

Instructie voor verwijderen/wissen van de gegevens data op de machine.

Model: MX-C250F, MX-C300W


Selecteer toets "Fn".



Scrol met de navigator toets




Naar systeeminstellin. (Systeem instellingen).

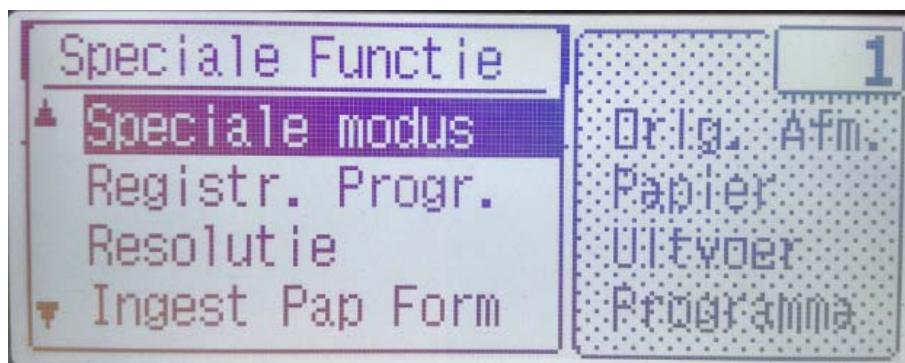

Druk in het midden van de navigator toets op OK.



Login met uw beheerderswachtwoord. (standaard 00000)

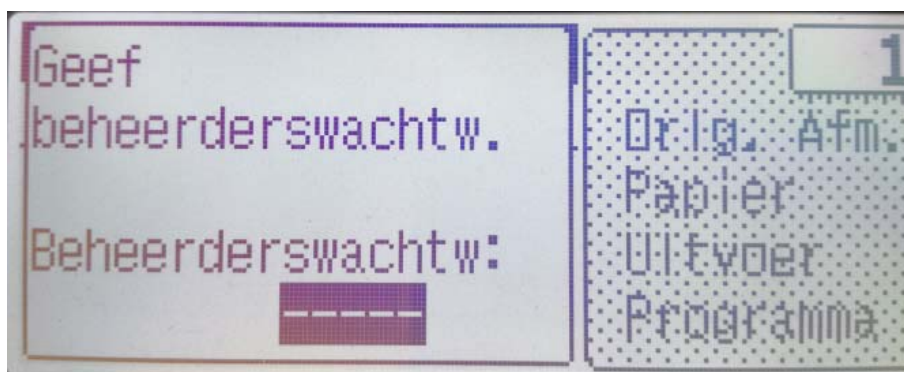


Scrol naar "Beveil.Instellgn" (Beveiligingsinstellingen).




Druk in het midden van de navigator toets op OK.




Selecteer “Initialiseer Prive Gegevens en Data in Machine”.

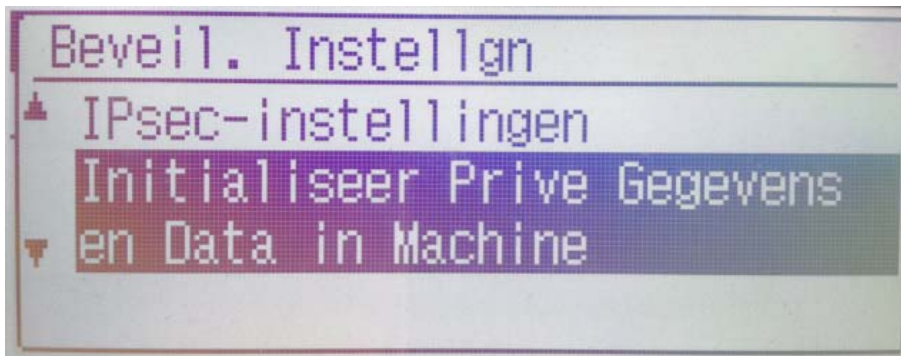

Druk in het midden van de navigator toets op OK.

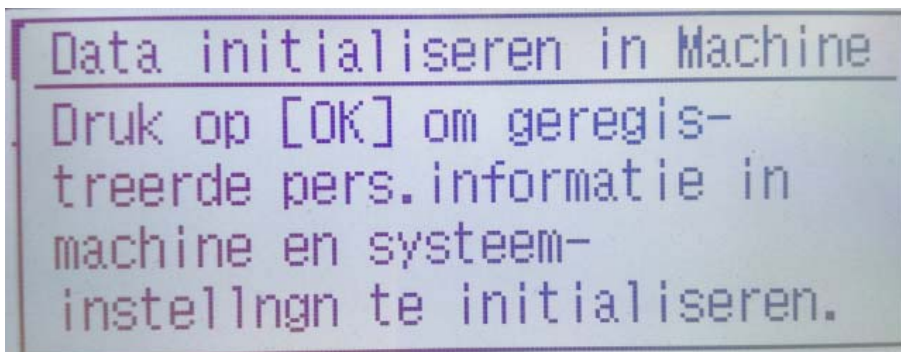

Na het indrukken van “OK” wordt er een bericht weergegeven dat de gegevens niet meer hersteld kunnen worden

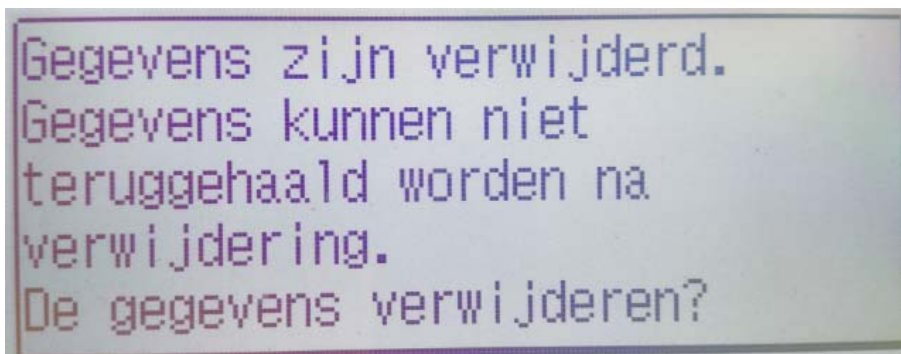

MFP start de initialisatie, deze procedure neemt enige tijd in beslag. Als de procedure gereed is zal er een “DATA DELETED ACTIVITY RAPPORT” geprint worden.

BELANGRIJK: Tijdens het proces dat de data gewist wordt, mag de machine niet uitgezet worden.

Nadat het het Data deleted activity rapport afgedrukt is mag de machine uitgezet worden.