


SHARP®

MODEL: MX-M850
MX-M950
MX-M1100

DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM

Onderhoudshandleiding

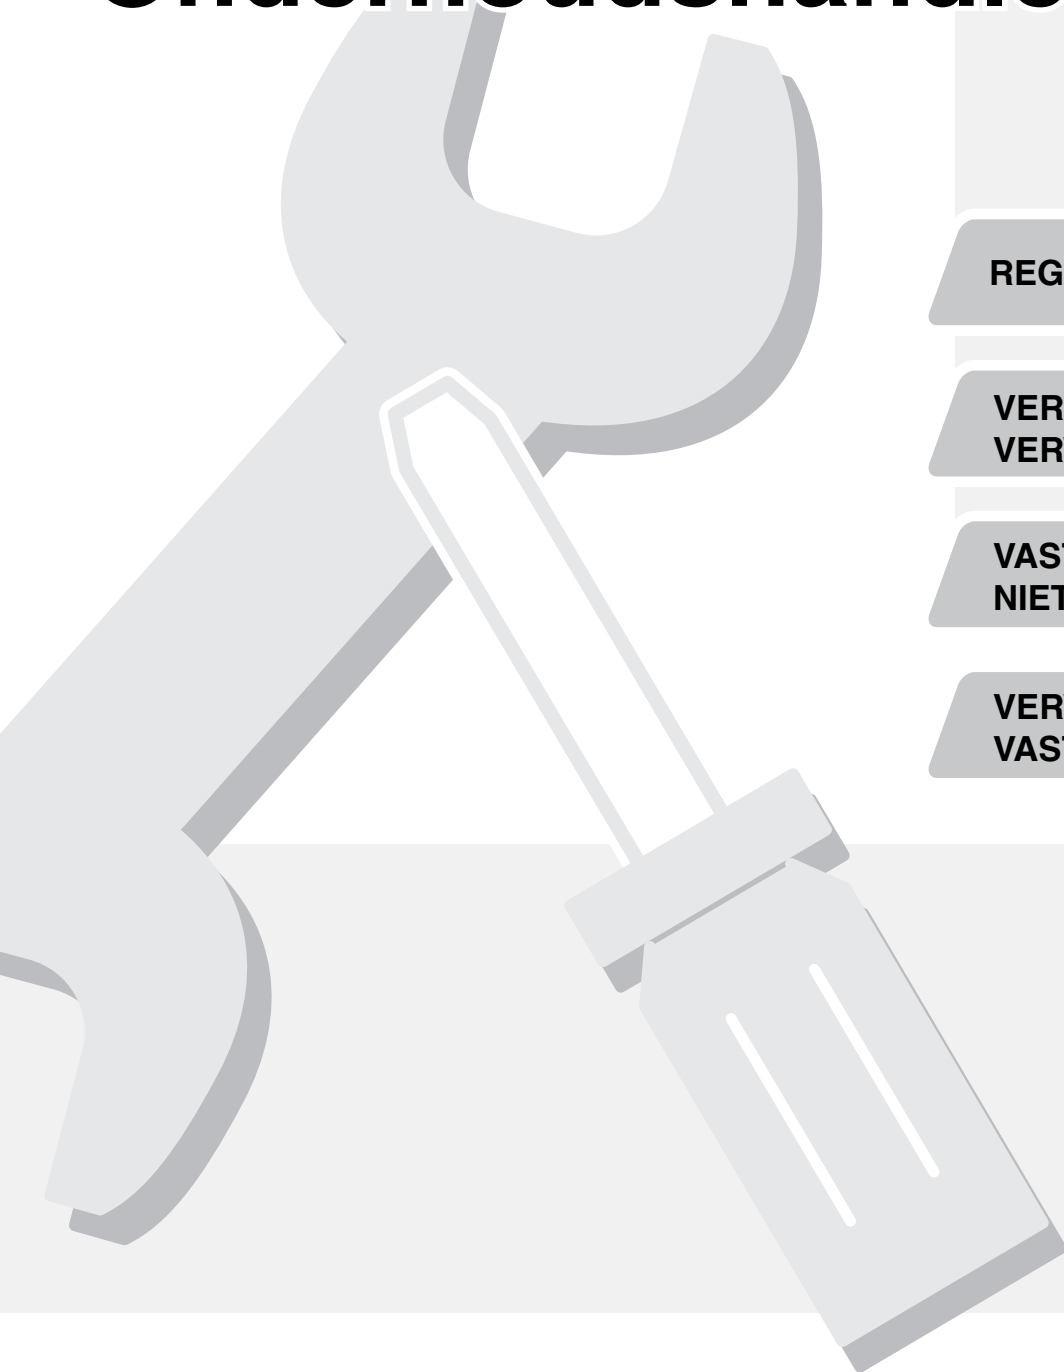

REGELMATIG ONDERHOUD

**VERBRUIKSGOEDEREN
VERVANGEN**

**VASTGELOPEN
NIETENVERWIJDEREN**

**VERWIJDEREN VAN
VASTGELOPENPAPIER**

Houd deze handleiding binnen handbereik,
zodat u ze indien nodig kunt raadplegen.

Dank u voor de aankoop van dit product. Deze handleiding legt de procedures voor het onderhoud van het apparaat uit, zoals het vervangen van verbruiksgoederen en het verwijderen van vastgelopen papier.

Gelieve het volgende te noteren

- Deze handleiding is zorgvuldig opgesteld. Als u opmerkingen of vragen hebt over de handleiding, neem dan contact op met de dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevestiging.
- Dit product heeft strenge procedures voor de kwaliteitscontrole en de inspectie ondergaan. Mocht zich toch een storing of ander probleem voordoen, neem dan s.v.p. contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde erkende servicebedrijf.
- Behalve in de gevallen die de wet het voorziet, is SHARP niet verantwoordelijk voor defecten tijdens het gebruik van het product of zijn opties, of voor fouten als gevolg van een verkeerde bediening van het product en zijn opties, of voor andere fouten, of voor eventuele schade als gevolg van het gebruik van het product.

Waarschuwing

- Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling van de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande toestemming is verboden, behoudens voorzover toegestaan onder het auteursrecht.
- Alle informatie in deze handleiding is onder voorbehoud.

In deze handleiding weergegeven illustraties en het bedieningspaneel en aanraakscherm

De randapparatuur is meestal optioneel. Bij enkele modellen maakt bepaalde randapparatuur echter deel uit van de standaarduitrusting.

Voor de uitleg in deze handleiding is ervan uitgegaan dat een afwerkeenheid, een perforatiemodule, een Zadelsteekeenheid hogencapaciteitsladen en een handinvoer op de MX-M1100 geïnstalleerd zijn.

Voor sommige functies en procedures is er bij de uitleg van uitgegaan dat andere dan de hierboven vermelde apparaten geïnstalleerd zijn.

De schermweergaven, meldingen en toetsnamen in deze handleiding kunnen afwijken van die van het apparaat als gevolg van verbeteringen en aanpassingen aan het product.
--

INHOUDSOPGAVE

1 REGELMATIG ONDERHOUD

DE GLASPLAAT EN AUTOMATISCHE ORIGINEELINVOER REINIGEN	2
• GLASPLAAT.	2
• ACHTERPLAAT AUTOMATISCHE ORIGINEELINVOER	2
• SCANGEDEELTE	2
DE INVOERROL VAN DE HANDINVOERLADE REINIGEN	4
PERFORATIESNIPPERS VERWIJDEREN	5
NIETAFVAL VERWIJDEREN (AFWERKEENHEID)	6
DE TONEROPVANGBAK VERVANGEN	7

2 VERBRUIKSGOEDEREN VERVANGEN

DE TONERCARTRIDGE VERVANGEN	8
DE NIETJESCARTRIDGE VERVANGEN	10
• AFWERKEENHEID	10
• ZADELSTEEKEENHEID	11
• AFWERKEENHEID (VOOR MX-M850) / ZADELSTEEKEENHEID	13
DE STEMPELCASSETTE VERVANGEN	15

3 VERWIJDEREN VAN VASTGELOPEN PAPIER

ALS HET PAPIER VASTLOOPT	16
• BERICHT EN INFORMATIE VASTGELOPEN PAPIER	16
• HET INFORMATIESCHERM GEBRUIKEN	16
VERWIJDEREN VAN VASTGELOPEN PAPIER.	17
• LOCATIE VAN DE PAPIERSTORING	17
• AFWERKEENHEID	18
• ZADELSTEEKEENHEID	21
• AFWERKEENHEID (VOOR MX-M850) / ZADELSTEEKEENHEID	24
• VOUWEENHEID	28
• INVOEGEENHEID	30
• DE MACHINE	33
• HANDINVOER (MX-MFX2) / HOGE CAPACITEITLADE	39
• HANDINVOER (MX-MFX1) / HOGE CAPACITEITLADE	43

4 VASTGELOPEN NIETEN VERWIJDEREN

VASTGELOPEN NIETEN VERWIJDEREN	45
• AFWERKEENHEID	45
• ZADELSTEEKEENHEID / FINISHER (VOOR MX-M850) / NIETFINISHER	46

1

REGELMATIG ONDERHOUD

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u het apparaat reinigt, afval van het perforeren en het nieten verwijdt en de toneropvangbak vervangt.

Voer deze onderhoudsprocedures regelmatig uit om een lange levensduur van het apparaat te verzekeren.

⚠ Waarschuwing

Gebruik geen ontvlambare sprays voor het reinigen van het apparaat. Als gassen uit de spray in aanraking komen met de hete elektronische onderdelen van de fuser in het apparaat, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.


⚠ Gebruik geen thinner, benzeen of soortgelijke vluchtige reinigingsmiddelen voor het reinigen van het apparaat. Deze kunnen de behuizing van het apparaat beschadigen of doen verkleuren.

DE GLASPLAAT EN AUTOMATISCHE ORIGINEELINVOER REINIGEN

GLASPLAAT



ACHTERPLAAT AUTOMATISCHE ORIGINEELINVOER

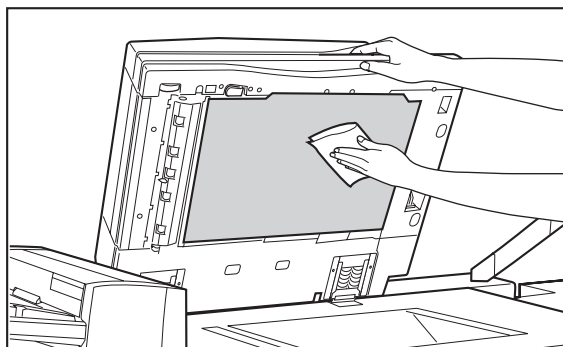


Als de glasplaat of de achterplaat van de automatische origineelinvoer vuil wordt, zal het vuil zichtbaar worden in de gescande afbeelding.

Gebruik een schone, zachte doek om de glasplaat en de achterplaat van de automatische origineelinvoer schoon te maken. Bevochtig de doek indien nodig met water of een kleine hoeveelheid van een mild reinigingsmiddel. Maak de onderdelen na het vegen met de bevochtigde doek droog met een schone, droge doek.

SCANGEDEELTE

Voorbeeld van de gevolgen van vuil voor de afbeelding

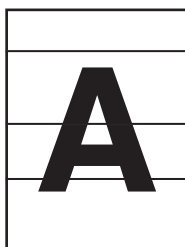

Zwarte lijnen




Witte lijnen


Als er zwarte of witte strepen zichtbaar worden in afbeeldingen die zijn gescand met de automatische origineelinvoer, reinig dan het scangedeelte. Welke zone u moet reinigen, hangt ervan af of het vuil op de afbeelding van de voorzijde of op de afbeelding van de achterzijde van het origineel verschijnt. Volg onderstaande stappen om elke zone te reinigen.

► Voorzijde van het origineel


- 1 Open de automatische origineelinvoer en verwijder het glasreinigingsmiddel.

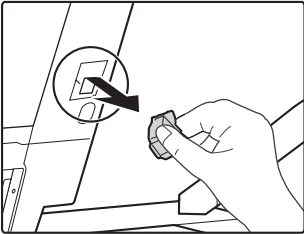

- 2 Reinig het automatische scangedeelte op de glasplaat met de glasreiniger.

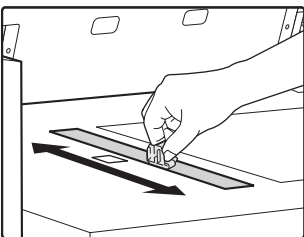


Reinig het glasoppervlak.

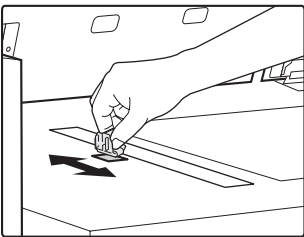

Reinig het zwarte vel.


- 3 Plaats het glasreinigingsmiddel weer terug.

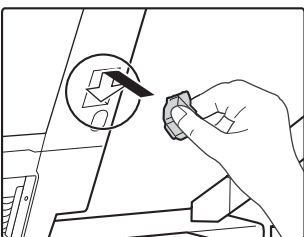


Sluit de automatische origineel invoer nadat u de glasreiniger in de bewaarpositie hebt geplaatst.

► Achterzijde van het origineel

- 1 Open de automatische origineelinvoer en verwijder het glasreinigingsmiddel.

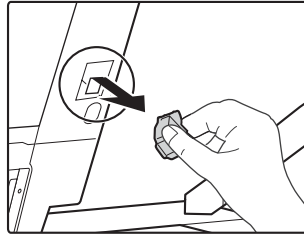


- 2 Open het deksel van de automatische origineelinvoer.

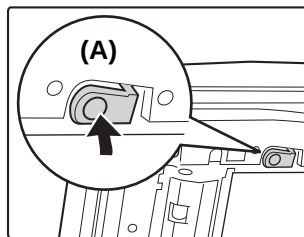

Druk op knop (A) om de vergrendeling los te maken.

- 3 Reinig het scangedeelte van de automatische origineelinvoer met de glasreiniger.

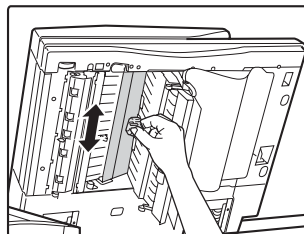


Reinig het verre gedeelte.



Reinig het dichtbije gedeelte. Sluit het deksel wanneer u klaar bent met het reinigen.

- 4 Plaats het glasreinigingsmiddel weer terug.

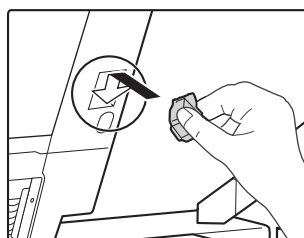

Sluit de automatische origineel invoer nadat u de glasreiniger in de bewaarpositie hebt geplaatst.


DE INVOERROL VAN DE HANDINVOERLADEN REINIGEN

Als u merkt dat prentkaarten en andere zware media vaak in de handinvoer vastlopen, moet u de roller van de handinvoer schoonmaken.


Om de roller van de handinvoer te reinigen, veegt u zijn oppervlak schoon met een schone zachte doek die is bevochtigd met water of een mild reinigingsmiddel.

► MX-MFX1

1 Verwijder het papier.

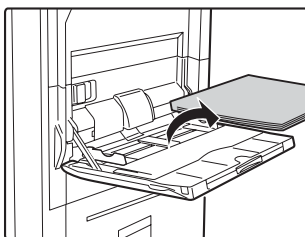


2 Verwijder de klep.

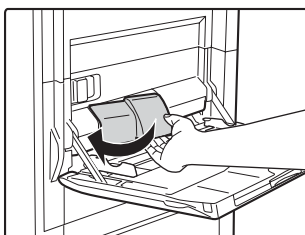


Druk de klep naar links en trek ze naar voor.

3 Reinig de roller.

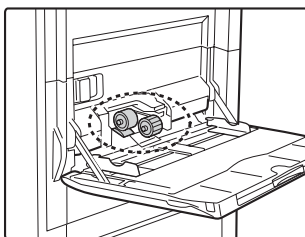


Na het reinigen van de roller plaatst u de klep weer in de oorspronkelijke stand.

4 Plaats het papier.

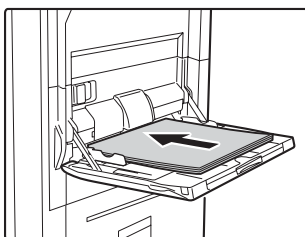

► MX-MFX2


1 Druk op de activatieknop en verwijder het papier.

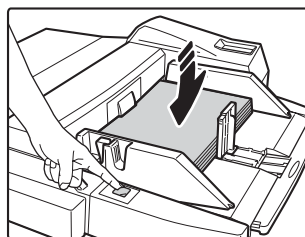

Nadat u op de knop hebt gedrukt, zal de papiertafel dalen. Terwijl de papierlade daalt, knippert het lampje van de activatieknop. Wanneer de papierlade volledig gedaald is, blijft het lampje onafgebroken branden.


Verwijder het papier pas wanneer het lampje onafgebroken brandt.

2 Verwijder de klep.

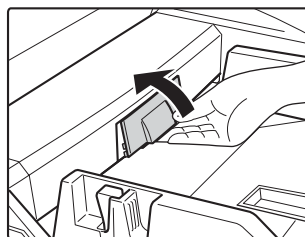


Duw de klep naar boven en trek ze naar voor.

3 Reinig de roller.

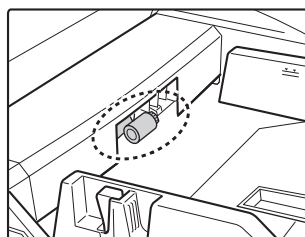

Na het reinigen van de roller plaatst u de klep weer in de oorspronkelijke stand.

4 Plaats het papier en druk op de activatieknop.

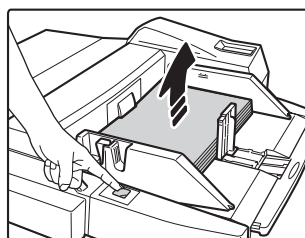


Nadat u op de knop hebt gedrukt, zal de papiertafel stijgen. Terwijl de papierlade stijgt, knippert het lampje van de activatieknop. Wanneer de papierlade volledig gestegen is, blijft het lampje onafgebroken branden.

PERFORATIESNIPPERS VERWIJDEREN



Snippers van het perforeren worden in de snipperbak verzameld. Volg de onderstaande stappen om de snippers te verwijderen.

► Afwerkeenheid

1 Open de klep.

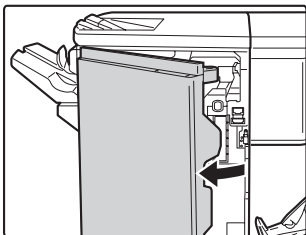


2 Verwijder de snipperbak en maak hem leeg.

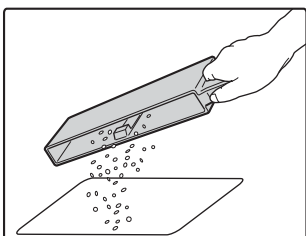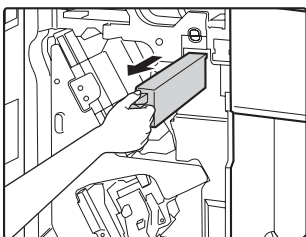

Doe de snippers in een plastic zak of in een andere bak, zonder te morsen.

3 Plaats de snipperbak terug.

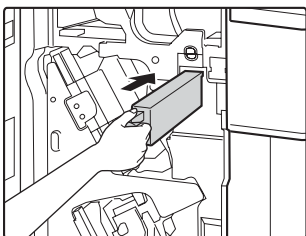

Controleer of de snipperbak correct geplaatst is.



4 Sluit de klep.

► Afwerkeenheid (voor MX-M850) / zadelsteekeenheid

1 Open de klep.




2 Trek de snipperbak voorzichtig uit het apparaat en maak hem leeg.

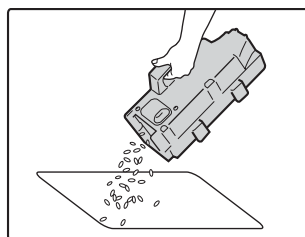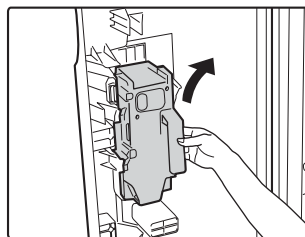

Doe de snippers in een plastic zak of in een andere bak, zonder te morsen.

3 Plaats de snipperbak terug.

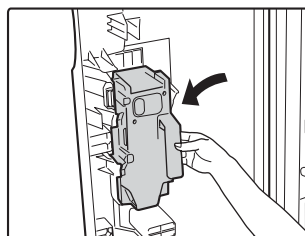

Controleer of de snipperbak correct geplaatst is.

4 Sluit de klep.


NIETAFVAL VERWIJDEREN (AFWERKEENHEID)

Als u de afwerkeenheid gebruikt om te nieten, wordt er nietafval geproduceerd.



Het nietafval wordt in de nietafvalbak verzameld.

Volg de onderstaande stappen om het nietafval te verwijderen.


1 Open de klep.

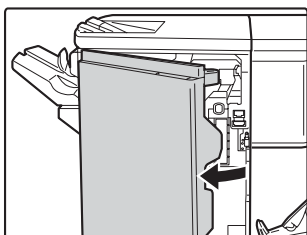

2 Verwijder de nietafvalbak en maak hem leeg.

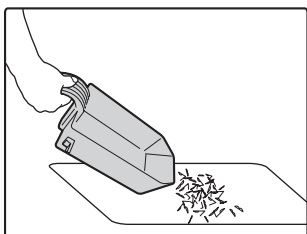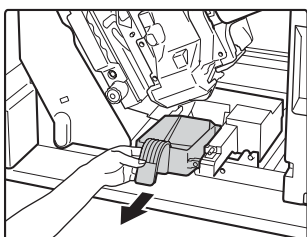

3 Plaats de nietafvalbak terug.

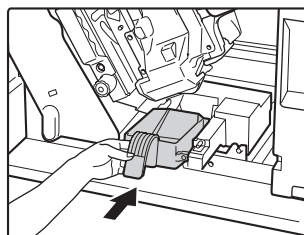

Controleer of de nietafvalbak correct geplaatst is.

4 Sluit de klep.



Steek uw vingers niet in de nietafvalbak. De nieten kunnen uw vingers prikken en kwetsen.




Doe het nietafval niet in een plastic zak. De nieten kunnen de zak doen scheuren.


DE TONEROPVANGBAK VERVANGEN

In de toneropvangbak wordt de overtollige toner opgevangen die bij het printen wordt geproduceerd. Volg de onderstaande procedure om de toneropvangbak te vervangen.

1 Open de klep.

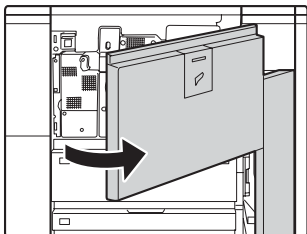


2 Verwijder de toneropvangbak.

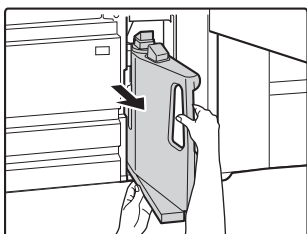


De toneropvangbak kan zwaar zijn. Gebruik beide handen om hem stevig vast te houden terwijl u hem verwijderd.

3 Plaats het deksel op de vervangen tonerafvalbak.

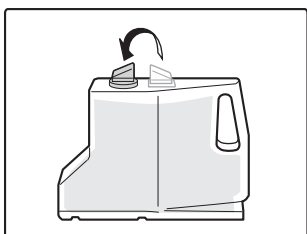

Verwijder het deksel van de nieuwe tonerafvalbak en bevestig het zoals aangegeven.

4 Installeer een nieuwe toneropvangbak.

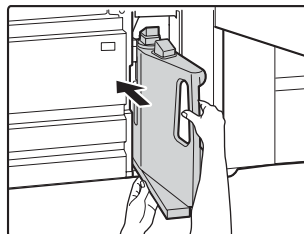

Duw de nieuwe bak langzaam in het apparaat tot hij niet verder kan.

5 Sluit de klep.



Let op

- Werp de toneropvangbak niet in een vuur. De toner kan rond gaan zweven en brandwonden veroorzaken.
- Berg de toneropvangbak buiten het bereik van kleine kinderen op.



Zorg dat u uw kleren, de vloer of andere voorwerpen niet vuil maakt terwijl u de toneropvangbak vervangt.



- Gebruikte toner kan niet opnieuw gebruikt worden. Het hergebruik van gebruikte toner kan de beeldkwaliteit aantasten en storing van de machine opleveren.
- Doe de verwijderde toneropvangbak in een plastic zak en bewaar de bak tot uw servicetechnicus komt voor onderhoud. De toneropvangbak kan worden meegegeven aan uw onderhoudstechnicus.

2

VERBRUIKSGOEDEREN VERVANGEN



Dit hoofdstuk legt uit hoe u de volgende verbruiksgoederen vervangt:

- Toner cartridge
- Nietjes cartridge (page 10)
- Stempelcassette (page 15)

DE TONERCARTRIDGE VERVANGEN

Let erop dat u de toner cartridge vervangt zodra de melding "Vervang de toner cartridge." verschijnt. De toner cartridge kan worden vervangen terwijl het apparaat in werking is.


In kopieermodus



Als deze melding verschijnt, moet u de toner cartridge vervangen.


Als u de toner cartridge blijft gebruiken zonder hem te vervangen, verschijnt het volgende bericht.

Als deze melding verschijnt, kunt u niet meer afdrucken tot u de toner cartridge vervangen hebt.

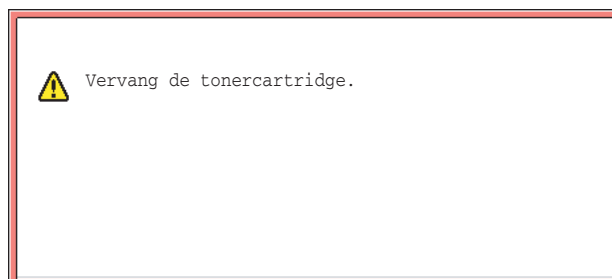


Houd om de resterende hoeveelheid toner weer te geven de toets [KOPIE] ingedrukt tijdens het afdrucken of als het apparaat niet wordt gebruikt. Het percentage resterende toner wordt op het scherm weergegeven terwijl u de toets indrukt. Als het percentage daalt naar "25-0%", koop dan een nieuwe toner cartridge en houd deze gereed voor de vervanging.

1 Trek de klep naar buiten.

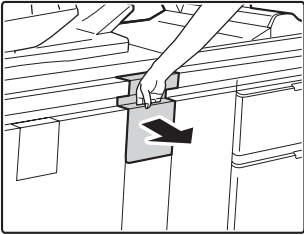

Trek de klep langzaam naar buiten tot ze niet verder kan.

2 Verwijder de tonercartridge.

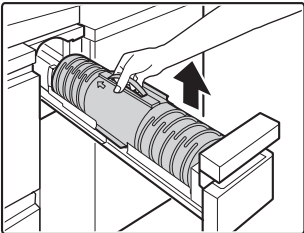


Trek de tonercartridge langzaam recht naar boven en naar buiten. Als u de cartridge te hardhandig uittrekt, lekt er misschien toner.




Bewaar de gebruikte tonercartridge in een plastic zak tot uw servicetechnicus komt voor onderhoud. Uw onderhoudstechnicus zal de gebruikte cartridge meenemen.

3 Plaats de nieuwe tonercartridge recht naar omlaag.

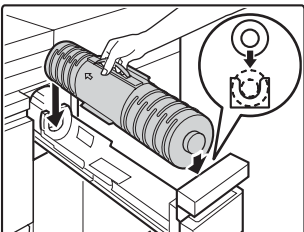

De uiteinden van de cartridge moeten goed geïoriënteerd zijn, anders kunt u de cartridge niet plaatsen.

4 Sluit de klep.

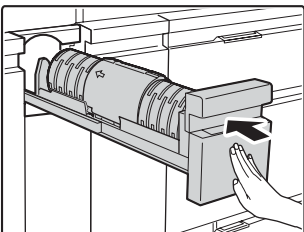


Nadat u de tonercartridge hebt vervangen, wordt de toner automatisch gevuld. Als het bericht dat u vraagt om de toner te vervangen niet verschijnt, mag u het deksel niet openen.




Let op


- Raak de vulopening voor de toner niet aan.

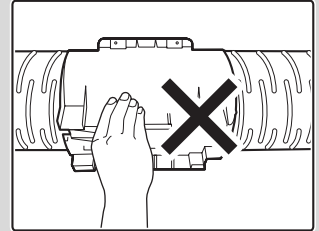

- Schud de tonercartridge niet en zwaai er niet mee.

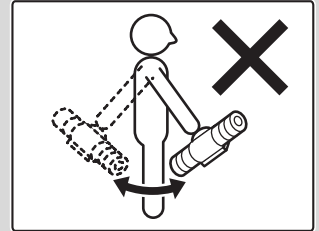

- Als een tonercartridge rechtop wordt bewaard, kan de toner hard worden en is hij niet langer bruikbaar. Bewaar tonercartridges altijd liggend op hun zijkant.

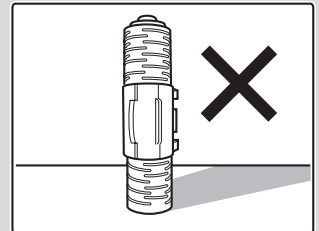

- Werp tonercartridges niet in het vuur. De toner kan rond gaan zweven en brandwonden veroorzaken.
- Berg tonercartridges buiten het bereik van kleine kinderen op.
- Als u een andere tonercartridge gebruikt dan door SHARP aanbevolen, krijgt u misschien geen optimale kwaliteit, terwijl het apparaat mogelijk wordt beschadigd. Gebruik een door SHARP aanbevolen tonercartridge.



Afhankelijk van de gebruiksvoorwaarden kunnen de afgedrukte afbeeldingen bleek of vaag worden.

DE NIETJESCARTRIDGE VERVANGEN

Als de nietjescartridge leeg geraakt, volgt er een melding op het toetsenpaneel.


Volg de onderstaande stappen om de nietjescartridge te vervangen. De procedure voor de vervanging hangt af van de geïnstalleerde randapparaten.




Voor de productnummers van de verbruiksgoederen, zie "VERBRUIKSGOEDEREN" in de Veiligheidshandleiding.

AFWERKEENHEID


1 Open de klep.

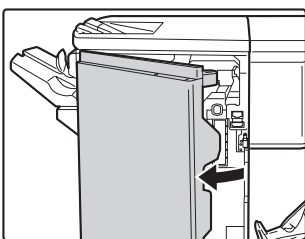


2 Neem het groene deel van de nietcassette vast en trek de nietcassette naar buiten.

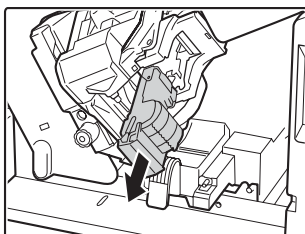

3 Verwijder de nietjescartridge.

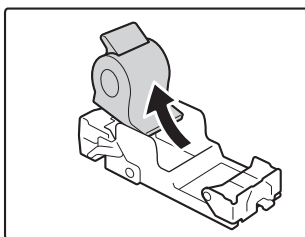


4 Installeer een nieuwe nietjescartridge.

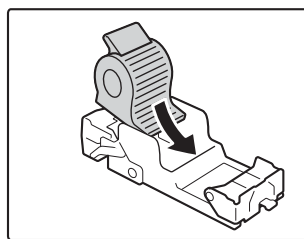


Duw de nietjescartridge langzaam in het apparaat tot ze op haar plaats klikt.

5 Installeer de nietcassette.

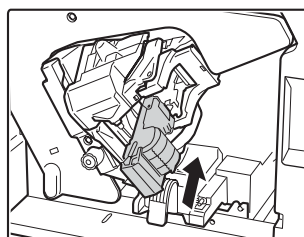

Duw de nietcassette in het apparaat tot ze op haar plaats klikt.


6 Sluit de klep.

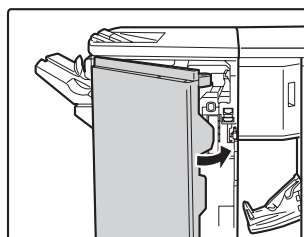

Als er nog nietjes aanwezig zijn, kunt u de nietjescartridge niet verwijderen.

ZADELSTEEKEENHEID

1 Open de klep.

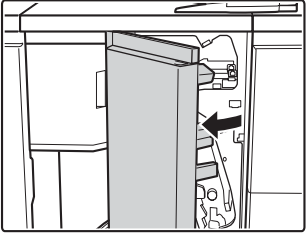


2 Trek de eenheid naar buiten.



Trek de eenheid langzaam naar buiten tot ze stopt.

3 Verwijder de nietcassette.

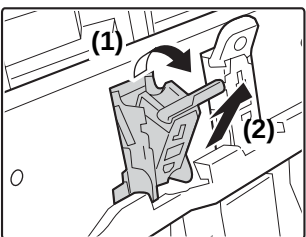


- (1) Neem het groene deel vast en trek het naar voor en naar omlaag. De eenheid met de nietcassette zal naar voor komen.
- (2) Trek de nietcassette naar boven en naar buiten.



Vervang de cartridges van de voorste en achterste nietcassette (twee cartridges).

4 Maak de vergrendeling van de nietcassette los.

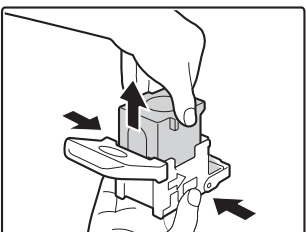


Houd beide zijden van de nietcassette vast en de bovenste eenheid naar boven.




Als er nog nietjes aanwezig zijn, kunt u de vergrendeling niet losmaken.

5 Verwijder de nietjescartridge.

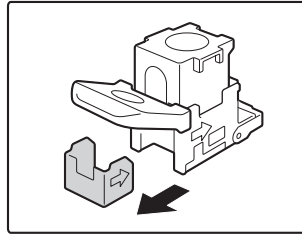

6 Installeer een nieuwe nietjescartridge.

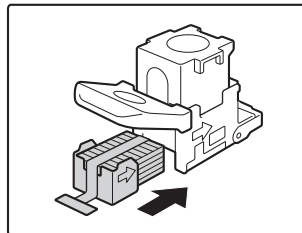


Duw de nietjescartridge langzaam in het apparaat tot ze op haar plaats klikt.




Verwijder de verzegeling van de cartridge niet voor u de cartridge in de cassette plaatst.


7 Druk de nietcassette krachtig in het apparaat.

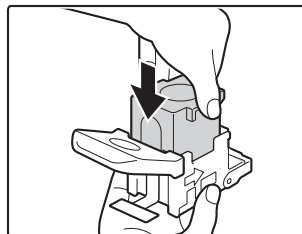

8 Trek de verzegeling die de nietjes vasthoudt recht naar buiten.

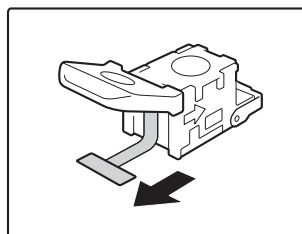


9 Installeer de nietcassette.

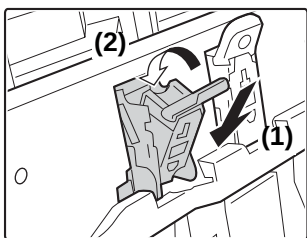


- (1) Duw de nietcassette in het apparaat tot ze op haar plaats klikt.
- (2) Neem het groene deel vast en druk het naar binnen.

10 Duw de eenheid naar binnen.

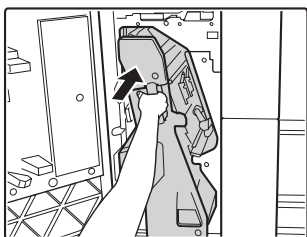


11 Sluit de klep.

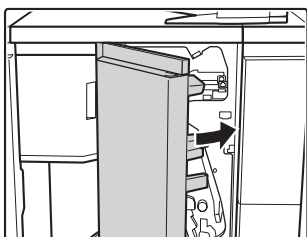


AFWERKEENHEID (VOOR MX-M850) / ZADELSTEEKEENHEID

1 Open de klep.

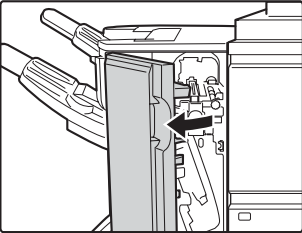


2 Trek de eenheid naar buiten.

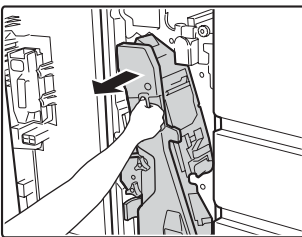

Trek de eenheid langzaam naar buiten tot ze stopt.


3 Verwijder de nietcassette.

Nietgedeelte

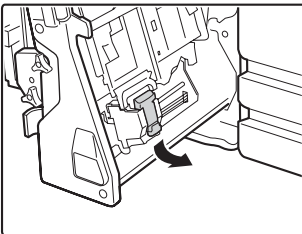

Neem het groene deel van de nietcassette vast en trek de nietcassette naar omlaag.


Zadelsteekgedeelte

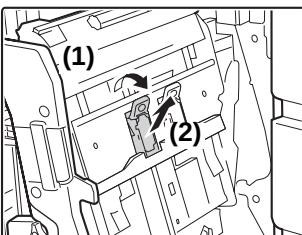

- (1) Neem het groene deel vast en trek het naar voor en naar omlaag.
De eenheid met de nietcassette zal naar voor komen.
- (2) Trek de nietcassette naar boven en naar buiten.

 Vervang in het zadelsteekgedeelte de cartridges van de voorste en achterste nietcassette (twee cartridges).


4 Maak de vergrendeling van de nietcassette los.

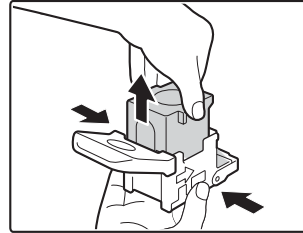


Houd beide zijden van de nietcassette vast en de bovenste eenheid naar boven.

 Als er nog nietjes aanwezig zijn, kunt u de vergrendeling niet losmaken.

5 Verwijder de nietjescartridge.

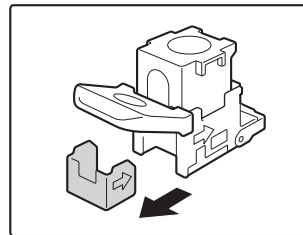


6 Installeer een nieuwe nietjescartridge.

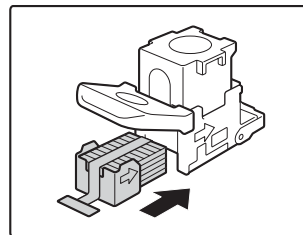


Duw de nietcassette in het apparaat tot ze op haar plaats klikt.

 Verwijder de verzegeling van de cartridge niet voor u de cartridge in de cassette plaatst.

7 Druk de nietcassette krachtig in het apparaat.

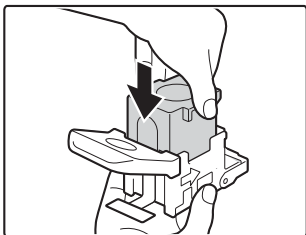


8 Trek de verzegeling die de nietjes vasthoudt recht naar buiten.

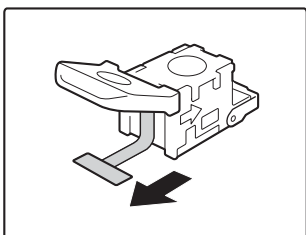


9 Installeer de nietcassette.

Nietgedeelte

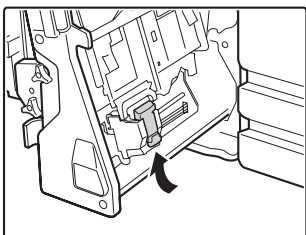


Duw de nietcassette in het apparaat tot ze op haar plaats klikt.

Zadelsteekgedeelte

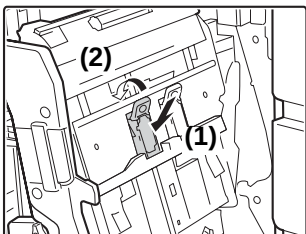


- (1) Duw de nietcassette in het apparaat tot ze op haar plaats klikt.
- (2) Neem het groene deel vast en druk het naar binnen.

10 Duw de nieteenheid naar binnen.

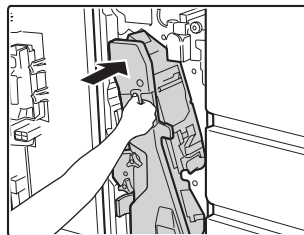

11 Sluit de klep.

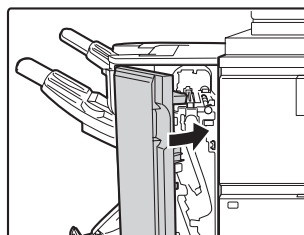


DE STEMPELCASSETTE VERVANGEN


Wanneer de stempel op gescande originelen vaag wordt, moet u de stempelcassette vervagen (AR-SV1).

* Wanneer de stempelenheid (AR-SU1) op de automatische origineelinvoer geïnstalleerd is.

1 Open de automatische origineelinvoer.

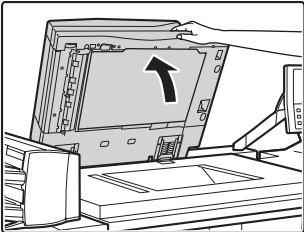


2 Verwijder de achterplaat van de automatische origineelinvoer.

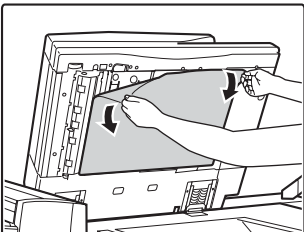


Verwijder voorzichtig het vel. Nadat u het vel hebt verwijderd, legt u het recht op de glasplaat. (Plaats de uiterste linker hoek van het vel op het merkteken van de glasplaat.)

3 Trek de stempelenheid naar buiten.

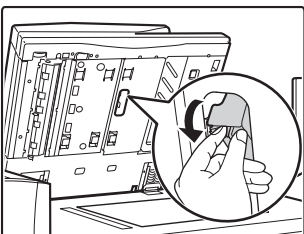


Neem de knop, zoals op de illustratie, en trek naar voor.


4 Verwijder de stempelcassette (A).

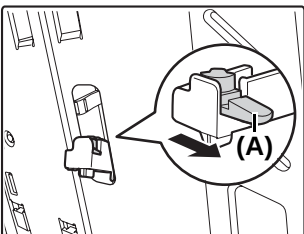

5 Installeer een nieuwe stempelcassette.

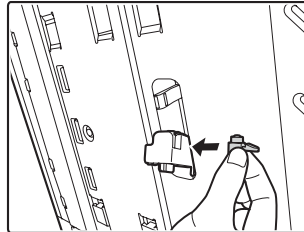


6 Druk de stempelenheid krachtig in het apparaat.

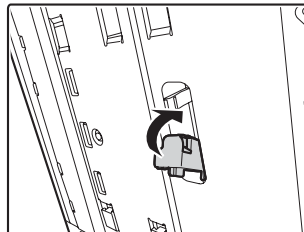


Duw de stempelenheid in het apparaat tot ze op haar plaats klikt.

7 Sluit de automatische origineelinvoer om de achterplaat vast te maken.

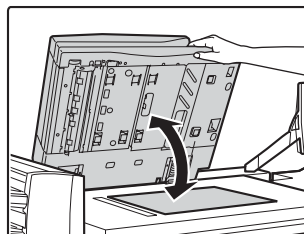

Wanneer de automatische origineelinvoer gesloten is, hecht de achterplaat op de glasplaat zich aan de automatische origineelinvoer.

8 Sluit de automatische origineelinvoer.

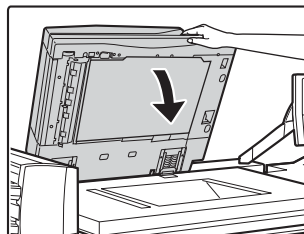

Als de achterplaat van de automatische origineelinvoer niet volledig bevestigd is, verwijdert u ze en herhaalt u stap 7.

3


VERWIJDEREN VAN VASTGELOPEN PAPIER

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat te doen als het papier vastgelopen is in het apparaat.

ALS HET PAPIER VASTLOOPT

BERICHT EN INFORMATIE VASTGELOPEN PAPIER

Als het papier vastloopt, verschijnt de mededeling "Er is een invoerfout opgetreden" op het aanraakpaneel en stopt het printen en het scannen.

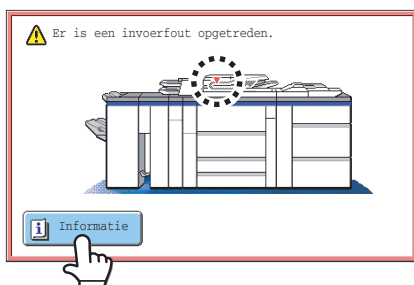

Het knipperende ▼ teken in de afbeelding links toont de benaderende positie van de invoerfout (in dit voorbeeld wordt een invoerfout in de automatische origineelinvoer aangegeven).

Druk in dit geval op de [Informatie] toets op het toetsenpaneel.

Er verschijnen instructies voor het verwijderen van het vastgelopen papier.


Als de invoerfout opgelost is, verdwijnt het bericht automatisch.



- Terwijl het bericht zichtbaar is, kunt u niet opnieuw printen en scannen.
- Als het bericht ook na het oplossen van de invoerfout niet verdwijnt, kan dat de volgende oorzaken hebben. Controleer ze opnieuw.
 - De invoerfout is niet correct opgelost.
 - Zit er een afgescheurd stuk papier vast in het apparaat.
 - Een deksel of eenheid die geopend of verplaatst is om de invoerfout op te lossen is niet naar de oorspronkelijke positie terug gezet.

HET INFORMATIESCHERM GEBRUIKEN

Hieronder wordt het informatiescherm voor vastgelopen papier uitgelegd (voorbeeld: automatische origineelinvoer).

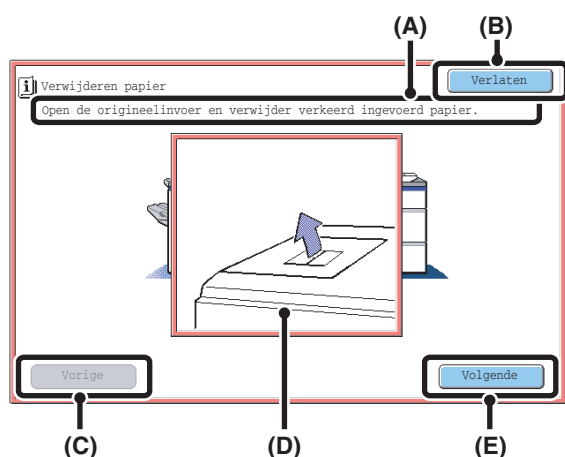

(A) Hier verschijnen instructies voor het verwijderen van het vastgelopen papier.

(B) Dit sluit het informatiescherm.

Het informatiescherm kan niet worden gesloten tot de invoerfout opgelost is.

(C) Brengt u terug naar het vorige scherm.

Dit kan niet geselecteerd worden wanneer het eerste scherm verschijnt.

(D) Animatie die u toont wat u moet doen.

(E) Brengt u naar het volgende scherm.

Wanneer het laatste scherm verschijnt, verandert dit in de [Terugker.] -toets. Druk om terug te keren naar het eerste scherm.


VERWIJDEREN VAN VASTGELOPEN PAPIER

De gedetailleerde procedures voor het oplossen van papierstoringen wordt in dit gedeelte uitgelegd. Gebruik deze procedures samen met het informatiescherm.

LOCATIE VAN DE PAPIERSTORING

Papierstoringen kunnen in de onderstaande locaties opgespoord worden.


In deze handleiding worden de procedures voor het oplossen van papierstoringen per apparaat uitgelegd.

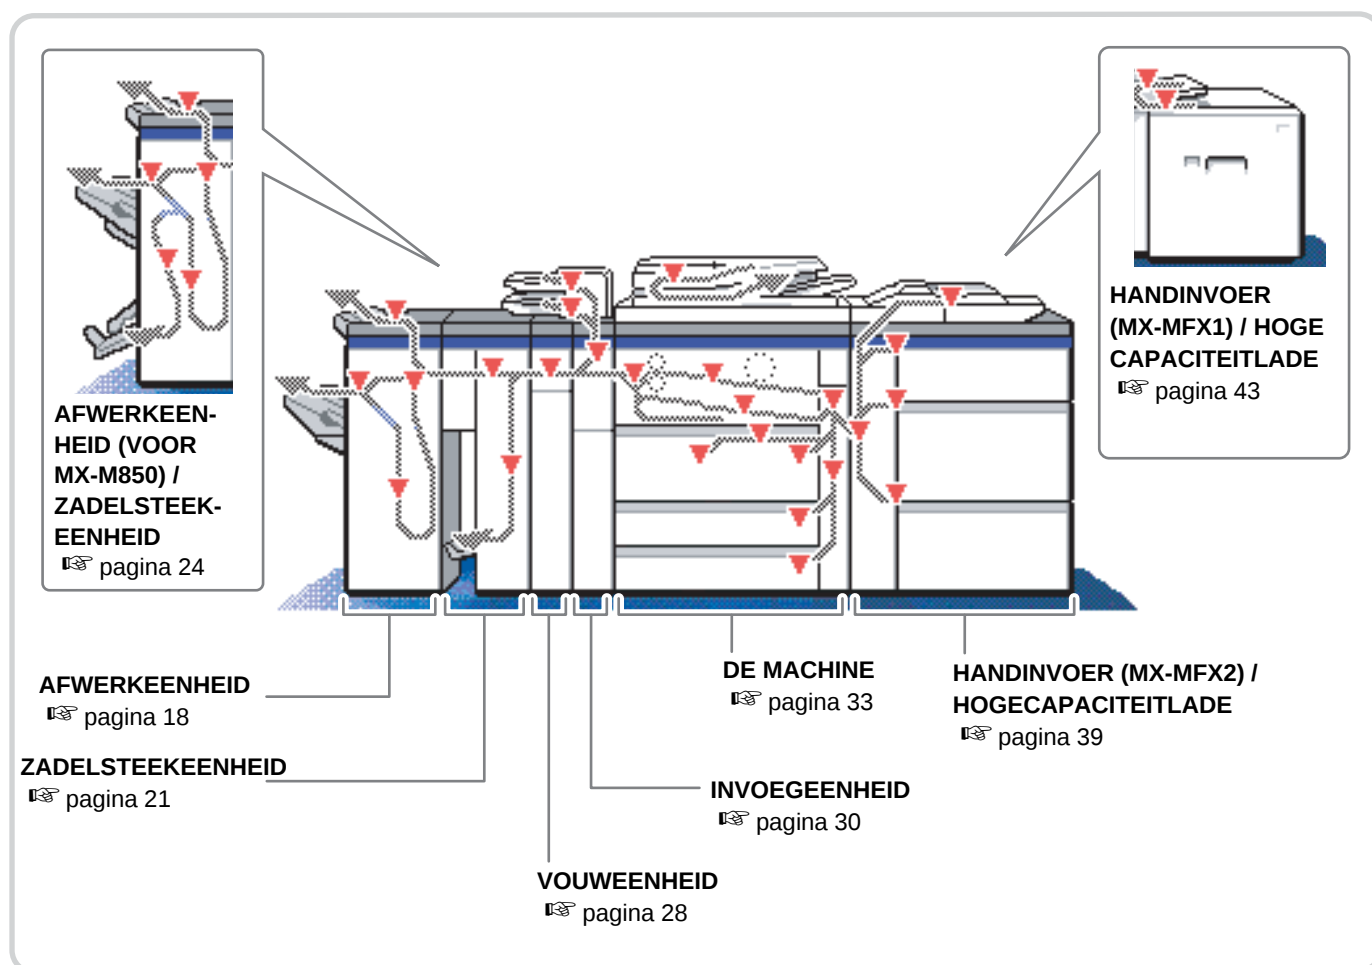

- Beschadig de transportband niet en raak hem niet aan wanneer u vastgelopen papier verwijderd.
- Zorg dat u het vastgelopen papier niet scheurt terwijl u het verwijderd.
- Een papierstoring kan diep in een compartiment optreden. Controleer heel het compartiment dus zorgvuldig.
- Als het papier scheurt, zorg dan dat alle stukjes uit de machine worden verwijderd.
- Nadat u vastgelopen papier verwijderd hebt, moet u alle kleppen en apparaten die u tijdens het oplossen van de papierstoring verwijderd hebt, weer in hun oorspronkelijke positie plaatsen.


AFWERKEENHEID

Wanneer hieronder een ▼-teken knippert, is op die plaats een papierstoring opgetreden.

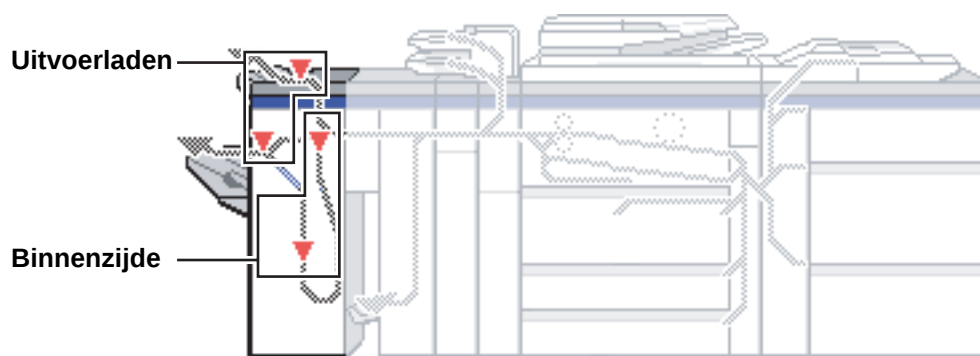


► Uitvoerladen

- 1 Verwijder het vastgelopen papier.

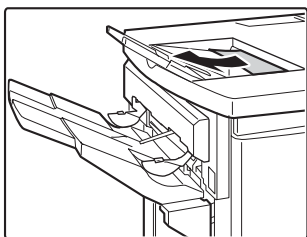


- 2 Verwijder het vastgelopen papier.

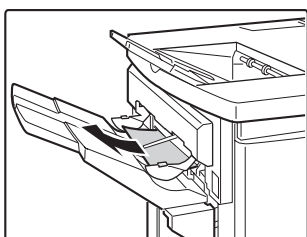


► Binnenzijde


- 1 Open de klep.

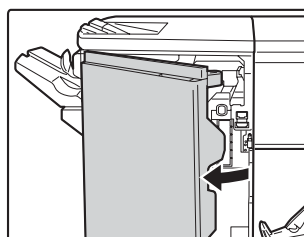

- 2 Trek hendel R1 naar boven, in de richting van de pijl.

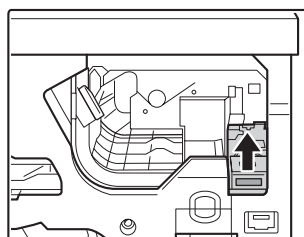


- 3 Verwijder het vastgelopen papier.

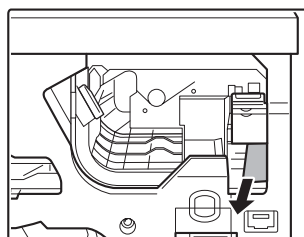


Na het verwijderen van het papier moet u hendel R1 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.

- 4** Druk hendel R2 naar omlaag, in de richting van de pijl.

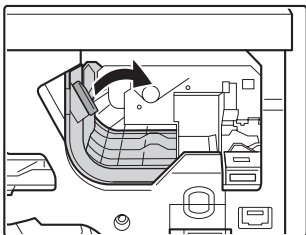


- 5** Verwijder het vastgelopen papier.

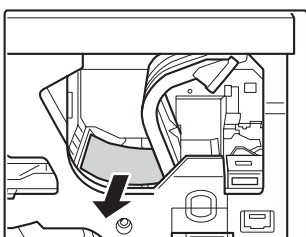


Na het verwijderen van het papier moet u hendel R2 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.

- 6** Trek hendel R3 naar boven, in de richting van de pijl.

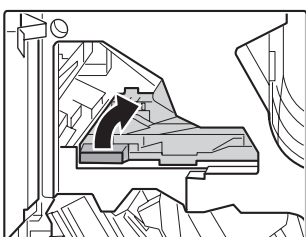


- 7** Verwijder het vastgelopen papier.

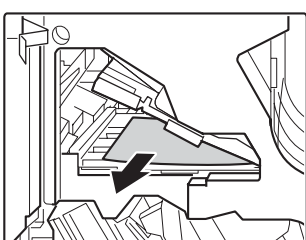


Na het verwijderen van het papier moet u hendel R3 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.


- 8** Verplaats hendel R4 in de richting van de pijl.

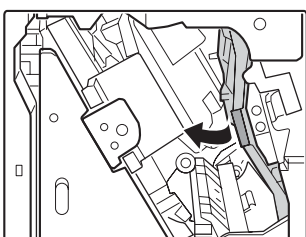


- 9** Verwijder het vastgelopen papier.

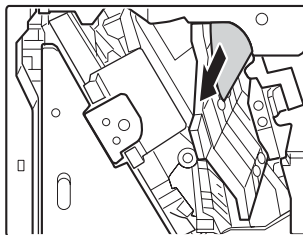


- 10** Verplaats hendel R5 in de richting van de pijl.

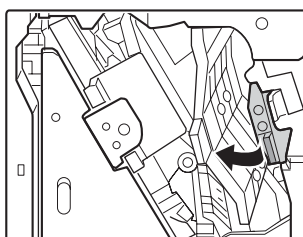


- 11** Verwijder het vastgelopen papier.

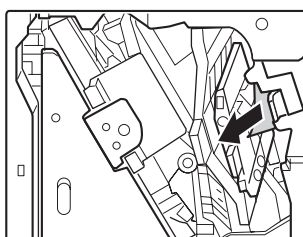

- 12** Verplaats hendel R6 in de richting van de pijl.

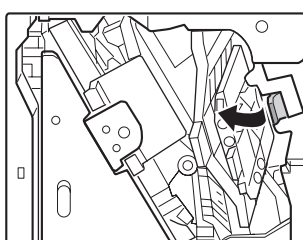


- 13** Verwijder het vastgelopen papier.

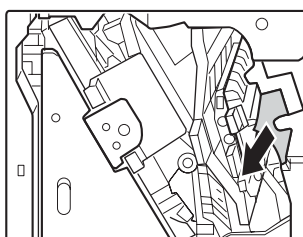


Na het verwijderen van het papier moet u hendels R4-R6 weer in hun oorspronkelijke positie plaatsen.

- 14** Verplaats hendel R7 in de richting van de pijl.

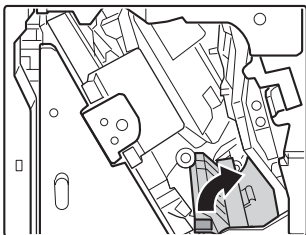


- 15** Verwijder het vastgelopen papier.

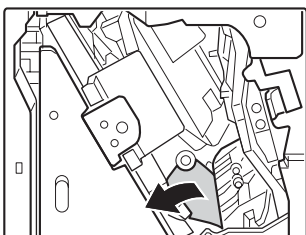


Na het verwijderen van het papier moet u hendel R7 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.

- 16** Neem hendel R8 vast en trek de eenheid naar buiten.

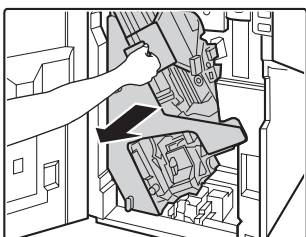

Trek de eenheid naar buiten tot ze stopt.


- 17** Verwijder het vastgelopen papier.

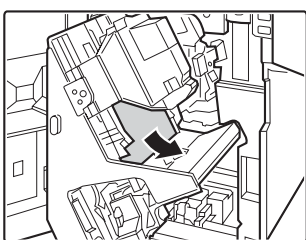

- 18** Plaats de eenheid terug en sluit de klep.

ZADELSTEEKEENHEID

Wanneer hieronder een ▼-teken knippert, is op die plaats een papierstoring opgetreden.

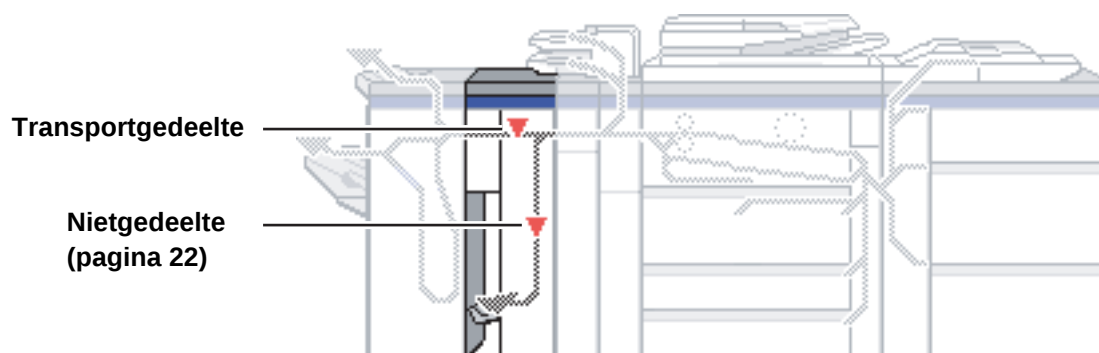


► Transportgedeelte


1 Open de klep.



2 Trek hendel M1 naar boven, in de richting van de pijl.

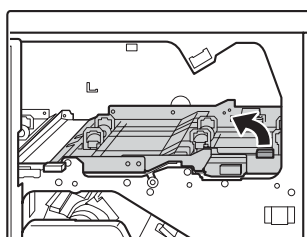


3 Verwijder het vastgelopen papier.

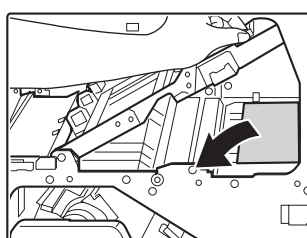


Als u hem loslaat, keert hendel M1 automatisch naar zijn oorspronkelijke stand terug.

4 Trek hendel M2 naar boven, in de richting van de pijl.

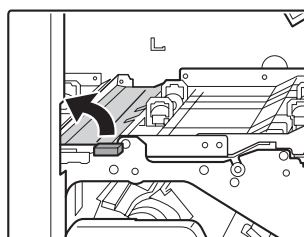


5 Verwijder het vastgelopen papier.

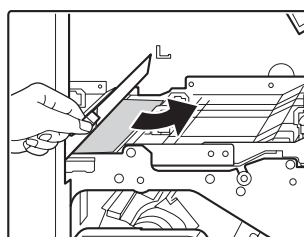


Als u hem loslaat, keert hendel M2 automatisch naar zijn oorspronkelijke stand terug.

6 Verplaats hendel M6 in de richting van de pijl.

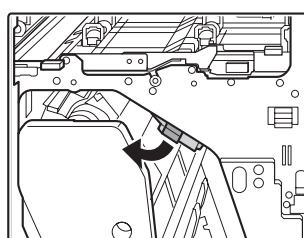


7 Verwijder het vastgelopen papier.

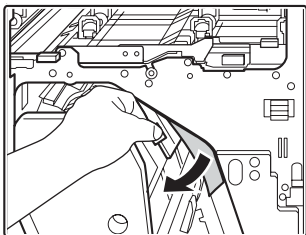


Als u hem loslaat, keert hendel M6 automatisch naar zijn oorspronkelijke stand terug.


8 Open de klep.

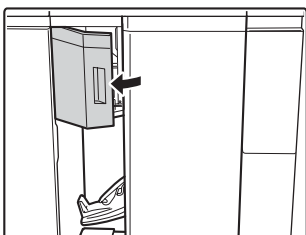

9 Trek hendel M3 naar boven, in de richting van de pijl.

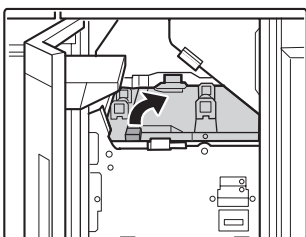

10 Verwijder het vastgelopen papier.

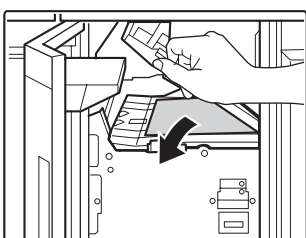

Als u hem loslaat, keert hendel 3 automatisch naar zijn oorspronkelijke stand terug.


11 Sluit alle kleppen.

► Nietgedeelte


1 Open de klep.

Zie stap 1 van "Transportgedeelte" (pagina 21).

2 Verplaats hendel M4 in de richting van de pijl.

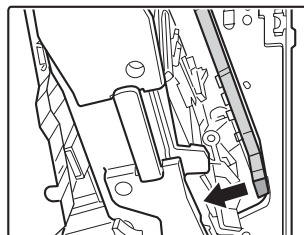


3 Verwijder het vastgelopen papier.

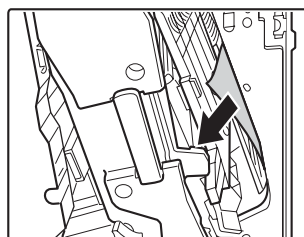


Na het verwijderen van het papier moet u hendel M4 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.

4 Verplaats hendel M5 in de richting van de pijl.

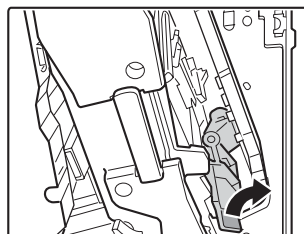


5 Verwijder het vastgelopen papier.

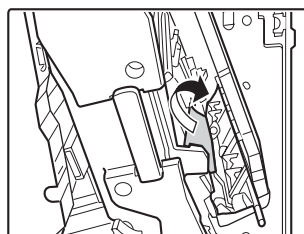


Na het verwijderen van het papier moet u hendel M5 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.

6 Verplaats hendel M8 in de richting van de pijl.

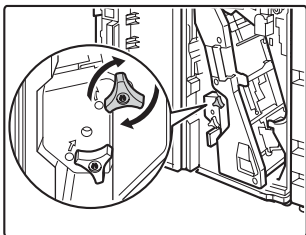


Draai knop M8 voor u stap 7 uitvoert. Als u stap 7 uitvoert zonder de knoppen te draaien, kan het papier scheuren, zodat gescheurde stukken papier in de machine achterblijven.

7 Neem hendel M9 vast en trek de eenheid naar buiten.

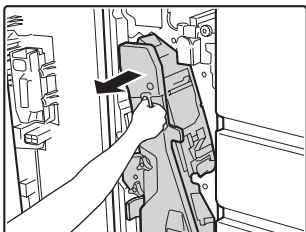


Trek de eenheid naar buiten tot ze stopt.


8 Verwijder het vastgelopen papier.

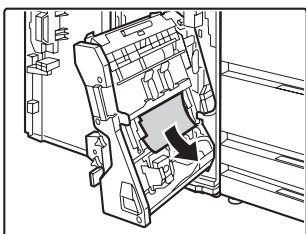

9 Verplaats hendel M10 in de richting van de pijl.

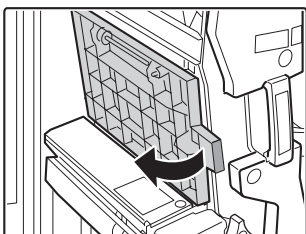


10 Verwijder het vastgelopen papier.

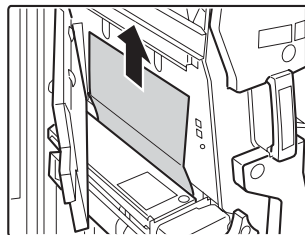


Na het verwijderen van het papier moet u hendel M10 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.

11 Verplaats hendel M11 in de richting van de pijl.

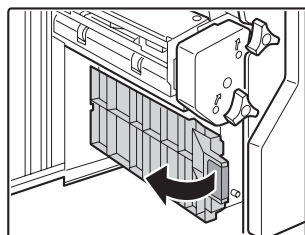

12 Verwijder het vastgelopen papier.

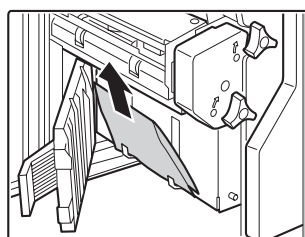


Na het verwijderen van het papier moet u hendel M11 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.

13 Plaats de eenheid terug en sluit de klep.


AFWERKEENHEID (VOOR MX-M850) / ZADELSTEEKEENHEID

Wanneer een ▼-teken van de onderstaande illustratie knippert, is op die plaats een papierstoring opgetreden.

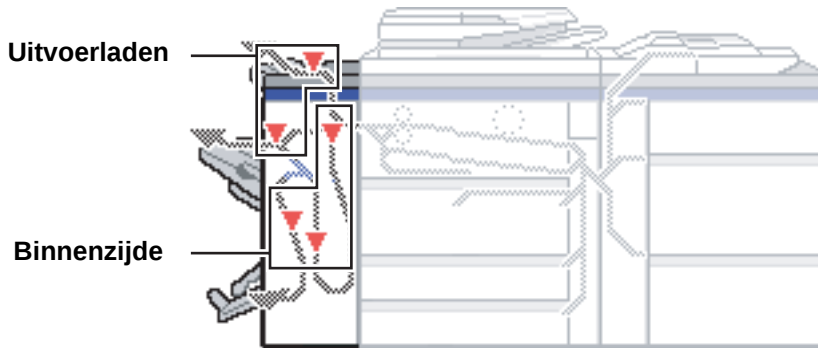


► Uitvoerladen

- 1 Verwijder het vastgelopen papier.

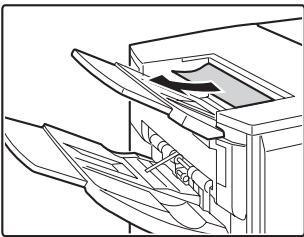


- 2 Verwijder het vastgelopen papier.

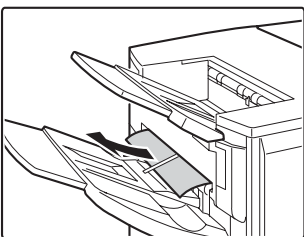


► Binnenzijde


- 1 Open de klep.

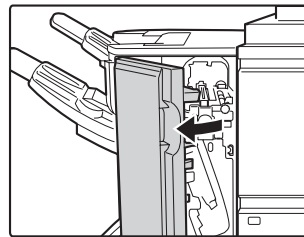


- 2 Druk hendel R3 naar omlaag, in de richting van de pijl.

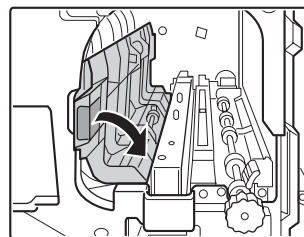


- 3 Verwijder het vastgelopen papier.

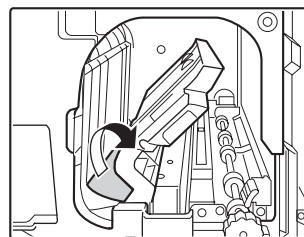


- 4** Verplaats hendel R2 in de richting van de pijl.

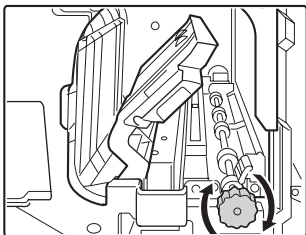

- 5** Trek hendel R4 naar boven, in de richting van de pijl.

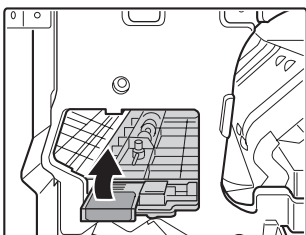


- 6** Verwijder het vastgelopen papier.

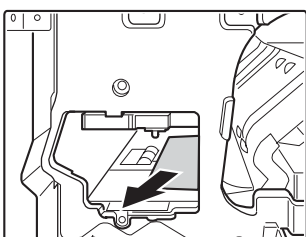


Na het verwijderen van het papier moet u hendels R3/R4 weer in hun oorspronkelijke positie plaatsen.


- 7** Druk hendel R1 naar omlaag, in de richting van de pijl.

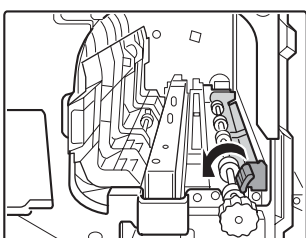

- 8** Verplaats hendel R2 in de richting van de pijl.

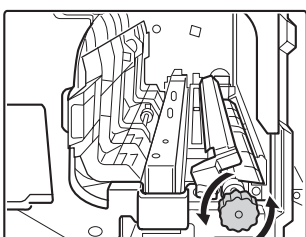


- 9** Verwijder het vastgelopen papier.

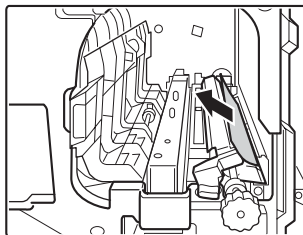


Na het verwijderen van het papier moet u hendel R1 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.

- 10** Verplaats hendel R5 in de richting van de pijl.

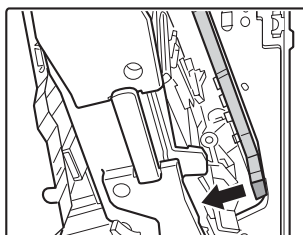


- 11** Verwijder het vastgelopen papier.

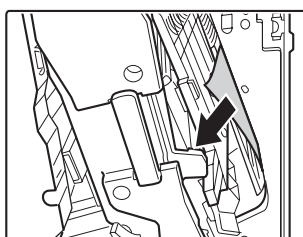


Na het verwijderen van het papier moet u hendel R5 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.

- 12** Verplaats hendel R6 in de richting van de pijl.

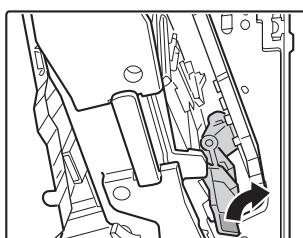


- 13** Verwijder het vastgelopen papier.

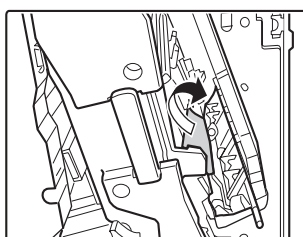


Na het verwijderen van het papier moet u hendel R6 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.


- 14** Druk hendel R3 naar omlaag, in de richting van de pijl.

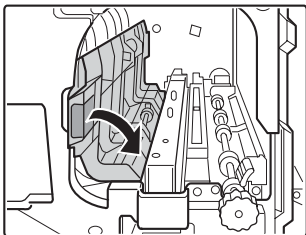

- 15** Verplaats hendel R7 in de richting van de pijl.

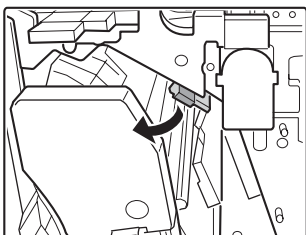


- 16** Verwijder het vastgelopen papier.

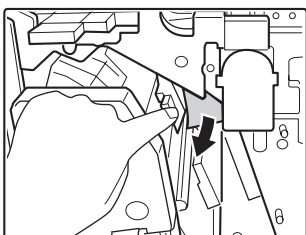

Als u hem loslaat, keert hendel R7 automatisch naar zijn oorspronkelijke stand terug. Na het verwijderen van het papier moet u hendel R3 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.


Als u de finisher gebruikt (voor de MX-M850), gaat u naar stap 18.

- 17** Verplaats hendel R9 in de richting van de pijl.

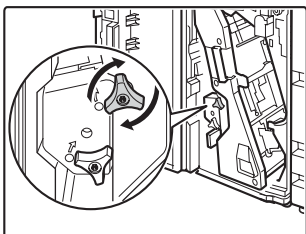


Draai knop R9 voor u stap 18 uitvoert. Als u stap 18 uitvoert zonder de knoppen te draaien, kan het papier scheuren, zodat gescheurde stukken papier in de machine achterblijven.

- 18** Neem hendel R10 vast (hendel R8 van de finisher) en trek de eenheid naar buiten.

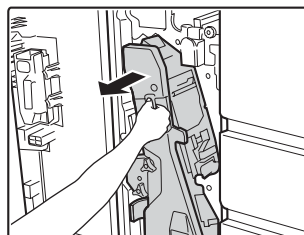


Trek de eenheid voorzichtig naar buiten tot ze stopt.

- 19** Verwijder het vastgelopen papier.

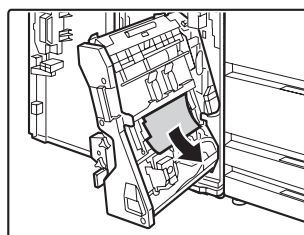


Als u de finisher gebruikt (voor de MX-M850), gaat u naar stap 24.

- 20** Verplaats hendel R11 in de richting van de pijl.

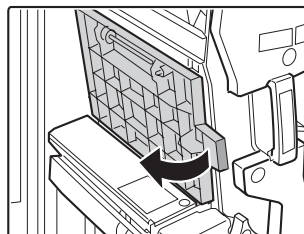


- 21** Verwijder het vastgelopen papier.

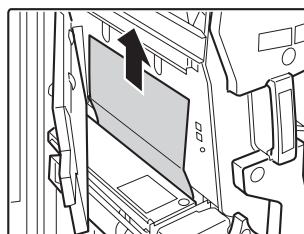


Na het verwijderen van het papier moet u hendel R11 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.

- 22** Verplaats hendel R12 in de richting van de pijl.

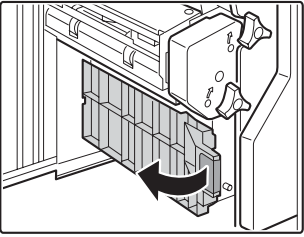

- 23** Verwijder het vastgelopen papier.

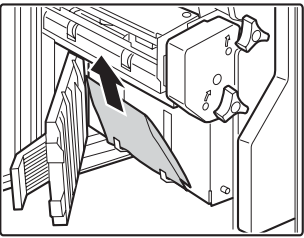


Na het verwijderen van het papier moet u hendel R12 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.

- 24** Plaats de eenheid in haar oorspronkelijke positie terug en sluit de klep.


VOUWEEENHEID

Wanneer het ▼-teken van de onderstaande illustratie knippert, is op die plaats een papierstoring opgetreden.

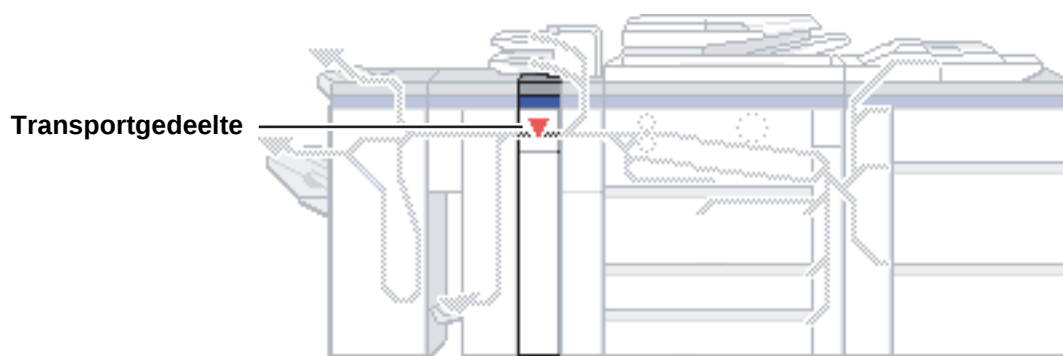

► Transportgedeelte


1 Open de klep.

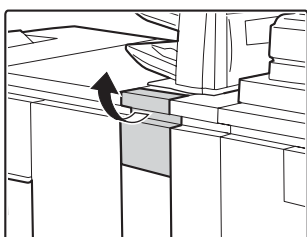


2 Trek hendel N1 naar boven, in de richting van de pijl.



3 Verwijder het vastgelopen papier.

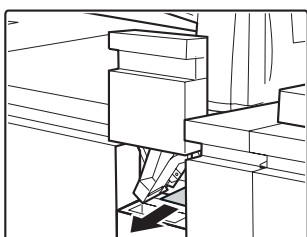

4 Trek de eenheid naar buiten.

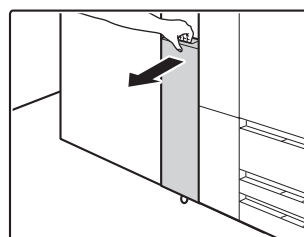


Trek de eenheid voorzichtig naar buiten tot ze stopt.




Met hendel N1 naar omlaag kunt u de eenheid niet naar buiten trekken.

5 Neem hendel N2 vast en open de klep in de richting van de pijl.

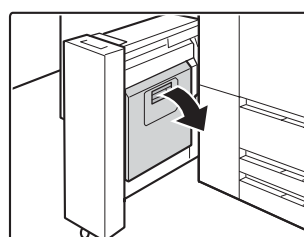


De klep gaat in twee stappen open. Open de klep langzaam tot ze niet verder kan.


6 Verwijder het vastgelopen papier.

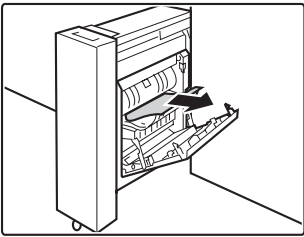


Sluit de klep nadat u het papier hebt verwijderd.

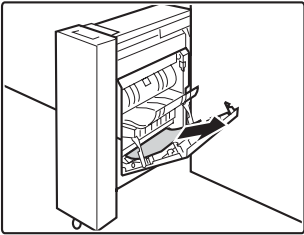


7 Neem hendel N3 vast en open de klep in de richting van de pijl.

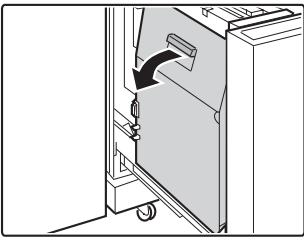

8 Verwijder het vastgelopen papier.

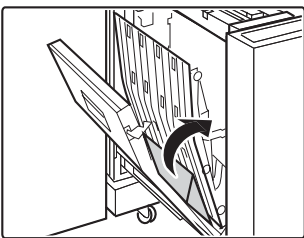


Sluit de klep nadat u het papier hebt verwijderd.

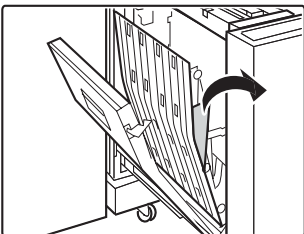

9 Plaats de eenheid in haar oorspronkelijke positie terug, druk hendel N1 neer en sluit de klep.


INVOEGEENHEID

Wanneer hieronder een ▼-teken knippert, is op die plaats een papierstoring opgetreden.

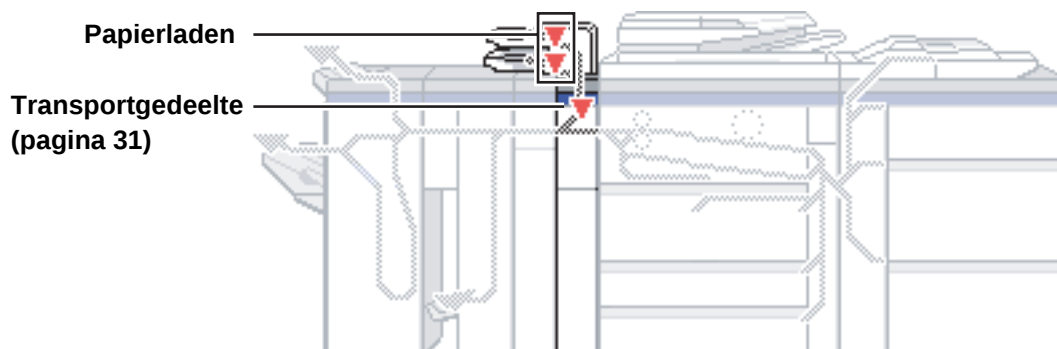


► Papierladen


1 Open de klep.

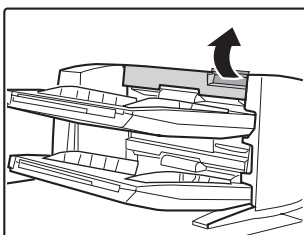


2 Verwijder het vastgelopen papier.

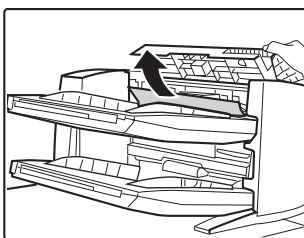


3 Open de klep.

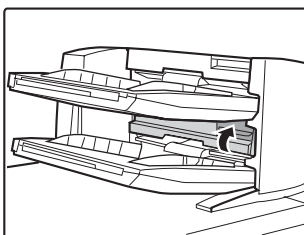

4 Verwijder het vastgelopen papier.

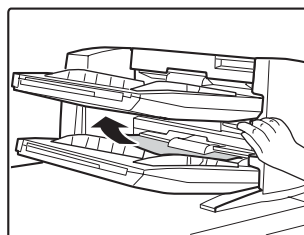


5 Open de kleppen.

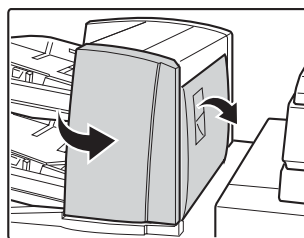


Open de klep van de papierinvoer vooraan en de rechtse klep.


6 Draai knop Q1 in de richting van de pijl.

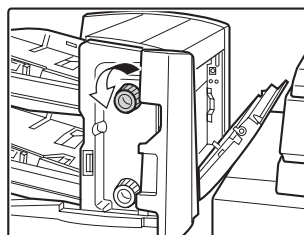


7 Verwijder het vastgelopen papier.

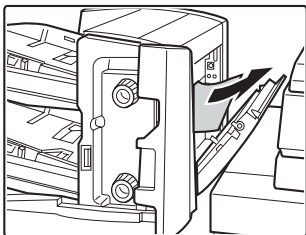

8 Draai knop Q2 in de richting van de pijl.

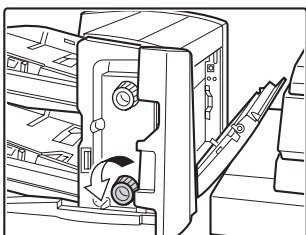


9 Verwijder het vastgelopen papier.

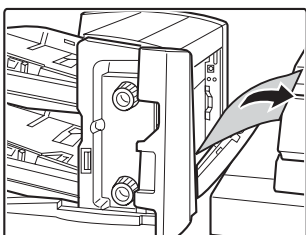


10 Sluit alle kleppen.

► Transportgedeelte


1 Open de klep.

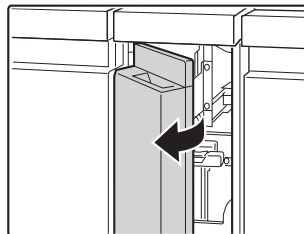


2 Druk op knop Q3 om de papiergeleider in de richting van de pijl te openen.

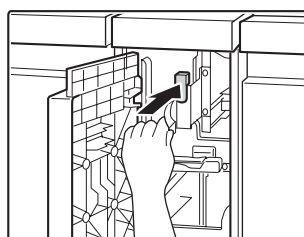


Door knop Q3 in te drukken, ontgrendelt u de papiergeleider en gaat hij automatisch open in de richting van de pijl.

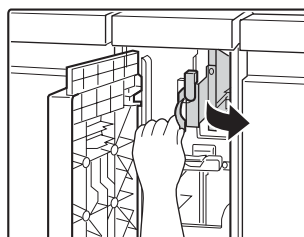


3 Verwijder het vastgelopen papier.

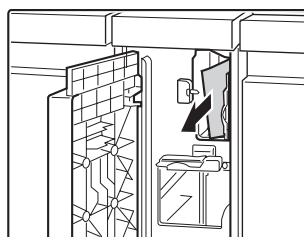


4 Druk op knop Q4 om de papiergeleider in de richting van de pijl te laten zakken.

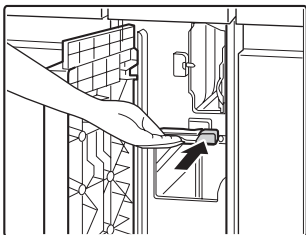

Door knop Q4 in te drukken, ontgrendelt u de papiergeleider en gaat hij automatisch naar omlaag.

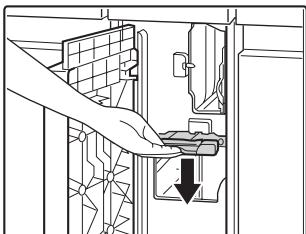

5 Verwijder het vastgelopen papier.

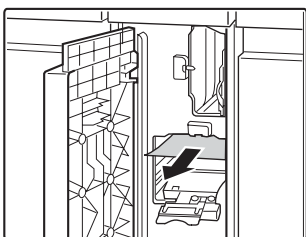


Na het verwijderen van het papier moet u alle papiergeleiders weer in hun oorspronkelijke positie plaatsen.

6 Sluit de klep.


DE MACHINE

Wanneer hieronder een ▼-teken knippert, is op die plaats een papierstoring opgetreden.

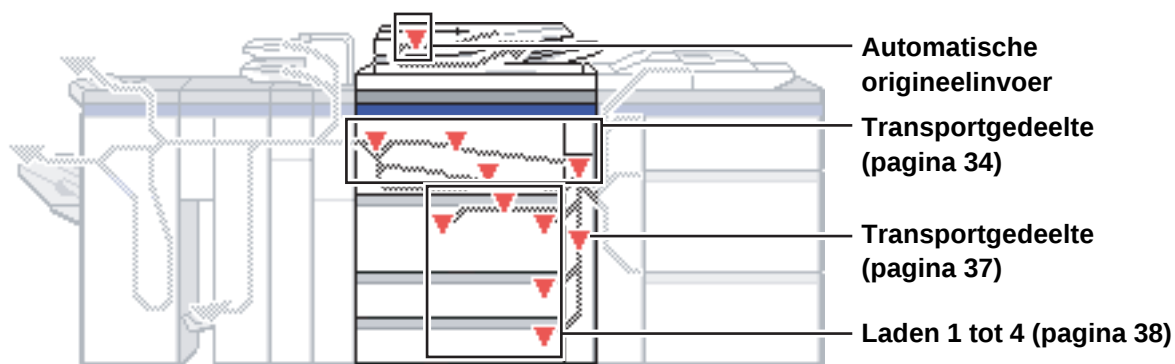


► Automatische origineelinvoer

1 Open de klep.

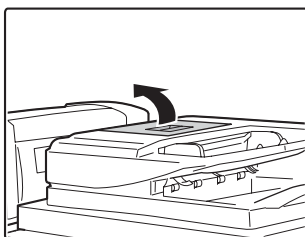


2 Verwijder het vastgelopen origineel.

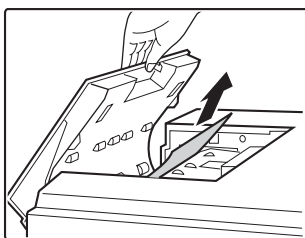


Sluit de klep nadat u het origineel hebt verwijderd.


3 Open de automatische origineelinvoer.

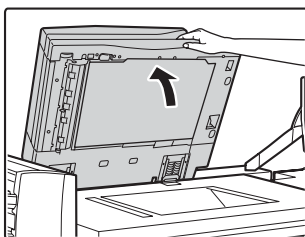


4 Draai de transportroller in de richting van de pijl.

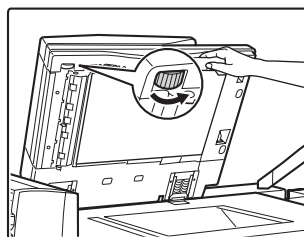

5 Verwijder het vastgelopen origineel.

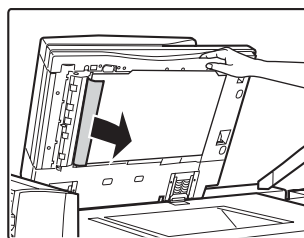


6 Open het deksel van de automatische origineelinvoer.

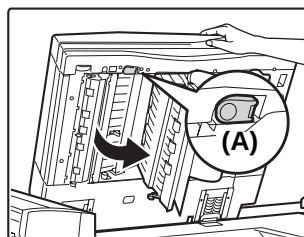

Druk op knop (A) om de vergrendeling los te maken.

7 Verwijder het vastgelopen origineel.

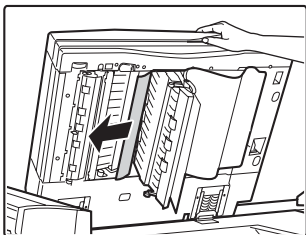

Sluit de klep nadat u het origineel hebt verwijderd. Sluit de automatische origineelinvoer.




Nadat u het vastgelopen papier hebt verwijderd, opent en sluit u de automatische origineelinvoer (of de klep van de origineelinvoer) om ervoor te zorgen dat de papierstoringmelding van het aanraakscherm verdwijnt.

► Transportgedeelte




Let op


Delen van de fusereenheid zijn heet.
De hete delen zijn op de illustratie aangegeven.
Raak deze delen niet aan wanneer u vastgelopen papier verwijdert.
Wees voorzichtig en verbrand u niet.

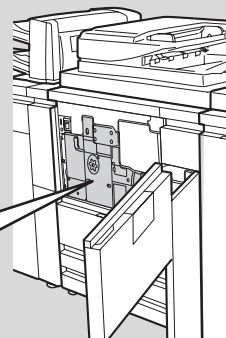


Zeet heet

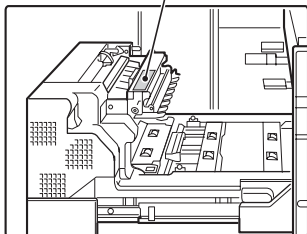


Zeet heet

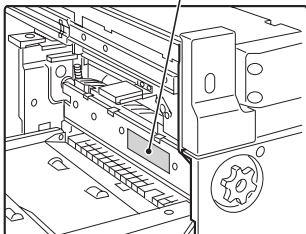


Zeet heet

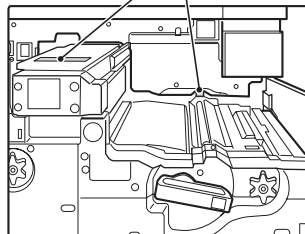

1 Open de klep.

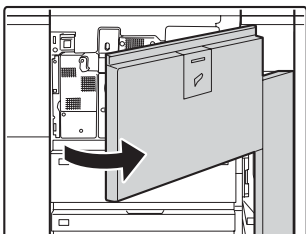


2 Draai knop in de richting van de pijl.

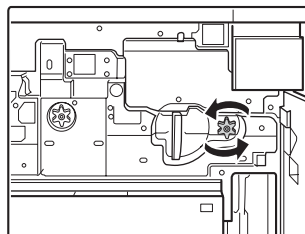


Zorg dat u de knop draait voor u stap 3 uitvoert. Als u stap 3 uitvoert zonder de knop te draaien, kan het papier scheuren, zodat gescheurde stukken papier in de machine achterblijven.


- 3** Trek de hendel naar omhoog in de richting van de pijl, zodat hij horizontaal is.

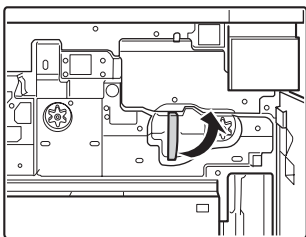

- 4** Trek de eenheid naar buiten.

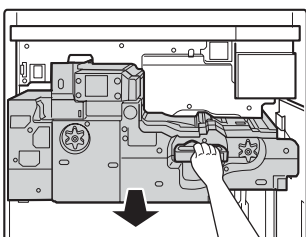

Houd de hendel horizontaal terwijl u de eenheid voorzichtig naar buiten trekt tot ze stopt.

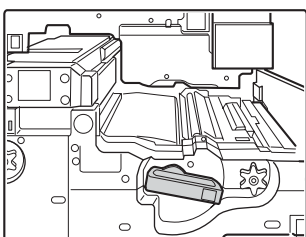


Nadat u de eenheid volledig naar buiten hebt getrokken, controleer u of de hendel lichtjes naar omlaag wijst. Dit vergrendelt de eenheid.




Als de transporteenheid niet vergrendeld is terwijl u vastgelopen papier verwijdert, kunt u uw hand of vingers in de apparaten knellen.

- 5** Draai knop in de richting van de pijl.

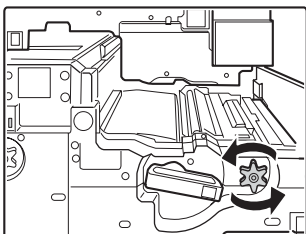


- 6** Verwijder het vastgelopen papier.

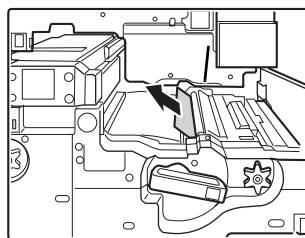


Wanneer u vastgelopen papier verwijdert, moet u zorgen de transportband niet aan te raken of te beschadigen.

- 7** Druk de papiergeleider naar omlaag, in de richting van de pijl.

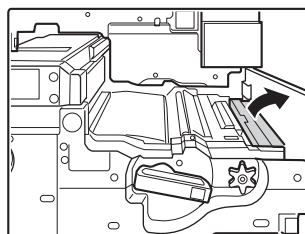


- 8** Verwijder het vastgelopen papier.

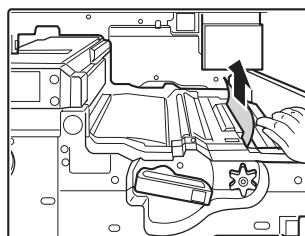


Als u hem loslaat, keert de papiergeleider automatisch naar zijn oorspronkelijke stand terug.

- 9** Trek de papiergeleider naar boven, in de richting van de pijl.


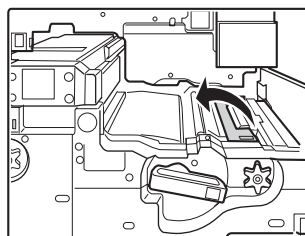


10 Verwijder het vastgelopen papier.

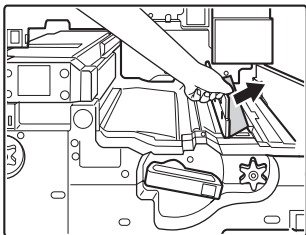


Als u hem loslaat, keert de papiergeleider automatisch naar zijn oorspronkelijke stand terug.

11 Druk op de hendel en open de eenheid.

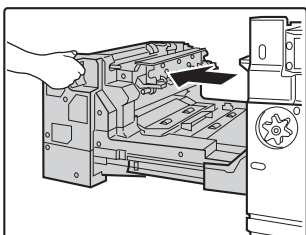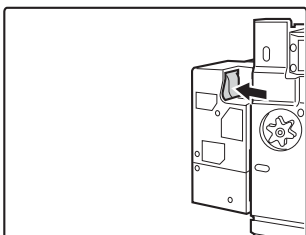


Trek de eenheid voorzichtig naar buiten tot ze stopt.


12 Draai knop in de richting van de pijl.

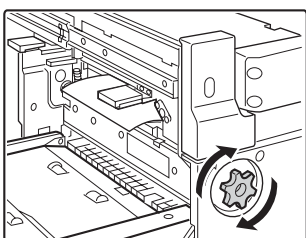


13 Verwijder het vastgelopen papier.

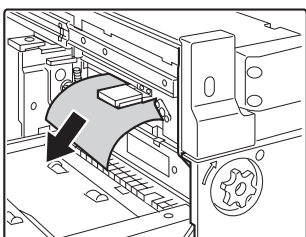

14 Trek de papiergeleider naar boven, in de richting van de pijl.

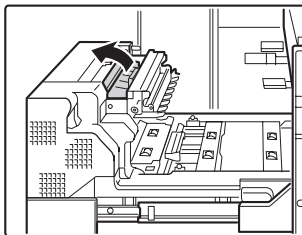


15 Verwijder het vastgelopen papier.

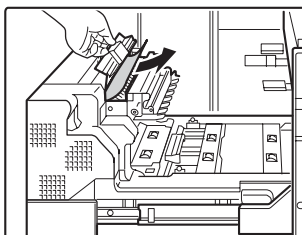


Als u hem loslaat, keert de papiergeleider automatisch naar zijn oorspronkelijke stand terug.

16 Open de papiergeleider.

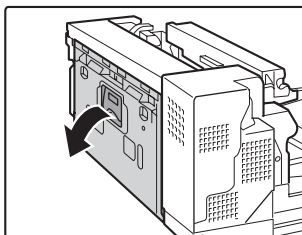


17 Verwijder het vastgelopen papier.

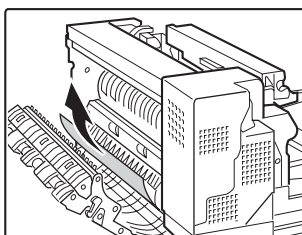


Sluit de papiegeleider nadat u het papier hebt verwijderd.

18 Trek de papiergeleider naar boven, in de richting van de pijl.

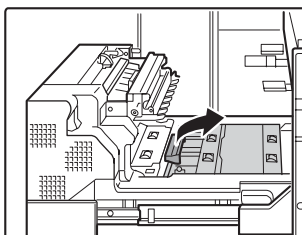


19 Verwijder het vastgelopen papier.

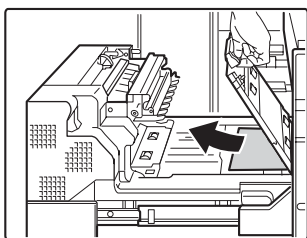


Als u hem loslaat, keert de papiergeleider automatisch naar zijn oorspronkelijke stand terug.

20 Trek de papiergeleider naar boven, in de richting van de pijl.

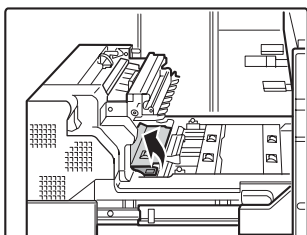

21 Verwijder het vastgelopen papier.

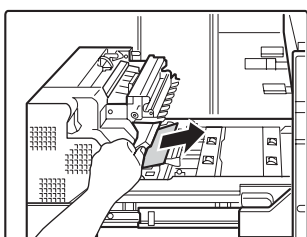


Als u hem loslaat, keert de papiergeleider automatisch naar zijn oorspronkelijke stand terug.


22 Plaats de eenheid in haar oorspronkelijke positie terug en sluit de klep.

► Transportgedeelte

1 Open de klep.

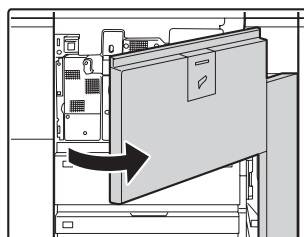


2 Open de papiergeleider.

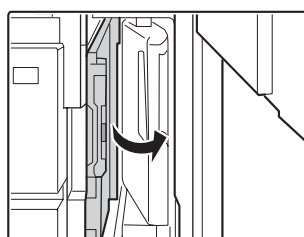

Terwijl u op de groene ontgrendelingsknop drukt, opent u de papiergeleider in de richting van de pijl.

3 Verwijder het vastgelopen papier.

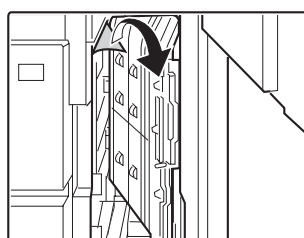

Papierstoring in lade 1 of 2



Papierstoring origineel in lade 3



Papierstoring origineel in lade 4


4 Sluit de papiergeleider en sluit de klep.

► Laden 1 tot 4

Voor u de lade naar buiten trekt, moet u controleren of het papier niet in het transportgedeelte vastgelopen is. Als u de lade naar buiten trekt zonder ze te controleren, kunt u vastgelopen papier scheuren, waardoor het moeilijker wordt om de stukken papier te verwijderen die in de machine achterblijven.


📖 Transportgedeelte (pagina 37)

1 Trek laden 1 en 2 naar buiten.

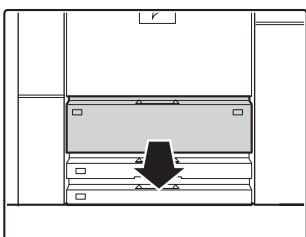


Trek voorzichtig aan de lade tot ze stopt.

5 Trek lade 3 naar buiten.

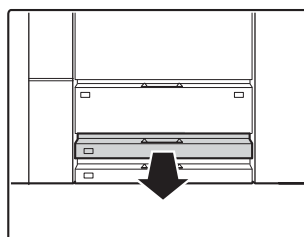


Trek voorzichtig aan de lade tot ze stopt.

2 Verwijder het vastgelopen papier.

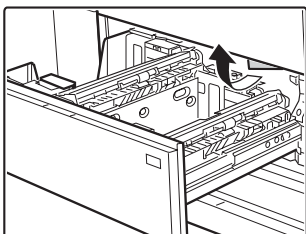


Er is een foutieve papierinvoer opgetreden in de machine. Kijk in de machine om te controleren.

6 Neem de eenheid van de lade.

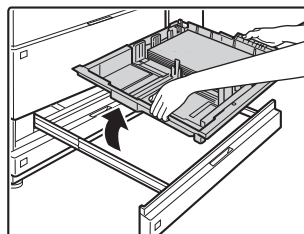


Zet de eenheid op een plat vlak.

3 Verwijder het vastgelopen papier uit lade 1.

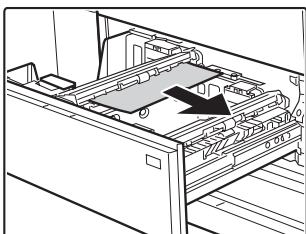


7 Verwijder het vastgelopen papier.

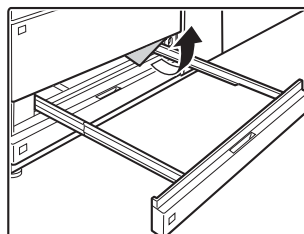


Er is een foutieve papierinvoer opgetreden in de machine. Kijk in de machine om te controleren. (Raak het metalen frame niet aan.)

4 Verwijder het vastgelopen papier uit lade 2.

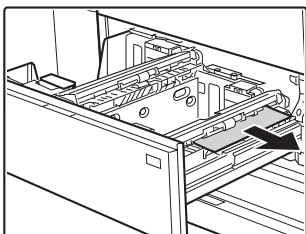

Sluit lade 1 en 2 nadat u het papier hebt verwijderd.

8 Zet de eenheid op het frame.

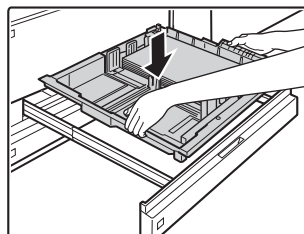


Sluit lade 3 nadat u de eenheid op het frame gezet hebt.

9 Verwijder het vastgelopen papier uit lade 4.

Volg dezelfde procedure (stappen 5 tot 8) als voor lade 3.


HANDINVOER (MX-MFX2) / HOGECAPACITEITLAD

Wanneer hieronder een ▼-teken knippert, is op die plaats een papierstoring opgetreden.

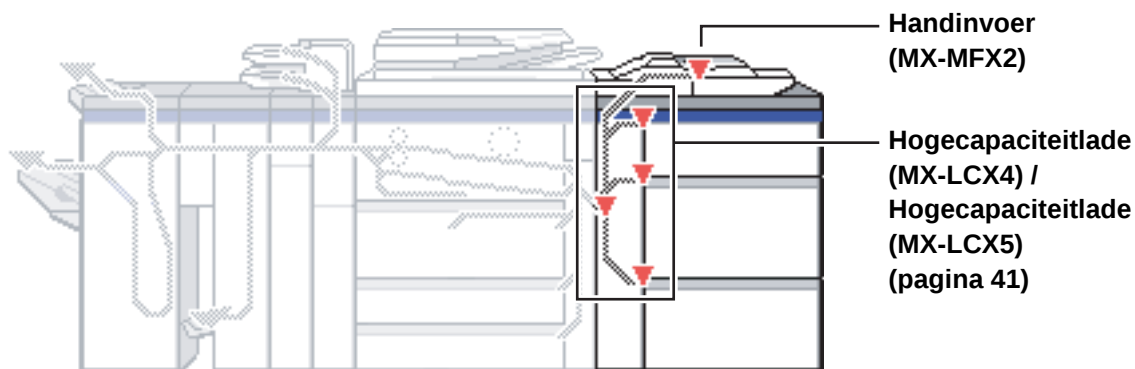


► Handinvoer (MX-MFX2)

1 Trek de lade naar buiten.

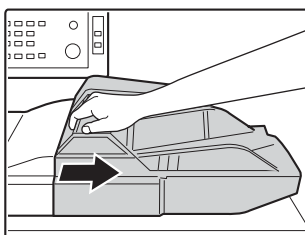

Trek voorzichtig aan de lade tot ze stopt.


2 Verwijder het vastgelopen papier.

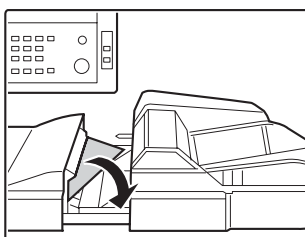


3 Plaats de lade in haar oorspronkelijke positie terug.

► Hogecapaciteitlade (MX-LCX4)


1 Open de klep.

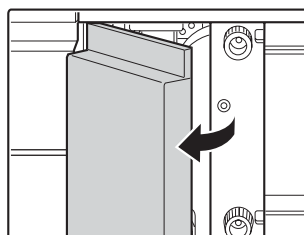


2 Druk hendel U1 naar omlaag, in de richting van de pijl.

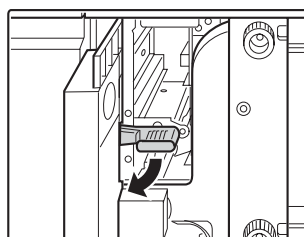

3 Draai knop U2 in de richting van de pijl.

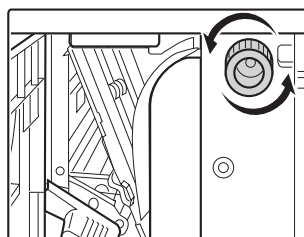


4 Verwijder het vastgelopen papier.

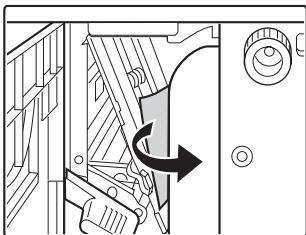


Na het verwijderen van het papier moet u hendel U1 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.


5 Druk hendel U3 naar omlaag, in de richting van de pijl.

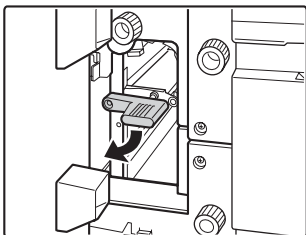


6 Draai knop U4 in de richting van de pijl.

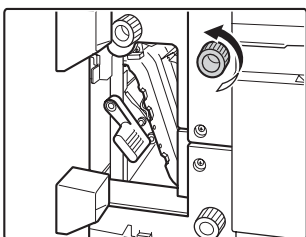


7 Draai knop U5 in de richting van de pijl.

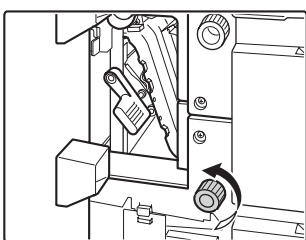


8 Verwijder het vastgelopen papier.

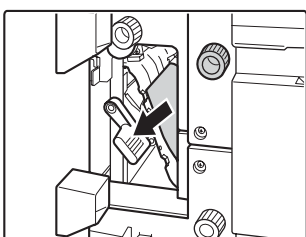


9 Druk hendel U6 naar omlaag, in de richting van de pijl.

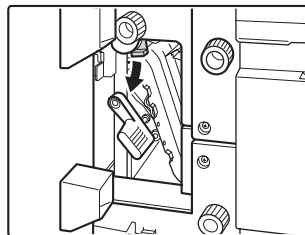

10 Draai knop U7 in de richting van de pijl.

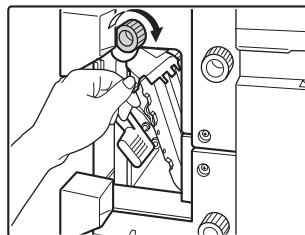

11 Verwijder het vastgelopen papier.

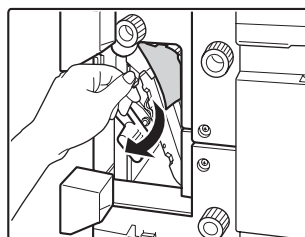


Als u hem loslaat, keert hendel U6 automatisch naar zijn oorspronkelijke stand terug. Na het verwijderen van het papier moet u hendel U3 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.


12 Sluit de klep.

► Hogecapaciteitslade (MX-LCX5)


1 Open de klep.

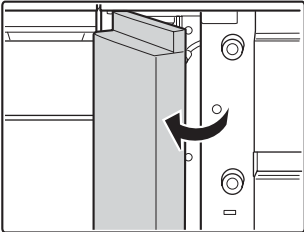


2 Druk hendel U1 naar omlaag, in de richting van de pijl.

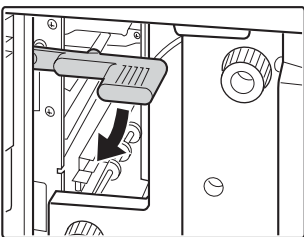

3 Draai knop U2 in de richting van de pijl.

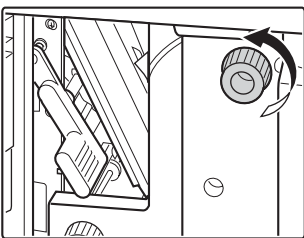


4 Verwijder het vastgelopen papier.

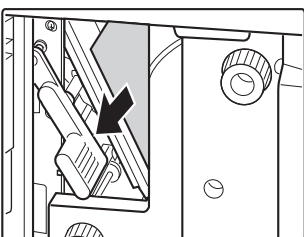


Na het verwijderen van het papier moet u hendel U1 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.


5 Druk hendel U3 naar omlaag, in de richting van de pijl.

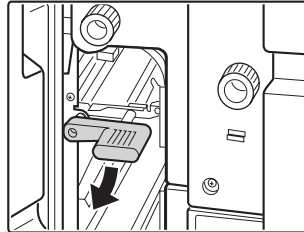


6 Draai knop U4 in de richting van de pijl.

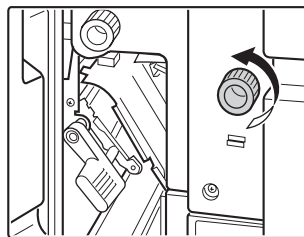


7 Verwijder het vastgelopen papier.

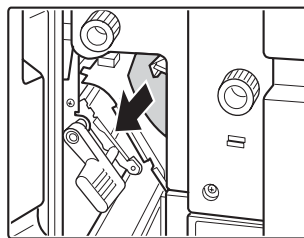


8 Druk hendel U5 naar omlaag, in de richting van de pijl.

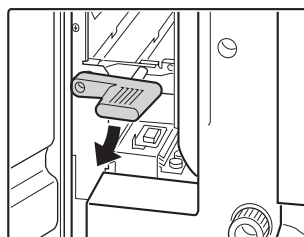

9 Draai knop U6 in de richting van de pijl.

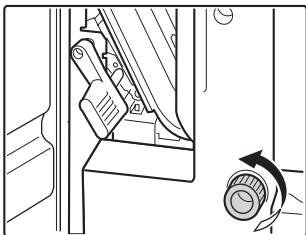


10 Verwijder het vastgelopen papier.

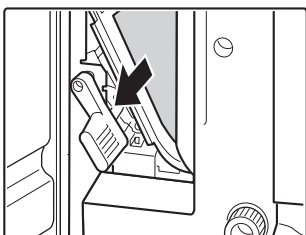


Na het verwijderen van het papier moet u hendel U5 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.


11 Druk hendel U7 naar omlaag, in de richting van de pijl.

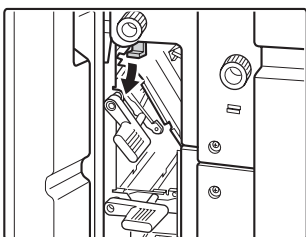

12 Draai knop U8 in de richting van de pijl.

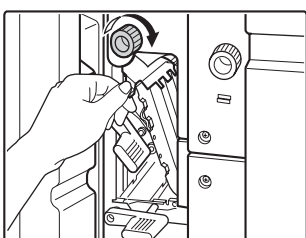

13 Verwijder het vastgelopen papier.

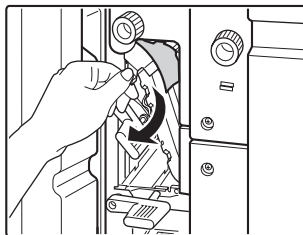


Als u hem loslaat, keert hendel U7 automatisch naar zijn oorspronkelijke stand terug. Na het verwijderen van het papier moet u hendel U3 weer in zijn oorspronkelijke positie plaatsen.

14 Sluit de klep.


HANDINVOER (MX-MFX1) / HOGE CAPACITEITLADE

Wanneer hieronder een ▼-teken knippert, is op die plaats een papierstoring opgetreden.

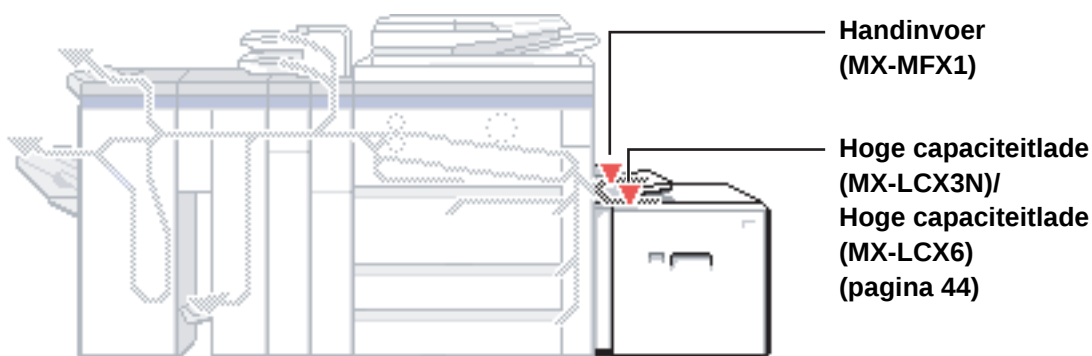


► Handinvoer (MX-MFX1)

1 Verwijder het vastgelopen papier.

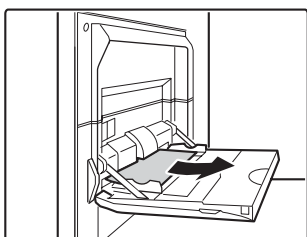


2 Open de lade van de handinvoer.

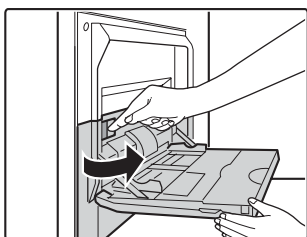

Druk de handel boven aan de lade naar links om ze te ontgrendelen.


3 Verwijder het vastgelopen papier.

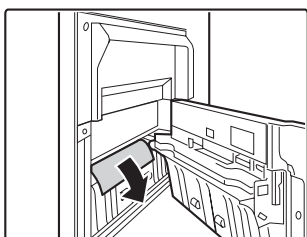


4 Sluit de lade van de handinvoer.

► Hoge capaciteitlade (MX-LCX3N)

1 Open de klep.

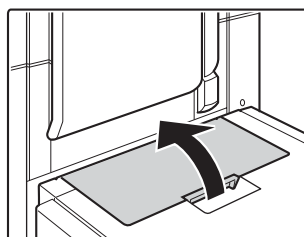

2 Verwijder het vastgelopen papier.

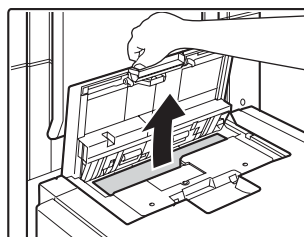


Sluit de klep nadat u het papier hebt verwijderd.

3 Open de klep van de handinvoer.




4 Open de lade van de handinvoer.

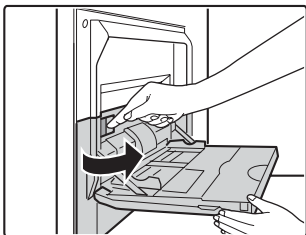

Druk de handel boven aan de lade naar links om ze te ontgrendelen.

5 Verwijder het vastgelopen papier.

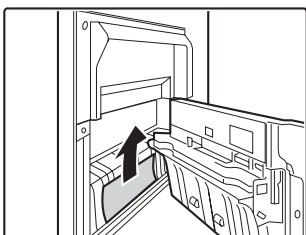


Sluit de lade nadat u het papier hebt verwijderd.

6 Sluit de klep van de handinvoer.

3 Open de klep van de handinvoer.




4 Open de lade van de handinvoer.

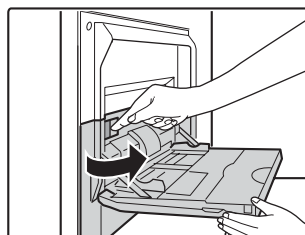

Druk de handel boven aan de lade naar links om ze te ontgrendelen.

5 Verwijder het vastgelopen papier.

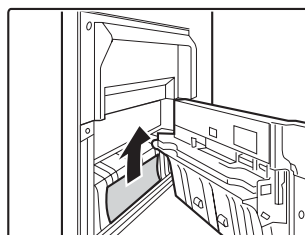


Sluit de lade nadat u het papier hebt verwijderd.


6 Sluit de klep van de handinvoer.

► Hoge capaciteitslade (MX-LCX6)

1 Open de klep.

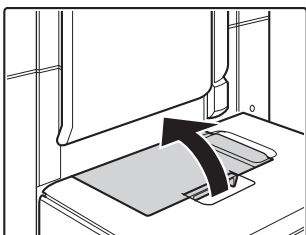

2 Verwijder het vastgelopen papier.

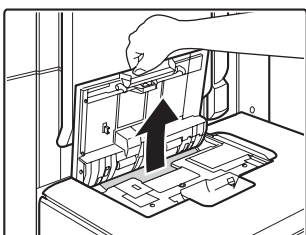

Sluit de klep nadat u het papier hebt verwijderd.

4


VASTGELOPEN NIETEN VERWIJDEREN

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat te doen als nieten vastgelopen zijn in het apparaat. Volg de onderstaande procedure om vastgelopen nieten te verwijderen.


VASTGELOPEN NIETEN VERWIJDEREN

AFWERKEENHEID

1 Open de klep.

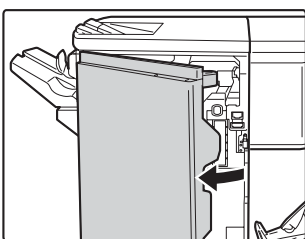


2 Trek de eenheid naar buiten.

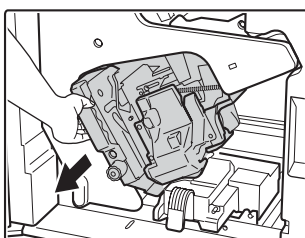


Trek de eenheid langzaam naar buiten tot ze stopt.



3 Draai aan de knop om de eenheid naar boven te draaien.

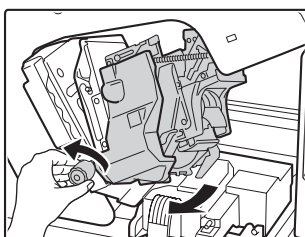

4 Neem het groene deel van de nietcassette vast en trek de nietcassette naar buiten.

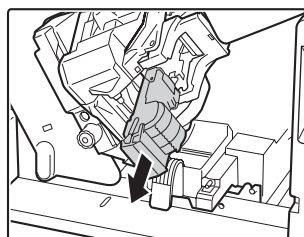


5 Til de hendel aan de voorzijde van de nietcassette op en verwijder de vastgelopen niet.

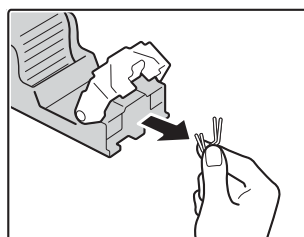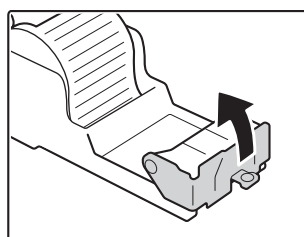


Verwijder de voorste niet als ze verbogen is. Als er verbogen nieten achterblijven, zullen de nieten opnieuw vastlopen.

- 6** Plaats de hendel in zijn oorspronkelijke positie terug.

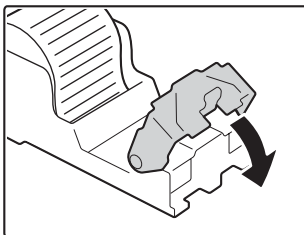


- 7** Installeer de nietcassette.

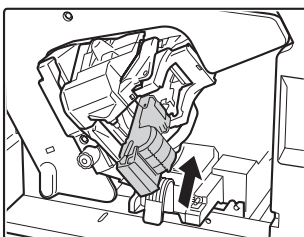


Duw de nietcassette in het apparaat tot ze op haar plaats klikt.

- 8** Draai de knop tot de eenheid naar omlaag gericht is.

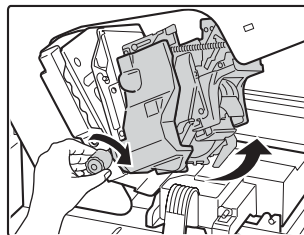

- 9** Duw de eenheid naar binnen.

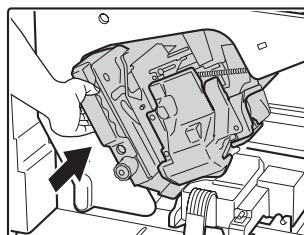


- 10** Sluit de klep.

ZADELSTEEKEENHEID / FINISHER (VOOR MX-M850) / NIETFINISHER


Zie "ZADELSTEEKEENHEID" (pagina 11) of "AFWERKEENHEID (VOOR MX-M850) / ZADELSTEEKEENHEID" (pagina 13) om de nietcassette te verwijderen of te plaatsen.

- 1** Laat de hendel aan de voorzijde van de nietcassette zakken en verwijder de vastgelopen niet.

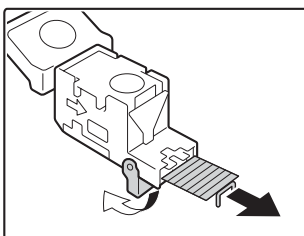

Verwijder de voorste niet als ze verbogen is. Als er verbogen nieten achterblijven, zullen de nieten opnieuw vastlopen.

- 2** Plaats de hendel in zijn oorspronkelijke positie terug.

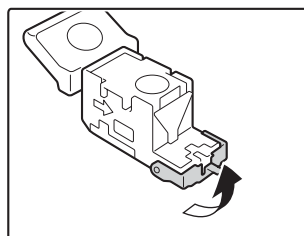

ONDERHOUDSGESCHIEDENIS

[illegible]

ONDERHOUDSGESCHIEDENIS

[illegible]

ONDERHOUDSGESCHIEDENIS

[illegible]

SHARP®

SHARP CORPORATION

GEPRINT IN FRANKRIJK
TINSH3778GHZZ

