


Basis-gebruikershandleiding

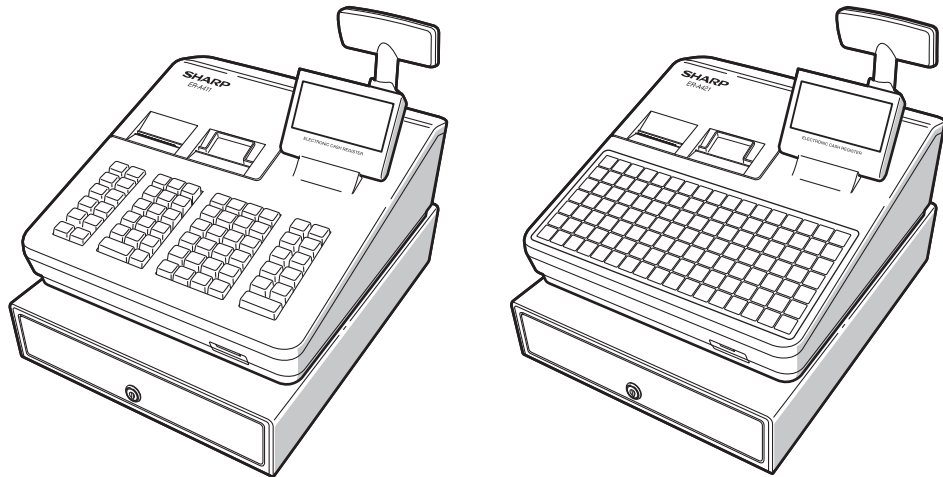

Gedruckt in Thailand
16E TINSH2641BSZ1 ②

Hartelijk bedankt voor uw aankoop van de elektronisch kasregister van SHARP, ER-A411/ER-A421. Lees deze handleiding aandachtig door voordat u uw machine in gebruik neemt, opdat u een volledig begrip krijgt betreffende de functies en eigenschappen. Bewaar deze handleiding voor toekomstige raadplegingen. Het helpt u als u enige bedrijfsproblemen ondervindt.

Verdere informatie kan vrij gedownload worden via de URL:
- Nederland en België en Luxemburg: www.sharp.nl

LET OP:

- De kassa moet veilig aan het ondersteunende platform bevestigd zijn, om instabiliteit te voorkomen wanneer de lade geopend is.
- Het stopcontact dient in de buurt van de kassa en gemakkelijk toegankelijk te zijn.
- Trek de stekker uit het stopcontact indien u de stroom geheel wilt uitschakelen.

WAARSCHUWING:

Dit is een klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken en de gebruiker kan dan genooddzaakt zijn om de juiste maatregelen te treffen.

Met deze apparatuur moeten afgeschermd interfacekabels worden gebruikt om de naleving van EMC-voorschriften te handhaven.

Geluidsniveau LpA: 57,6 dB(A-gewogen)
Gemeten volgens EN ISO 7779:2001
[Maximum waarde als kassalade open springt LpA: 77,0 dB(A-afgewogen)]

NL
SD-kaart

BOVENDIEN INFORMATIE:

We willen erop wijzen, dat de tijd voor de opslag van de-SD kaart af hangt van de grootte van het al gebruikte geheugen op SD-kaart.

Metingen hebben aangetoond, dat de back-up van gegevens ongeveer 6 minuten duurt, tenzij er reeds maximaal 3000 back-ups/mappen op de SD-kaart aanwezig zijn.

Met het oog op een realistisch compromis tussen de vereiste tijd en het opgeslagen gegevensvolume, is de opslag van gegevens beperkt tot een maximum van 5000 mappen.

Maar ook onder deze voorwaarde kan een periode van meer dan 13 jaar worden opgeslagen op de SD-kaart, zelfs als dagelijkse gegevensopslag wordt gedaan.

Aangezien de SD-kaarten een opgegeven levensduur hebben, raden wij aan om regelmatig back-ups te maken, om de beschikbaarheid van kritieke gegevens te waarborgen in geval van een defecte SD-kaart.

BELANGRIJK

- Installeer het register op een locatie die niet aan direct zonlicht, ongebruikelijke temperatuursbereiken, hoge vochtigheid of waterspatten is onderworpen.
Installatie op dergelijke locaties kan schade aan de kast en de elektronische componenten veroorzaken.
- Installeer het register nooit in gebieden met hoog zoutgehalte (bijv.: in de buurt van de zee).
Door het register in dergelijke locaties te installeren, kan wegens corrosie beschadiging aan de componenten veroorzaken.
- Bedien het register nooit met natte handen.
Hierdoor kan namelijk water naar de binnenkant van het register lopen en storing aan de componenten veroorzaken.
- Gebruik tijdens het reinigen van het register een droge, zachte doek. Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine en/of thinner.
Het gebruik van dergelijke chemicaliën kan namelijk tot verkleuring of vervorming van de kast leiden.
- De stekker van het register wordt in een standaard stopcontact gestoken (officieel (nominale) spanning).
Wanneer op hetzelfde stroomcircuit andere elektrische apparatuur wordt aangesloten, kan dit tot storing bij het register leiden.
- Bij een storing in het kasregister moet u contact opnemen met uw SHARP-dealer. Probeer het kasregister nooit zelf te repareren.
- Verwijder de hoofdstekker voor volledige afsluiting van de elektriciteit.
- Om te vermijden dat het register beweegt als de lade wordt geopend, wordt met het register een vaste hoekbeugel geleverd. Neem voor montage van de steun contact op met uw SHARP-dealer.
- Opdat uw kasregister goed werkt, moet u het vóór het eerste gebruik initialiseren. Neem voor het initialiseren van het kasregister contact op met uw SHARP-dealer.

VOORZORGSMAATREGEL

Dit kasregister heeft een ingebouwd geheugenbeveiligingscircuit dat wordt gevoed door oplaadbare batterijen. Batterijen raken na verloop van tijd leeg, ook als ze niet worden gebruikt. Om ervoor te zorgen dat het beveiligingscircuit de eerste keer goed wordt opgeladen en om geheugenverlies na de installatie te voorkomen, raden wij aan om alle kasregisters vóór gebruik door de klant gedurende 24 tot 48 uur op te laden. Om de batterijen op te laden, moet u de machine aansluiten. Met deze voorzorgsmaatregel voorkomt u het onnodig inschakelen van een servicemonteur. De batterijen zijn verbruiksartikelen en zullen na herhaaldelijk opladen voor het back-upgeheugen steeds minder lang meegaan. Wanneer de batterijen niet meer voldoende kunnen worden opgeladen voor het back-upgeheugen dan betekent dit dat de levensduur van de batterijen is verstreken. Neem in dit geval contact op met uw SHARP-dealer.

Voorzichtig met scannerverbinding


Om een plug & play-verbinding van de optionele scanner mogelijk te maken, gebruikt de pin 9 van de D-Sub-connector 1 (kanaal 1) +5V.
Let op dat in geval dat een ander apparaat wordt aangesloten, deze +5V wordt gebruikt zodat schade aan het register of apparaat wordt vermeden.

1 *Onderdeelnamen en functies*

Aanzicht buitenkant

■ Vooraanzicht



ER-A411

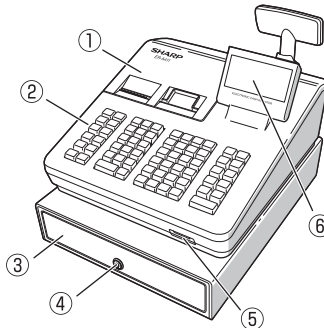

- ① Lid printer
- ② Toetsenbord (ER-A411: Normaal type, ER-A421: Plat type)
- ③ Lade
- ④ Ladeslot

■ Achteraanzicht


ER-A421

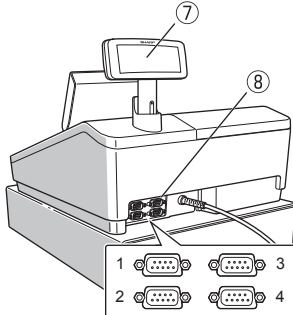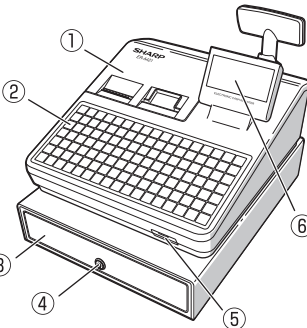

- ⑤ SD-kaartsleuf
- ⑥ Operator-display
- ⑦ Klant-display
- ⑧ RS232

Displays

■ Operator-display

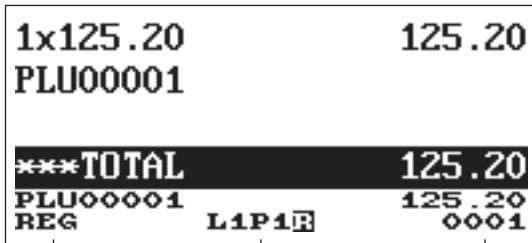

Modusnaam


Statusinformatie

Winkelbediendecode

Gebied met verkoopinformatie:
Verkoopinformatie die u zo juist hebt ingevoerd, zoals artikelen en prijzen, verschijnt tussen de 1ste en 3de regel.
Het totaal verschijnt altijd op de 4de regel.

Gebied voor numerieke invoer
Statusgebied

■ Klant-display

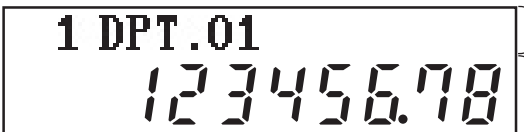


Displaygedeelte voor tekst/berichten

Numeriek displaygedeelte


Toetsenbord

De standaard toetsenbordindelingen voor ER-A411 en ER-A421 zijn hieronder weergegeven. Verdere informatie kan vrij gedownload worden via de URL.

ER-A411

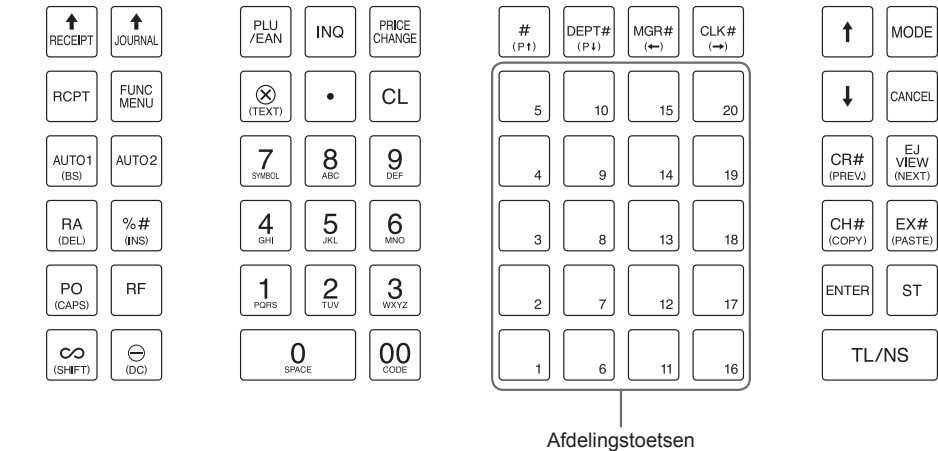

ER-A421

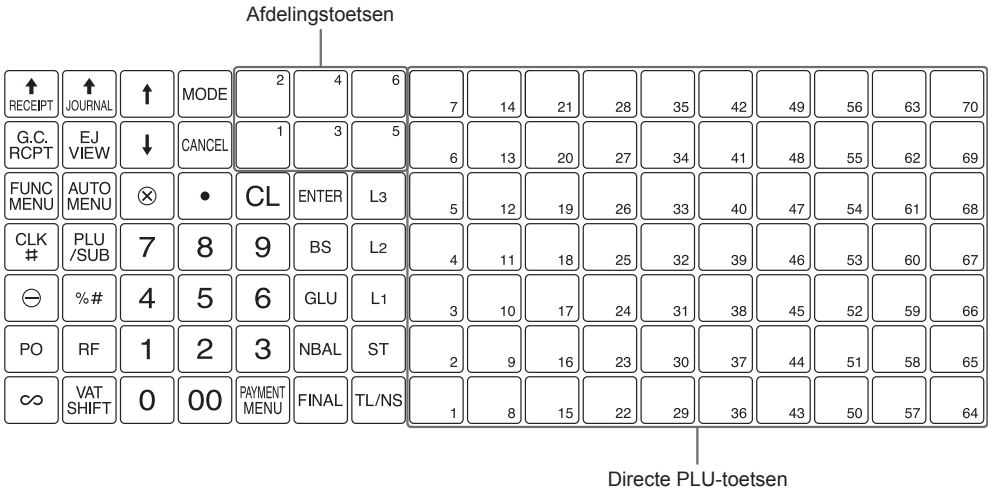

Functioneel hoofdoverzicht

Het register heeft de volgende hoofdfuncties. Details kunnen vrij worden gedownload van de URL.

- Artikelinvoer**
- Enkelvoudig artikelinvoer
 - Invoeringen herhalen
 - Vermenigvuldigingstoets
 - Gesplitste-prijsinvoer
 - Meerdere vermenigvuldigingen
 - Contante verkoopinvoeringen enkel artikel (SICS)/
 - Voltooing invoer per artikel (SIF)
 - Invoer scannen

- Speciale invoeringen voor PLU/EAN**
- Aanbiedingsfunctie
 - PLU/EAN-linkinvoer
 - EAN-leerfunctie
 - PLU/EAN- informatiefunctie (weergave)
 - EAN-prijswijzigingsfunctie
 - PLU/EAN-invoer instellen
 - PLU-niveauijziging (voor directe PLU's)
 - Prijsniveauijziging
 - Invoer specerijen

- Weergave van subtotalen**
- Subtotaal
 - Subtotaalverschil (ST-verschil)

- Voltooing van transactie**
- Contantinvoer
 - Cheque-invoer
 - Kredietinvoer

- Berekening van btw (belasting toegevoegde waarde)/belasting**
- Btw-/belastingstelsel
 - Gewijzigde BTW-invoer

- Gastcontrole (GLU)**
- Gastopzoeksysteem (GLU)
 - Borginvoer
 - Factuursplitsing naar artikel, bedrag, persoon
 - Factuur afdrukken

- Hulpinvoeringen**
- Invoeringen van terugbetalingen
 - Kortingspercentage
 - Bedrag korting
 - Niet-toegevoegen code-invoering
 - Fooi-invoer

- Behandeling van betalingen**
- Buitenlands geld
 - Invoeringen van ontvangsten-op-rekening
 - Invoeringen van uitbetalingen
 - Geen verkoop (wisselen)
 - Een cheque incasseren
 - Overdracht contante betaling

Leeftijdcontrole

Overlapt invoering winkelbediende

Gecombineerde invoer winkelbediende

- Correctie**
- Correctie van de laatste invoering (direct annuleren)
 - Correctie van de voorlaatste of eerdere invoeringen (indirect annuleren)
 - Subtotaal annuleren
 - Correctie na voltooiing van transactie

- Speciale afdrufunctie**
- Afdruk ontvangstbon kopiëren
 - Ontvangstbon gastcontrole (factuurtabel)
 - Keukenbon afdrukken

- Manager-modus**
- Aanmelding manager
 - Invoeringen opheffen


- Andere functies**
- Geheugen contant geld starten
 - Trainingsmodus
 - SD-kaartmodus
 - Elektronisch dagboek
 - Weergavefunctie elektronische dagboekgegevens
 - WiFi SD-kaartmodus

- Rapporten**
- Algemeen rapport
 - Totaal-in-kas-rapport
 - Afdelingsrapport
 - PLU/EAN-rapport
 - Uurrapport
 - Winkelbedienderapport (allen/individueel)
 - Dagelijks nettorapport
 - Elektrisch dagboek (filterfunctie)
 - Snel overzichtsrapport
 - Euro-wisseling
 - Verplichte aangifte contant geld/cheques

Selecteer een bedrijfsmodus

Venster Modusselectie

Als u het kasregister inschakelt en op de toets **[MODE]** drukt, verschijnt op het display het venster. Bijvoorbeeld wanneer een winkelbediende is aangemeld, verschijnt het volgende venster.

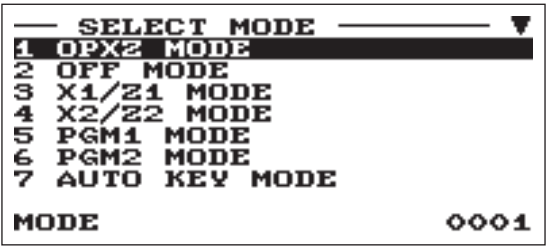

Bedrijfsmodi

U kunt, behalve REG, elke willekeurige modus uit de lijst op het venster voor modusselectie selecteren. Uw kasregister ondersteunt de volgende bedrijfsmodi:

REG-modus	Met deze modus kunt u diverse verkoopinformatie invoeren. Het venster voor modusselectie heeft deze modus niet in de lijst. Om deze lijst vanaf het venster voor modusselectie te selecteren, drukt u op de toets [CANCEL] .
OPXZ-modus	Met deze modus kunnen winkelbedienden X- of Z-rapporten verkrijgen over hun verkoopinformatie.
OFF-modus	Deze modus vergrendelt alle handelingen van het register. Als u deze modus selecteert, zal het venster verdwijnen. Het drukken op een willekeurige toets zet het register weer AAN.
X1/Z1-modus	Deze modus wordt gebruikt om diverse dagelijkse totaalrapporten (X1/Z1-rapporten) te maken.
X2/Z2-modus	Deze modus wordt gebruikt om diverse wekelijkse of maandelijkse rapporten (X2/Z2-rapporten) te maken.
PGM1-modus	Met deze modus kunt u items programmeren die vaak moeten worden gewijzigd, zoals eenheidsprijzen en kortingspercentages.
PGM2-modus	In deze modus kunt u alle artikelen programmeren, inclusief datum, tijd, functies en de artikelen die kunnen worden geprogrammeerd in de PGM1-modus.
AUTO KEY-modus	Met deze modus kunt u de AUTO-menu-toets en toetsen voor automatische reeksen programmeren.
SD CARD-modus	Met deze modus kunt u de gegevens van uw register naar en van een SD-kaart opslaan en laden.
iSDC-modus	Met deze modus kunt u de gegevens van uw kasregister naar en van de server opslaan en laden via een WiFi SD-kaart.

Vooraf aan invoering

Vorbereidingen voor invoeringen

Rollen voor ontvangstbonnen en dagboeken

Als in het kasregister geen papierrol voor ontvangstbonnen is ingesteld, of als het papier bijna op is, dient u een nieuwe te installeren zoals wordt beschreven in de paragraaf “De papierrol vervangen” onder “Onderhoud gebruiker”.


Ontvangstfunctie ON/OFF (AAN/UIT)

U kunt in de REG-modus, om papier te besparen, met de ontvangstfunctie het afdrukken van ontvangstbonnen uitschakelen. Druk op de toets **[FUNC MENU]**. Selecteer “1 RCP SW.” en druk op de toets **[ENTER]**. Selecteer “2. OFF” (uit) om het afdrukken van ontvangstbonnen uit te schakelen en druk op de toets **[ENTER]**. Als de functie in de OFF-status (UIT-status) is, brand de indicator “R” voor de ontvangstbon uit.

-  Uw kasregister zal ongeacht de ontvangststatus, rapporten afdrukken. Dit betekent dat de rol voor ontvangstbonnen, zelfs als de ontvangststatus op “OFF” (uit) is, moet worden geïnstalleerd.

Winkelbediende toewijzen

Voordat artikelen worden ingevoerd, moet een winkelbediende eerst zijn/haar winkelbediendecode in het kasregister invoeren.

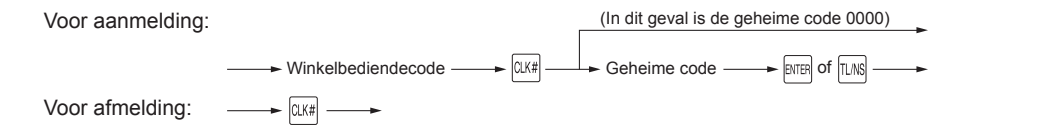

Foutwaarschuwing

In de volgende voorbeelden gaat uw register in een foutstatus, vergezeld van een waarschuwingspieptoon en het foutbericht op de display. Wis de foutstatus door op de **[CL]**-toets te drukken en verricht daarna de juiste handelingen om het probleem op te lossen.


- Als u een 32-cijferig nummer overschrijdt (overloop invoerlimiet):
 - Annuleer de invoering en voer het juiste nummer in.
- Als u foutief op toetsen drukt:
 - Wis de fout en probeer de invoering opnieuw uit te voeren.
- Als u een invoering maakt die een programmeerbare invoerlimiet voor bedragen overschrijdt:
 - Controleer of het ingevoerde bedrag juist is. Als het juist is, kan het in de MGR-modus worden opgenomen. Neem contact op met uw manager.
- Als een subtotaal inclusief belasting acht cijfers overschrijdt:
 - Wis het foutbericht door op de **[CL]**-toets te drukken en druk daarna op een mediatoets om de transactie te voltooien.

4 Invoeringen

Basisverkoopinvoering

Hieronder vindt u een voorbeeld van een basisverkoopinvoering als u artikelen contant verkoopt. Details kunnen vrij worden gedownload van de URL.


1. Voer de winkelbediendecode in en druk op de toets
2. Voer de eenheidsprijs in en druk op de juiste afdelingstoets.
3. Herhaal stap 2 voor alle afdelingsartikelen.
4. Als de artikelinvoer wordt voltooid, drukt u op de -toets. Het verschuldigde totaalbedrag wordt weergegeven.
5. Neem het bedrag aan van de klant en voer het bedrag in met de numerieke toetsen.
6. Druk op de toets . Het terug te geven wisselgeld wordt weergegeven en de la wordt geopend.
7. Sluit de geldla.

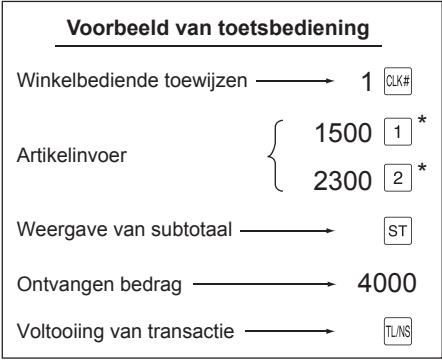

* : staan voor afdelingstoetsen.

Afdelingsinvoeringen

Voer de eenheidsprijs in en druk op een afdelingstoets. Als u de geprogrammeerde eenheidsprijs gebruikt, drukt u alleen op een afdelingstoets.




PLU (Price Look-Up)-invoeringen

■ PLU-code-invoering (max. 5 cijfers)

Voer met de numerieke toetsen de PLU-code in en druk op de toets .

Voer bijvoorbeeld “71” in en druk voor “PLU 00071” op de -toets.


Voor ER-A421 drukt u op de toets in plaats van de toets .



■ Directe PLU-invoer (alleen ER-A421)

Voer de eenheidsprijs in en druk op een directe PLU-toets.

Als u de geprogrammeerde eenheidsprijs gebruikt, drukt u alleen op een directe PLU-toets.




EAN-invoeringen

■ In REG-modus EAN8/13-codes maken

Dit is de eenvoudigste manier om EAN-codes te registreren en op te slaan voordat u uw winkel opent, of om voor de eerste keer met het kasregister te werken.

Na het scannen van een EAN-code vraagt het systeem u mogelijk om een eenheidsprijs in te voeren via de weergave “UNDEFINED CODE” (ongedefinieerde code) en een piepgeluid. Stel de eenheidsprijs, de afdelingscode en het type verwijdering in.

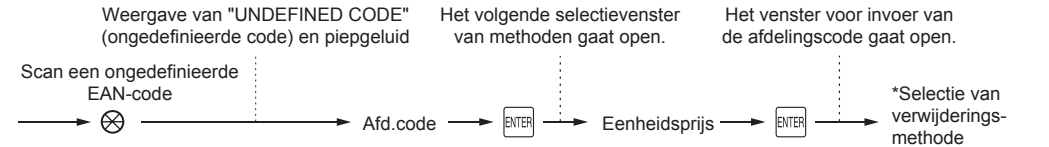

* Selecteer “2 NO DELETE” (2 niet verwijderen) om het artikel voortdurend op te slaan.

Bij de volgende scaninvoering van deze EAN-code, wordt de registratie automatisch uitgevoerd, zonder de stappen hierboven uit te voeren.


■ EAN-code-invoer (8 of 13 cijfers)

Voer met de numerieke toetsen de EAN-code in en druk op de toets .

Voor ER-A421 drukt u op de toets in plaats van de toets .

■ EAN-codes scannen (8 of 13 cijfers)

Lees met de scanner de EAN-code op het artikel.



Correctie

■ Correctie van ingevoerd nummer ()

Als u een onjuist nummer invoert, kunt u deze verwijderen, door onmiddellijk na de invoering, op de -toets te drukken.

■ Correctie van de laatste invoering ()

Als u een fout maakt tijdens het invoeren van een afdelingsinvoering, PLU-invoering, percentage () en korting (), kunt u deze invoering corrigeren door onmiddellijk op de toets te drukken.

■ Correctie van voorgaande invoeringen (→)

U kunt elke onjuiste invoering die tijdens een transactie is gemaakt, corrigeren als u deze voor het voltooiën van de transactie vindt. U drukt hiervoor op de -toets. Plaats de cursor op het artikel dat moet worden geannuleerd en druk op de toets .

■ Subtotaal annuleren (→ →)

U kunt een gehele transactie annuleren. Zodra een subtotaal is geannuleerd, wordt de transactie afgebroken en geeft het kasregister een ontvangstbon uit.

Druk, nadat u op de toets hebt gedrukt, onmiddellijk op de toets . Druk daarna opnieuw op de toets .


■ Correctie na voltooiing van een transactie (VOID-modus (annuleringsmodus))

Als u na voltooiing van een transactie gevonden onjuiste invoeringen ongeldig moet maken, of deze kunnen niet via directe, indirecte of subtotaal ongeldigheidsverklaring worden gecorrigeerd, moeten de volgende stappen worden ondernomen.

1. Open de Manager-modus door de stappen rechts te volgen.

Manager-code → → Geheime code → of

De toets maakt geen deel uit van het standaard toetsenbord voor ER-A421. Neem voor het gebruik van de VOID-modus (annuleringsmodus) contact op met uw SHARP-dealer.
2. Druk op de toets om het kasregister in de VOID-modus (annuleringsmodus) te zetten. →
3. Herhaal de invoeringen die op een onjuiste ontvangstbon zijn opgenomen.

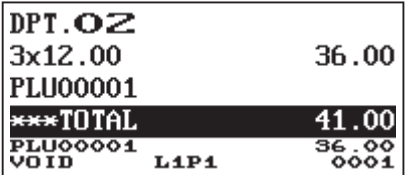

5 Verkoop lezen en resetten

Overzicht

- Gebruik de leesfunctie (X) als u na de laatste reset de lezing van de ingevoerde verkoopinformatie moet nemen. U kunt deze lezing zo veel als u wenst nemen. Het heeft geen invloed op het geheugen van het register.
- Gebruik de reset-functie (Z) als u het geheugen van het register moet wissen. Behalve voor de GT1 tot GT3, de reset-telling en opvolgingsnummer, wordt met reset alle verkoopinformatie afgedrukt en wordt het hele geheugen gewist.
- X1- en Z1-rapporten tonen dagelijkse verkoopinformatie. U kunt deze rapporten in de X1/Z1-modus maken.
- X2- en Z2-rapporten tonen periodieke (maandelijkse) consolidatie-informatie. U kunt deze rapporten in de X2/Z2-modus maken.
- In de OPXZ mode kan een winkelbediende zijn of haar rapport verkrijgen.
- Dit kasregister ondersteunt diverse typen rapporten, zoals algemene rapporten, afdelingsrapporten, PLU/EAN-rapporten en winkelbedienderapporten. Details kunnen vrij worden gedownload van de URL.

- Als u het afdrucken van het rapport wilt stoppen, drukt u op de toets .



- Als zowel verkoophoeveelheden en verkoopbedragen nul zijn, wordt het afdrucken overgeslagen. Als u het afdrucken niet wilt overslaan, dient u de programmering te wijzigen. Details kunnen vrij worden gedownload van de URL.
- “X” vertegenwoordigt het lees-symbool en “Z” vertegenwoordigt het reset-symbool in de rapporten.
- Als er continu wordt afgedrukt, kan het afdrucken gedurende enkele seconden worden onderbroken. Na de onderbreking wordt het afdrucken opnieuw gestart.

Een rapport maken

1. Druk op de toets .
2. Selecteer de gewenste modus hieronder met de toets en druk daarna op de toets .
- 1 OPXZ MODE
3 X1/Z1 MODE
4 X2/Z2 MODE
3. Kies de gewenste bewerking hieronder met de toets en druk op de toets om de artikellijst weer te geven.- 1 READING
2 RESETING
4. Selecteer de passende rapporttitel.
5. Druk op de toets .

Snel overzichtsrapport

U kunt op ieder moment dat u het wilt in de X1 mode snelle overzichtsrapporten (alleen weergave) verkrijgen van afdelingsverkoop, contant geld in lade (CID – cash-in-drawer) en verkooptotaal.

1. Druk op de toets .
2. Selecteer “3 X1/Z1 MODE” met de toets en druk daarna op de toets .
3. Selecteer “3 FLASH MODE” (snelle modus) en druk op de toets .
4. Selecteer de gewenste rapporttitel hieronder met de toets .
- 1 DEPT. SALES Afdelingsverkoop
2 CID Contant geld in lade
3 SALES TOTAL Verkooptotaal



Wanneer u “1 DEPT. SALES” (afdelingsverkoop 1) selecteert bij stap 4 selecteer dan de juiste afdeling in de afdelingslijst.

6 Onderhoud gebruiker

In geval van stroomstoring

Als de stroom uitvalt, bewaart het kasregister de inhoud van het geheugen en alle informatie over verkoopinvoeringen.

- Als de stroomstoring zich voordoet terwijl het kasregister in ongebruikte staat verkeert of tijdens een invoering is, keert het kasregister na het herstel van de stroom terug naar de normale bedrijfsstatus.
- Als zich tijdens een afdrucycclus een stroomstoring voordoet, voert het kasregister na het herstel van de stroom de juiste afdrukprocedure uit.

In geval van printerstoring

Als het papier van de printer op is, stopt de printer en verschijnt op het display het bericht “PAPER EMPTY” (papier op). Toetsinvoeringen worden niet aanvaard. Raadpleeg in dit hoofdstuk “De papierrollen vervangen”, plaats een nieuwe papierrol op de juiste plaats en druk op de toets . De printer drukt het symbool voor stroomstoring af en gaat door met afdrucken.

Als de afdrukrollerarm omhoog komt, stopt de printer en verschijnt op het display het bericht “HEAD UP” (arm omhoog). Toetsinvoeringen worden niet aanvaard. Druk de arm omlaag totdat deze stevig wordt vergrendeld en druk daarna op de toets . De printer drukt het symbool voor stroomstoring af en gaat door met afdrucken.

Voorzorgsmaatregelen voor behandeling van printer en opnamepapier

■ Voorzorgsmaatregelen voor behandeling van de printer

- Vermijd de volgende omgevingen:
 - Stoffige en vochtige plaatsen
 - Direct zonlicht
 - Ijzerpoeder (in deze machine wordt een permanente magneet en elektromagneet gebruikt.)
- Trek nooit aan het papier als de printerrollerarm is vergrendeld. Til eerst de arm omhoog en verwijder daarna het papier.
- Raak nooit het oppervlak van de afdrukkop en printerroller aan.

■ Voorzorgsmaatregelen voor behandeling van opnamepapier (thermisch papier)

- Gebruik alleen door SHARP aangegeven papier.
- Pak het thermische papier niet uit voordat u klaar bent om het te gebruiken.
- Vermijd hitte. Het papier verkleurt bij 70°C.
- Vermijd stoffige en vochtige plaatsen bij opslag. Vermijd direct zonlicht.
- De afgedrukte tekst op het papier kan onder de volgende omstandigheden verkleuren:
 - Blootstelling aan hoge vochtigheid en temperatuur
 - Blootstelling aan direct zonlicht
 - Contact met lijm, thinner of een pas gekopieerde blauwdruk
 - Hitte veroorzaakt door wrijving van krabben of andere dergelijke wijzen
 - Contact met een gum of plakband
- Wees voorzichtig als u het thermisch papier behandelt. Als u een permanent record wilt houden, kopieert u de afgedrukte tekst met een fotokopiemachine.

De papierrollen vervangen

Het kasregister kan ontvangstbonnen en dagboeken afdrukken. U moet bij de printer de papierrollen (rollen voor ontvangstbonnen en dagboeken) die met het register worden meegeleverd, installeren.

- **Zorg dat u een papierrol instelt voordat u uw machine gebruikt. Anders kan dit in storing resulteren.**
- **Wees voorzichtig als u de rol instelt.**

(Plaatsen van de papierrol)



■ Specificaties opnamepapier

Zorg dat de door SHARP aangegeven papierrollen worden gebruikt.




Door andere papierrollen dan aangegeven te gebruiken, kan papieropstopping veroorzaken wat in storing bij het kasregister kan resulteren.

Papierspecificatie

Papierbreedte:	57,5 ± 0,5 mm
Max. buitendiameter:	80 mm
Kwaliteit:	Hoge kwaliteit (0,06 tot 0,08 mm dik)
Papierrol:	18 mm

■ Papierrollen verwijderen

Wanneer een rode markering zichtbaar is op de papierrol dan is het tijd om de papierrol te vervangen. Vervang de papierrol door een nieuwe rol. Als u het kasregister gedurende langere tijd niet gaat gebruiken, verwijdert u de papierrol en bergt u deze op een geschikte plaats op.

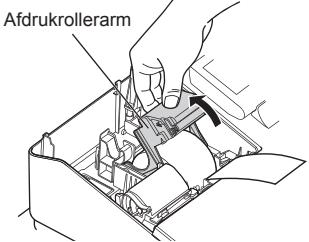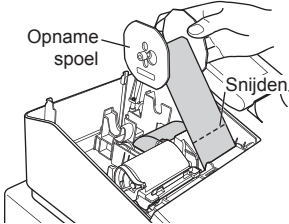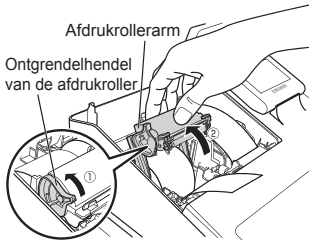

1. Verwijder het lid van de printer

<Kant van ontvangstbonnen>







2. ① Til de ontgrendelhendel van de afdrukroller omhoog om de afdrukrollerarm te ontgrendelen. De arm komt iets omhoog.
- ② Open de afdrukrollerarm aan de kant van de ontvangstbonnen.
3. Verwijder de papierrol uit de papierrolhouder aan de kant van de ontvangstbonnen.

<Kant van dagboeken>

4. Druk op de toets om het dagboekpapier verder te rollen totdat het gedrukte gedeelte uit de weg is.
5. Snij het papier af en verwijder de opnamespoel van de lager.

6. Til de afdrukrollerarm op de kant van de dagboeken op.
7. Verwijder de papierrol uit de papierrolhouder aan de kant van de dagboeken.
8. Verwijder de papierhouder van de opnamespoel en verwijder de bedrukte dagboekrol van de spoel

■ Papierrollen plaatsen

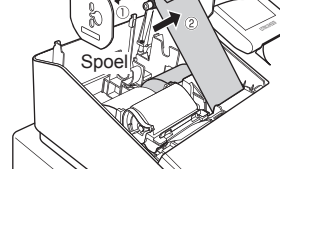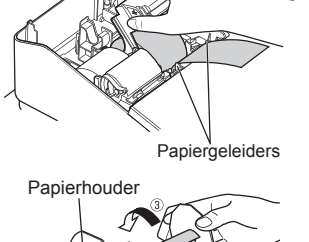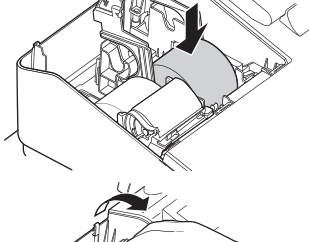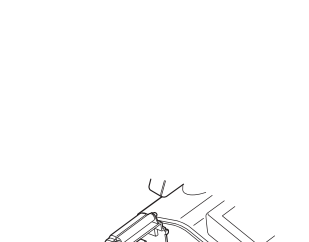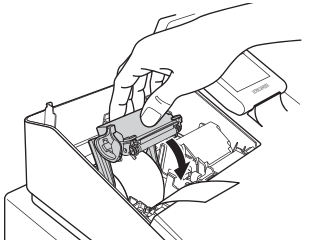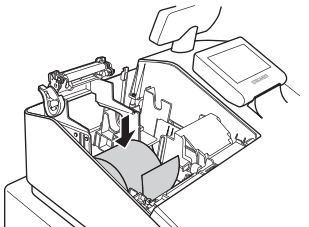

<Kant van ontvangstbonnen>

1. Verwijder de printerkap en open de afdrukrollerarm aan de kant van de ontvangstbonnen door de stappen bij "Papierrollen verwijderen" te volgen.
2. Plaats op de kant van de ontvangstbonnen een papierrol in de papierrolhouder, zoals in het diagram wordt weergegeven.



3. Voer het uiteinde van het papier langs de papiergeleiders zoals in de afbeelding wordt aangegeven.
4. Sluit, terwijl u het papier neerwaarts houdt, langzaam de afdrukrollerarm aan de kant van de ontvangstbonnen en duw de markering **(PUSH)** op de arm neerwaarts totdat u een klikkend geluid voor vergrendeling van de arm hoort.



Als de afdrukrollerarm niet stevig wordt vergrendeld, wordt het afdrukken niet goed uitgevoerd. Als dit probleem zich voordoet, opent en sluit u de arm zoals hierboven wordt aangegeven.

5. Wacht totdat het overtollige papier automatisch wordt afgesneden en verwijder het.



Verwijder het overtollige papier pas nadat de papiersnijder helemaal is gestopt. Wanneer u het papier verwijdert wanneer de snijder nog niet helemaal is gestopt, kan het papier vastlopen.

<Kant van dagboeken>

6. Til de afdrukrollerarm op de kant van de dagboeken op.
7. Plaats een papierrol in de papierrolhouder aan de kant van de dagboeken, zoals in het schema wordt weergegeven.




8. Sluit, terwijl u het papier neerwaarts houdt, langzaam de afdrukrollerarm aan de kant van de dagboeken en duw de arm neerwaarts totdat u een kliktoon voor vergrendeling van de arm hoort.

9. ① Verwijder de papierhouder van de spoel.

② Plaats het uiteinde van het papier in de sleuf in de spoel. (Druk op de toets voor papiertoevoer van dagboeken om, indien nodig, meer papier toe te voeren.)

③ Wikkel het papier twee of drie keer rondom het as van de spoel.

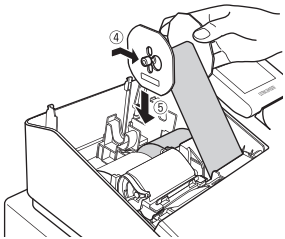

10. ④ Monteer de papierhouder op de opnamespoel.
- ⑤ Plaats de spoel op de lager en druk op de toets voor papiertoevoer voor dagboeken om overmatige speling in het papier weg te nemen.
11. Verwijder de kap van de printer
12. Druk op de toets zodat het uiteinde van het papier uit de kap van de printer komt en er schoon papier verschijnt.




Als het papieruiteinde er niet uitkomt, opent u het printerlid en voert u het papieruiteinde tussen de papiersnijder en de papiergeleiders van het printerlid en plaatst u het printerlid terug.

■ Een papieropstopping verwijderen

1. Verwijder het lid van de printer.
2. Til de afdrukrollerarm op.
3. Verwijder de papieropstopping. Controleer of er papiersnippers in de printer zijn achter gebleven en verwijder deze.
4. Stel op juiste wijze de papierrol opnieuw in door de stappen bij "Papierrollen plaatsen" te volgen.

Lade hanteren


■ De lade vergrendelen

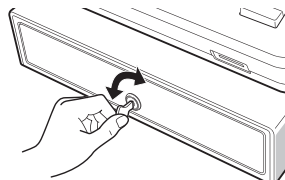


Ontwikkel de gewoonte om de lade te vergrendelen als u het register gedurende langere tijdperiodes niet gebruikt.

Om te vergrendelen: Steek de sleutel in het ladeslot en draai deze 90 graden linksom.

Om te ontgrendelen: Steek de sleutel in het ladeslot en draai deze 90 graden rechtsom.



■ De lade verwijderen

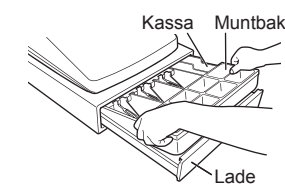


Trek de lade uit en til deze op om hem te verwijderen.

- Om diefstal te vermijden, is het een goed idee om na het werk de lade te ledigen en deze aan het einde van de dag open te laten.
- Muntbak is verwijderbaar.



■ De lade handmatig openen

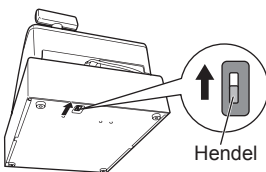

In geval van een stroomstoring of als de machine buiten werking is gesteld, zoekt u aan de onderkant van de machine het hendel en beweegt u deze in de richting van de pijl om de lade te openen. De lade gaat niet open als deze met de sleutel op slot is gedraaid.

Voordat u voor service vraagt

Als u één van de volgende problemen ondervindt, dient u de punten hieronder te lezen voordat u om service vraagt.

De display brandt niet.

- Staat er stroom op het stopcontact?
- Is de stroomkabel niet ingestoken of hangt het losjes in het stopcontact ?
- Is het register in de modus voor schermbeveiliging?

De display wordt verlicht maar de hele machine weigert invoeringen.

- Is aan het register een winkelbediendecode toegewezen?
- Is aan het register een winkelbediendecode toegewezen?
- Is het register in de REG-modus?

Geen ontvangstbon uitgegeven.

- Is de papierrol voor ontvangstbonnen juist geïnstalleerd?
- Is er een papieropstopping?
- Is de ontvangstfunctie in de "OFF"-status (uit)?
- Is de afdrukrollerarm stevig vergrendeld?

Het papier voor dagboeken wordt niet opgenomen.

- Is de opnamespoel juist op de lager geïnstalleerd?
- Is er een papieropstopping?

Afdrukken vindt abnormaal plaats.

- Zijn de afdrukkop/sensor/roller schoon?
- Is de papierrol juist geïnstalleerd?

Specificaties

Model:

ER-A411/ER-A421

Afmetingen:

360(B) × 425(D) × 365(H)* mm

* Als het klant-display is geopend. Helemaal omlaag gebracht is de hoogte 330 mm.

Gewicht:

Ongeveer 12,0 kg

Voedingsbron:

Officiële (nominale) spanning en frequentie

Stroomverbruik:

Stand-by: 7,1W (220 tot 230V, 50Hz/60Hz)

7,3W (230 tot 240V, 50Hz)

Bediening: 31,6W (220 tot 230V, 50Hz/60Hz)

28,1W (230 tot 240V, 50Hz)

Bedrijfstemperaturen:

0 tot 40 °C

Display:

Operator-display: LCD-display met

192(B) × 80(H) dots

Klantweergave: LCD-display van 2 regels

Printer:

Type:

Thermische printer voor twee stations

Afdruksnelheid:

Ongeveer 15 regels/seconde

Afdrukcaciteit:

30 cijfers voor papier ontvangstbonnen/dagboeken

Andere functies:

- Ontvangstfunctie ON/OFF (AAN/UIT)
- Gecomprimeerd afdrukken voor een elektronisch dagboek/dagboek
- Onafhankelijke functie voor papiertoevoer voor ontvangstbonnen en dagboeken

Logo:

Grafisch logo afdrukken:

Grootte: 130 (H) x 360 (B) pixel

Zwarte gebied moet minder dan 35% van het hele gebied omvatten.

Logobericht afdrukken:

Logobericht voor de ontvangstbon (max. 30 tekens x 6 regels)

Papierrol:

Breedte: 57,5±0,5 mm

Max. diameter: 80 mm

Kwaliteit: Hoge kwaliteit (0,06 tot 0,08 mm dik)

Kassalade:

5 sleuven voor biljetten en 8 voor munt denominaties

Accessoires:

Basis-gebruikershandleiding: 1 kopie

Papierrol: 2 rollen

Opnamespoel: 1

Papierhouder: 1

Sleutel ladeslot: 2

Standaard toetsenhoes: 1 (alleen voor ER-A421)

Toetsenhoes voor programmeren: 1 (alleen voor ER-A421)

Vaste hoekbeugel: 1

SHARP

SHARP ELECTRONICS (Europe) Ltd.

4 Furzeground Way, Stockley Park Uxbridge,
UB11 1 EZ, United Kingdom

SHARP CORPORATION