


SHARP®

DATA-PROJECTOR

MODEL

PG-D2500X

GEBRUIKSAANWIJZING

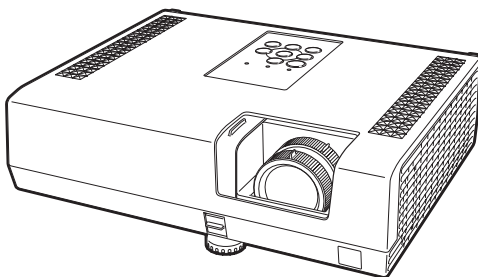

Inleiding

Eenvoudig starten

Installatie

Aansluitingen

Basisbediening

Handige
voorzieningen

Aanhangsel

BELANGRIJK

- Vul het model- en serienummer in, dat staat aangegeven op het achterpaneel van de projector. Deze informatie heeft u nodig in geval van verlies of diefstal.
- Controleer of alle meegeleverde accessoires, zoals beschreven onder "Bijgeleverde accessoires" op blz. **11** van deze gebruiksaanwijzing, inderdaad in de doos aanwezig zijn voor u de verpakking recyclet.

Modelnummer:

Serienummer:

SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.

The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 10A fuse. Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked  or  and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.

Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.

In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type.

DANGER:

The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner.

Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur.

To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

WARNING:

THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.

IMPORTANT:

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green-and-yellow	: Earth
Blue	: Neutral
Brown	: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

- The wire which is coloured green-and-yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol  or coloured green or green-and-yellow.
- The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.
- The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Unie

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

ALLEEN E.U.-LANDEN

The supplied CD-ROM contains operation instructions in English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Portuguese, Chinese, Korean and Arabic. Carefully read through the operation instructions before operating the projector.

Die mitgelieferte CD-ROM enthält Bedienungsanleitungen in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Portugiesisch, Chinesisch, Koreanisch und Arabisch. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Projektors sorgfältig durch.

Le CD-ROM fourni contient les instructions de fonctionnement en anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, suédois, portugais, chinois, coréen et arabe. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de faire fonctionner le projecteur.

El CD-ROM suministrado contiene instrucciones de operación en inglés, alemán, francés, español, italiano, holandés, sueco, portugués, chino, coreano y árabe. Lea cuidadosamente las instrucciones de operación antes de utilizar el proyector.

Il CD-ROM in dotazione contiene istruzioni per l'uso in inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, svedese, portoghese, cinese, coreano e arabo. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di usare il proiettore.

De meegeleverde CD-ROM bevat handleidingen in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Zweeds, Portugees, Chinees, Koreaans en Arabisch. Lees de handleiding zorgvuldig door voor u de projector in gebruik neemt.

Den medföljande CD-ROM-skivan innehåller bruksanvisningar på engelska, tyska, franska, spanska, italienska, holländska, svenska, portugisiska, kinesiska, koreanska och arabiska. Läs noga igenom bruksanvisningen innan projektorn tas i bruk.

O CD-ROM fornecido contém instruções de operação em Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Holandês, Sueco, Português, Chinês, Coreano e Árabe. Leia cuidadosamente todas as instruções de operação antes de operar o projetor.

附送之CD-ROM光碟中，有用英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、荷蘭文、瑞典文、葡萄牙文、中文、韓國文和阿拉伯文所寫的使用說明書。在操作本投影機之前，請務必仔細閱讀整本使用說明書。

제공된 CD-ROM에는 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 네덜란드어, 스웨덴어, 포르투갈어, 중국어, 한국어, 아라비아어로 작성된 조작 설명서가 수록되어 있습니다. 프로젝터를 조작하기 전에 조작 지침을 상세하게 숙지하십시오.

يحتوي القرص المضغوط المرفق مع المنتج على تعليمات التشغيل باللغة الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، الهولندية، السويدية، البرتغالية، الصينية، الكورية والعربية. برجاء قراءة تعليمات التشغيل بعناية قبل الشروع في تشغيل جهاز الإسقاط.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de projector in gebruik neemt.

Inleiding

NEDERLANDS

WAARSCHUWING: Zeer sterke lichtbron. Kijk niet rechtstreeks in de lichtbundel. Let er vooral op dat kinderen niet rechtstreeks in de lichtbundel kijken.



WAARSCHUWING: Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om brand of een gevaarlijke elektrische schok te voorkomen.

	LET OP GEVAARLIJKE SPANNINGEN. GEEN SCHROEVEN VERWIJDEREN, BEHALVE DE VOORGESCHREVEN GE- BRUIKER-ONDERHOUDSSCHROEVEN.	
LET OP: OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, MAG DE BEHUIZING NIET WORDEN GEOPEND. ER ZIJN GEEN DOOR DE GEBRUIKER REPAREREBARE ONDERDELEN IN HET APPARAAT, BEHALVE DE LAMPEENHEID. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL.		

Een bliksemsymbool in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker attent op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanningen" in het inwendige van het apparaat, die zo groot kunnen zijn dat zij een ernstige elektrische schok kunnen veroorzaken.



Een uitroepeteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinformatie in de documentatie die bij het apparaat wordt geleverd.



WAARSCHUWING: Dit is een Klasse A-product. Het is mogelijk dat dit product in de huiselijke omgeving radiostoringen veroorzaakt waartegen de gebruiker afdoende maatregelen dient te nemen.

INDIEN U HET PRODUCT WILT WEGDOEN

In deze product worden soldeertin en een lamp die een kleine hoeveelheid kwik bevat, gebruikt. Het verwijderen van deze materialen kan aan diverse voorschriften zijn onderworpen op basis van milieu-overwegingen. Voor informatie betreffende verwijderen of recycling kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten, de Electronics Industries Alliance: www.eiae.org, de lamp recycling organisatie www.lamprecycle.org of neem contact op met SHARP via 1-800-BE-SHARP.

ALLEEN VOOR DE V.S.

Belangrijke informatie betreffende het vervangen van de lamp

- In deze projector wordt een hogedruk-kwiklamp gebruikt. Wanneer de lamp doorbrandt, hoort u mogelijk een luid geluid. De lamp kan defect raken als gevolg van diverse oorzaken zoals: harde schokken, onvoldoende afkoelen, krassen op de lamp of overschrijding van de levensduur. De periode tot het defect raken van de lamp varieert afhankelijk van de lamp en/of de toestand en frequentie van gebruik. Houd er rekening mee dat de lamp bij het defect raken vaak zal barsten.
- Wanneer de lampvervangingsindicator en het beeldscherm-pictogram branden, raden wij u aan de lamp meteen door een nieuwe te vervangen, ook wanneer de lamp normaal lijkt te werken.
- Mocht de lamp barsten, dan bestaat de kans dat er glassplinters in het inwendige van de projector verspreid worden. In dat geval verdient het aanbeveling contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum om de beschadigde lamp te laten verwijderen zodat een veilige werking gewaarborgd is.
- Mocht de lamp barsten, dan kunnen de glassplinters in het lamphuis verspreid worden of het gas dat in de lamp is kan via de uitlaatopening in de kamer terechtkomen. Aangezien het gas dat in deze lamp is kwik bevat, moet u de ruimte goed ventileren wanneer de lamp barst en tevens blootstelling aan het ontsnapte gas voorkomen. Indien u toch aan het gas wordt blootgesteld, dient u meteen de hulp van een arts in te roepen.



Voorzichtig

- Verwijder de lamp niet meteen nadat u de projector hebt gebruikt. De lamp zal zeer heet zijn en kan brandwonden of ander letsel veroorzaken.
- Wacht minstens één uur nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken zodat het oppervlak van de lampeenheid helemaal kan afkoelen alvorens de lampeenheid te verwijderen.
- Raak niet het glas van het lamphuis of onderdelen in het inwendige van de projector aan.
- Draai geen andere schroeven los dan die van het lamphuisdeksel en het lamphuis.
- De lamptimer mag alleen na het vervangen van de lamp worden teruggesteld. Als u de lamptimer terugstelt en dan dezelfde lamp blijft gebruiken, kan de lamp beschadigd worden of exploderen.

■ Vervang de lamp door de volgende aanwijzingen nauwkeurig op blz. 56 tot 58.

*** U kunt de lamp ook bij uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum laten vervangen.**

* Als de nieuwe lamp niet brandt nadat u deze aangebracht hebt, dient u de projector voor reparatie naar uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum te brengen.



Hoe u deze gebruiksaanwijzing moet lezen

- De technische gegevens verschillen een weinig, afhankelijk van het model. U kunt echter alle modellen op dezelfde wijze aansluiten en bedienen.
- De afbeeldingen en schermaanduidingen in deze gebruiksaanwijzing zijn vereenvoudigd om de uitleg te vergemakkelijken en kunnen enigszins afwijken van de feitelijke aanduidingen die u ziet.

Gebruik van het menuscherm

Selecteer vanuit het snelstartmenu, wat een verzameling van de meest gebruikte functies is, of het menu Voltooiën, waarmee geavanceerde instellingen en aanpassingen mogelijk zijn.

Insteltoetsen (▲▼◀▶)

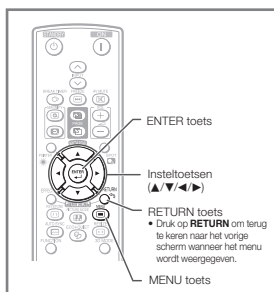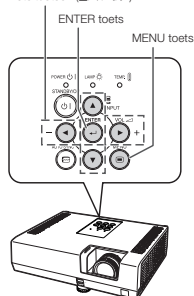

Toetsen die bij deze bediening gebruikt worden


Menu-selecties (Snelstartmenu)

- U kunt de bedieningshandelingen ook uitvoeren met de toetsen op de projector.

- 1 Druk op **MENU**.**
• Het "Snelstartmenu" scherm voor de gekozen ingangsfunctie verschijnt.
- 2 Druk op ▲ of ▼ voor het selecteren van het gewenste item, en druk op **ENTER**.**
- 3 Druk op ▲▼◀▶ om het geselecteerde item aan te passen en druk vervolgens op **ENTER**.**

Info

- Voor het weergeven van de geavanceerde instellingen en aanpassingen weer te geven, selecteert u "Ga naar het menu Voltooiën". Druk op **ENTER** voor het weergeven van het menuscherm Voltooiën.
- Als u het Snelstartmenu niet wilt weergeven stelt u "Ga naar het menu Voltooiën" - "PRJ-INS2" - "Snelstartmenu" op "Uit". (Zie blz. 51.)

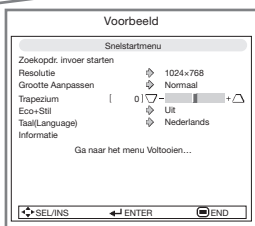

Toetsen die in deze bedieningsstap gebruikt worden

Beeldschermdisplay

38

Info Hier worden veiligheidsmaatregelen gegeven voor het gebruik van de projector.

Opmerking Hier wordt extra informatie verschaft voor de instelling en bediening van de projector.

Belangrijke bladzijden

Onderhoud

Problemen oplossen

Index

➔ **Blz. 53**

➔ **Blz. 67 en 68**

➔ **Blz. 72**

Inhoudsopgave

Vorbereiding

Inleiding

Hoe u deze gebruiksaanwijzing moet lezen.....	3
Inhoudsopgave.....	4
BELANGRIJKE	
VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN.....	6
Toegang krijgen tot de PDF-gebruiksaanwijzingen.....	10
Accessoires.....	11
Benaming en functie van de onderdelen.....	12
Vorkant.....	12
Bovenkant.....	12
Achterkant (Aansluitingen).....	13
Plaatsen van de batterijen.....	15
Bedieningsbereik.....	15

Eenvoudig starten

Eenvoudig starten.....	16
Installatie en projectie.....	16

Installatie

Instellen van de projector.....	18
Instellen van de projector.....	18
Standaard opstelling (projectie van voren).....	18
Schermformaat en projectie-afstand.....	19
Projectie-instellingen.....	20
Installatie plafondmontage.....	20

Aansluitingen

De projector aansluiten op andere apparatuur.....	21
Bedienen van de projector via een computer.....	24
Aansluiten van het netsnoer.....	24

Gebruik

Basisbediening

In/uitschakelen van de projector.....	25
De projector inschakelen.....	25
De projector uitschakelen (de projector in de ruststand zetten).....	25
Beeldprojectie.....	26
Betreffende de Installatiegids.....	26
Instellen van het geprojecteerde beeld.....	26
Corrigeren van de trapeziumvervorming.....	28
Kiezen van de ingangsfunctie.....	29
Instellen van het volume.....	29

Weergeven van een zwart scherm en tijdelijk uitschakelen van het geluid.....	29
Grootte Aanpassen functie.....	30

Handige voorzieningen

Gebruik van de afstandsbediening.....	32
Weergeven en instellen van de pauzetimer.....	32
De cursor weergeven.....	32
De Spot functie gebruiken.....	32
In- en uitschakelen van de Eco+stille modus.....	32
Automat. sync. (Automatische synchronisatie).....	33
Een bewegend beeld stilzetten.....	33
Kiezen van de beeldmodus.....	33
Weergeven van een vergroot deel van een beeld.....	33
Gebruik van de afstandsbediening als draadloze muis.....	34
Menu-onderdelen.....	35
Gebruik van het menuscherm.....	38
Menu-selecties (Snelstartmenu).....	38
Snelstartmenu.....	39
Menu-selecties (Menu Voltooiën).....	39
Beeldinstellingen ("Beeld" menu).....	41
Kiezen van de beeldmodus.....	41
Instellen van het beeld.....	42
Instellen van de kleurtemperatuur.....	42
Instellen van de kleuren.....	42
De filmfunctie selecteren.....	43
Afbeeldingsruis verminderen (DNR).....	43
Eco+Stil.....	43
Signaalinstelling ("SIG-INS" menu).....	44
Het computerbeeld instellen.....	44
Instellen van de resolutie.....	44
De instelling signaaltype.....	44
Instellen van het videosysteem.....	45
Video-instelling.....	45
Controleren van het ingangssignaal.....	45
Instellen van het geprojecteerde beeld ("SCH-INS" menu).....	46
Instellen van de Grootte Aanpassen functie.....	46
Instellen van de beeldpositie.....	46
Trapeziumvorm-correctie.....	46
De overscan instellen.....	47
In/uitschakelen van het beeldschermdisplay.....	47
Closed caption.....	47
Kiezen van het achtergrondbeeld.....	48
Selecteren van de Installatiegids.....	48
De geprojecteerde beelden draaien/in spiegelbeeld weergeven.....	48
Selecteren van de wandkleur.....	48
Kiezen van de taal voor de beeldscherm-aanduidingen (OSD).....	48

Instellen van de projectorfunctie ("PRJ-INS1/2" menu)	49
Automat. sync. (Automatische synchronisatie-instelling)	49
Auto Power Off functie (Automatische uitschakelfunctie)	49
Automatisch Herstarten Functie	49
Luidspreker-instelling	49
Selecteren van de transmissiesnelheid (RS-232C)	49
Ventilatormodus-instelling	50
Systeemvergrendeling-functie	50
Toetsvergrendeling	51
Selecteren van het snelstartmenu	51
Instellen van de werking van de FUNCTION-knop	51
STANDBY-modus	52
DLP® Link™	52
DLP® Link™ Omkeren	52
Terugkeren naar de standaardinstellingen	52
Controleren van de levensduur van de lamp	52

Referentie

Aanhangsel

Onderhoud	53
Onderhoudsindicators	54
Betreffende de lamp	56
Lamp	56
Belangrijke opmerkingen betreffende de lamp	56
Vervangen van de lamp	56
Verwijderen en aanbrengen van de lampeenheid	57
Terugstellen van de lamptimer	58
Toewijzing van de aansluitpinnen	59
RS-232C technische gegevens en commando-instellingen	61
Tabel met geschikte computers	66
Problemen oplossen	67
Voor assistentie van SHARP	69
Technische gegevens	70
Afmetingen	71
Index	72

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LET OP: Lees al deze instructies door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen en bewaar ze voor later gebruik.

Met elektrische energie kunt u heel wat nuttige functies uitvoeren. Dit apparaat is zodanig ontworpen en vervaardigd dat uw persoonlijke veiligheid wordt gevrijwaard. **ONJUIST GEBRUIK KAN EVENWEL LEIDEN TOT EEN EVENTUELE ELEKTRISCHE SCHOK OF BRANDGEVAAR.** Om de ingebouwde veiligheidsvoorzieningen van dit apparaat niet teniet te doen, dient u de volgende basisregels goed in acht te nemen bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van de projector.

1. Lees de gebruiksaanwijzing

Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies in de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

2. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze in de toekomst nogmaals nodig heeft.

3. Neem alle waarschuwingen in acht

Neem alle waarschuwingen op het product en in de gebruiksaanwijzing in acht.

4. Volg alle instructies op

Alle bedieningsinstructies e.d. moeten nauwgezet worden opgevolgd.

5. Reinigen

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of sprays. Reinig het apparaat uitsluitend met een vochtige doek.

6. Hulpstukken

Voorkom problemen en gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen.

7. Water en vocht

Gebruik het apparaat niet in de buurt van water; bijvoorbeeld in de buurt van een bad, wastafel, aanrecht, wasmachine, zwembad of in een vochtige kelder enz.

8. Accessoires

Plaats het apparaat niet op een wankel rek, karretje, statief, steunbeugel of tafel. Het apparaat zou kunnen vallen en een kind of volwassene ernstig kunnen verwonden, en tevens kan het apparaat zelf zwaar worden beschadigd. Gebruik uitsluitend een rek, karretje, statief, steunbeugel of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die bij het apparaat wordt verkocht. Volg voor eventuele montagewerkzaamheden altijd de instructies van de fabrikant op en gebruik ook uitsluitend montage-accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.

9. Transport

Als het apparaat op een verplaatsbaar rek is gezet, dient dit voorzichtig te worden verplaatst. Het rek kan namelijk omvallen bij plotseling stoppen, te hard duwen of rijden over een ongelijke ondergrond.



10. Ventilatie

In de behuizing van het apparaat zijn gleuven en openingen die dienen voor de ventilatie. Voor een veilige werking en bescherming tegen oververhitting mogen de ventilatie-openingen nooit worden geblokkeerd of afgedekt door het apparaat op een bed, divan, dik vloerkleed e.d. te zetten. Het apparaat mag ook niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast, worden geplaatst, tenzij voor een goede ventilatie wordt gezorgd of alle instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.

11. Voeding

Het apparaat mag uitsluitend op de stroomvoorzieningsbron worden gebruikt die op het typelabel is vermeld. Raadpleeg uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf indien u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis. Voor apparaten die gebruikt worden op batterijen of op andere stroombronnen wordt verwezen naar de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat wordt geleverd.

12. Uitvoering van de netstekker

Dit apparaat is uitgerust met één van de volgende soorten stekkers. Als de stekker niet in het stopcontact past, neemt u contact op met uw elektricien.

Negeer de veiligheidsvoorziening van de stekker niet.

- Tweedraads (net)stekker.
- Driedraads geaarde (net)stekker met aardingspen.

Deze stekker past alleen in een geaard stopcontact.

13. Bescherming van het netsnoer

Leg het netsnoer zodanig dat er niet gemakkelijk iemand op gaat staan of dat het snoer door een voorwerp wordt platgedrukt. Let hier vooral goed op in de buurt van de stekkers, bij het stopcontact en op de plaats waar het snoer uit het apparaat komt.

14. Bliksem

Om veiligheidsredenen dient u bij bliksem of wanneer u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken, de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te trekken. Dit om beschadiging van het apparaat te voorkomen als gevolg van blikseminslag of plotselinge stroompieken in de stroomleiding.

15. Overbelasting

Zorg dat de stopcontacten, verlengsnoeren en stekkerdozen niet overbelast worden, want dit kan resulteren in brand of een elektrische schok.

16. Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen

Duw nooit voorwerpen via de openingen in de behuizing van het apparaat naar binnen, omdat deze dan onderdelen die onder hoogspanning staan kunnen raken of kortsluiting kunnen veroorzaken, met brand of een elektrische schok tot gevolg. Let tevens op dat er nooit vloeistof op het apparaat wordt gemorst.

17. Reparaties

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Bij het openen of verwijderen van de afdekplaten stelt u zich bloot aan een ernstige elektrische schok en andere gevaren. Laat reparatie over aan erkend onderhoudspersoneel.

18. Beschadigingen die reparatie vereisen

Bij de volgende omstandigheden moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat door erkend onderhoudspersoneel laten repareren:

- Als het netsnoer of de netstekker is beschadigd.
- Als er vloeistof of een voorwerp in het apparaat terecht is gekomen.
- Als het apparaat blootgesteld is geweest aan regen of water.
- Als de normale aanwijzingen worden opgevolgd, maar het apparaat niet juist functioneert. Gebruik alleen de bedieningsorganen die in de

gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Bij een onjuiste instelling van andere bedieningsorganen kan het apparaat mogelijk beschadigd worden, met tot gevolg dat reparatiewerkzaamheden voor een juiste werking van het apparaat door erkend onderhoudspersoneel moeilijker en duurder kunnen worden.

- Als het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- Als het apparaat duidelijk minder goed functioneert. Dit duidt erop dat het tijd is voor onderhoud.

19. Vervangingsonderdelen

Wanneer onderdelen vervangen moeten worden, zorg er dan voor dat het onderhoudspersoneel uitsluitend onderdelen gebruikt die door de fabrikant worden aanbevolen of die dezelfde eigenschappen hebben als de originele onderdelen. Het gebruik van andere onderdelen kan brand, een elektrische schok of andere problemen veroorzaken.

20. Veiligheidscontrole

Vraag het onderhoudspersoneel om na de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden een veiligheidscontrole uit te voeren, zodat u zeker weet dat het apparaat juist en veilig functioneert.

21. Wand- of plafondmontage

Dit apparaat mag uitsluitend volgens de aanbevelingen van de fabrikant aan een wand of het plafond worden bevestigd.

22. Hitte

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals verwarmingsradiators, haarden, kachels en andere voorwerpen (inclusief versterkers) die warmte afgeven.

- DLP® en het DLP-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Texas Instruments, en BrilliantColor™ en DLP® Link™ zijn handelsmerken van Texas Instruments.
- Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.
- PC/AT is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten.
- Adobe® Reader® is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.
- Macintosh® is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en/of in andere landen.
- Alle andere namen van firma's of producten zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.
- Sommige IC-chips in dit apparaat bevatten vertrouwelijke informatie en/of handelsgeheimen die toebehoren aan Texas Instruments. U mag de inhoud ervan dan ook niet kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen, verspreiden, omgekeerd ontwikkelen of assembleren of decompileren.

Neem de volgende veiligheidsinformatie in acht wanneer u de projector gaat installeren.

Belangrijke informatie betreffende de lamp

- Als de lamp gesprongen is, kunnen de glassplinters een bijzonder gevaarlijke situatie veroorzaken. Wanneer de lamp springt, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum voor een nieuwe lamp. Zie "Betreffende de lamp" op blz. 56.



Belangrijke informatie voor het opstellen van de projector

- Voor minimaal onderhoud en het behouden van een optimale beeldkwaliteit beveelt SHARP aan deze projector in een ruimte te installeren die niet vochtig, stoffig en rokerig is. Bij gebruik van de projector in dit soort ruimten moeten de ventilatieopeningen en de lens vaker dan normaal worden gereinigd. Gebruik van de projector in dit soort ruimten zal de levensduur van de projector niet verkorten mits u de projector regelmatig reinigt. Het reinigen van het inwendige gedeelte van de projector mag uitsluitend door een officiële Sharp projectordealer of servicecentrum worden gedaan.

Laat uw ogen af en toe rusten.


- Langdurig ononderbroken naar het scherm kijken kan resulteren in vermoeidheid van de ogen. U moet uw ogen regelmatig laten rusten.

Zet de projector niet op een plaats die blootgesteld staat aan direct zonlicht of een andere sterke lichtbron.

- Plaats het scherm zodanig dat dit niet in direct zonlicht staat of aan andere sterke verlichting is blootgesteld. Licht dat rechtstreeks op het scherm valt, zal de kleuren flets maken waardoor het kijken moeilijker wordt. Sluit de gordijnen en dim de verlichting wanneer het scherm in een erg zonnige of heldere kamer wordt opgesteld.

Belangrijke informatie voor het opstellen van de projector

- Plaats de projector op een horizontale ondergrond binnen het afstelbereik (9 graden) van het stelvoetje.



- Wanneer de projector de eerste maal wordt ingeschakeld, kan er een vreemde geur via de ventilator naar buiten komen. Dit is normaal en duidt niet op een storing. De geur zal verdwijnen nadat de projector een poosje is gebruikt.

Gebruik van de projector op grote hoogte, zoals in de bergen (hoogten van meer dan 1.500 meter (4.900 voet))

- Wanneer u de projector op grote hoogte gebruikt waar de lucht ijl is, dient u de "Ventilatormodus" op "Hoog" te zetten. Indien dit wordt verzuimd, kan dit de levensduur van het optische systeem nadelig beïnvloeden.
- Gebruik de projector op hoogtes van 2.300 meter (7.500 voet) of minder.

Waarschuwing betreffende het opstellen van de projector op een hoge plaats

- Als u de projector op een hoge plaats opstelt, moet u er goed op letten dat de projector stevig staat, om te voorkomen dat de projector letsel veroorzaakt wanneer deze zou vallen.

Stel de projector niet aan harde stoten en/of hevige trillingen bloot.

- Wees voorzichtig met de lens zodat u deze niet beschadigt of er hard tegen stoot.

Vermijd plaatsen die blootgesteld staan aan extreme temperaturen.

- Het bereik voor de beschijfstemperatuur van de projector loopt van 41°F tot 95°F (+5°C tot +35°C).
- Het bereik voor de opslagtemperatuur van de projector loopt van -4°F tot 140°F (-20°C tot +60°C).

Blokkeer de uitlaat- en inlaatopeningen niet.

- Houd minimaal 11 ¹³/₁₆" (30 cm) ruimte vrij tussen de uitlaatopening en de dichtstbijzijnde muur of ander obstakel.
- Zorg dat de inlaat- en uitlaatopeningen niet zijn afgedekt.
- Als de koelventilator geblokkeerd wordt, zal een veiligheidsvoorziening ervoor zorgen dat de projector automatisch in de ruststand (standby) wordt gezet, om beschadiging als gevolg van oververhitting te voorkomen. Dit duidt niet op een storing. (Zie blz. 54 en 55.) Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en wacht tenminste 10 minuten. Zet de projector vervolgens op een plaats waar de inlaat- en uitlaatopeningen niet geblokkeerd worden, steek de stekker weer in het stopcontact en schakel de projector in. De projector zal vervolgens weer normaal werken.

Belangrijke informatie betreffende het gebruik van de projector

- Als u de projector lange tijd niet gebruikt, of als u de projector verplaatst, ontkoppel dan het snoer voor netspanning van het stopcontact en ontkoppel alle andere kabels.
- Draag de projector niet aan de lens.
- Wanneer u de projector opslaat, vergewist u zich er dan van dat u het lensdeksel plaatst.
- Stel de projector niet bloot aan direct zonlicht en plaats deze ook niet in de buurt van een hittebron. Dit kan namelijk resulteren in verkleuring van de behuizing of vervorming van de plastic afdekking.

Aansluiten van andere apparatuur

- Wanneer u een computer of andere audiovisuele apparatuur op de projector aansluit, mag u de aansluitingen pas maken NADAT u het netsnoer van de projector uit het stopcontact hebt gehaald en de apparatuur die wordt aangesloten hebt uitgeschakeld.
- Lees de gebruiksaanwijzing van de projector en van de apparatuur die wordt aangesloten voor nadere bijzonderheden betreffende de aansluitingen.

Gebruik van de projector in andere landen

- De netspanning en de uitvoering van de netstekker kunnen variëren, afhankelijk van het gebied of het land waar de projector wordt gebruikt. Als u de projector in het buitenland gebruikt, zorg dan dat deze op de juiste netspanning en met het voorgeschreven netsnoer wordt aangesloten.

Temperatuur-verklikkerfunctie



- Als de temperatuur binnen de projector stijgt, door blokkade van de luchtgaten, of door de lokatie, zal de temperatuur-waarschuwingindicator gaan knippen. Als de temperatuur blijft stijgen, zal “ TEMPERAATUUR” gaan branden in de hoek linksonder van het beeld met het knippen van de temperatuur-waarschuwingindicator. Als deze situatie voortduurt, zal de lamp uitgaan, de ventilator zal gaan draaien en de projector zal in standby modus gaan staan. Zie “Onderhoudsindicators” op blz. 54 en 55 voor verdere informatie.



Info

- De koelventilator regelt de inwendige temperatuur automatisch. Daarom kan het geluid van de ventilator veranderen tijdens het gebruik van de projector. Dit duidt niet op een storing.

Toegang krijgen tot de PDF-gebruiksaanwijzingen

Op de bijgeleverde CD-ROM staan PDF-gebruiksaanwijzingen in diverse talen. Om die gebruiksaanwijzingen te kunnen lezen, moet het Adobe® Reader® programma op uw computer (Windows® of Macintosh®) zijn geïnstalleerd.

U kunt het Adobe® Reader® programma downloaden vanaf internet (<http://www.adobe.com>).

Openen van de PDF-gebruiksaanwijzingen voor Windows® (voor Macintosh® kunt u stap ② overslaan).

- ① Steek de CD-ROM in het CD-ROM-station.
- ② Dubbelklik op het “Deze computer” pictogram.
- ③ Dubbelklik op het “CD-ROM” station.
- ④ Dubbelklik op de map “MANUALS”.
- ⑤ Dubbelklik op het model (naam van de map) waarin u de gebruiksaanwijzing wilt lezen.
- ⑥ Dubbelklik op de taal (naam van de map) waarin u de gebruiksaanwijzing wilt lezen.
- ⑦ Dubbelklik op het pdf-bestand voor toegang tot de gebruiksaanwijzingen van de projector.



Opmerking

- Als u het gewenste pdf-bestand niet kunt openen door dubbelklikken met de muis, dient u eerst het Adobe® Reader® programma op te starten en daarna het gewenste bestand op te geven via het “File” (Bestand), “Open” (Openen) menu.

Accessoires


Bijgeleverde accessoires



Afstandsbediening
<RRMCGA837WJSA>




Twee R-6 batterijen
("AA" formaat, UM/SUM-3,
HP-7 of gelijkwaardig)

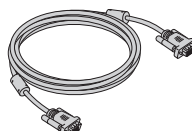

RGB kabel
(10' (3,0 m))
<QCNWGA086WJPZ>


Netsnoer*

(1)




Voor de Verenigde
Statens, Canada enz.
(6' (1,8 m))
<QACCDAA007WJPZ>

(2)




Voor Europa, behalve
Groot-Brittannië
(6' (1,8 m))
<QACCVAA011WJPZ>

(3)



Voor Groot-Brittannië
en Singapore
(6' (1,8 m))
<QACCBAA036WJPZ>

(4)



Voor Australië, Nieuw-
Zeeland en Oceanië
(6' (1,8 m))
<QACCLAA018WJPZ>

* Welke netsnoeren meegeleverd worden met uw projector hangt af van de regio. Gebruik het netsnoer dat bedoeld is voor het stopcontact in uw land.

- Gebruiksaanwijzingen (dit boekje <TINS-E389WJZZ>, GEBRUIKSAANWIJZING VOOR STEREOSCOPISCHE 3D-PROJECTIE <TINS-E500WJZZ> en CD-ROM <UDSKAA121WJZZ>)



Opmerking

- Codes tussen "< >" zijn onderdeelnummers voor vervangbare onderdelen.

Los verkrijgbare accessoires

- | | |
|---|---------------------------------|
| ■ Lampeenheid | AN-D350LP |
| ■ Plafond-montage adapter | AN-60KT |
| ■ Plafondmontagebeugel | AN-XRCM30 (alleen voor de V.S.) |
| ■ Plafond-montage unit | AN-TK201 <voor AN-60KT> |
| | AN-TK202 <voor AN-60KT> |
| | AN-EP101B <voor AN-XRCM30> |
| | (alleen voor de V.S.) |
| ■ Plafondgemonteerde verlengbuis | AN-MR2 |
| ■ Afstandsbediening-ontvanger | AN-C3CP2 |
| ■ 3 RCA naar 15-pins mini D-sub-kabel (10' (3,0 m)) | AN-A1RS |
| ■ DIN-D-sub RS-232C adapter (5 ⁵⁷ / ₆₄ " (15 cm)) | |




Opmerking

- Het is mogelijk dat sommige van deze los verkrijgbare accessoires niet in uw land worden verkocht. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum voor verdere informatie.

Benaming en functie van de onderdelen

De nummers aangegeven in verwijzen naar de bladzijde in deze gebruiksaanwijzing waar het betreffende onderwerp hoofdzakelijk wordt behandeld.

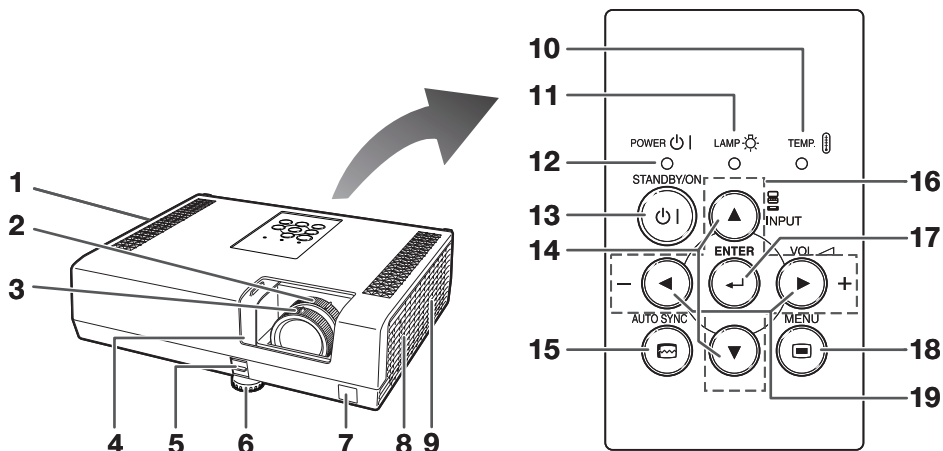


Voorkant

- 1 Uitlaatopening 53
- 2 Zoomring 27
Voor het vergroten/verkleinen van het beeld.
- 3 Scherpstelring 26
Voor het scherpstellen van het beeld.
- 4 Lensdeksel 25, 29
- 5 HEIGHT ADJUST hendel 27
- 6 Stelvoetje 27
- 7 Afstandsbedienings-sensor 15
- 8 Luidspreker 49
- 9 Inlaatopening 53

Bovenkant

- 10 Temperatuur-waarschuwingsindicator 54
- 11 Lampindicator 54
- 12 Spanningsindicator 54
- 13 STANDBY/ON toets 25
Voor het in- en uitschakelen (standby) van de projector.
- 14 INPUT toetsen (▲/▼) 29
Voor het kiezen van de ingangsfunctie.
- 15 AUTO SYNC toets 33
Voor het automatisch instellen van het beeld wanneer de projector op een computer is aangesloten.
- 16 Insteltoetsen (▲/▼/◀/▶) 38
Voor het selecteren van de menu-onderdelen.
- 17 ENTER toets 38
Voor het invoeren van de selecties of instellingen die in het menu zijn gemaakt.
- 18 MENU toets 38
Voor het weergeven van de instelschermen.
- 19 VOL (Volume) toetsen (◀/▶) 29
Voor het instellen van de geluidssterkte van de luidspreker.

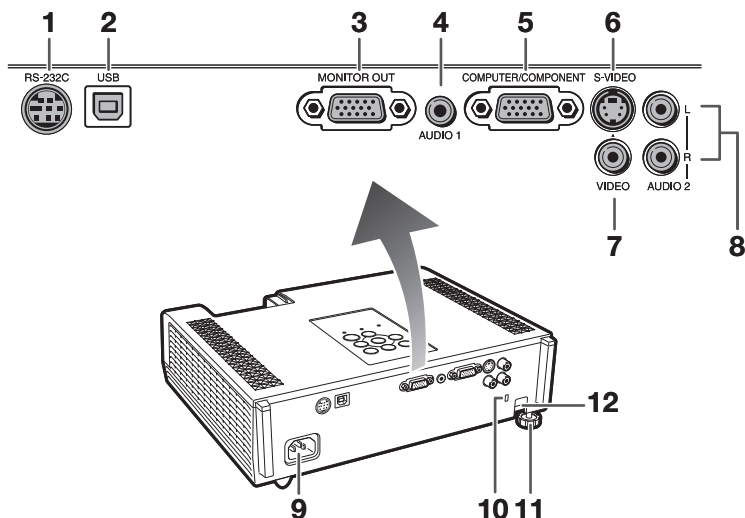

Achterkant (Aansluitingen)


- 1 RS-232C aansluiting **24**
Aansluiting voor de bediening van de projector met behulp van een computer.
- 2 USB-aansluiting **34**
Aansluiting voor aansluiting op de USB-poort van de computer om de meegeleverde afstandsbediening als computermuis te kunnen gebruiken.
- 3 MONITOR OUT aansluiting **23**
(Uitgangsaansluiting voor computer RGB- en componentsignalen)
Aansluitbus voor een monitor.
- 4 AUDIO 1 ingangsaansluiting **23**
- 5 COMPUTER/COMPONENT ingangsaansluiting **21, 22**
Aansluiting voor computer RGB- en componentsignalen.
- 6 S-VIDEO ingangsaansluiting **22**
Aansluitbus voor videoapparatuur die is uitgerust met een S-video-aansluiting.
- 7 VIDEO ingangsaansluiting **22**
Aansluitbus voor videoapparatuur.
- 8 AUDIO 2 ingangsaansluiting **23**
- 9 Netstroom-aansluiting **24**
Sluit hierop het bijgeleverde netsnoer aan.
- 10 Kensington standaard veiligheidsaansluiting
- 11 Achterste stelvoetje **27**
- 12 Veiligheidsbalk

Gebruik van het Kensington slot

- Deze projector is uitgerust met een Kensington standaard veiligheidsaansluiting voor gebruik met een Kensington MicroSaver beveiligingssysteem. Raadpleeg de documentatie die bij het beveiligingssysteem wordt geleverd voor instructies betreffende het beveiligen van de projector.

Benaming en functie van de onderdelen (vervolg)

De nummers aangegeven in verwijzen naar de bladzijde in deze gebruiksaanwijzing waar het betreffende onderwerp hoofdzakelijk wordt behandeld.

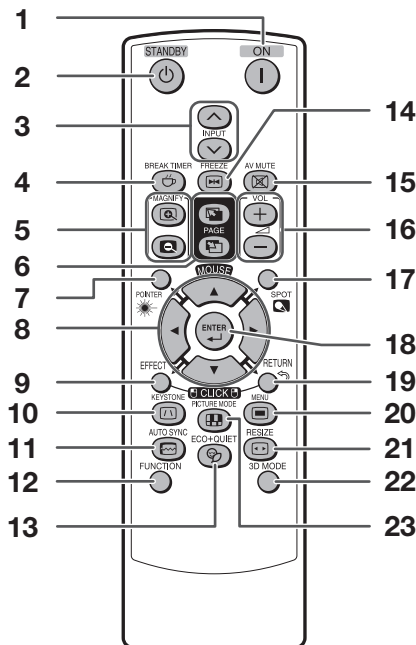

- 1 **ON toets** 25
Voor het inschakelen van de stroom.
- 2 **STANDBY toets** 25
Om de projector in de ruststand (standby) te zetten.
- 3 **INPUT toetsen** ($\wedge$ / $\vee$) 29
Voor het kiezen van de ingangsfunctie.
- 4 **BREAK TIMER toets** 32
Voor het weergeven van de pauzetijd.
- 5 **MAGNIFY toetsen** 33
Voor het vergroten/verkleinen van een deel van het beeld.
- 6 **PAGE UP/PAGE DOWN toetsen** 34
Hetzelfde als de [Page Up] en [Page Down] toetsen op het toetsenbord van een computer, bij gebruik van de USB-poort (met behulp van een USB-kabel of de los verkrijgbare ontvanger voor de afstandsbediening).
- 7 **POINTER toets** 32
Om de cursor weer te geven.
- 8 **MOUSE/insteltoetsen** ($\blacktriangle$ / $\blacktriangledown$ / $\blacktriangleleft$ / $\blacktriangleright$) 34, 38
 - Voor het verplaatsen van de cursor van de computer bij gebruik van de USB-poort (met behulp van een USB-kabel of de los verkrijgbare ontvanger voor de afstandsbediening).
 - Voor het selecteren van de menu-onderdelen.

- 9 **L-CCLICK/EFFECT toets** 34, 32
 - Voor het links klikken bij gebruik van de USB-poort (met behulp van een USB-kabel of de los verkrijgbare ontvanger voor de afstandsbediening).
 - Voor het wijzigen van de cursor of het spotlicht gebied.
- 10 **KEYSTONE toets** 28
Voor het inschakelen van de trapeziumvorm-correctiefunctie.
- 11 **AUTO SYNC toets** 33, 49
Voor het automatisch instellen van het beeld wanneer de projector op een computer is aangesloten.
- 12 **FUNCTION toets** 51
Voor bediening en uitvoering van een functie, toegewezen aan "FUNCTION knop".
- 13 **ECO+QUIET toets** 32
Voor het reduceren van het geluid van de koelventilator en het verlengen van de levensduur van de lamp.
- 14 **FREEZE toets** 33
Voor het stilzetten van het beeld.
- 15 **AV MUTE toets** 29
Voor het tijdelijk weergeven van een zwart scherm en het uitschakelen van het geluid.
- 16 **VOL +/- (Volume) toetsen** 29
Voor het instellen van de geluidssterkte van de luidspreker.
- 17 **SPOT toets** 32
Om het spotlicht weer te geven.
- 18 **ENTER toets** 38
Voor het invoeren van de selecties of instellingen die in het menu zijn gemaakt.
- 19 **R-CLICK/RETURN toets** 34, 38
 - Voor het rechts klikken bij gebruik van de USB-poort (met behulp van een USB-kabel of de los verkrijgbare ontvanger voor de afstandsbediening).
 - Voor terugkeren naar het vorige menuscherm tijdens menubediening.
- 20 **MENU toets** 38
Voor het weergeven van de instelschermen.
- 21 **RESIZE toets** 30
Voor het omschakelen van het schermformaat (NORMAAL, 16:9 enz.).
- 22 **3D MODE toets**
Zie de GEBRUIKSAANWIJZING VOOR STEREOSCOPISCHE 3D-PROJECTIE (afzonderlijk geleverde).
- 23 **PICTURE MODE toets** 33
Voor het kiezen van het juiste beeld.


Plaatsen van de batterijen

1 Druk het lipje op het deksel omlaag en verwijder het deksel in de richting van de pijl.

2 Plaats de batterijen.

- Plaats de batterijen met de $\oplus$ en $\ominus$ pool overeenkomstig de aanduidingen in de batterijhouder.

3 Steek het onderste lipje van het deksel in de opening en druk het deksel omlaag totdat het deksel vastklikt.

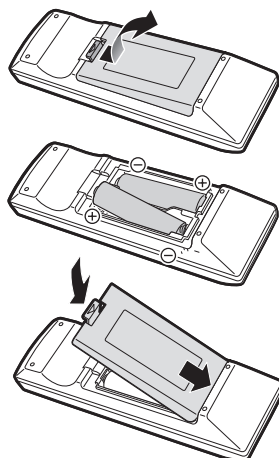

Bij verkeerd gebruik kunnen de batterijen lekken of ontploffen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.



LET OP

- De batterij kan ontploffen als deze verkeerd wordt geplaatst. Alleen vervangen door alkaline of magnesium batterijen.
- Plaats de batterijen met de $\oplus$ en $\ominus$ pool overeenkomstig de aanduidingen in de batterijhouder.
- Batterijen van een verschillend type hebben verschillende eigenschappen. Gebruik daarom niet gelijktijdig batterijen van een verschillend type.
- Meng geen nieuwe en oude batterijen door elkaar. Dit kan resulteren in een kortere levensduur van de nieuwe batterijen of de oude batterijen kunnen gaan lekken.
- Neem de batterijen uit de afstandsbediening wanneer deze leeg zijn, want anders kunnen ze gaan lekken. De vloeistof uit lekkende batterijen is schadelijk voor de huid, dus veeg bij lekkage de batterijen met een doek af en verwijder de batterijen daarna ook met de doek.
- De batterijen die bij deze projector zijn geleverd kunnen een kortere levensduur hebben dan normaal, afhankelijk van hoe lang ze opgeslagen zijn geweest. Vervang de batterijen zo spoedig mogelijk door nieuwe batterijen.
- Neem de batterijen uit de afstandsbediening als u de afstandsbediening geruime tijd niet denkt te gebruiken.
- Neem de plaatselijke wetgeving (voorschriften) in acht wanneer u de batterijen weggooit.

Bedieningsbereik

Met de afstandsbediening kan de projector binnen het aangegeven bereik worden bediend.




Opmerking

- U kunt het signaal van de afstandsbediening via het scherm laten weerkaatsen om de bediening te vereenvoudigen. Het effectieve bedieningsbereik zal verschillen afhankelijk van het materiaal van het scherm.

Bij gebruik van de afstandsbediening

- Laat de afstandsbediening niet vallen en stel deze ook niet aan vocht en hoge temperaturen bloot.
- De afstandsbediening kan foutief functioneren als deze onder het licht van een tl-lamp wordt gebruikt. In dit geval moet u de projector verder van de tl-lamp vandaan plaatsen.

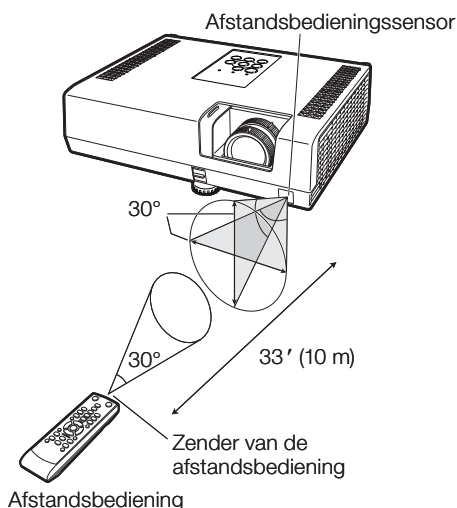


Eenvoudig starten

In dit hoofdstuk wordt de basisbediening beschreven (projector aansluiten op een computer). Zie het bladzijdenummer dat bij elke bedieningsstap vermeld staat voor verdere informatie.


Installatie en projectie

In dit hoofdstuk wordt de aansluiting van de projector op een computer aan de hand van een voorbeeld beschreven.

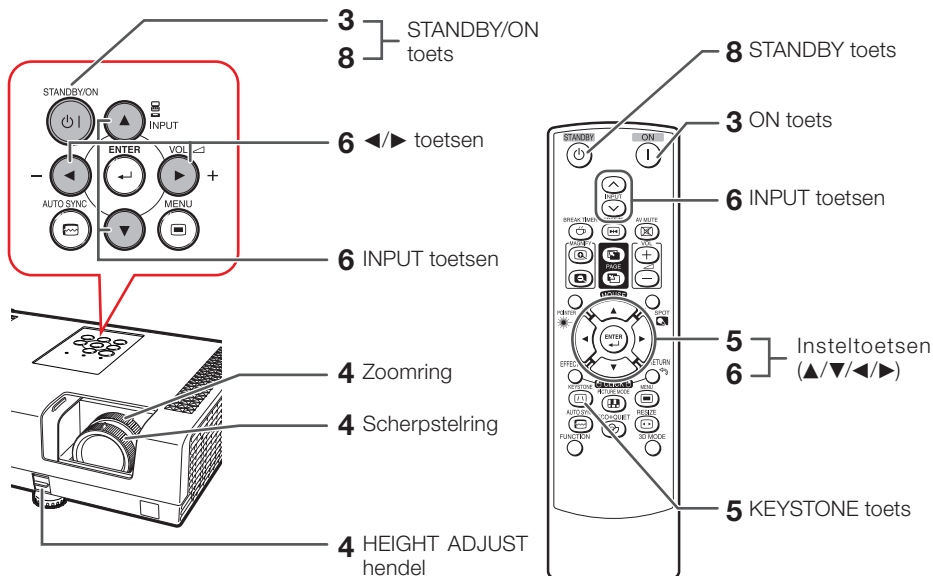

1. Plaats de projector zodanig dat deze naar een wand of scherm is gericht ➔ Blz. 18


2. Sluit de projector op de computer aan en steek de stekker van het netsnoer in de netstroomaansluiting

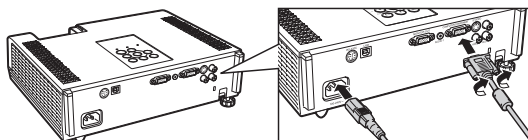

Zie blz. 22 en 23 wanneer u andere apparatuur dan een computer aansluit.

➔ Blz. 21, 24

3. Open het lensdeksel en schakel de projector in

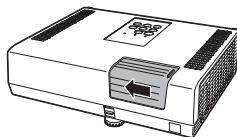

Op de projector



Op de afstandsbediening



➔ Blz. 25

4. Stel het geprojecteerde beeld in met de Installatiegids

- 1 De Installatiegids wordt weergegeven wanneer de projector wordt ingeschakeld. (Wanneer "Installatiegids" is ingesteld op "Aan". Zie blz. 48.)
- 2 Volg de stappen in de Installatiegids en stel de beeldscherpte, de hoogte (hoek) en het schermformaat in.
- 3 Nadat de scherpstelling, de hoogte (hoek) en het schermformaat zijn ingesteld, drukt u op **ENTER** om de Installatiegids te verlaten.

➔ Blz. 26


5. Corrigeer de trapeziumvervorming

Voer de trapeziumvorm-correctie uit met behulp van de trapeziumvorm-correctiefunctie.

Op de afstandsbediening

Samendrukken van bovenkant.


Samendrukken van onderkant.



➔ Blz. 28

6. Kies de INGANG functie

Druk op **INPUT** ▲/▼ voor het weergeven van de INGANG-lijst. Gebruik **INPUT** ▲/▼ voor het selecteren van de invoermodus, en gebruik ◀/▶ voor het selecteren van de aansluiting voor audio-invoer.

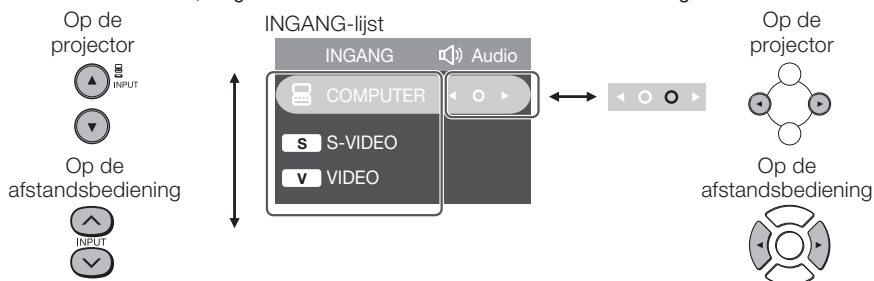

➔ Blz. 29


7. Schakel de computer in

8. Uitschakelen van de projector

Druk op de **STANDBY/ON** toets van de projector of op de **STANDBY** toets van de afstandsbediening en druk dan nog een keer op die toets terwijl de bevestigingsmelding wordt aangegeven om de projector in de ruststand (standby) te zetten.



Beeldschermdisplay



➔ Blz. 25


Instellen van de projector

Instellen van de projector

Voor een optimaal beeld moet de projector loodrecht ten opzichte van het scherm worden geplaatst met de voetjes van de projector vlak en horizontaal. Er hoeft dan geen trapeziumvormcorrectie te worden uitgevoerd en u kunt genieten van het beste beeld. (Zie blz. 28.)

Standaard opstelling (projectie van voren)


- Zet de projector op de juiste afstand van het scherm voor de door u gewenste beeldgrootte. (Zie blz. 19.)

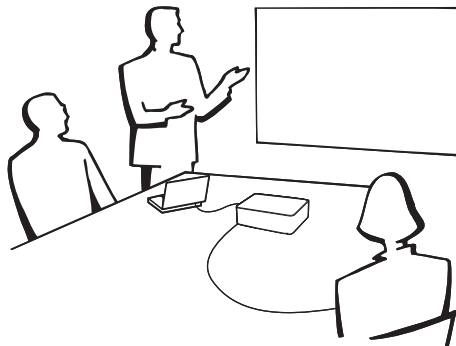


Relatie tussen de projectiebeeldgrootte en de projectie-afstand

Voorbeeld: 4:3 Invoersignaal (Normaal-stand)

Beeldgrootte

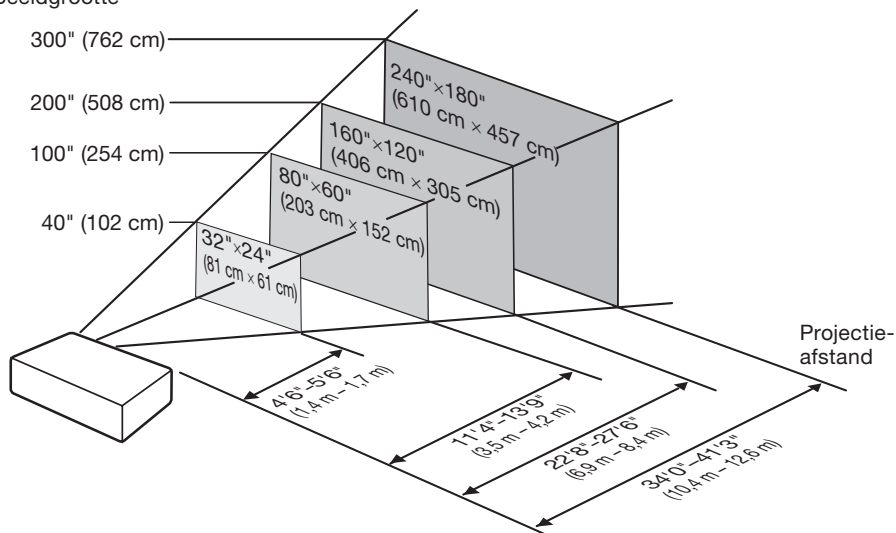

Schermformaat en projectie-afstand

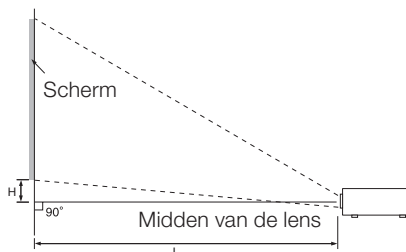

4:3 Invoersignaal (Normaal-stand)

Beeldgrootte (schermgrootte)			Projectie-afstand [L]		Afstand vanaf het midden van de lens tot de onderrand van het beeld [H]
Diagonaal [χ]	Breedte	Hoogte	Minimaal [L1]	Maximaal [L2]	
300" (762 cm)	610 cm (240")	457 cm (180")	10,4 m (34' 0")	12,6 m (41' 3")	18 cm (7 1/4")
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	8,6 m (28' 4")	10,5 m (34' 4")	15 cm (6 1/32")
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	6,9 m (22' 8")	8,4 m (27' 6")	12 cm (4 53/64")
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	5,2 m (17' 0")	6,3 m (20' 7")	9 cm (3 5/8")
120" (305 cm)	244 cm (96")	183 cm (72")	4,1 m (13' 7")	5,0 m (16' 6")	7 cm (2 57/64")
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	3,5 m (11' 4")	4,2 m (13' 9")	6 cm (2 27/64")
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	2,8 m (9' 1")	3,3 m (11' 0")	5 cm (1 15/16")
70" (178 cm)	142 cm (56")	107 cm (42")	2,4 m (7' 11")	2,9 m (9' 7")	4 cm (1 11/16")
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	2,1 m (6' 10")	2,5 m (8' 3")	4 cm (1 29/64")
40" (102 cm)	81 cm (32")	61 cm (24")	1,4 m (4' 6")	1,7 m (5' 6")	2 cm (31/32")

16:9 Invoersignaal (16:9-stand)

Beeldgrootte (schermgrootte)			Projectie-afstand [L]		Afstand vanaf het midden van de lens tot de onderrand van het beeld [H]	Instelbereik van de beeldpositie [S]
Diagonaal [χ]	Breedte	Hoogte	Minimaal [L1]	Maximaal [L2]		
300" (762 cm)	664 cm (261")	374 cm (147")	11,3 m (37' 1")	13,7 m (44' 11")	82 cm (32 13/32")	±62 cm (±24 33/64")
250" (635 cm)	553 cm (218")	311 cm (123")	9,4 m (30' 11")	11,4 m (37' 5")	69 cm (27")	±52 cm (±20 27/64")
200" (508 cm)	443 cm (174")	249 cm (98")	7,5 m (24' 9")	9,1 m (29' 11")	55 cm (21 39/64")	±42 cm (±16 11/32")
150" (381 cm)	332 cm (131")	187 cm (74")	5,6 m (18' 6")	6,8 m (22' 5")	41 cm (16 13/64")	±31 cm (±12 1/4")
120" (305 cm)	266 cm (105")	149 cm (59")	4,5 m (14' 10")	5,5 m (18' 0")	33 cm (12 31/32")	±25 cm (±9 13/16")
100" (254 cm)	221 cm (87")	125 cm (49")	3,8 m (12' 4")	4,6 m (15' 0")	27 cm (10 51/64")	±21 cm (±8 11/64")
80" (203 cm)	177 cm (70")	100 cm (39")	3,0 m (9' 11")	3,6 m (12' 0")	22 cm (8 41/64")	±17 cm (±6 17/32")
60" (152 cm)	133 cm (52")	75 cm (29")	2,3 m (7' 5")	2,7 m (9' 0")	16 cm (6 31/64")	±12 cm (±4 29/32")
40" (102 cm)	89 cm (35")	50 cm (20")	1,5 m (4' 11")	1,8 m (6' 0")	11 cm (4 21/64")	±8 cm (±3 17/64")

Wanneer de projector wordt gebruikt met schermformaten die niet in bovenstaande tabellen staan, berekent u de waarden volgens de formules.

	4:3 signaal		16:9 signaal	
	[m/cm]	[Voet/duim]	[m/cm]	[Voet/duim]
L1: Minimale projectie-afstand (m/voet)	0,03457χ	0,03457χ / 0,3048	0,03766χ	0,03766χ / 0,3048
L2: Maximale projectie-afstand (m/voet)	0,04187χ	0,04187χ / 0,3048	0,04562χ	0,04562χ / 0,3048
H: Afstand vanaf het midden van de lens tot de onderrand van het beeld (cm/duim))	0,06134χ	0,06134χ / 2,54	0,27437χ	0,27437χ / 2,54
S: Instelbereik van de beeldpositie (cm/duim) Zie blz. 46.	—	—	±0,20754χ	±0,20754χ / 2,54

χ : Diagonale afmeting van het beeld : 40"-300"

Opmerking


- In de waarden in de bovenstaande diagrammen moet u rekening houden met een kleine foutenmarge.

Instellen van de projector (vervolg)


Projectie-instellingen

Er zijn vier projectie-instellingen, zoals aangegeven in de onderstaande afbeeldingen. Kies de instelling die het meest geschikt is voor de manier waarop de projector wordt gebruikt. (Het onderdeel Projectie is in het "SCH-INS" menu. Zie blz. 48.)


- Op de tafel, naar voren projecteren
[Menu-onderdeel → "Voor"]

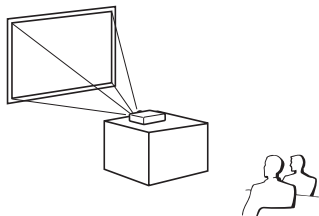


- Aan het plafond, naar voren projecteren
[Menu-onderdeel → "Plafond + voor"]

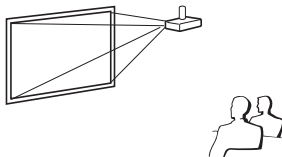

- Op de tafel, naar achteren projecteren
(met een doorzichtig scherm)
[Menu-onderdeel → "Achter"]

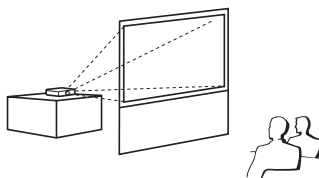

- Aan het plafond, naar achteren projecteren
(met een doorzichtig scherm)
[Menu-onderdeel → "Plafond + achter"]

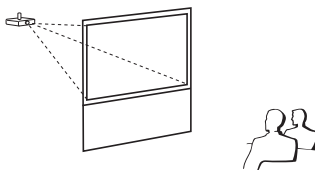

■ Installatie plafondmontage


De optionele Sharp plafond-montage adapter en unit wordt aanbevolen voor deze installatie. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projector- dealer of servicecentrum voordat u de projector monteert om de plafond-montage adapter en unit te verkrijgen (wordt los verkocht).

De projector aansluiten op andere apparatuur

Voordat u begint met de aansluitingen moet u het netsnoer van de projector uit het stopcontact halen en de apparatuur die wordt aangesloten uitschakelen. Nadat alle aansluitingen zijn gemaakt, kunt u de projector en daarna de andere apparatuur inschakelen. Bij het aansluiten van een computer moet u deze als laatste aansluiten nadat alle aansluitingen zijn voltooid.

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de apparatuur die u aansluit voor verdere informatie betreffende de aansluitingen en de geschikte kabels.
- Het is mogelijk dat u nog andere kabels e.d. nodig hebt, die hieronder niet staan vermeld.

Aansluitingen op de projector








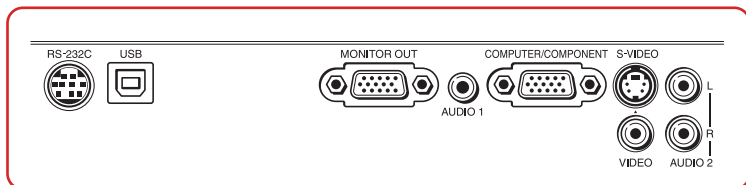


Apparatuur	Aansluiting op aan te sluiten apparatuur	Kabel	Aansluiting op de projector
Computer 	RGB-uitgangsaansluiting 	RGB-kabel (meegeleverde) 	COMPUTER/COMPONENT

Opmerking



- Zie "Tabel met geschikte computers" op blz. 66 voor een lijst met computersignalen waarvoor de projector geschikt is. Bij gebruik van andere computersignalen is het mogelijk dat sommige functies van de projector niet werken.
- Het is mogelijk dat u voor sommige Macintosh computers een Macintosh adapter nodig hebt. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Macintosh handelaar.
- **Afhankelijk van de computer die u gebruikt, kan het gebeuren dat er geen beeld wordt weergegeven, tenzij de externe uitgangspoort van de computer is ingeschakeld (druk bijvoorbeeld de "Fn" en "F5" toetsen gelijktijdig in bij gebruik van een SHARP notebook-computer).** Raadpleeg de handleiding van de computer voor het activeren van de externe uitgangspoort van de computer.

De projector aansluiten op andere apparatuur (vervolg)

Apparatuur	Aansluiting op aan te sluiten apparatuur	Kabel	Aansluiting op de projector
Videoparatuur 	Component-video-uitgangsaansluiting 	3 RCA naar 15-pins mini D-sub-kabel (optioneel, AN-C3CP2) 	COMPUTER/COMPONENT 
	S-video-uitgangsaansluiting 	S-videokabel (los verkrijgbaar) 	S-VIDEO 
	Video-uitgangsaansluiting 	Videokabel (los verkrijgbaar) 	VIDEO 
Fotocamera/videospel 	Component-video-uitgangsaansluiting	Kabels voor een camera of videospel/3 RCA naar 15-pins mini D-sub-kabel (optioneel, AN-C3CP2)  RCA adapterstekker (los verkrijgbaar)	COMPUTER/COMPONENT 
	S-video-uitgangsaansluiting	Kabels voor een camera of videospel 	S-VIDEO 
	Video-uitgangsaansluiting	Kabels voor een camera of videospel 	VIDEO 

Opmerking

- Gebruik een in de handel verkrijgbare kabel die past op de te gebruiken projector-aansluiting wanneer u video-apparatuur met een 21-pins RGB-uitgang (Euro-scart) op de projector aansluit.
- De projector ondersteunt geen RGBC-signalen via de Euro-scart.

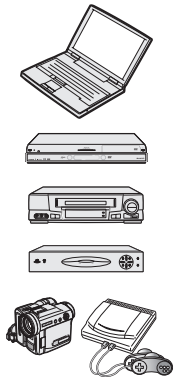Apparatuur	Aansluiting op aan te sluiten apparatuur	Kabel	Aansluiting op de projector
Audio apparatuur 	ø3,5 mm audio-uitgangsaansluiting 	ø3,5 mm stereo- of mono- audiokabel (in de handel verkrijgbaar of verkrijgbaar als Sharp serviceonderdeel QCNWGA038WJPZ) 	AUDIO 1 
	RCA-audio-uitgangsaansluiting 	RCA-audiokabel (los verkrijgbaar) 	AUDIO 2 
	Audio-uitgangsaansluiting 	Kabels voor een camera of videospel 	
Monitor 	RGB-ingangsaansluiting 	RGB-kabel (meegeleverd of los verkrijgbaar) 	MONITOR OUT 




Opmerking

- Bij gebruik van een ø3,5 mm mono-audiokabel zal het volumeniveau de helft zijn vergeleken met het gebruik van een ø3,5 mm stereo-audiokabel.
- U kunt AUDIO 1 of AUDIO 2 in de INGANG-lijst selecteren. (Zie blz. 29.)
- RGB-signalen en componentsignalen kunnen naar de monitor worden uitgevoerd.

Bedienen van de projector via een computer

Wanneer de RS-232C aansluiting van de projector met behulp van een DIN-D-sub RS-232C adapter (optioneel, AN-A1RS) en een RS-232C seriële bedieningskabel (cross-type, los verkrijgbaar) op een computer wordt aangesloten, kan de computer gebruikt worden om de projector te bedienen en de status van de projector te controleren. Zie blz. 61 voor nadere bijzonderheden.

Aansluiten op een computer met een DIN-D-sub RS-232C adapter (optioneel, AN-A1RS) en een RS-232C seriële bedieningskabel

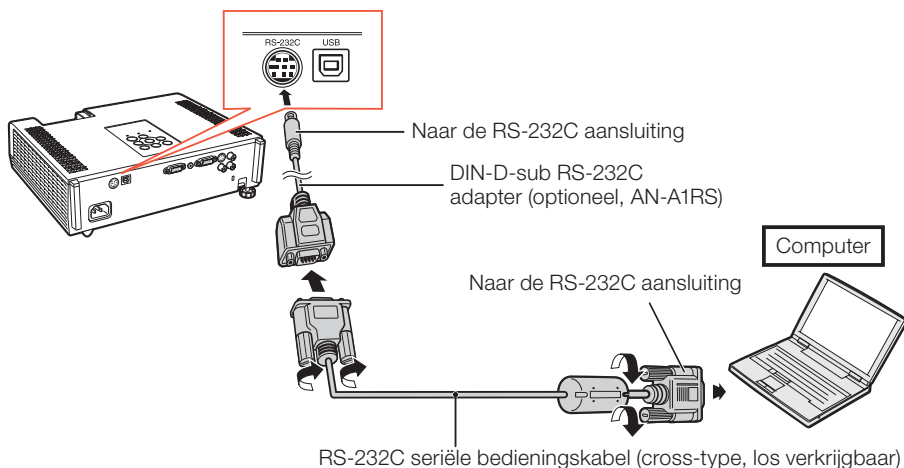

Opmerking

- De RS-232C functie werkt niet als uw computer-aansluiting niet juist is ingesteld. Zie de handleiding van de computer voor verdere informatie.
- Zie blz. 59 en 60 voor het aansluiten van een RS-232C seriële bedieningskabel.




Info

- Sluit de RS-232C kabel niet op een andere poort dan de RS-232C poort van de computer aan. Dit om beschadiging van de computer of projector te voorkomen.
- De RS-232C seriële bedieningskabel mag niet op de computer worden aangesloten of ervan worden losgemaakt wanneer de computer ingeschakeld is. Dit om beschadiging van de computer te voorkomen.

Aansluiten van het netsnoer

Sluit het bijgeleverde netsnoer op de netstroomaansluiting aan de achterkant van de projector aan. Sluit het netsnoer vervolgens op een stopcontact aan.

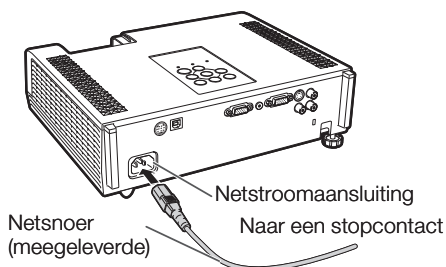

In/uitschakelen van de projector

De projector inschakelen

Voordat u de onderstaande aanwijzingen uitvoert, moet u eerst alle externe apparatuur aansluiten en de stekker in het stopcontact steken. (Zie blz. 21 tot 24.)

Open het lensdeksel volledig en druk op **STANDBY/ON van de projector of op **ON** van de afstandsbediening.**

- De spanningsindicator licht groen op.
- Na het oplichten van de lampindicator is de projector klaar voor bediening.

Opmerking

Betreffende de lampindicator

De lampindicator geeft de status van de lamp aan.

Groen: De lamp is aan.




Knippert groen: De lamp is aan het opwarmen.

Rood: De lamp wordt op een abnormale wijze uitgeschakeld of de lamp moet vervangen worden.

- Wanneer de projector wordt ingeschakeld, kan het beeld enigszins flikkeren gedurende de eerste minuut dat de lamp is ingeschakeld. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de regelcircuits van de lamp die de uitgangskarakteristieken van de lamp stabiliseren. Dit verschijnsel duidt niet op een defect.
- Als de projector in de ruststand (standby) wordt gezet en dan meteen weer wordt ingeschakeld, kan het even duren voordat de lamp gereed is om te beginnen met projecteren.
- Wanneer de systeemvergrendeling is ingesteld, verschijnt een invoervakje voor de toegangscode. Om de toegangscode-instelling te annuleren, voert u de toegangscode in die u reeds hebt ingesteld. Zie blz. 50 voor nadere bijzonderheden.

Info

- Wanneer "Automatisch herstarten" op "Aan" staat: Als het netsnoer niet in het stopcontact zit of de schakelaar staat uit wanneer de projector aan staat, dan gaat de projector automatisch aan wanneer u het netsnoer in het stopcontact steekt of wanneer de schakelaar aanstaat. (Zie blz. 49.)
- Bij het verlaten van de fabriek is de taal op Engels ingesteld. Als u een andere taal voor het beeldschermdisplay wilt instellen, moet u de taal wijzigen zoals beschreven op blz. 48.

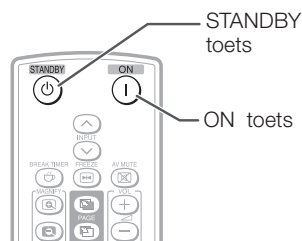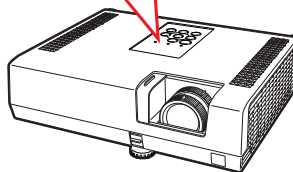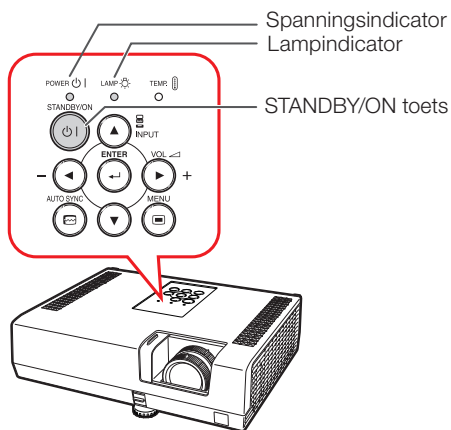

De projector uitschakelen (de projector in de ruststand zetten)

Druk op **STANDBY/ON van de projector of op **STANDBY** van de afstandsbediening en druk dan nog een keer op die toets terwijl de bevestigingsmelding wordt aangegeven om de projector in de ruststand (standby) te schakelen.**

- De projector kan niet aangezet worden tijdens het koelen.

Beeldschermdisplay (bevestigingsmelding)



STANDBY-modus inschakelen?

Ja : Druk nogmaals

Nee : Wacht even

Info

Direct Uit functie:

- U kunt de stekker uit het stopcontact halen ook als de koelventilator nog draait.

Beeldprojectie

Betreffende de Installatiegids

Wanneer u de projector inschakelt, verschijnt het Installatiegids-scherm dat u helpt bij het maken van de instellingen voor de projector.

Gidsfunctie onderdelen

1 FOCUS


2 HEIGHT ADJUST

3 ZOOM

Druk op ENTER om het Installatiegids-scherm te sluiten.

Opmerking



- Het Installatiegids-scherm selecteert automatisch de onderdelen in de onderstaande volgorde:



U kunt de scherpstelling en hoogte (hoek) echter wijzigen, ongeacht het onderdeel dat automatisch geselecteerd is.

- Als u de Installatiegids de volgende keer niet wilt laten verschijnen, zet u "Menu" - "SCH-INS" - "Installatiegids" op "Uit". (Zie biz. 48.)

Installatiegids-scherm

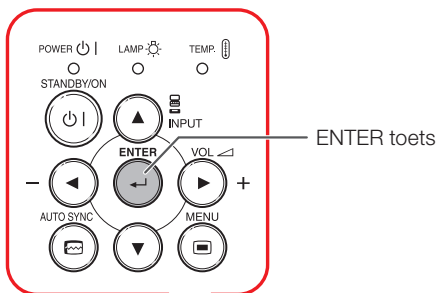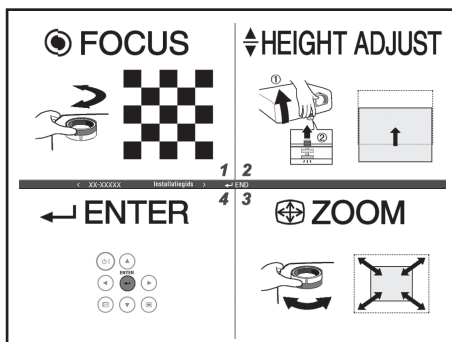


Instellen van het geprojecteerde beeld

1 Scherpstellen

U kunt scherpstellen met de scherpstelring op de projector.

Draai aan de scherpstelring om scherp te stellen terwijl u naar het geprojecteerde beeld kijkt.

- Het gebruik van de knop op de focusingring maakt het aanpassen gemakkelijker.

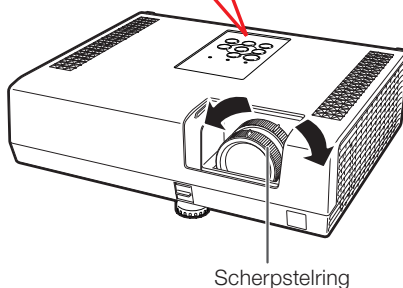


2 Instellen van de hoogte

De hoogte van de projector kan gewijzigd worden met het stelvoetje aan de voorkant en de achterkant van de projector.


Wanneer het scherm hoger is dan de projector, kunt u de stand van de projector wijzigen om het beeld hoger te projecteren.

- 1 Til de projector omhoog om de hoogte in te stellen terwijl u de **HEIGHT ADJUST** hendel omhooghaalt.

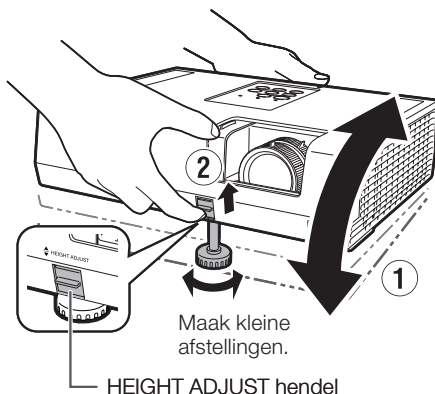

- 2 Neem uw hand van de **HEIGHT ADJUST** hendel van de projector nadat de hoogte nauwkeurig is ingesteld.

- De projectiehoek kan worden ingesteld tot 9 graden ten opzichte van het oppervlak waarop de projector is geplaatst.

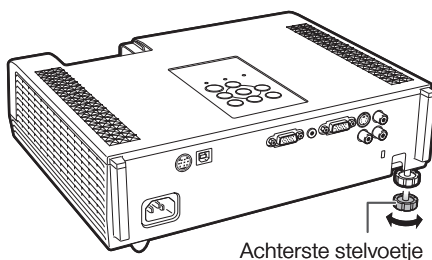

- 3 Gebruik het achterste stelvoetje om de projector meer horizontaal te zetten.

- De projector kan tot ± 2 graden ten opzichte van de standaardpositie worden versteld.

Opmerking

- Bij het afstellen van de hoogte van de projector zal er trapeziumvervorming optreden. Volg de aanwijzingen in Trapeziumvorm-correctie om de vervorming te corrigeren. (Zie blz. 28 en 46.)



Info


- Oefen niet te veel druk op de projector uit wanneer het voorste stelvoetje naar buiten staat.
- Wanneer u de projector laat zakken, moet u voorzichtig zijn dat uw vingers niet klem komen te zitten tussen het stelvoetje en de projector.
- Houd de projector stevig vast wanneer u deze omhoogtilt of draagt.
- Pak de projector niet bij het lensgedeelte vast.

3 Instellen van de schermgrootte

U kunt de schermgrootte instellen met de zoomring op de projector.

Draai aan de zoomring om het scherm groter of kleiner te maken.

- Het gebruik van de knop op de zoomring maakt het aanpassen gemakkelijker.

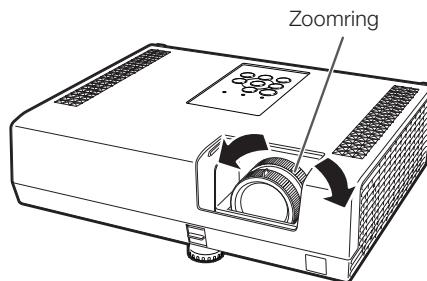


Beeldprojectie (vervolg)

Corrigeren van de trapeziumvervorming

Wanneer het beeld van beneden of van boven onder een hoek op het scherm wordt geprojecteerd, kan het beeld vervormd worden als gevolg van trapeziumvorm-vertekening. Gebruik deze functie om dit soort vervorming, Keystone genaamd, te corrigeren.


Opmerking

- De trapeziumvorm-correctie kan worden ingesteld tot een hoek van ongeveer ± 40 graden en het scherm kan ook worden opgesteld tot een hoek van ongeveer ± 40 graden.

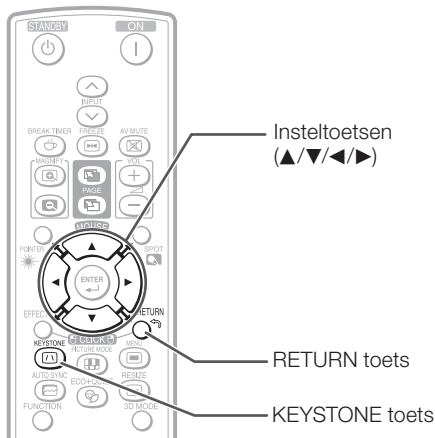


- 1 Druk op **KEYSTONE** om de trapeziumvorm-correctiefunctie in te schakelen.


Beeldschermdisplay
(Trapeziumvorm-correctiefunctie)



Samendrukken van bovenkant.
(Verplaats de schuifbalk in de + richting.)



Samendrukken van onderkant.
(Verplaats de schuifbalk in de - richting.)



Opmerking

- Druk op **RETURN** terwijl het display van de trapeziumvorm-correctiefunctie op het scherm wordt getoond om terug te keren naar de standaardinstelling.

- 3 Druk op **KEYSTONE**.
 - Het beeldschermdisplay van de trapeziumvorm-correctie verdwijnt.

Info

- Tijdens het instellen van het beeld met de trapeziumvorm-correctiefunctie kunnen de rechte lijnen en de randen van het beeld gekarteld worden weergegeven.

Kiezen van de ingangsfunctie

Kies de juiste ingangsfunctie voor de aangesloten apparatuur.

Druk op INPUT $\wedge/\vee$ voor het weergeven van de INGANG-lijst. Gebruik **INPUT** $\wedge/\vee$ voor het selecteren van de invoermodus, en gebruik $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ voor het selecteren van de aansluiting voor audio-invoer.

Instellen van het volume

Druk op VOL +/- van de afstandsbediening of op $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ van de projector om het volume in te stellen.

Opmerking


- Druk op **VOL +/-** $\blacktriangleleft$ om het volume te verlagen.
- Druk op **VOL +/-** $\blacktriangleright$ om het volume te verhogen.
- Als de projector op externe apparatuur is aangesloten, zal het volume van de externe apparatuur veranderen overeenkomstig het volumeniveau van de projector. Zet het volume van de projector op het laagste niveau wanneer u de projector in/uitschakelt of een ander ingangssignaal kiest.
- Als u geen geluid via de luidspreker van de projector wilt weergeven wanneer de projector op externe apparatuur is aangesloten, moet u het onderdeel "Luidspreker" in het "PRJ-INS1" menu op "Uit" zetten. (Zie blz. 49.)

Weergeven van een zwart scherm en tijdelijk uitschakelen van het geluid

Druk op AV MUTE van de afstandsbediening of sluit het lensdeksel om tijdelijk een zwart scherm weer te geven en het geluid uit te zetten.

Opmerking

- Wanneer u nog een keer op **AV MUTE** drukt, zal het geprojecteerde beeld weer verschijnen.
- Wanneer u het lensdeksel sluit, zal de projector in AV DEMPING stand gaan en de projector zal na ongeveer 30 minuten automatisch uit gaan.

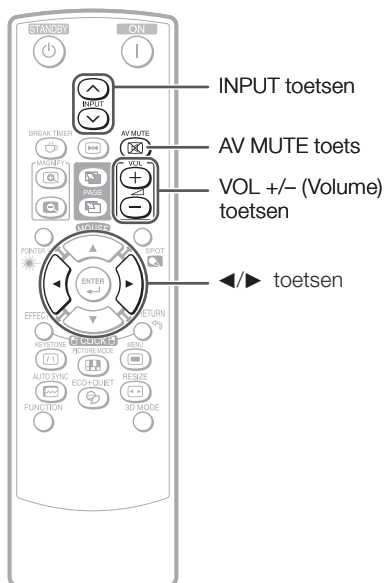

Beeldschermdisplay



Beeldschermdisplay





Beeldprojectie (vervolg)

Grootte Aanpassen functie

Gebruik deze voorziening om de weergavefunctie aan te passen of te wijzigen om het ontvangen beeld te verbeteren. Afhankelijk van hetingangssignaal kunt u het gewenste beeld kiezen.

Druk op **RESIZE**.






- Zie blz. 46 voor het maken van de instellingen op het menuscherm.



RESIZE
toets

COMPUTER

	Standaardresolutie	NORMAAL	VOLLEDIG	DOT BY DOT	KADER	16:9
4:3 beeldverhouding	SVGA (800 × 600)	1024 × 768	—	800 × 600	768 × 576	1024 × 576
	XGA (1024 × 768)			—		
	SXGA (1152 × 864)			1152 × 864		
	UXGA (1600 × 1200)			1600 × 1200		
Andere beeldverhoudingen	SXGA (1280 × 1024)	968 × 768	1024 × 768	1280 × 1024	720 × 576	1024 × 576
	1280 × 720	1024 × 576		1280 × 720	—	
	1360 × 768	1024 × 578		1360 × 768	—	
	1366 × 768	1024 × 576		1366 × 768	—	
	1280 × 768	1024 × 614		1280 × 768	960 × 576	
	1280 × 800	1024 × 640		1280 × 800	922 × 576	

Ingangssignaal		Voor een 4:3 scherm			Voor een 16:9 scherm	
Computer	Beeldtype	NORMAAL	VOLLEDIG	DOT BY DOT	KADER	16:9
Lagere resolutie dan XGA	 4:3 beeldverhouding		—*2		 ^{*1}	 ^{*1}
XGA				—*2		
Hogere resolutie dan XGA						
SXGA (1280 × 1024)	 5:4 beeldverhouding				 ^{*1}	 ^{*1}
1280 × 720	 16:9 beeldverhouding	 ^{*1}			—*2	—*2
1360 × 768 1366 × 768		 ^{*1}				
1280 × 768		 ^{*1}				
1280 × 800	 16:10 beeldverhouding	 ^{*1}			 ^{*1}	 ^{*1}

 : Afgesneden deel waarin geen beelden kunnen worden geprojecteerd
 : Gebied waar de signalen zich buiten het scherm bevinden
*1 De functie Bildverschuif. kan voor deze beelden worden gebruikt.
*2 Zelfde als NORMAAL modus.

VIDEO/DTV

Ingangssignaal		Voor een 4:3 scherm			Voor een 16:9 scherm	
Video/DTV	Beeldtype	NORMAAL	GEBIED ZOOM.	V-OPREKKEN	KADER	16:9
480I, 480P, 576I, 576P, NTSC, PAL, SECAM	 4:3 beeldverhouding				 *1	 *1
	 Compressie				 *1	 *1
	 Letterbox				 *1	 *1
720P, 1035I, 1080I, 1080P	 16:9 beeldverhouding	 *1				
540P	 16:9 beeldverhouding				—*2	—*2
	 (4:3 beeldverhouding in 16:9 scherm)	 *1				

 : Afgesneden deel waarin geen beelden kunnen worden geprojecteerd

 : Deel waarop het beeld niet in de oorspronkelijke signalen zit


*1 De functie Bildverschuif. kan voor deze beelden worden gebruikt.

*2 Zelfde als NORMAAL modus.

Betreffende auteursrechten

- Bij gebruik van de GROOTTE AANPASSEN functie voor het kiezen van een beeldgrootte met een andere beeldverhouding dan het TV-programma of het videobeeld, zal het beeld er anders uitzien dan in de oorspronkelijke verschijning. Houd hiermee rekening wanneer u een beeldgrootte kiest.
- Het gebruik van de Grootte Aanpassen of Corrigeren van de trapeziumvorming functie voor het comprimeren of uitrekken van beelden voor commerciële doeleinden/weergave op openbare plaatsen, zoals in een café, hotel enz., kan inbreuk betekenen op de auteursrechten van de auteursrechthouders en in strijd zijn met de wet. Houd hiermee terdege rekening.

Gebruik van de afstandsbediening

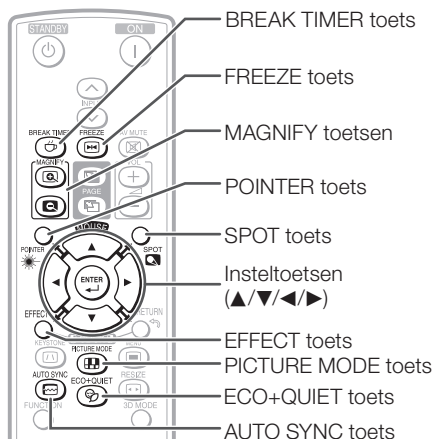

Weergeven en instellen van de pauzetimer

- 1 Druk op **BREAK TIMER**.
 - De timer begint af te tellen vanaf 5 minuten.

Beeldschermdisplay



- 2 Druk op ▲/▼/◀/▶ om de lengte van de pauzetime in te stellen.
 - **Verlengen met ▲ of ▶**
5 minuten → 6 minuten → 60 minuten
 - **Verkorten met ▼ of ▶**
4 minuten → 3 minuten → 1 minuut
 - De pauzetime kan in eenheden van 1 minuut worden ingesteld (tot maximaal 60 minuten).

Uitschakelen van de weergave van de pauzetijd

Druk op **BREAK TIMER**.



Opmerking

- De pauzetimer is niet beschikbaar wanneer de projector de volgende functies aan het uitvoeren is.
 - Automat.sync.
 - Vastleggen
 - AV Damping
 - Invoer zoeken

De cursor weergeven

- 1 Druk op **POINTER** en druk op ▲/▼/◀/▶ op de afstandsbediening om de cursor te verplaatsen.
 - Druk op **EFFECT** om het cursor icoontje te wijzigen (5 typen).

Ster	Vinger1	Vinger2	Hart	Onderstreept

- 2 Druk nogmaals op **POINTER**.
 - De cursor zal verdwijnen.

De Spot functie gebruiken

- 1 Druk op **SPOT** en druk op ▲/▼/◀/▶ op de afstandsbediening om het gebied waarop u de aandacht wilt vestigen te verplaatsen.
 - Druk op **EFFECT** om de grootte van het spotlicht gebied te wijzigen (3 typen).

1/9	1/25	1/8

- 2 Druk nogmaals op **SPOT**.
 - Het aandachtsgebied zal verdwijnen.

In- en uitschakelen van de Eco+stille modus

Druk op **ECO+QUIET** om de Eco+stille modus beurtelings in en uit te schakelen.

- Wanneer de Eco+stille modus is ingesteld op "AAN", dan menen het geluid van de koelventilator en het stroomverbruik af en wordt de levensduur van de lamp verlengd.



Opmerking

- Zie de "Eco+Stil" op blz. 43 voor details.

Automat. sync. (Automatische synchronisatie)

De automatische synchronisatiefunctie werkt alleen wanneer een ingangssignaal gedetecteerd wordt nadat de projector is ingeschakeld.

Druk op AUTO SYNC voor handmatige afstelling met de automatische synchronisatiefunctie.



Opmerking

- Wanneer met automatische synchronisatie geen optimaal beeld wordt verkregen, moet u de instellingen handmatig maken. (Zie blz. 44.)

Een bewegend beeld stilzetten

1

Druk op FREEZE.

- Het geprojecteerde beeld wordt stilgezet.

2

Druk nog een keer op FREEZE om weer een bewegend beeld van het aangesloten apparaat te tonen.

Kiezen van de beeldmodus

U kunt een geschikte beeldmodus kiezen voor het geprojecteerde beeld, zoals een speelfilm of videospel.

Druk op PICTURE MODE.

- Bij indrukken van **PICTURE MODE** verandert de beeldmodus als volgt:

→STANDAARD →PRESENTATIE →CINEMA →SPEL →sRGB*



Opmerking

- Zie blz. 41 voor verdere informatie betreffende de beeldmodus.

* "sRGB" wordt alleen getoond wanneer een RGB-signaal wordt ontvangen.

Weergeven van een vergroot deel van een beeld

Grafieken, tabellen en andere delen van geprojecteerde beelden kunnen worden uitvergroot. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer u een gedetailleerde uitleg geeft.

1

Druk op  MAGNIFY op de afstandsbediening.

- Vergroot het beeld.
- Door te drukken op  of  **MAGNIFY** vergroot of verkleint u het geprojecteerde beeld.



Opmerking

Druk op .

×1 ×2 ×3 ×4

Druk op .

- U kunt de plaats van het vergrote beeld wijzigen met ▲, ▼, ◀ of ▶.

2

Druk op RETURN op de afstandsbediening om de bediening te annuleren.

- De vergrotingsfactor wordt opnieuw ×1.



Opmerking

- De te selecteren vergrotingen verschillen afhankelijk van het ingangssignaal.
- In de volgende gevallen zal het beeld naar de normale grootte terugkeren (×1).
 - wanneer de ingangsstand wordt veranderd.
 - wanneer u op **RETURN** drukt.
 - wanneer het ingangssignaal gewijzigd wordt.
 - wanneer u de resolutie en de verversingsratio (verticale frequentie) van het ingangssignaal wijzigt.
 - wanneer de Grootte aanpassen functie is gewijzigd.


Gebruik van de afstandsbediening (vervolg)

Gebruik van de afstandsbediening als draadloze muis

Wanneer de projector met behulp van een USB-kabel op een computer wordt aangesloten, dan kunt u de afstandsbediening gebruiken als muis.


Wanneer de afstand tussen de computer en de projector te groot is en niet door de USB-kabel kan worden overbrugd, dan kan de afstandsbediening-ontvanger (optioneel, AN-MR2) worden gebruikt om de projector met de afstandsbediening te bedienen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de ontvanger voor details.

Aansluiting met een USB-kabel

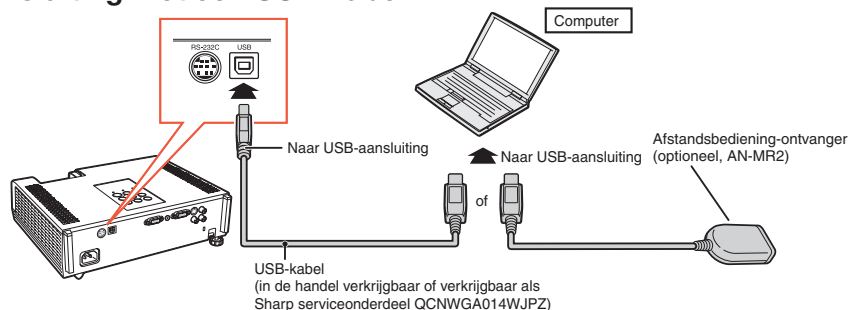

Na aansluiting kan de muisaanwijzer als volgt worden bestuurd.

- **Voor het verplaatsen van de cursor**
Druk op de MOUSE/insteltoetsen (▲/▼/◀/▶).
- **Voor de linkermuisknop**
Druk op **L-CLICK**.
- **Voor de rechtermuisknop**
Druk op **R-CLICK**.
- **Wanneer de computer slechts één muisknop ondersteunt (zoals een Macintosh)**
Druk op **L-CLICK** of **R-CLICK**.
L-CLICK en **R-CLICK** hebben een gemeenschappelijke functie.
- **Bij gebruik van de [Page Up] of [Page Down] toetsen**
Hetzelfde als de [Page Up] en [Page Down] toetsen van het toetsenbord van de computer.
Druk op **PAGE UP** of **PAGE DOWN**.

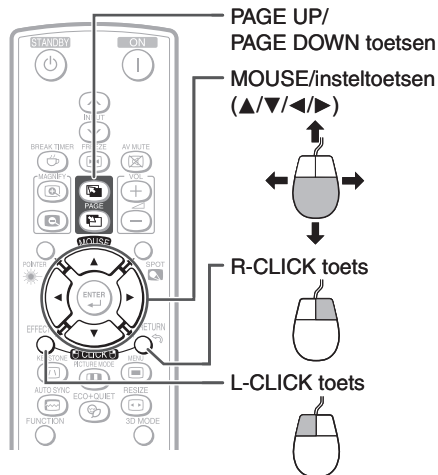


Opmerking

- Deze functie werkt alleen met besturingsprogramma's van Microsoft® Windows® OS en Mac OS® die USB ondersteunen.
- U kunt deze functie niet gebruiken wanneer het menuscherm wordt weergegeven.
- Controleer of de computer de USB-aansluiting herkent.


Menu-onderdelen

Hieronder ziet u de menu-onderdelen die op de projector kunnen worden ingesteld.

“Snelstartmenu”

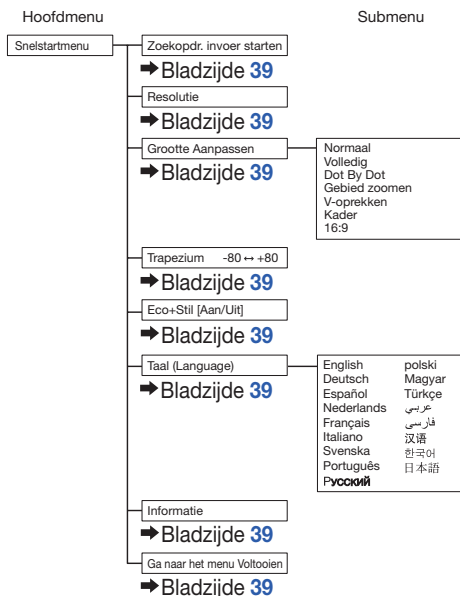

“Beeld” menu

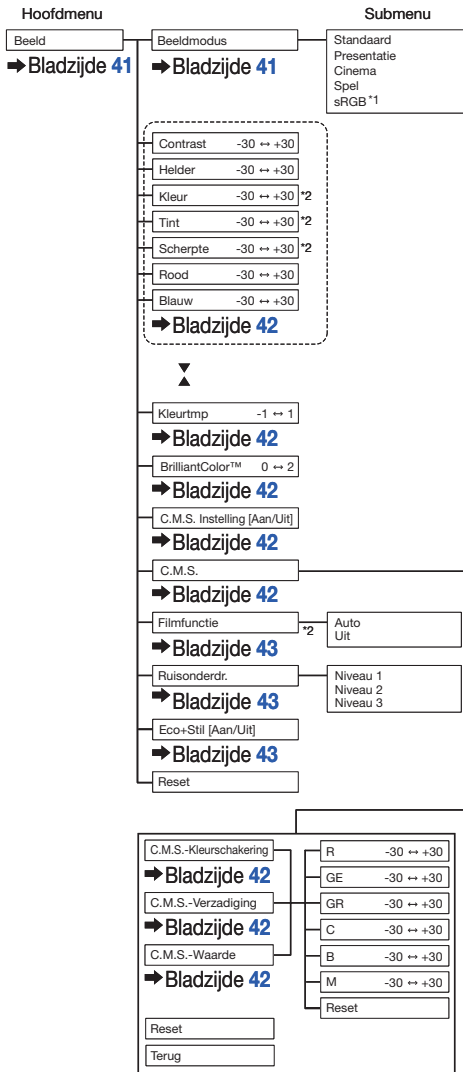


*1 Onderdeel bij invoer van een RGB-sigitaal naar COMPUTER.

*2 Onderdelen bij invoer van een componentsigitaal naar COMPUTER, of wanneer S-VIDEO of VIDEO geselecteerd is.

Menu-onderdelen (vervolg)

“Signaalinstelling (SIG-INS)” menu

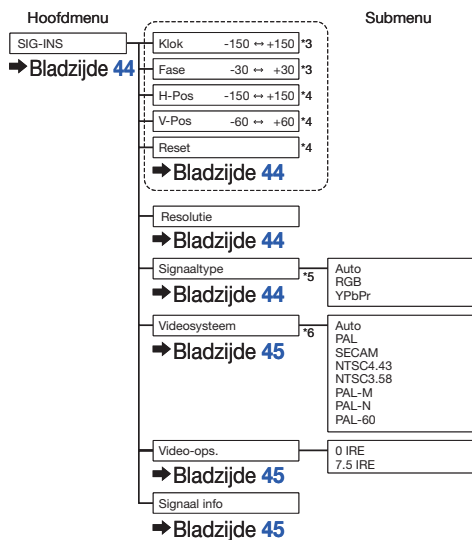


*3 Onderdelen met RGB als signaalingang door COMPUTER/COMPONENT.

*4 Onderdelen met COMPUTER/COMPONENT als ingang.



*5 Onderdeel voor het selecteren van COMPUTER/COMPONENT.

*6 Onderdeel voor het selecteren van S-VIDEO of VIDEO.

“Scherm-instelling (SCH-INS)” menu

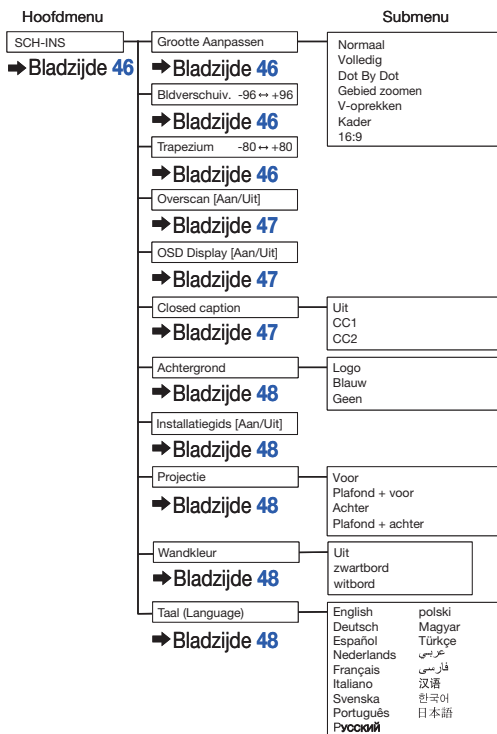



“Projector-instelling (PRJ-INS1/2)” menu

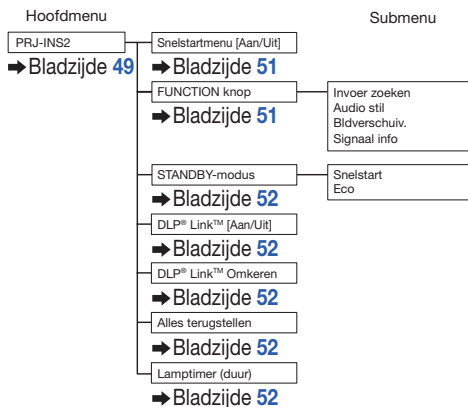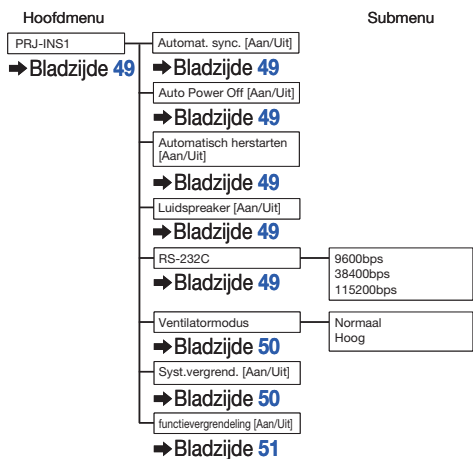

Gebruik van het menuscherm

Selecteer vanuit het snelstartmenu, wat een verzameling van de meest gebruikte functies is, of het menu Voltooiën, waarmee geavanceerde instellingen en aanpassingen mogelijk zijn.

Insteltoetsen (▲/▼/◀/▶)

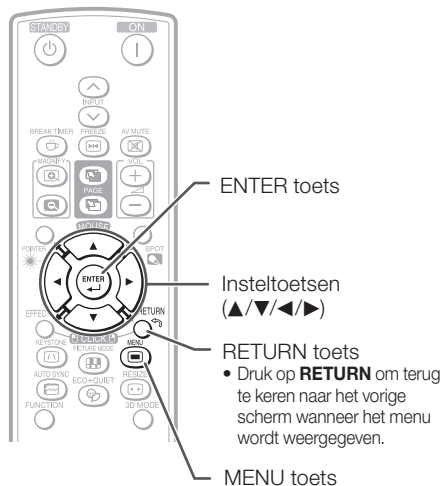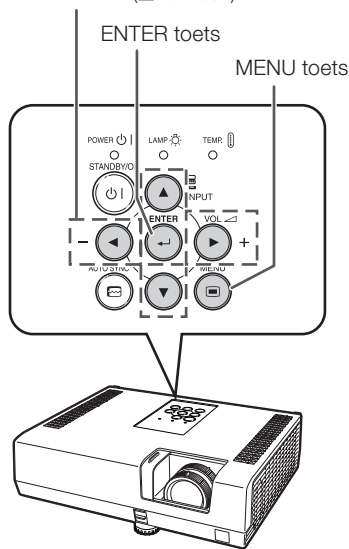

Menu-selecties (Snelstartmenu)

- U kunt de bedieningshandelingen ook uitvoeren met de toetsen op de projector.

1

Druk op **MENU**.

- Het "Snelstartmenu" scherm voor de gekozen ingangsfunctie verschijnt.


2

Druk op ▲ of ▼ voor het selecteren van het gewenste item, en druk op **ENTER**.

3

Druk op ▲/▼/◀/▶ om het geselecteerde item aan te passen en druk vervolgens op **ENTER**.

Voorbeeld

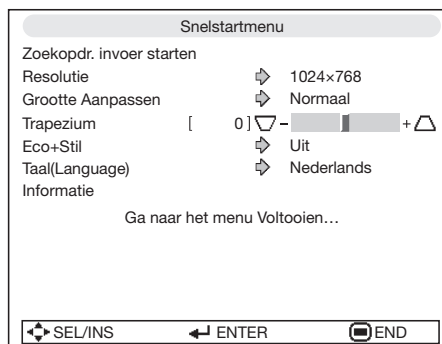

Info

- Voor het weergeven van de geavanceerde instellingen en aanpassingen weer te geven, selecteert u "Ga naar het menu Voltooiën". Druk op **ENTER** voor het weergeven van het menuscherm Voltooiën.
- Als u het Snelstartmenu niet wilt weergeven stelt u "Ga naar het menu Voltooiën" - "PRJ-INS2" - "Snelstartmenu" op "Uit". (Zie blz. 51.)

Snelstartmenu

De volgende items kunnen via het snelstartmenu worden ingesteld.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Zoekopdr. invoer starten	Zoekt automatisch en schakelt naar de geschikte invoermodus. Door tijdens het zoeken op een bedieningsknop te drukken wordt het zoeken geannuleerd.
Resolutie	Wijzig handmatig de resolutie. Gebruik deze functie wanneer het beeld en het schermformaat niet overeenkomen met de automatisch geselecteerde resolutie. (Zie blz. 44.)
Grootte Aanpassen	Wijzigt de Resize-modus (modus voor Grootte aanpassen). Gebruik deze functie om het beeld verticaal of horizontaal uit te rekken of wanneer de randen van het beeld niet zichtbaar zijn. (Zie blz. 46.)
Trapezium	Corrigeert de trapeziumvervalsing van geprojecteerde afbeeldingen. Gebruik deze functie voor het corrigeren van de trapeziumvervalsing van afbeeldingen die veroorzaakt wordt als afbeeldingen in een hoek op het scherm geprojecteerd worden. (Zie blz. 46.)
Eco+Stil	Wanneer deze is ingesteld op "Aan", vermindert deze functie het geluid van de koelventilator en het stroomverbruik, zodat de levensduur van de lamp wordt verlengd. (Zie blz. 43.)
Taal(Language)	Selecteert de taal die op het scherm is weergegeven. (Zie blz. 48.)
Informatie	Geeft de invoersignalen, de gebruikstijd van de lamp, de resterende levensduur van de lamp enz. weer.
Ga naar het menu Voltooiën	Het menu Voltooiën voor geavanceerde instellingen en aanpassingen weer.



Opmerking

- Het instellen van de modus voor Grootte Aanpassen wordt onafhankelijk gemaakt voor elke invoermodus.
- Het instellen van de modus voor Eco+Stil wordt onafhankelijk gemaakt voor elke invoermodus en elke beeldmodus.

Menu-selecties (Menu Voltooiën)

Voorbeeld: Instellen van "Helder".

- U kunt de bedieningshandelingen ook uitvoeren met de toetsen op de projector.

1

Druk op **MENU**.

- Het "Snelstartmenu" scherm verschijnt.

2

Druk op **▲** of **▼** om "Ga naar het menu Voltooiën" te selecteren.

3

Druk op **►** of **◄** en selecteer "Beeld" om afstellingen te maken.



Info

- Wanneer "PRJ-INS2" - "Snelstartmenu" is ingesteld op "Aan", wordt door het drukken op **MENU** het snelstart menuscherm weergegeven.

Voorbeeld: "Beeld" menuscherm voor **COMPUTER (RGB)**-ingang
Menu-onderdeel

Beeld	SIG	SCH	PRJ1	PRJ2
Beeldmodus				Standaard
Contrast	[0]			+ -
Helder	[0]			+ -
Rood	[0]			+ -
Blauw	[0]			+ -
Kleurtmp	[0]			+ -
BrilliantColor™	[1]			+ -
C.M.S. Instelling				Aan
C.M.S.				
Ruisonderdr.				Niveau 2
Eco+Stil				Uit
◆◆◆ Reset				
◆ SEL/INS ◀ ENTER END				

Gebruik van het menuscherm (vervolg)

4 Druk op ▲ of ▼ en selecteer “Helder” om afstellingen te maken.

- Het geselecteerde onderdeel wordt met omgekeerd contrast aangegeven.

Beeld	SIG	SCH	PRJ1	PRJ2
Beeldmodus			Standaard	
Contrast	[0]			
Helder	[0]			
Rood	[0]			
Blauw	[0]			
Kleurtmp	[0]			
BrilliantColor™	[1]			
C.M.S. Instelling			Aan	
C.M.S.				
Ruisonderdr.			Niveau 2	
Eco+Stil			Uit	
◆◆Reset				
◆SEL/INS		← Enkele INS		END

Instellen van het geprojecteerde beeld terwijl u ernaar kijkt

Druk op ENTER.

- Het gekozen onderdeel (bijv. “Helder”) wordt afzonderlijk onderaan op het scherm aangegeven.
- Als u op ▲ of ▼ drukt, zal het volgende onderdeel (“Rood” na “Helder”) aangegeven worden.



Opmerking

- Druk nog een keer op **ENTER** om naar het vorige scherm terug te keren.

Onderdelen voor afstelling

Beeld	SIG	SCH-INS	PRJ1	PRJ2
Grootte Aanpassen			Normaal	
Bldverschuiv.	[0]			
Trapezium	[0]			



Druk op **ENTER**.

Het onderdeel wordt afzonderlijk aangegeven

Beeld
Helder [0]
◆SEL/INS ← Rtn.-menu END

5 Druk op ◀ of ▶ om het geselecteerde onderdeel af te stellen.

- De afstelling wordt opgeslagen.

Beeld	SIG	SCH	PRJ1	PRJ2
Beeldmodus			Standaard	
Contrast	[0]			
Helder	[15]			
Rood	[0]			
Blauw	[0]			
Kleurtmp	[0]			
BrilliantColor™	[1]			
C.M.S. Instelling			Aan	
C.M.S.				
Ruisonderdr.			Niveau 2	
Eco+Stil			Uit	
◆◆Reset				
◆SEL/INS		← Enkele INS		END

6 Druk op MENU.

- Het menuscherm verdwijnt.



Opmerking

- De **MENU**-toets is niet beschikbaar als de projector bezig is met:
 - Automat.sync/Pauzetijd/Vastleggen/AV Damping/Invoer zoeken

Beeldinstellingen (“Beeld” menu)

Menubediening → Blz. 39

► PAGINA1

	Beeld	SIG	SCH	PRJ1	PRJ2
① Beeldmodus				Standaard	
Contrast	[0]				+ []
Helder	[0]				+ []
Kleur	[0]				+ []
Tint	[0]				+ []
Scherpte	[0]				+ []
Rood	[0]				+ []
Blauw	[0]				+ []

SEL/INS ENTER END

► PAGINA2

	Beeld	SIG	SCH	PRJ1	PRJ2
Beeldmodus				Standaard	
③ Kleurtmp	[0]				+ []
② BrilliantColor™	[1]				+ []
④ C.M.S. Instelling				Aan	
⑤ C.M.S.					
⑤ Filmfunctie				Auto	
⑥ Ruisonderdr.				Niveau 2	
⑦ Eco+Stil				Uit	
◆◆Reset					

SEL/INS ENTER END

① Kiezen van de beeldmodus

Beschikbare instellingen	Beschrijving	De standaardinstellingen van elk onderdeel wanneer Beeldmodus wordt geselecteerd		
		Kleurtmp	BrilliantColor™	Eco+Stil
Standaard	Voor een standaard beeld	0	1	Uit
Presentatie	Maakt donkere partijen van het beeld helderder voor een meer levendige presentatie.	0	2	Uit
Cinema	Geeft een natuurlijke tint aan het geprojecteerde beeld.	-1	0	Aan
Spel	Geeft scherpte aan het geprojecteerde beeld.	0	1	Uit
*sRGB	Voor een waarheidsgetrouwe weergave van de beelden van een computer.	-	-	Uit

- “sRGB” wordt alleen getoond wanneer een RGB-sigitaal wordt ontvangen.
- U kunt elk onderdeel in het “Beeld” menu naar eigen voorkeur instellen of afstellen. Eventuele aangebrachte wijzigingen worden in het geheugen opgeslagen.



Opmerking

- U kunt ook op **PICTURE MODE** van de afstandsbediening drukken om de beeldmodus te kiezen. (Zie blz. 33.)
- *sRGB is een internationale norm voor kleurweergave opgesteld door de IEC (International Electrotechnical Commission). Aangezien het vaste kleurengedebepaald is door de IEC, zullen de beelden worden weergegeven in een natuurlijke tint die gebaseerd is op een origineel beeld, wanneer “sRGB” geselecteerd is. U kunt de onderdelen “Rood”, “Blauw”, “Kleurtmp” en “BrilliantColor™” niet instellen wanneer “sRGB” geselecteerd is.



Info

- Wanneer “sRGB” geselecteerd is, kan het geprojecteerde beeld donker worden, maar dit duidt niet op een defect.

Beeldinstellingen (“Beeld” menu) (vervolg)

Menubediening → Blz. 39

② Instellen van het beeld

Beschikbare onderdelen	◀ toets	▶ toets
Contrast	Voor minder contrast.	Voor meer contrast.
Helder	Voor minder helderheid.	Voor een helderder beeld.
Kleur*1	Voor minder intense kleuren.	Voor meer intense kleuren.
Tint*1	Om de huidtinten wat paarser te maken.	Om de huidtinten wat groener te maken.
Scherpte*1	Voor minder scherpthe.	Voor een scherper beeld.
Rood*2	Voor minder rood.	Voor meer rood.
Blauw*2	Voor minder blauw.	Voor meer blauw.
BrilliantColor™*2 *3	Voor het verzwakken van het effect.	Voor het versterken van het effect.

*1 Wordt niet aangegeven bij de RGB ingangsfunctie.

*2 Niet instelbaar/selecteerbaar wanneer “sRGB” geselecteerd is.

*3 BrilliantColor™ maakt gebruik van Texas Instruments' BrilliantColor™ technologie. Wanneer het BrilliantColor™ niveau wordt verhoogd, zal het beeld helderder worden terwijl de kleurweergave op een hoog niveau blijft.



Opmerking

- “Rood”, “Blauw”, “BrilliantColor™” en “Kleurtmp” kunnen niet worden ingesteld wanneer “sRGB” geselecteerd is.
- Om alle onderdelen terug te stellen, selecteert u “Reset” en drukt dan op **ENTER**.

③ Instellen van de kleurtemperatuur

Beschikbare instellingen	Beschrijving
-1	Een lagere kleurtemperatuur voor warme, roodachtige en gedempte beelden.
0	↕
1	Een hogere kleurtemperatuur voor koele, blauwachtige en heldere beelden



Opmerking

- De waarden bij “Kleurtmp” zijn alleen voor algemene toepassingen.

④ Instellen van de kleuren

Met deze functie kunnen de zes hoofdkleuren die het kleurenwiel vormen worden afgesteld, door de “Kleurschakering”, “Verzadiging” en “Waarde” van de kleuren te wijzigen.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
C.M.S.-Kleurschakering	Voor het instellen van de tint van de hoofdkleuren.
C.M.S.-Verzadiging	Voor het instellen van de verzadiging van de hoofdkleuren.
C.M.S.-Waarde	Voor het instellen van de helderheid van de hoofdkleuren.
Reset	De “Kleurschakering”, “Verzadiging” en “Waarde” instellingen voor alle kleuren worden teruggezet op de fabrieksinstellingen.
Terug	Keert terug naar het menuscherm “Beeld”.

Instellen van “Kleurschakering”, “Verzadiging” of “Waarde”

- 1 Selecteer “Aan” voor “C.M.S. Instelling” in het “Beeld” menu en druk dan **ENTER**.
- 2 Selecteer “C.M.S.” in het “Beeld” menu en druk dan **ENTER**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om “Kleurschakering”, “Verzadiging” of “Waarde” te selecteren en druk dan op **ENTER**.
- 4 Selecteer met ▲ of ▼ de kleur die ingesteld moet worden en stel de kleur dan met ◀ of ▶ in.

Voorbeeld van het afstellen van de “Kleurschakering”

Hoofdkleuren	◀ toets	▶ toets
R (Rood)	Dichter naar magenta	Dichter naar geel
GE (Geel)	Dichter naar rood	Dichter naar groen
GR (Groen)	Dichter naar geel	Dichter naar cyaan
C (Cyaan)	Dichter naar groen	Dichter naar blauw
B (Blauw)	Dichter naar cyaan	Dichter naar magenta
M (Magenta)	Dichter naar blauw	Dichter naar rood

- Wanneer “Verzadiging” wordt geselecteerd, wordt de geselecteerde kleur ◀: lichter. ▶: intenser.
- Wanneer “Waarde” wordt geselecteerd, wordt de geselecteerde kleur ◀: donkerder. ▶: helderder.
- Om alle instellingen van de kleuren op de fabrieksinstellingen terug te zetten, selecteert u “Reset” en drukt dan op **ENTER**.

⑤ De filmfunctie selecteren

Deze functie levert hoge afspreekwaliteit van afbeeldingen die oorspronkelijk worden geprojecteerd met 24 fps, zoals films op DVD.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Auto	Films worden automatisch waargenomen.
Uit	Films worden niet waargenomen.

Opmerking

- Deze functie is beschikbaar voor de volgende signalen.
Met COMPUTER/COMPONENT invoer:
 - 480I
 - 576I
 - 1035I
 - 1080I
- Met S-VIDEO of VIDEO invoer:
 - Alle signalen

⑥ Afbeeldingsruis verminderen (DNR)

Digitale videoruisonderdrukking (DNR) levert afbeelding van hoge kwaliteit met een minimale stippelbeweging en kruiskleurruis.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Niveau 1	Stelt het DNR-niveau in voor het bekijken van een helderdere afbeelding.
Niveau 2	
Niveau 3	

Opmerking

- Deze functie is niet beschikbaar voor sommige signalen.

⑦ Eco+Stil

Beschikbare instellingen	Helderheid en stroomverbruik
Aan	Ca. 75%
Uit	100%

Opmerking

- Wanneer "Eco+Stil" op "Aan" staat, is het geluid van de ventilator en de stroomconsumptie lager dan wanneer "Uit" is gekozen. (De projectiehelderheid is lager zoals aangegeven in de tabel.)

Signaalinstelling ("SIG-INS" menu)

Menubediening → Blz. 39

The screenshot shows the 'SIG-INS' menu with the following items and settings:

- Klok**: [0]
- Fase**: [0]
- H-Pos**: [0]
- V-Pos**: [0]
- Reset**: (icon)
- Resolutie**: 1024 x 768
- Signaaltipe**: Auto
- Videosysteem**: Auto
- Video-ops.**: 0 IRE
- Signaal info**: 1024 x 768
- H**: 48.3 kHz / V
- Hz**: 60.0

At the bottom are buttons: SEL/INS, ENTER, and END.

① Het computerbeeld instellen

Indien de optimale beeldkwaliteit niet door middel van automatische synchronisatie (Automat.sync.) kan worden verkregen, gebruik dan de functie SIG-INS.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Klok	De verticale ruis regelen.
Fase	De horizontale ruis regelen (vergelijkbaar met tracking op uw videorecorder).
H-Pos	Het beeld op het scherm centreren door het naar links of naar rechts te verplaatsen.
V-Pos	Het beeld op het scherm centreren door het naar boven of naar onder te verplaatsen.

③ De instelling signaaltipe

Deze functie maakt het mogelijk om het type RGB of component ingangssignaal voor COMPUTER/COMPONENT te selecteren.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Auto	Ingangssignalen worden automatisch herkend als RGB of component.
RGB	Instelling voor ontvangst van RGB-signalen.
YPbPr	Instelling voor ontvangst van component-signalen.

Opmerking

- Om alle instelbare onderdelen terug te stellen, kiest u "Reset" en drukt u op **ENTER**.
- Het instelbereik van en "H-Pos" (H-Position) en "V-Pos" (V-Position) kan verschillen afhankelijk van de schermresolutie van de computer.

② Instellen van de resolutie

Normaal gesproken wordt het soort ingangssignaal gedetecteerd en wordt de juiste resolutie automatisch ingesteld. Bij sommige signalen kan het echter nodig zijn om de optimale resolutieinstelling te kiezen in "Resolutie", in overeenstemming met de weergavefunctie van de computer.

Opmerking

- Zie "Controleren van het ingangssignaal" op bladzijde 45 voor informatie over het huidige geselecteerde ingangssignaal.

④ Instellen van het videosysteem

De standaardinstelling voor het videosysteem is "Auto"; het is echter mogelijk dat u geen duidelijk beeld kunt ontvangen van de aangesloten audiovisuele apparatuur omwille van verschillen in het signaal. In dat geval wijzigt u het videosignaal.

Beschikbare instellingen
Auto
PAL
SECAM
*NTSC4.43
NTSC3.58
PAL-M
PAL-N
PAL-60

* Bij weergave van NTSC-signalen met PAL-videoapparatuur.



Opmerking

- Het videosignaal kan alleen in de S-VIDEO of VIDEO functie worden ingesteld.
- Wanneer "Auto" is ingesteld voor het "Videosysteem", is het mogelijk dat u geen duidelijk beeld kunt ontvangen vanwege verschillen in het signaal. In dat geval dient u handmatig over te schakelen naar het videosysteem van het bronsignaal.

⑤ Video-instelling

Beschikbare instellingen	Beschrijving
0 IRE	Stelt het zwartniveau in op 0 IRE.
7.5 IRE	Stelt het zwartniveau in op 7.5 IRE.



Opmerking


- Deze functie is beschikbaar voor de volgende signalen.
Met COMPUTER/COMPONENT invoer:
- 480I
Met S-VIDEO of VIDEO invoer:
- NTSC3.58

⑥ Controleren van het ingangssignaal

Deze functie stelt u in staat om de informatie betreffende het huidige ingangssignaal te controleren.

Instellen van het geprojecteerde beeld ("SCH-INS" menu)

Menubediening → Blz. 39

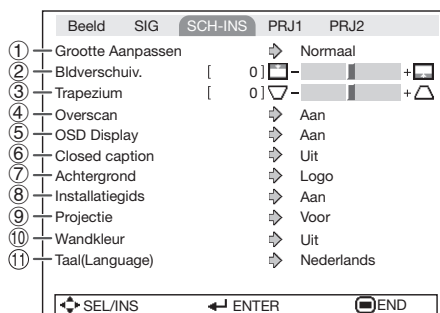

① Instellen van de Grootte Aanpassen functie


Gebruik deze functie om het beeld verticaal of horizontaal uit te rekken of wanneer de randen van het beeld niet zichtbaar zijn.

Opmerking

- Zie blz. 30 en 31 voor nadere bijzonderheden betreffende de Grootte Aanpassen functie.
- U kunt ook op **RESIZE** van de afstandsbediening drukken om de gewenste instelling voor de Grootte Aanpassen functie te maken. (Zie blz. 30.)

② Instellen van de beeldpositie

U kunt het geprojecteerde beeld in verticale richting verschuiven.

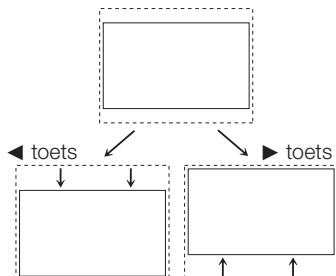

Opmerking


- Deze functie is alleen beschikbaar bij sommige Grootte Aanpassen functies. (Zie blz. 30 en 31.)

③ Trapeziumvorm-correctie

Wanneer het beeld van beneden of van boven onder een hoek op het scherm wordt geprojecteerd, kan het beeld vervormd worden als gevolg van trapeziumvorm-vertekening. Gebruik deze functie om dit soort vervorming, Keystone genaamd, te corrigeren.

Selecteer "Trapezium" in het "SCH-INS" menu en kies de gewenste instelling met de schuifbalk.

Zie blz. 28 voor verdere informatie over de trapeziumvorm-correctie.

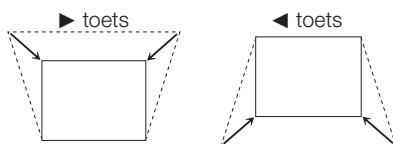

Opmerking

- De trapeziumvorm-correctie kan worden ingesteld tot een hoek van ongeveer ± 40 graden.
- U kunt ook op **KEYSTONE** drukken op de afstandsbediening om het beeld te corrigeren voor trapeziumvorm-correctie.

④ De overscan instellen

Deze functie stelt u in staat het overscan gebied (weergave gebied) in te stellen.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Aan	Het invoer gebied wordt weergegeven zonder de schermranden.
Uit	Het volledige invoergebied wordt weergegeven.



Opmerking

- Deze functie is beschikbaar voor de volgende signalen.
Met COMPUTER/COMPONENT invoer:
 - 480P
 - 540P
 - 576P
 - 720P
 - 1035I
 - 1080I/1080P
- Als er ruis verschijnt aan de schermranden wanneer "Uit" is gekozen, zet de functie dan op "Aan".
- Zie ook "Betreffende auteursrechten" op blz. 31.

⑤ In/uitschakelen van het beeldschermdisplay

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Aan	Alle beeldschermdisplays worden weergegeven.
Uit	VOLUME/AV DEMPING/ VASTLEGGEN/AUTOMAT. SYNC./ GROOTTE AANPASSEN/ BEELDMODUS/ECO + STIL/ VERGROTING/Invoer zoeken/Audio stil/ "U hebt een ongeldige toets ingedrukt." worden niet aangegeven.

⑥ Closed caption

<Alleen voor Amerika>



Info

- Deze functie is beschikbaar voor NTSC3.58 signaal.
- Deze functie werkt niet wanneer de schaalmode op "Kader" staat.
- Deze functie is alleen in de volgende gevallen beschikbaar:

Schaalmode	Keystone correctie
Normaal Gebied Zoomen V-oprekken	-40 – +40
16:9	-12 – +12

- "Closed caption" is een systeem wat het mogelijk maakt om conversatie, commentaar en geluidseffecten in TV programma's (niet in alle regio's) en videos te zien als ondertiteling op het scherm.
- Niet alle programma's en videos hebben "Closed caption". Let op het  symbool om er zeker van te zijn dat ondertiteling getoond zal worden.
- Twee kanalen zijn beschikbaar: CC1 en CC2.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Uit	—
CC1	Closed caption mode voor data CH1
CC2	Closed caption mode voor data CH2



Opmerking

- "Closed caption" kan niet goed werken (witte blokken, vreemde karakters etc.) als de signaalcondities slecht zijn of als er problemen zijn bij de uitzendingsbron. Dit is niet noodzakelijk een probleem van de projector.
- Als een knop ingedrukt wordt om het schermmenu weer te geven terwijl u een uitzending met gesloten ondertiteling bekijkt, zullen gesloten ondertitelingen verdwijnen.

Instellen van het geprojecteerde beeld ("SCH-INS" menu) (vervolg)

Menubediening → Blz. 39

⑦ Kiezen van het achtergrondbeeld

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Logo	Sharp logoscherm
Blauw	Blauw scherm
Geen	—

⑧ Selecteren van de Installatiegids

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Aan	De Installatiegids wordt weergegeven wanneer de projector wordt ingeschakeld.
Uit	De Installatiegids wordt niet weergegeven.

⑨ De geprojecteerde beelden draaien/in spiegelbeeld weergeven

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Voor	Normaal beeld (geprojecteerd vanaf de voorkant van het scherm)
Plafond + voor	Omgekeerd beeld (geprojecteerd vanaf de voorkant van het scherm met een omgekeerde projector)
Achter	Spiegelbeeld (geprojecteerd vanaf de achterkant van het scherm of met een spiegel)
Plafond + achter	Omgekeerd spiegelbeeld (geprojecteerd met een spiegel)

Zie blz. 20 voor verdere informatie over de projectie-instellingen (onderdeel Projectie).

⑩ Selecteren van de wandkleur

Met deze functie kunt u de afbeelding op een gekleurd (wit of donkergroen) oppervlak of wand zonder scherm projecteren.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Uit	De functie wandkleur is niet geactiveerd.
zwartbord	Projecteert afbeeldingen op een zwartbord (donkergroen).
witbord	Projecteert afbeeldingen op een witbord.

⑪ Kiezen van de taal voor de beeldscherm-aanduidingen (OSD)

Er zijn 17 talen beschikbaar voor de beeldschermdisplay-aanduidingen.

English	polski
Deutsch	Magyar
Español	Türkçe
Nederlands	عربي
Français	فارسی
Italiano	汉语
Svenska	한국어
Português	日本語
Русский	

Instellen van de projectorfunctie ("PRJ-INS1/2" menu)

Menubediening → Blz. 39

► PRJ-INS1

	Beeld	SIG	SCH	PRJ-INS1	PRJ2
①	Automat. sync.			➡ Aan	
②	Auto Power Off			➡ Aan	
③	Automatisch herstarten			➡ Aan	
④	Luidspreker			➡ Aan	
⑤	RS-232C			➡ 9600bps	
⑥	Ventilatormodus			➡ Normaal	
⑦	Syst.vergrend.			➡ Uit	
⑧	functievergrendeling			➡ Uit	
SEL/INS ENTER END					

① Automat. sync. (Automatische synchronisatie-instelling)

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Aan	De automatische synchronisatie wordt uitgevoerd wanneer de projector wordt ingeschakeld of als een anderingangssignaal wordt gekozen, indien het apparaat op een computer is aangesloten.
Uit	De automatische synchronisatie wordt niet uitgevoerd.



Opmerking

- Automatische synchronisatie kan ook worden uitgevoerd door op **AUTO SYNC** te drukken.
- Het uitvoeren van de automatische synchronisatie kan even duren, afhankelijk van het beeld van de computer die op de projector is aangesloten.
- Wanneer met automatische synchronisatie geen optimaal beeld wordt verkregen, moet u de instellingen handmatig maken. (Zie blz. 44.)

② Auto Power Off functie (Automatische uitschakelfunctie)

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Aan	De projector komt automatisch in de ruststand (standby) te staan wanneer er langer dan 15 minuten geen ingangssignaal wordt ontvangen.
Uit	De Auto Power Off functie is geïnactiveerd.



Opmerking

- Wanneer de Auto Power Off functie (automatische uitschakelfunctie) is ingesteld op "Aan", verschijnt 5 minuten voordat de projector in de ruststand (standby) komt te staan het bericht "Inschakeling STANDBY-modus over X min." op het scherm om het resterende aantal minuten aan te geven.

► PRJ-INS2

	Beeld	SIG	SCH	PRJ1	PRJ-INS2
⑨	Snelstartmenu			➡ Aan	
⑩	FUNCTION knop			➡ Invoer zoeken	
⑪	STANDBY-modus			➡ Snelstart	
⑫	DLP® Link™			➡ Uit	
⑬	DLP® Link™ Omkeren				
⑭	◆◆ Alles terugstellen				
⑮	Lamptimer (duur) [0] u [0] min (100%)				
SEL/INS ENTER END					

③ Automatisch Herstarten Functie

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Aan	Als het netsnoer niet in het stopcontact zit of de schakelaar staat uit wanneer de projector aan staat, dan gaat de projector automatisch aan wanneer u het netsnoer in het stopcontact steekt of wanneer de schakelaar aanstaat.
Uit	De projector gaat niet automatisch aan wanneer het netsnoer in het stopcontact wordt gestoken of de schakelaar aan staat.

④ Luidspreker-instelling

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Aan	Het geluid wordt via de interne luidspreker weergegeven.
Uit	Het geluid wordt niet via de interne luidspreker weergegeven.

⑤ Selecteren van de transmissiesnelheid (RS-232C)

Zorg dat dezelfde baudrate op de projector en de computer is ingesteld.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
9600bps	De transmissiesnelheid is laag.
38400bps	↕
115200bps	De transmissiesnelheid is hoog.

Instellen van de projectorfunctie ("PRJ-INS1/2" menu) (vervolg)

Menubediening → Blz. 39

⑥ Ventilatormodus-instelling

Gebruik deze functie om de draaisnelheid van de ventilator te veranderen.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Normaal	Geschikt voor een normale omgeving.
Hoog	Selecteer deze instelling wanneer u de projector op een hoogte van meer dan 1.500 meter (4.900 voet) gebruikt.

Wanneer "Ventilatormodus" is ingesteld op "Hoog", zal de draaisnelheid van de ventilator hoger zijn en is er ook meer lawaai van de ventilator.

⑦ Systeemvergrendeling-functie

Deze functie voorkomt ongeoorloofd gebruik van de projector. Wanneer deze functie geactiveerd is, moet de gebruiker de juiste toegangscode invoeren telkens wanneer de projector wordt ingeschakeld. Wij raden u aan de toegangscode op een veilige plaats te noteren.



Info

- Als u uw toegangscode verliest of vergeet, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum (zie blz. 69). Zelfs wanneer het apparaat nog onder de garantie is, zal het terugstellen van de toegangscode in rekening worden gebracht.

■ Instellen/wijzigen van de toegangscode

1 Selecteer "Syst. vergrend." en druk dan op **ENTER** of ►.

2 Selecteer "Volgend" en druk dan op **ENTER**.

- Het scherm voor het invoeren van de toegangscode verschijnt.

3 Druk op de juiste vier toetsen van de afstandsbediening of de projector om de bestaande toegangscode in "Oude code" in te voeren.

- Wanneer de toegangscode de eerste maal wordt ingesteld, moet u viermaal op ▼ van de projector drukken.

PRJ-INS1

Syst.vergrendeling instellen

Oude code	----
Nieuwe code	----
Herbevestigen	----



Opmerking

- Als u een verkeerde toegangscode invoert, zal de cursor terugkeren naar de eerste positie van de "Oude code".
- De voorgestelde toegangscode is 4 ▼ toetsen op de projector. Als u viermaal op de ▼ toets drukt, zal het toegangscode-invoerscherm verdwijnen.

4 Druk op vier toetsen van de afstandsbediening of de projector om de nieuwe toegangscode in "Nieuwe code" in te voeren.



Opmerking

- U kunt niet de volgende toetsen voor de toegangscode gebruiken: **STANDBY/ON, ON, STANDBY, ENTER, L-CLICK, R-CLICK/RETURN** en **MENU**
- De systeemvergrendeling-functie herkent elke toets op de afstandsbediening of op de projector als een afzonderlijke toets, ook als deze dezelfde toetsnaam hebben. Als u de toetsen op de projector hebt gebruikt voor het instellen van de toegangscode, kan de toegangscode niet met de afstandsbediening geannuleerd worden.

PRJ-INS1

Syst.vergrendeling instellen

Oude code	****
Nieuwe code	----
Herbevestigen	----

5 Voer dezelfde toegangscode in "Herbevestigen" in.



Opmerking

Annuleren van de toegangscode die u reeds hebt ingesteld

- Druk viermaal op ▼ van de projector in de bovenstaande stappen 4 en 5.
- Wanneer de systeemvergrendeling is ingesteld
- Wanneer de systeemvergrendeling geactiveerd is, verschijnt er een invoervakje voor de toegangscode nadat het apparaat is ingeschakeld. U moet in dit vakje de juiste toegangscode invoeren om de projector te kunnen gebruiken.

Invoerscherm voor toegangscode

Syst.vergrend.

⑧ Toetsvergrendeling

Gebruik deze functie om de bedieningstoetsen op de projector te vergrendelen. Deze functie kan worden ingesteld met behulp van het menuscherm of **ENTER** op de projector.

■ Instellen met het menuscherm


Beschikbare instellingen	Beschrijving
Aan	Alle toetsen op de projector, behalve STANDBY/ON , zijn vergrendeld.
Uit	Zet de functie voor toetsvergrendeling uit.

■ Instellen met de projectortoetsen

Vergrendelen van de bedieningstoetsen

1 Houd **ENTER** op de projector ongeveer 5 seconden ingedrukt terwijl de projector ingeschakeld is.

- Het functiescherm voor toetsvergrendeling wordt weergegeven.

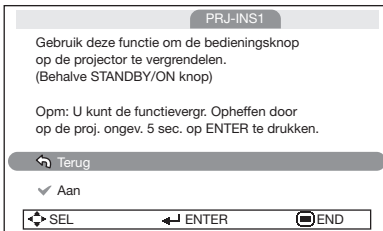

2 Selecteer "Aan", en druk dan op **ENTER**.

Beeldschermdisplay

Toetsvergrendeling AAN

- De toetsvergrendelingsfunctie heeft geen invloed op de toetsen van de afstandsbediening.
- U kunt de toetsvergrendelingsfunctie niet gebruiken wanneer de projector aan het opwarmen is.

Uitschakelen van de Toetsvergrendeling

Houd **ENTER** op de projector ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Beeldschermdisplay

Toetsvergrendeling UIT

Info

- Ook als de functie toetsvergrendeling op "Aan" staat, kan **STANDBY/ON** op de projector worden gebruikt om de stroomtoevoer aan of uit te zetten.
- De toetsvergrendelingsfunctie is niet instelbaar in de volgende gevallen: tijdens weergave van de "Installatiegids" of "Menu" schermen, in de ruststand (standby), tijdens opwarmen, bij veranderen van het ingangssignaal, bij gebruik van de Automat. sync. of Functie "Invoer zoeken", in de Vastleggen modus of bij het "Syst.vergrend." scherm tijdens opwarmen.

⑨ Selecteren van het snelstartmenu

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Aan	Drukken op MENU geeft het scherm Snelstartmenu weer.
Uit	Drukken op MENU geeft het menuscherm Voltooiën weer.

⑩ Instellen van de werking van de FUNCTION-knop

U kunt een van de volgende functies aan de **FUNCTION**-toets op de afstandsbediening toewijzen. De toegewezen functie kan worden uitgevoerd door het indrukken van **FUNCTION**.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Invoer zoeken	Zoekt automatisch en schakelt naar de geschikte invoermodus.
Audio stil	Voor het tijdelijk uitzetten van het geluid. Druk nogmaals op FUNCTION om het geluid weer aan te zetten
Bldverschuiv.	Voor het verticaal verplaatsen van de geprojecteerde afbeelding. (Zie blz. 46.)
Signaal info	Informatie van het invoersignaal wordt weergegeven.

Instellen van de projectorfunctie ("PRJ-INS1/2" menu) (vervolg)

Menubediening → Blz. 39

11 STANDBY-modus

Wanneer u "Eco" instelt, wordt het stroomverbruik gereduceerd in ruststand (standby) modus.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Eco	De monitor uitvoer en RS-232C functies zijn uitgeschakeld in ruststand (standby) modus.
Snelstart	De monitor uitvoer en RS-232C functies zijn geactiveerd zelfs als de projector in ruststand (standby) modus.

12 DLP® Link™

Zie de GEBRUIKSAANWIJZING VOOR STEREOSCOPISCHE 3D-PROJECTIE (afzonderlijk geleverde).

13 DLP® Link™ Omkeren

Zie de GEBRUIKSAANWIJZING VOOR STEREOSCOPISCHE 3D-PROJECTIE (afzonderlijk geleverde).

14 Terugkeren naar de standaardinstellingen

Met deze functie kunt u de gemaakte projectorinstellingen initialiseren.

Opmerking

- De volgende instellingen kunnen niet worden geïnitieerd.
 - Resolutie
 - Taal(Language)
 - Lamptimer (duur)
 - Syst.vergrend

15 Controleren van de levensduur van de lamp

U kunt de totale gebruikstijd van de lamp en de resterende levensduur van de lamp (percentage) controleren.

Gebruiksomstandigheid van lamp	Resterende levensduur van de lamp	
	"Duur" (Levensduur)	100% 5%
Gebruik met "Eco+Stil" altijd ingesteld op "Aan"	Ca. 4.000 uur	Ca. 200 uur
Gebruik met "Eco+Stil" altijd ingesteld op "Uit"	Ca. 2.000 uur	Ca. 100 uur


Opmerking

- Wij raden u aan de lamp te vervangen wanneer de resterende levensduur van de lamp 5% is geworden.
- De levensduur van de lamp kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Onderhoud


Reinigen van de projector

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met het reinigen van de projector.
- De behuizing en ook het bedieningspaneel zijn gemaakt van plastic. Gebruik geen benzeen of witte spiritus want deze middelen kunnen de afwerking van het apparaat aantasten.
- Gebruik geen sterke chemische middelen zoals insectenverdelgingsmiddelen in de buurt van de projector.
Bevestig niet voor langere tijd rubber of plastic voorwerpen aan de projector.
De middelen die in het plastic e.d. worden gebruikt, kunnen namelijk de afwerking van de projector aantasten.
- Veeg het vuil voorzichtig met een zachte flanellen doek van de projector.
Het gebruik van een chemische doek (nat/droog doekje, enz.) kan leiden tot vervorming van de onderdelen van de kast of barsten veroorzaken.
- Door het afvegen met een harde doek of door het gebruik van veel kracht kunnen er in het oppervlak van de kast krassen ontstaan.
- Voor het verwijderen van hardnekkig vuil kunt u de doek met een zacht reinigingsmiddel, verdund met water, bevochtigen. Wring de doek goed uit en veeg de projector schoon. Sterke chemische reinigingsmiddelen kunnen verkleuring, kromtrekken of andere beschadiging van de afwerking van de projector veroorzaken. Test het reinigingsmiddel dat u gaat gebruiken op een verborgen gedeelte van de projector om te controleren of er geen beschadigingen worden veroorzaakt.

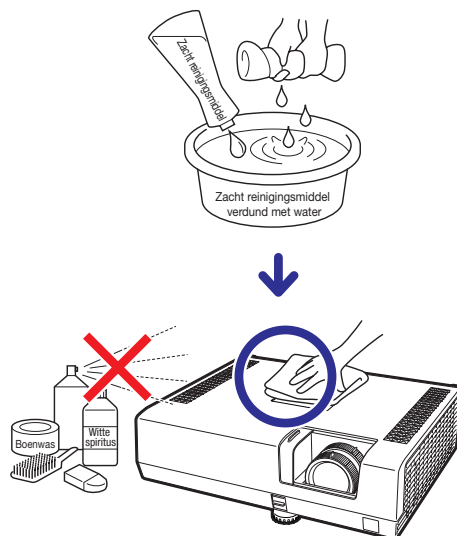


Reinigen van de lens

- Maak de lens met een los verkrijgbaar blaasborsteltje of met lensreinigingspapier (voor een bril en cameralens) schoon. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen want deze kunnen de afwerkingslaag op het oppervlak van de lens aantasten.
- Het oppervlak van de lens kan gemakkelijk beschadigd raken, dus let erop dat u niet tegen de lens stoot of er krassen op maakt.

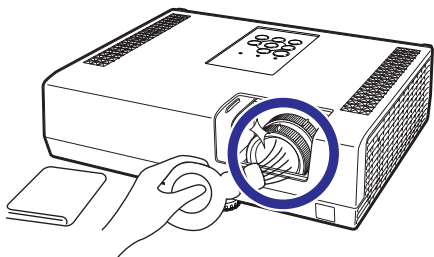

Reinigen van de uitlaat- en inlaatopeningen

- Gebruik een stofzuiger om stof te verwijderen van de uitlaat- en inlaatopeningen.

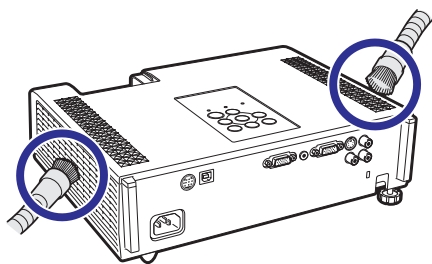

Info

- Als u de ventilatieopeningen van de projector wilt reinigen, moet u altijd eerst op **STANDBY/ON** van de projector of op **STANDBY** van de afstandsbediening drukken om de projector in de ruststand (standby) te zetten. Nadat de koelventilator is gestopt, kunt u beginnen met het reinigen van de ventilatieopeningen.



Onderhoudsindicators


- De waarschuwingslampjes (spanningsindicator, lampindicator en temperatuur-waarschuwingindicator) op de projector kunnen een probleem in de projector aangeven.
- Als er een probleem optreedt, zal de temperatuur-waarschuwingindicator of de lampindicator rood oplichten en komt de projector in de ruststand (standby) te staan. Nadat de projector in de ruststand (standby) is komen te staan, volgt u de hierna gegeven aanwijzingen.

Bovenkant

Temperatuur-waarschuwingindicator

Lampindicator

Spanningsindicator

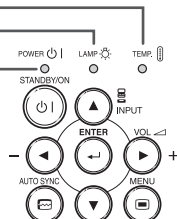

Betreffende de temperatuur-waarschuwingindicator



TEMPERATUUR

Als de temperatuur binen de projector stijgt, door blokkade van de luchtgaten, of door de lokatie, zal de temperatuur-waarschuwingindicator gaan knipperen. Als de temperatuur blijft stijgen, zal "TEMPERATUUR" gaan branden in de hoek linksonder van het beeld met het knipperen van de temperatuur-waarschuwingindicator. Als deze situatie voortduurt, zal de lamp uitgaan, de ventilator zal gaan draaien en de projector zal in standby modus gaan staan. Als u merkt dat het temperatuur waarschuwinglampje knippert, neem dan de maatregelen beschreven op blz. 55.

Betreffende de lampindicator



Vervang de lamp.

- Wanneer de resterende levensduur van de lamp 5% of minder wordt, verschijnen de aanduidingen (geel) en "Vervang de lamp" op het scherm. Als het aangegeven percentage 0% wordt, verandert de aanduiding in (rood), waarna de lamp wordt uitgeschakeld en de projector automatisch in de ruststand (standby) komt te staan. De lampindicator zal dan rood oplichten.
- **Als u de vierde maal probeert om de projector in te schakelen zonder dat de lamp vervangen is, kan de projector niet meer ingeschakeld worden.**

Indicators op de projector

Spanningsindicator	Brandt rood	Normaal (ruststand)
	Brandt groen	Normaal (ingeschakeld)
	Knippert rood	Abnormaal (Zie blz. 55.)
	Knippert groen	Normaal (afkoelen)
	Groen en oranje knipperen om-en-om	Het lensdeksel is gesloten. (Zie blz. 29.)
Lampindicator	Brandt groen	Normaal
	Knippert groen	De lamp is aan het opwarmen.
	Brandt rood	De lamp wordt op een abnormale wijze uitgeschakeld of moet vervangen worden. (Zie blz. 55.)
Temperatuur-waarschuwingindicator	Uit	Normaal
	Brandt rood/ Knippert rood	De temperatuur in het inwendige is erg hoog. (Zie blz. 55.)

Onderhoudsindicator			Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
	Normaal	Abnormaal			
Temperatuur-waarschuwing-indicator	Uit	Knippert rood (inschakelen)/ Brandt rood (standby)	De temperatuur in het inwendige is erg hoog.	• Temperatuur rond de projector is hoog. • Ventilatieopening geblokkeerd	• Gebruik de projector in een ruimte met een temperatuur lager dan 95°F (+35°C). • Zet de projector op een plaats waar een goede doorstroming van lucht mogelijk is. (Zie blz. 8.)
				• Koelventilator defect • Interne circuit defect • Ventilatieopening verstopt	• Breng de projector naar uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum (zie blz. 69) om het apparaat te laten repareren.
Lampindicator	Brandt groen (Knippert groen wanneer de lamp aan het opwarmen is.)	Brandt rood	De lamp brandt niet.	• De lamp wordt op een abnormale wijze uitgeschakeld.	• Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek deze daarna weer in het stopcontact.
			De lamp moet vervangen worden.	• Resterende levensduur van de lamp is 5% of minder.	• Vervang de lamp voorzichtig. (Zie blz. 56.) • Breng de projector naar uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum (zie blz. 69) om het apparaat te laten repareren.
		Brandt rood (standby)	De lamp brandt niet.	• Lamp is doorgebrand • Lampcircuit defect	• Ga uiterst voorzichtig te werk wanneer u de lamp vervangt. • Breng het deksel stevig aan.
Spannings-indicator	Brandt groen/ brandt rood Knippert groen (afkoelen)	Knippert rood	De spanningsindicator knippert rood terwijl de projector ingeschakeld is.	• De stofilterhouder of het deksel van het lamphuis is open.	• Als de spanningsindicator in het rood knippert zelfs als de lampkap goed vastzit, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum (zie blz. 69) voor advies.

Info

- Als de temperatuur-waarschuwingindicator oplicht en de projector in de ruststand (standby) komt te staan, neemt u de hierboven beschreven maatregelen en wacht dan totdat de projector volledig is afgekoeld voordat u het netsnoer weer aansluit en het apparaat opnieuw inschakelt. (Ten minste 10 minuten.)
- Als tijdens het gebruik van de projector de stroomvoorziening even onderbroken wordt als gevolg van het uitvallen van de stroom of een andere oorzaak en de stroomvoorziening dan weer meteen hersteld wordt, zal de lampindicator rood oplichten en is het mogelijk dat de projectorlamp niet brandt. In dit geval moet u de stekker uit het stopcontact halen en dan weer in het stopcontact steken, waarna u het apparaat opnieuw inschakelt.
- De koelventilator regelt de inwendige temperatuur automatisch en zorgt ervoor dat deze op een constante waarde blijft. Het geluid van de koelventilator kan veranderen tijdens het gebruik van de projector omdat de snelheid van de ventilator verandert, maar dit is geen defect.



Betreffende de lamp

Lamp

- Wij raden u aan de lamp (los verkrijgbaar) te vervangen wanneer de resterende levensduur van de lamp 5% of minder wordt of wanneer u een aanzienlijke vermindering van de beeld- en kleurkwaliteit vaststelt. De levensduur van de lamp (percentage) kan gecontroleerd worden op het beeldschermdisplay. (Zie blz. 52.)
- Koop een vervangingslamp van het type AN-D350LP in de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of bij uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE KLANTEN IN DE VERENIGDE STATEN:

De lamp die in deze projector wordt gebruikt, heeft een 90-dagen durende garantie op onderdelen en arbeidskosten. Alle onderhoud aan deze projector die onder de garantie valt, inclusief het vervangen van de lamp, moet door een officiële Sharp projectordealer of servicecentrum worden uitgevoerd. Voor de naam van uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum kunt u het volgende nummer bellen (gratis): 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277).

ALLEEN VOOR DE VS

Belangrijke opmerkingen betreffende de lamp

- In deze projector wordt een hogedruk-kwiklamp gebruikt. Wanneer de lamp doorbrandt, hoort u mogelijk een luid geluid. De lamp kan defect raken als gevolg van diverse oorzaken zoals: harde schokken, onvoldoende afkoelen, krassen op de lamp of overschrijding van de levensduur. De periode tot het defect raken van de lamp varieert afhankelijk van de lamp en/of de toestand en frequentie van gebruik. Houd er rekening mee dat de lamp bij het defect raken vaak zal barsten.
- Wanneer de lampvervangingsindicator en het beeldscherm-pictogram branden, raden wij u aan de lamp meteen door een nieuwe te vervangen, ook wanneer de lamp normaal lijkt te werken.
- Mocht de lamp barsten, dan bestaat de kans dat er glassplinters in het inwendige van de projector verspreid worden. In dat geval verdient het aanbeveling contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum om de beschadigde lamp te laten verwijderen zodat een veilige werking gewaarborgd is.
- Mocht de lamp barsten, dan kunnen de glassplinters in het lamphuis verspreid worden of het gas dat in de lamp is kan via de uitlaatopening in de kamer terechtkomen. Aangezien het gas dat in deze lamp is kwik bevat, moet u de ruimte goed ventileren wanneer de lamp barst en tevens blootstelling aan het ontsnapte gas voorkomen. Indien u toch aan het gas wordt blootgesteld, dient u meteen de hulp van een arts in te roepen.

Vervangen van de lamp



Voorzichtig

- Verwijder de lamp niet meteen nadat u de projector hebt gebruikt. De lamp zal zeer heet zijn en kan brandwonden of ander letsel veroorzaken.
- Wacht minstens één uur nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken zodat het oppervlak van de lampeenheid helemaal kan afkoelen alvorens de lampeenheid te verwijderen.
- **Vervang de lamp door de volgende aanwijzingen nauwkeurig op te volgen.**
 - * **U kunt de lamp ook bij uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum laten vervangen.**

* Als de nieuwe lamp niet brandt nadat u deze aangebracht hebt, dient u de projector voor reparatie naar uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum te brengen.

Verwijderen en aanbrengen van de lampeenheid



Waarschuwing!


- Verwijder de lamp niet meteen nadat u de projector hebt gebruikt. De lamp en de omringende onderdelen zullen zeer heet zijn en kunnen brandwonden of ander letsel veroorzaken.



Info

- Raak niet het glas van het lamphuis of onderdelen in het inwendige van de projector aan.
- Volg de onderstaande aanwijzingen nauwkeurig op om letsel en beschadiging van de lamp te voorkomen.
- Draai geen andere schroeven los dan die van het lamphuisdeksel en het lamphuis.

Los
verkrijgbaar
accessoire



Lampeenheid
AN-D350LP

1


Druk op **STANDBY/ON** van de projector of op **STANDBY** van de afstandsbediening om de projector in de ruststand (standby) te zetten.

2

Maak het netsnoer los.

- Haal de stekker van het netsnoer uit de netstroomaansluiting.
- Laat de lamp volledig afkoelen (ongeveer 1 uur).

STANDBY/ON toets

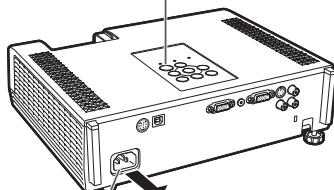


Netstroomaansluiting

3

Verwijder het deksel van het lamphuis.

- Sluit het lensdeksel en draai de projector. Draai de onderhoudsschroef (1) los waarmee het deksel van het lamphuis is bevestigd. Verwijder het deksel van het lamphuis (2).

Onderhoudsschroef
(voor deksel van lamphuis)

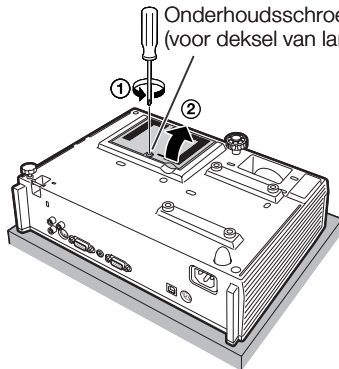

Betreffende de lamp (vervolg)

4 Verwijder het lamphuis.

- Draai de bevestigingsschroef van het lamphuis los. Pak het lamphuis en trek dit in de richting van de pijl naar buiten. Houd het lamphuis bij het verwijderen horizontaal en kantel dit niet schuin.

5 Steek het nieuwe lamphuis naar binnen.

- Druk het lamphuis stevig in de lamphuishouder. Draai de bevestigingsschroef vast.


6 Breng het deksel van het lamphuis weer aan.

- Lijn het lipje op het deksel van het lamphuis uit (1) en sluit deze (2). Draai vervolgens de onderhoudsschroef (3) vast om het deksel van het lamphuis stevig te bevestigen.



Info

- Als het lamphuis en het deksel niet juist zijn aangebracht, kan de projector niet worden ingeschakeld, ook al is het netsnoer op de projector aangesloten.

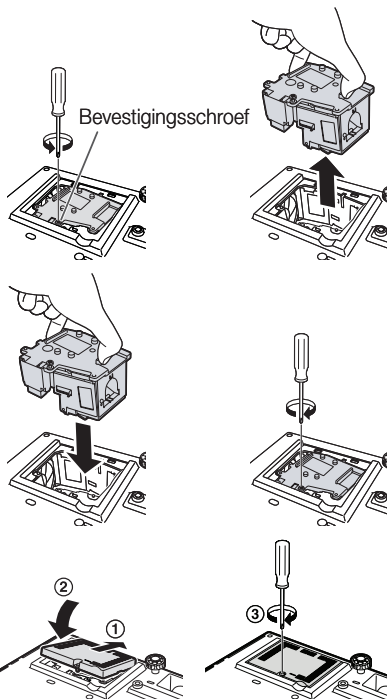

Terugstellen van de lamptimer

Stel de lamptimer terug wanneer u de lamp vervangt.




Info

- De lamptimer mag alleen na het vervangen van de lamp worden teruggesteld. Als u de lamptimer terugstelt en dan dezelfde lamp blijft gebruiken, kan de lamp beschadigd worden of exploderen.


1 Sluit het netsnoer aan en open het lensdeksel volledig.

- Sluit het netsnoer op de netstroomaansluiting van de projector aan.

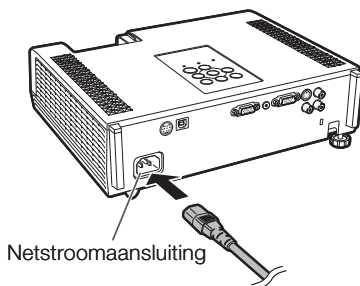


2 Stel de lamptimer terug.

- Tijdens het gelijktijdig indrukken van **MENU**, **ENTER** en **▼** op de projector, druk op **STANDBY/ON** op de projector en houd alle vier de toetsen ingedrukt totdat het lampindicator groen begint te knipperen.
- De "LAMP 0000H" aanduiding verschijnt om aan te geven dat de lamptimer is teruggesteld.

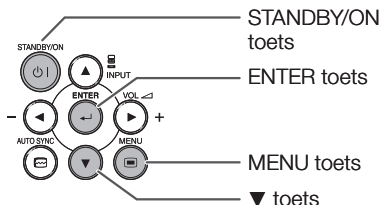

Toewijzing van de aansluitpinnen

COMPUTER/COMPONENT ingang en COMPUTER/COMPONENT uitgang aansluitingen: 15-pins mini D-sub contrastekker

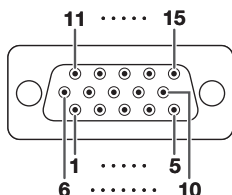


COMPUTER ingang/uitgang

Pinnr.	Signaal
1.	Video-ingang (rood)
2.	Video-ingang (groen/synchronisatie op groen)
3.	Video-ingang (blauw)
4.	Niet aangesloten
5.	Niet aangesloten
6.	Aarde (rood)
7.	Aarde (groen/synchronisatie op groen)
8.	Aarde (blauw)
9.	Niet aangesloten
10.	GND
11.	Niet aangesloten
12.	Bi-directionele data
13.	Horizontaal synchronisatiesignaal: TTL niveau
14.	Verticaal synchronisatiesignaal: TTL niveau
15.	Dataklok

COMPONENT ingang/uitgang


Pinnr.	Signaal
1.	PR (CR)
2.	Y
3.	PB (CB)
4.	Niet aangesloten
5.	Niet aangesloten
6.	Aarde (PR)
7.	Aarde (Y)
8.	Aarde (PB)
9.	Niet aangesloten
10.	Niet aangesloten
11.	Niet aangesloten
12.	Niet aangesloten
13.	Niet aangesloten
14.	Niet aangesloten
15.	Niet aangesloten

RS-232C aansluiting: 9-pins mini DIN contrastekker

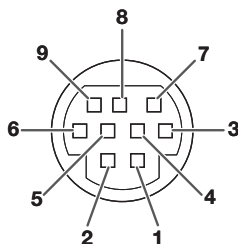

Pinnr.	Signaal	Naam	I/U	Referentie
1.				Niet aangesloten
2.	RD	Data ontvangen	Ingang	Aangesloten op interne circuit
3.	SD	Data zenden	Uitgang	Aangesloten op interne circuit
4.				Niet aangesloten
5.	SG	Signaalaarde		Aangesloten op interne circuit
6.				Niet aangesloten
7.	RS	Verzoek voor zenden		Aangesloten op CS in interne circuit
8.	CS	Toestemming om te zenden		Aangesloten op RS in interne circuit
9.				Niet aangesloten


RS-232C aansluiting: 9-pins D-sub mannetjesstekker van de DIN-D-sub RS-232C adapter (optioneel, AN-A1RS)

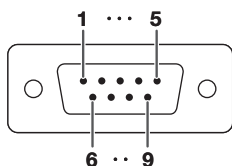

Pinnr.	Signaal	Naam	I/U	Referentie
1.				Niet aangesloten
2.	RD	Data ontvangen	Ingang	Aangesloten op interne circuit
3.	SD	Data zenden	Uitgang	Aangesloten op interne circuit
4.				Niet aangesloten
5.	SG	Signaalaarde		Aangesloten op interne circuit
6.				Niet aangesloten
7.	RS	Verzoek voor zenden		Aangesloten op CS in interne circuit
8.	CS	Toestemming om te zenden		Aangesloten op RS in interne circuit
9.				Niet aangesloten

Toewijzing van de aansluitpinnen (vervolg)

Aanbevolen aansluiting RS-232C kabel: 9-pins D-sub contrastekker

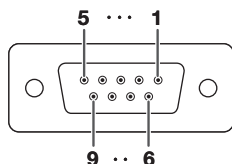

Pinnr.	Signaal	Pinnr.	Signaal
1.	CD	1.	CD
2.	RD	2.	RD
3.	SD	3.	SD
4.	ER	4.	ER
5.	SG	5.	SG
6.	DR	6.	DR
7.	RS	7.	RS
8.	CS	8.	CS
9.	CI	9.	CI



Opmerking

- Afhankelijk van het gebruikte bedieningsapparaat, kan het nodig zijn om pin 4 en pin 6 op het bedieningsapparaat (bijv. een computer) aan te sluiten.


Projector Pinnr.

4
5
6

Computer Pinnr.

4
5
6

USB aansluiting: B-type USB-aansluiting



Pinnr.	Signaal	Naam
1.	VCC	USB voeding
2.	USB-	USB data-
3.	USB+	USB data+
4.	SG	Signaalaarde

RS-232C technische gegevens en commando-instellingen

Computer-gestuurde bediening

Een computer kan worden gebruikt voor het bedienen van de projector door aansluiting van een RS-232C seriële bedieningskabel (kruiskabel, los verkrijgbaar) op de projector. (Zie bladzijde 24.)

Voorwaarden voor communicatie

Stel de seriële poort op de computer in overeenkomstig de tabel.

Signaalformaat: Voldoet aan RS-232C norm.

Parity bit: Geen

Baud rate*: 9.600 bps/38.400 bps/115.200 bps

Stop bit: 1 bit

Datalengte: 8 bits


Flow control: Geen

*Stel de baud overdrachtssnelheid van de projector in op dezelfde snelheid die gebruikt wordt door de computer.


Basisformaat

Opdrachten van de computer worden in de volgende volgorde verzonden: opdracht, parameter en return code. Nadat de projector de opdracht van de computer heeft verwerkt, stuurt hij een responscode naar de computer.

Opdrachtformaat



Responscodeformaat



Info

- Bij bediening van de projector met behulp van de RS-232C commando's van een computer, moet u minimaal 30 seconden wachten nadat de stroom is ingeschakeld voordat u begint met het zenden van de commando's.
- Nadat een opdracht voor de ingangskeuze of beeldinstelling is verzonden en een "OK" responscode is ontvangen, kan de verwerking van de opdracht door de projector enige tijd duren. Wanneer een tweede opdracht wordt verzonden terwijl de projector de eerste opdracht nog moet verwerken, dan kan een "ERR" responscode het resultaat zijn. Probeer de tweede opdracht nogmaals te verzenden wanneer dit gebeurt.
- Als meer dan 1 code wordt verzonden, moet u elk commando pas versturen nadat de antwoordcode voor het voorgaande commando is geverifieerd.
- "POWER????", "TABN ___ 1", "TLPS ___ 1", "TPOW ___ 1", "TLPN ___ 1", "TLTT ___ 1", "TLTM ___ 1", "TLTL ___ 1", "TNAM ___ 1", "MNRD ___ 1", "PJNO ___ 1"
 - Wanneer de projector de hierboven genoemde speciale opdrachten ontvangt:
 - * Het beeldschermdisplay zal niet verdwijnen.
 - * De "Auto Power Off" timer zal niet worden teruggesteld.
 - Er zijn speciale opdrachten beschikbaar voor toepassingen waarvoor constante polling nodig is.


Opmerking

- Als er in de parameterkolom een onderstreeptekening (_) staat, moet u een spatie invoeren.
- Als er in de parameterkolom een sterretje (*) staat, vult u een waarde in binnen het bereik dat tussen haakjes aangegeven staat onder UIT TE VOEREN BEDIENING.

RS-232C technische gegevens en commando-instellingen (vervolg)

Commando's

Voorbeeld: Wanneer u de projector inschakelt, maakt u de volgende instelling.



UIT TE VOEREN BEDIENING		OPDRACHT	PARAMETER	TERUGKEREN	
				Inschakelen	Ruststand (of 30-seconden opstarttijd)
Spanning	Aan	P O W R - - - 1		OK of ERR	OK
	Uit	P O W R - - - 0		OK	OK of ERR
	Status	P O W R ? ? ? 1			0
Toestand van de projector		T A B N - - - 1		0: Normaal 1: Temperatuur hoog 8: Levensduur van lamp 5% of minder 16: Lamp doorgebrand 32: Lamp brandt niet	0: Normaal 1: Temperatuur hoog 2: Ventilatorfout 4: Deksel open 8: Levensduur van lamp 5% of minder 16: Lamp doorgebrand 32: Lamp brandt niet 64: Temperatuur abnormaal hoog
Lamp	Status	T L P S - - - 1		0: Uit, 1: Aan, 2: Nogmaals 3: Wachten, 4: Lampfout	0: Uit, 4: Lampfout
	Spanningsstatus	T P O W - - - 1		1: Aan, 2: Aan het afkoelen	0: Standby
	Aantal	T L P N - - - 1			
	Tijd in gebruik (Uren)	T L T T - - - 1		0 - 9999(Integer)	
	Tijd in gebruik (Minuten)	T L T M - - - 1		0, 15, 30, 45	
	Leeftijd (Percentage)	T L T L - - - 1		0% - 100%(Integer)	
Naam	Controle modelnaam	T N A M - - - 1		PGD2500X	
	Controle modelnaam	M N R D - - - 1		PG-D2500X	
	Instelling projectornaam 1 (eerste vier letters) *1	P J N 1 * * * *		OK of ERR	
	Instelling projectornaam 2 (middelste vier letters) *1	P J N 2 * * * *		OK of ERR	
	Instelling projectornaam 3 (laatste vier letters) *1	P J N 3 * * * *		OK of ERR	
	Controle modelnaam	P J N 0 - - - 1		Projectornaam	
Wijzig invoer	COMPUTER	I R G B - - - 1		OK of ERR	ERR
	S-VIDEO	I V E D - - - 1		OK of ERR	ERR
	VIDEO	I V E D - - - 2		OK of ERR	ERR
	Controle RGB-INGANG	I R G B ? ? ? ?		1: COMPUTER of ERR	ERR
	Controle video-INGANG	I V E D ? ? ? ?		1: S-VIDEO, 2: VIDEO of ERR	ERR
	Controle ingangsfunctie	I M O D ? ? ? ?		1: RGB, 2: VIDEO	ERR
	Controle INGANG	I C H K ? ? ? ?		1: COMPUTER 2: S-VIDEO 3: VIDEO	ERR
Volume	Volume(0 - 60)	V O L A - - * *		OK of ERR	ERR
	Volume verhogen / verlagen(-10 - +10)	V O U D - * * *		OK of ERR	ERR
Trapezium	-80 - +80	K E Y S * * * *		OK of ERR	ERR
	AV Damping	I M B K - - - 1		OK of ERR	ERR
Vastleggen	Aan	I M B K - - - 0		OK of ERR	ERR
	Uit	F R E Z - - - 1		OK of ERR	ERR
Automat. sync.	Aan	F R E Z - - - 0		OK of ERR	ERR
	Uit	A D J S - - - 1		OK of ERR	ERR
Grootte Aanpassen	Start	A D J S - - - 1		OK of ERR	ERR
	COMPUTER	R A S R - - - 1		OK of ERR	ERR
		16:9	R A S R - - - 2	OK of ERR	ERR
		Dot By Dot	R A S R - - - 3	OK of ERR	ERR
		Volledig	R A S R - - - 5	OK of ERR	ERR
		Kader	R A S R - - - 6	OK of ERR	ERR
		Gebied Zoom.	R A S R - - - 1	OK of ERR	ERR
		V-Oprekken	R A S R - - - 1	OK of ERR	ERR
		Normaal	R A S V - - - 1	OK of ERR	ERR
	S-VIDEO	16:9	R A S V - - - 2	OK of ERR	ERR
		Kader	R A S V - - - 3	OK of ERR	ERR
		Gebied Zoom.	R A S V - - - 1	OK of ERR	ERR
		V-Oprekken	R A S V - - - 1	OK of ERR	ERR
		Normaal	R B S V - - - 1	OK of ERR	ERR
	VIDEO	16:9	R B S V - - - 2	OK of ERR	ERR
		Kader	R B S V - - - 3	OK of ERR	ERR
		Gebied Zoom.	R B S V - - - 1	OK of ERR	ERR
		V-Oprekken	R B S V - - - 1	OK of ERR	ERR
		Normaal	A L R E - - - 1	OK of ERR	ERR

UIT TE VOEREN BEDIENING			OPDRACHT		PARAMETER		TERUGKEREN						
							Inschakelen		Ruststand (of 30-seconden opstarttijd)				
COMPUTER-ingang	Beeldmodus	Standaard	R	A	P	S	-	-	1	0	OK of ERR	ERR	
		Presentatie	R	A	P	S	-	-	1	1	OK of ERR	ERR	
		Cinema	R	A	P	S	-	-	1	2	OK of ERR	ERR	
		Spel	R	A	P	S	-	-	1	3	OK of ERR	ERR	
		sRGB	R	A	P	S	-	-	1	4	OK of ERR	ERR	
	Contrast	-30 – +30	R	A	P	I	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
	Helder	-30 – +30	R	A	B	R	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
	Rood	-30 – +30	R	A	R	D	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
	Blauw	-30 – +30	R	A	B	E	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
	Kleur	-30 – +30	R	A	C	O	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
	Tint	-30 – +30	R	A	T	I	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
	Scherpte	-30 – +30	R	A	S	H	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
	Kleurtmp	-1 – +1	R	A	C	T	-	-	*	*	OK of ERR	ERR	
	BrilliantColor™	0 – +2	R	A	W	E	-	-	*	*	OK of ERR	ERR	
	Filmfunctie	Auto	R	A	F	M	-	-	-	0	OK of ERR	ERR	
		Uit	R	A	F	M	-	-	-	1	OK of ERR	ERR	
	Ruisonderdr.	Niveau 1	R	A	N	R	-	-	-	1	OK of ERR	ERR	
		Niveau 2	R	A	N	R	-	-	-	2	OK of ERR	ERR	
		Niveau 3	R	A	N	R	-	-	-	3	OK of ERR	ERR	
	Herstel beeld		R	A	R	E	-	-	-	1	OK of ERR	ERR	
	Signaaltipe	Auto	I	A	S	I	-	-	-	0	OK of ERR	ERR	
		RGB	I	A	S	I	-	-	-	1	OK of ERR	ERR	
		YPbPr	I	A	S	I	-	-	-	2	OK of ERR	ERR	
	Audio-ingang	AUDIO 1	R	A	A	I	-	-	-	1	OK of ERR	ERR	
		AUDIO 2	R	A	A	I	-	-	-	2	OK of ERR	ERR	
S-VIDEO-ingang	Beeldmodus	Standaard	V	A	P	S	-	-	1	0	OK of ERR	ERR	
		Presentatie	V	A	P	S	-	-	1	1	OK of ERR	ERR	
		Cinema	V	A	P	S	-	-	1	2	OK of ERR	ERR	
		Spel	V	A	P	S	-	-	1	3	OK of ERR	ERR	
		Contrast	-30 – +30	V	A	P	I	-	*	*	*	OK of ERR	ERR
	Helder	-30 – +30	V	A	B	R	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
	Rood	-30 – +30	V	A	R	D	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
	Blauw	-30 – +30	V	A	B	E	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
	Kleur	-30 – +30	V	A	C	O	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
	Tint	-30 – +30	V	A	T	I	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
	Scherpte	-30 – +30	V	A	S	H	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
	Kleurtmp	-1 – +1	V	A	C	T	-	-	*	*	OK of ERR	ERR	
	BrilliantColor™	0 – +2	V	A	W	E	-	-	*	*	OK of ERR	ERR	
	Filmfunctie	Auto	V	A	F	M	-	-	-	0	OK of ERR	ERR	
		Uit	V	A	F	M	-	-	-	1	OK of ERR	ERR	
	Ruisonderdr.	Niveau 1	V	A	N	R	-	-	-	1	OK of ERR	ERR	
		Niveau 2	V	A	N	R	-	-	-	2	OK of ERR	ERR	
		Niveau 3	V	A	N	R	-	-	-	3	OK of ERR	ERR	
	Herstel beeld		V	A	R	E	-	-	-	1	OK of ERR	ERR	
	Audio-ingang	AUDIO 1	V	A	A	I	-	-	-	1	OK of ERR	ERR	
		AUDIO 2	V	A	A	I	-	-	-	2	OK of ERR	ERR	
	VIDEO-ingang	Beeldmodus	Standaard	V	B	P	S	-	-	1	0	OK of ERR	ERR
			Presentatie	V	B	P	S	-	-	1	1	OK of ERR	ERR
			Cinema	V	B	P	S	-	-	1	2	OK of ERR	ERR
			Spel	V	B	P	S	-	-	1	3	OK of ERR	ERR
Contrast			-30 – +30	V	B	P	I	-	*	*	*	OK of ERR	ERR
Helder		-30 – +30	V	B	B	R	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
Rood		-30 – +30	V	B	R	D	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
Blauw		-30 – +30	V	B	B	E	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
Kleur		-30 – +30	V	B	C	O	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
Tint		-30 – +30	V	B	T	I	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
Scherpte		-30 – +30	V	B	S	H	-	*	*	*	OK of ERR	ERR	
Kleurtmp		-1 – +1	V	B	C	T	-	-	*	*	OK of ERR	ERR	
BrilliantColor™		0 – +2	V	B	W	E	-	-	*	*	OK of ERR	ERR	
Filmfunctie		Auto	V	B	F	M	-	-	-	0	OK of ERR	ERR	
		Uit	V	B	F	M	-	-	-	1	OK of ERR	ERR	
Ruisonderdr.		Niveau 1	V	B	N	R	-	-	-	1	OK of ERR	ERR	
		Niveau 2	V	B	N	R	-	-	-	2	OK of ERR	ERR	
		Niveau 3	V	B	N	R	-	-	-	3	OK of ERR	ERR	
Herstel beeld			V	B	R	E	-	-	-	1	OK of ERR	ERR	
Audio-ingang		AUDIO 1	V	B	A	I	-	-	-	1	OK of ERR	ERR	
		AUDIO 2	V	B	A	I	-	-	-	2	OK of ERR	ERR	

RS-232C technische gegevens en commando-instellingen (vervolg)

UIT TE VOEREN BEDIENING		OPDRACHT		PARAMETER		TERUGKEREN	
						Inschakelen	Ruststand (of 30-seconden opstarttijd)
C.M.S. Instelling	Aan	C	M	C	S	—	1 1 OK of ERR
	Uit	C	M	C	S	—	0 0 OK of ERR
C.M.S.	Kleurschakering	Rood	C	M	H	R	— * * * OK of ERR
		Geel	C	M	H	Y	— * * * OK of ERR
		Groen	C	M	H	G	— * * * OK of ERR
		Cyaan	C	M	H	C	— * * * OK of ERR
		Blauw	C	M	H	B	— * * * OK of ERR
		Magenta	C	M	H	M	— * * * OK of ERR
	Verzadiging	Reset	C	M	R	E	— — 2 OK of ERR
		Rood	C	M	S	R	— * * * OK of ERR
		Geel	C	M	S	Y	— * * * OK of ERR
		Groen	C	M	S	G	— * * * OK of ERR
		Cyaan	C	M	S	C	— * * * OK of ERR
		Blauw	C	M	S	B	— * * * OK of ERR
	Waarde	Magenta	C	M	S	M	— * * * OK of ERR
		Reset	C	M	R	E	— — 3 OK of ERR
		Rood	C	M	V	R	— * * * OK of ERR
		Geel	C	M	V	Y	— * * * OK of ERR
		Groen	C	M	V	G	— * * * OK of ERR
		Cyaan	C	M	V	C	— * * * OK of ERR
	Herstel C.M.S. volledig	Blauw	C	M	V	B	— * * * OK of ERR
		Magenta	C	M	V	M	— * * * OK of ERR
		Reset	C	M	R	E	— — 4 OK of ERR
		Rood	C	M	R	E	— — 1 OK of ERR
Klok	-150 – +150	I	N	C	L	— * * * OK of ERR	ERR
Fase	-30 – +30	I	N	P	H	— * * * OK of ERR	ERR
H-Pos	-150 – +150	I	A	H	P	— * * * OK of ERR	ERR
V-Pos	-60 – +60	I	A	V	P	— * * * OK of ERR	ERR
Fijn Sync. Instelling resetten		I	A	R	E	— — 1 OK of ERR	ERR
Bidverschuiv.	-96 – +96	L	N	D	S	— * * * OK of ERR	ERR
Overscan	Aan	O	V	S	N	— — 1 OK of ERR	ERR
	Uit	O	V	S	N	— — 0 OK of ERR	ERR
OSD Display	Aan	I	M	D	I	— — 1 OK of ERR	ERR
	Uit	I	M	D	I	— — 0 OK of ERR	ERR
Videosysteem	Auto	M	E	S	Y	— — 1 OK of ERR	ERR
	PAL	M	E	S	Y	— — 2 OK of ERR	ERR
	SECAM	M	E	S	Y	— — 3 OK of ERR	ERR
	NTSC4.43	M	E	S	Y	— — 4 OK of ERR	ERR
	NTSC3.58	M	E	S	Y	— — 5 OK of ERR	ERR
	PAL-M	M	E	S	Y	— — 6 OK of ERR	ERR
	PAL-N	M	E	S	Y	— — 7 OK of ERR	ERR
	PAL-60	M	E	S	Y	— — 8 OK of ERR	ERR
Achtergrond	Logo	I	M	B	G	— — 1 OK of ERR	ERR
	Blauw	I	M	B	G	— — 3 OK of ERR	ERR
	Geen	I	M	B	G	— — 4 OK of ERR	ERR
Eco+Stil	Aan	T	H	M	D	— — 1 OK of ERR	ERR
	Uit	T	H	M	D	— — 0 OK of ERR	ERR
Automat. sync.	Aan	A	A	D	J	— — 1 OK of ERR	ERR
	Uit	A	A	D	J	— — 0 OK of ERR	ERR
Auto Power Off	Aan	A	P	O	W	— — 1 OK of ERR	ERR
	Uit	A	P	O	W	— — 0 OK of ERR	ERR
Automatisch herstarten	Aan	A	R	E	S	— — 1 OK of ERR	ERR
	Uit	A	R	E	S	— — 0 OK of ERR	ERR
STANDBY-modus	Snelstart	M	O	U	T	— — 1 OK of ERR	ERR
	Eco	M	O	U	T	— — 0 OK of ERR	ERR
Projectie	Terug	Aan	I	M	R	E	— — 1 OK of ERR
		Uit	I	M	R	E	— — 0 OK of ERR
	Spiegelen	Aan	I	M	I	N	— — 1 OK of ERR
		Uit	I	M	I	N	— — 0 OK of ERR

UIT TE VOEREN BEDIENING		OPDRACHT		PARAMETER		TERUGKEREN					
						Inschakelen	Ruststand (of 30-seconden opstarttijd)				
Taal	English	M	E	L	A	–	–	1	OK of ERR	ERR	
	Deutsch	M	E	L	A	–	–	2	OK of ERR	ERR	
	Español	M	E	L	A	–	–	3	OK of ERR	ERR	
	Nederlands	M	E	L	A	–	–	4	OK of ERR	ERR	
	Français	M	E	L	A	–	–	5	OK of ERR	ERR	
	Italiano	M	E	L	A	–	–	6	OK of ERR	ERR	
	Svenska	M	E	L	A	–	–	7	OK of ERR	ERR	
	日本語	M	E	L	A	–	–	8	OK of ERR	ERR	
	Português	M	E	L	A	–	–	9	OK of ERR	ERR	
	汉语	M	E	L	A	–	–	1	OK of ERR	ERR	
	한국어	M	E	L	A	–	–	1	OK of ERR	ERR	
	Русский	M	E	L	A	–	–	1	2	OK of ERR	ERR
	عربي	M	E	L	A	–	–	1	3	OK of ERR	ERR
	polSKI	M	E	L	A	–	–	1	4	OK of ERR	ERR
	Türkçe	M	E	L	A	–	–	1	5	OK of ERR	ERR
	فارسی	M	E	L	A	–	–	1	6	OK of ERR	ERR
	Magyar	M	E	L	A	–	–	1	7	OK of ERR	ERR
Installatiegids	Aan	S	E	G	U	–	–	–	1	OK of ERR	ERR
	Uit	S	E	G	U	–	–	–	0	OK of ERR	ERR
Interne luidspreker	Aan	A	S	P	K	–	–	–	1	OK of ERR	ERR
	Uit	A	S	P	K	–	–	–	0	OK of ERR	ERR
RGB Frequentie Controle	Horizontaal	T	F	R	Q	–	–	–	1	kHz(*** of ERR)	ERR
	Verticaal	T	F	R	Q	–	–	–	2	Hz(*** of ERR)	ERR
Ventilatormodus	Normaal	H	L	M	D	–	–	–	0	OK of ERR	ERR
	Hoog	H	L	M	D	–	–	–	1	OK of ERR	ERR
Invoer zoeken *2	Start	I	S	E	S	–	–	–	1	OK of ERR	ERR
Video-ops.	0 IRE	V	I	S	U	–	–	–	0	OK of ERR	ERR
	7.5 IRE	V	I	S	U	–	–	–	1	OK of ERR	ERR
Wandkleur	Uit	W	L	C	O	–	–	–	0	OK of ERR	ERR
	zwartbord	W	L	C	O	–	–	–	1	OK of ERR	ERR
	witbord	W	L	C	O	–	–	–	2	OK of ERR	ERR
Snelstartmenu	Aan	Q	S	M	N	–	–	–	0	OK of ERR	ERR
	Uit	Q	S	M	N	–	–	–	1	OK of ERR	ERR
DLP® Link™	Uit	3	D	E	N	–	–	–	0	OK of ERR	ERR
	Aan	3	D	E	N	–	–	–	1	OK of ERR	ERR
DLP® Link™ Omkeren		3	D	I	V	–	–	–	1	OK of ERR	ERR
Closed caption (Alleen voor Amerika)	Uit	C	L	C	A	–	–	–	0	OK of ERR	ERR
	CC1	C	L	C	A	–	–	–	1	OK of ERR	ERR
	CC2	C	L	C	A	–	–	–	2	OK of ERR	ERR
Terugstelling van lamptimer *3		L	P	R	E	0	0	0	1	ERR	OK of ERR

*1 Voor het instellen van de projectornaam stuurt u de commando's in de volgorde PJN1, PJN2 en PJN3.

*2 Wanneer de volgende opdracht is verstuurd tijdens het zoeken naar invoer, kunt u een "ERR"-melding krijgen en wordt het zoeken naar invoer geannuleerd.

*3 De opdracht voor terugstelling van de lamptimer is alleen beschikbaar in de standby-modus.

Tabel met geschikte computers

Computer

- Meervoudige signaalondersteuning
Horizontale frequentie: 15-110 kHz,
Verticale frequentie: 45-85 Hz,

- Beeldpuntklok: 12-165 MHz
Synchronisatiesignaal: Compatibel met TTL niveau
- Compatibel met synchronisatie op groen signaal

PC/MAC	Modus	Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Display
PC	VGA	640 × 400	27,0	60	Upscale
			31,5	70	
			37,9	85	
		720 × 400	27,0	60	
			31,5	70	
			37,9	85	
		640 × 480	26,2	50	
			31,5	60	
			34,7	70	
			37,9	72	
			37,5	75	
			43,3	85	
	SVGA	800 × 600	31,3	50	
			35,2	56	
			37,9	60	
			46,6	70	
			48,1	72	
			46,9	75	
			53,7	85	
	XGA	1024 × 768	40,3	50	TRUE
			48,4	60	
			56,5	70	
			60,0	75	
			68,7	85	
	WXGA	1280 × 720	45,0	60	
		1280 × 768	47,8	60	
		1280 × 800	49,7	60	
		1360 × 768	62,8	75	
		1366 × 768	47,7	60	
	WXGA+	1366 × 768	47,8	60	
		1440 × 900	55,9	60	
		SXGA	1152 × 864	55,0	60
	66,2			70	
	67,5			75	
	1280 × 960		60,0	60	
			75,0	75	
			80,0	75	
	1280 × 1024		64,0	60	
		80,0	75		
		80,0	75		
	SXGA+	1400 × 1050	64,0	60	
			65,3	60	
			65,3	60	
	WSXGA+	1680 × 1050	65,3	60	
	UXGA	1600 × 1200	75,0	60	
MAC 13"	VGA	640 × 480	34,9	67	Upscale
MAC 16"	SVGA	832 × 624	49,7	75	
MAC 19"	XGA	1024 × 768	60,2	75	
MAC 21"	SXGA	1152 × 870	68,7	75	Intelligente compressie

Opmerking

- U verkrijgt een optimale beeldkwaliteit door de uitgangsverresolutie van uw computer aan te passen aan de resolutie die overeenkomt met "TRUE" in de kolom "Display" hierboven weergegeven.
- Volg de hieronder beschreven procedures wanneer de "Beeldschermresolutie" van de computer afwijkt van de weergaveresolutie van het geprojecteerde beeld.
 - Zie "Resolutie" in het "SIG-INS" menu en kies de zelfde resolutie als in de "Beeldschermresolutie" van de computer.
 - Afhankelijk van de computer die u gebruikt, kan het zijn dat het uitvoersignaal niet gelijk is aan de "Beeldschermresolutie" aanpassing. Controleer de instellingen voor de signaaluitvoer van de computer. Als de instellingen niet gewijzigd kunnen worden is het aan te raden om de resolutie in te stellen op een die overeenkomt met "TRUE" in de kolom "Display".

DTV

Signaal	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Signaal	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)
480I	15,7	60	720P	45,0	60
480P	31,5	60	1035I	33,8	60
540P	33,8	60	1080I	28,1	50
576I	15,6	50	1080I	33,8	60
576P	31,3	50	1080P	56,3	50
720P	37,5	50	1080P	67,5	60

Problemen oplossen

Probleem	Controle	Blz.
 Geen beeld en geen geluid of de projector start niet.	• Het netsnoer van de projector is niet in het stopcontact gestoken.	24
	• De aangesloten apparatuur is niet ingeschakeld.	–
	• Het lensdeksel is gesloten.	25, 29
	• De verkeerde ingangsfunctie is gekozen.	29
	• De functie AV Damping werkt.	29
	• De kabels zijn verkeerd op de projector aangesloten.	21–24
	• De batterij van de afstandsbediening is leeg.	15
	• De externe uitgang is niet ingesteld bij aansluiting op een notebook-computer.	21
	• Het deksel van het lamphuis is niet juist aangebracht.	57, 58
 Wel beeld maar geen geluid (of het beeld is erg donker).	• De kabels zijn verkeerd op de projector aangesloten.	21–24
	• Het onderdeel "Helder" staat in de minimumstand.	42
	• Afhankelijk van de computer die u gebruikt, kan het gebeuren dat er geen beeld wordt weergegeven als de uitgangssignaal-instelling van de computer niet op de externe uitgang is ingesteld. Raadpleeg de handleiding van de computer voor het omschakelen van de uitgangssignaal-instelling. • Is "Aan" geselecteerd in "DLP® Link™"?	– 52
Donker of blauwachtig beeld	• Controleer of "Wandkleur" goed is ingesteld.	48
 Kleuren zijn flets of niet goed.	• De beeldinstellingen zijn niet juist gemaakt. • Stel "Kleur" en "Tint" in "Beeldmodus" in en verlaag de "BrilliantColor™" waarde.	42
	(Alleen voor S-video-, video-ingang) • Het video-ingangssysteem is verkeerd ingesteld.	45
	(Alleen voor COMPUTER/COMPONENT-ingang) • Het ingangssignaaltype (RGB/Component) is verkeerd ingesteld.	44
 Beeld is wazig; met storingen.	• Stel het beeld scherp.	26
	• De projectie-afstand is groter dan het scherpstelbereik.	19
	• Er is condens op de lens. Als de projector van een koude naar een warme ruimte wordt gebracht, of als de ruimte plotseling sterk wordt verwarmd, kan er condens op het oppervlak van de lens ontstaan en zal het beeld wazig zijn. Laat de projector in dit geval minimaal een uur acclimatiseren voordat u het apparaat gebruikt. Mocht er toch condens ontstaan, haal dan de stekker uit het stopcontact en wacht totdat alle condens verdwenen is.	–
 Wel beeld maar geen geluid.	(Alleen voor computingang) • Configureer de "SIG-INS"-instellingen ("Klok" en "Fase" instelling). • Afhankelijk van de computer kunnen er soms storingen zijn.	44 –
	• De kabels zijn verkeerd op de projector aangesloten.	21–24
	• Het volume staat in de minimumstand. • Als de projector op een extern apparaat is aangesloten en het volume in de minimumstand staat, zal er geen geluid worden uitgevoerd, ook wanneer u het volume op het externe apparaat verhoogt.	29
Databeeld is niet gecentreerd.	• "Luidspreker" is ingesteld op "Uit". • De functie Audio stil werkt.	49 51
	• Maak de noodzakelijke instellingen voor ieder onderdeel in het menu "SIG-INS". • Afhankelijk van de computer die u gebruikt kan de resolutie van het uitvoersignaal anders zijn dan die u ingesteld heeft. Voor details raadpleegt u de handleiding van uw computer.	– 44

Problemen oplossen (vervolg)

Probleem	Controle	Blz.
Er komen soms vreemde geluiden vanuit de behuizing.	• Als het beeld normaal is, kunnen deze geluiden veroorzaakt worden door inkrimping van de behuizing als gevolg van veranderingen in de kamertemperatuur. Dit heeft geen invloed op de werking of prestatie van het apparaat.	–
De onderhoudsindicator op de projector brandt of knippert rood.	• Zie "Onderhoudsindicators".	54
Het beeld is groen bij COMPUTER (Component).	• Wijzig de instelling voor het ingangssignaaltype.	44
Het beeld is roze (niet groen) bij COMPUTER (RGB).		
Het beeld is te helder en erg wit.	• De beeldinstellingen zijn niet juist gemaakt.	42
De koelventilator maakt veel geluid.	• Wanneer de temperatuur in het inwendige van de projector oploopt, gaat de koelventilator sneller draaien.	8, 9 53, 54, 55
De lamp brandt niet nadat de projector is ingeschakeld.	• De lampindicator licht rood op. Vervang de lamp. • Het lensdeksel is gesloten.	54, 57, 58 25, 29
De lamp gaat tijdens het projecteren plotseling uit		
Het beeld flinkt soms.	• De kabels zijn verkeerd op de projector aangesloten of de aangesloten apparatuur werkt niet juist. • Als dit vaak gebeurt, moet u de lamp vervangen.	21–24 57
Het aangaan van de lamp duurt erg lang.	• De lamp zal uiteindelijk vervangen moeten worden. Vervang de lamp voordat deze het einde van de levensduur heeft bereikt.	57
Het beeld is donker.		
De afstandsbediening werkt niet.	• Gebruik de afstandsbediening terwijl u deze naar de afstandsbedieningssensor op de projector richt. • De afstand tussen de afstandsbediening en de projector is te groot. • Als er rechtstreeks zonlicht of het licht van een sterke fluorescerende lamp op de afstandsbedieningssensor van de projector valt, moet u de projector verplaatsen zodat er geen sterk licht meer op valt.	15
	• De batterijen zijn uitgeput of verkeerd geplaatst. Controleer of de batterijen juist geplaatst zijn of gebruik nieuwe batterijen.	15

Dit apparaat is uitgerust met een microprocessor. De prestatie van de microprocessor kan nadelig beïnvloed worden door een verkeerde bediening of interferentie. Als dit gebeurt, moet u de stekker minimaal 5 minuten uit het stopcontact trekken en dan kunt u de stekker weer insteken.

Voor assistentie van SHARP

Als u problemen ondervindt tijdens de installatie of bediening van deze projector, raadpleegt u eerst het deel "Problemen oplossen" op blz. 67 en 68. Als deze gebruiksaanwijzing geen oplossing biedt voor uw probleem, neemt u contact op met de hieronder vermelde SHARP serviceafdelingen.

Verenigde Staten	Sharp Electronics Corporation 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277) lcdsupport@sharpsec.com http://www.sharpusa.com	Benelux	SHARP Electronics Benelux BV 0900-SHARPE (0900-7427723) Nederland 9900-0159 Belgium http://www.sharp.nl http://www.sharp.be http://www.sharp.lu
Canada	Sharp Electronics of Canada Ltd. (905) 568-7140 http://www.sharp.ca		
Mexico	Sharp Electronics Corporation Mexico Branch (525) 716-9000 http://www.sharp.com.mx	Australië	Sharp Corporation of Australia Pty. Ltd. 1300-135-022 http://www.sharp.net.au
Latijns-Amerika	Sharp Electronics Corp. Latin American Group (305) 264-2277 www.servicio@sharpsec.com http://www.siemprisharp.com	Nieuw-Zeeland	Sharp Corporation of New Zealand Telefoon: (09) 573-0111 Fax: (09) 573-0112 http://www.sharp.net.nz
Duitsland	Sharp Electronics (Europe) GMBH 01805-234675 http://www.sharp.de	Singapore	Sharp-Roxy Sales (S) Pte. Ltd. 65-226-6556 ckng@srs.global.sharp.co.jp http://www.sharp.com.sg
Ver. Koninkrijk	Sharp Electronics (U.K.) Ltd. 08705 274277 http://www.sharp.co.uk/customersupport	Hongkong	Sharp-Roxy (HK) Ltd. (852) 2410-2623 dcmtkg@srh.global.sharp.co.jp http://www.sharp.com.hk
Italië	Sharp Electronics (Italy) S.P.A. (39) 02-89595-1 http://www.sharp.it	Taiwan	Sharp Corporation (Taiwan) 0800-025111 http://www.sharp-scot.com.tw
Frankrijk	Sharp Electronics France 01 49 90 35 40 hotlined@sef.sharp-eu.com http://www.sharp.fr	Maleisië	Sharp-Roxy Sales & Service Co. (60) 3-5125678
Spanje	Sharp Electronica Espana, S.A. 93 5819700 sharpplcd@sees.sharp-eu.com http://www.sharp.es	V.A.E.	Sharp Middle East Fze 971-4-81-5311 helpdesk@smef.global.sharp.co.jp
Zwitserland	Sharp Electronics (Schweiz) AG 0041 1 846 63 11 cattaneo@sez.sharp-eu.com http://www.sharp.ch	Thailand	Sharp Thebnakorn Co. Ltd. 02-236-0170 svc@stcl.global.sharp.co.jp http://www.sharp-th.com
Zweden	Sharp Electronics (Nordic) AB (46) 8 6343600 vision.support@sen.sharp-eu.com http://www.sharp.se	Korea	Sharp Electronics Incorporated of Korea (82) 2-3660-2002 lcd@sharp-korea.co.kr http://www.sharpkorea.co.kr
Oostenrijk	Sharp Electronics (Europe) GMBH Branch Office Austria 0043 1 727 19 123 pogats@sea.sharp-eu.com http://www.sharp.at	India	Sharp Business Systems (India) Limited (91) 11- 6431313 service@sharp-oa.com

Technische gegevens


Model		PG-D2500X	
Weergaveapparaten		0,55" DLP®-chip x1	
Resolutie		XGA (1024 × 768)	
Lens	F-nummer	F 2,4 – 2,6	
	Zoom	Met de hand, x1,20 (f = 19,0 – 22,7 mm)	
	Focus	Met de hand	
Ingangs-aansluitingen	Computer/Component (15-pins mini D-sub)	x1	
	S-Video (4-pins mini-DIN)	x1	
	Video (RCA)	x1	
	Audio (ø3,5 mm stereo-ministekker)	x1	
	Audio (RCA)	x1 (L/R)	
Uitgangs-aansluiting	Computer/Component (15-pins mini D-sub)	x1	
Bediening en communicatie ingangen	USB (B-type)	x1	
	RS-232C (9-pins mini DIN)	x1	
Luidspreker		7 W (Mono)	
Projectielamp		210 W	
Stroomvoorziening		100–240 V wisselstroom	
Nominale frequentie		50/60 Hz	
Ingangsstroom		2,8 A	
Stroomverbruik	Eco+Stil Uit	100 V wisselstroom	274 W
		240 V wisselstroom	265 W
	Eco+Stil Aan	100 V wisselstroom	215 W
		240 V wisselstroom	210 W
Stroomverbruik (STANDBY-modus)	Snelstart	100 V wisselstroom	3,0 W
		240 V wisselstroom	3,7 W
	Eco	100 V wisselstroom	0,32 W
		240 V wisselstroom	0,77 W
Bedrijfstemperatuur		41°F tot 95°F (+5°C tot +35°C)	
Behuizing		Plastic	
Afmetingen (alleen de hoofdbehuizing) [B × H × D]		11 ⁵² / ₆₄ " × 3 ¹ / ₈ " × 9 ¹⁹ / ₆₄ " (300 × 79 × 236 mm)	
Gewicht (ca.)		6,2 lbs. (2,8 kg)	

Als onderdeel van een beleid van doorlopende verbetering houdt SHARP zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in ontwerp en technische gegevens ten behoeve van verbetering van het product zonder voorafgaande berichtgeving. De aangegeven cijfers voor de technische gegevens aangaande prestaties zijn nominale waarden voor productie-eenheden. Er kunnen zich enkele afwijkingen van deze waarden voordoen bij afzonderlijke eenheden.

Deze SHARP projector is uitgerust met een DLP®-chip. Dit bijzonder ingenieuze paneel bevat 786.432 pixels (microspiegels). Evenals bij andere hoogwaardige elektronische apparatuur zoals TV's met grote beeldschermen, videosystemen en videocamera's, gelden er bepaalde tolerantiegrenzen waarbinnen de prestaties van de apparatuur moeten vallen. Dit apparaat kan enkele niet actieve pixels hebben binnen de aanvaardbare tolerantiegrenzen, wat kan resulteren in niet actieve puntjes op het beeldscherm. Dit heeft echter geen invloed op de beeldkwaliteit of de levensduur van het apparaat.

Afmetingen

Eenheid: duim (mm)

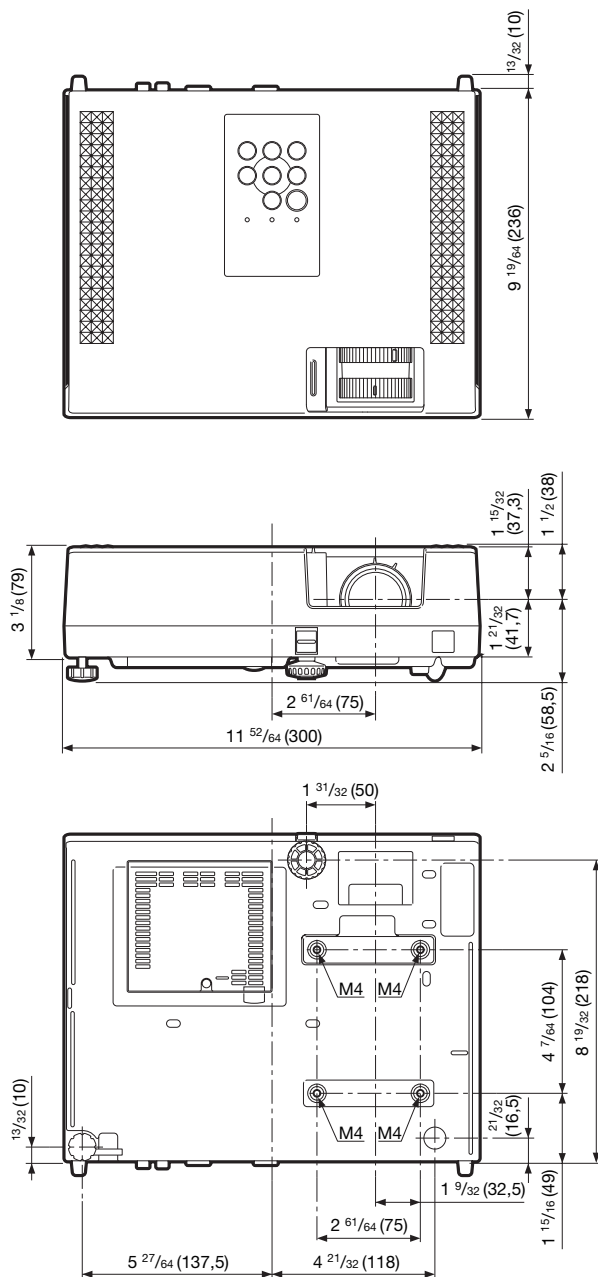

Index

16:9.....	30, 31	Luidspreker.....	49
3D MODE toets	14	MAGNIFY toetsen	33
Accessoires	11	MENU toets	38
Achtergrond.....	48	Menu Volttoeien	39
Afstandsbediening.....	14	MONITOR OUT aansluiting	23
Afstandsbedieningssensor	15	MOUSE/insteltoetsen	34, 38
Alles terugstellen	52	Netsnoer	24
AUDIO 1, 2 aansluitingen	23	Netsroomaansluiting	24
Audio-ingang	29	NORMAAL	30, 31
Audio stil.....	51	ON toets	25
Automatisch herstarten	49	OSD Display	47
Automat. sync. (Automatische synchronisatie)	33, 49	Overscan	47
Auto Power Off (Automatische uitschakelfunctie)	49	PAGE DOWN toets	34
AUTO SYNC toets	33	PAGE UP toets	34
AV MUTE toets	29	PDF.....	10
Batterijen	15	PICTURE MODE toets	33
Beeldinstellingen	41	POINTER toets	32
Beeldmodus	33, 41	PRJ-INS1/2	49
Beeldverhouding	30	Projectie	20, 48
Beeldverschuiving	46	R-CLICK/RETURN toets	34, 38
Bijgeleverde accessoires	11	RESIZE toets	30
Blauw	48	Resolutie	44
BREAK TIMER toets	32	RGB-kabel	21
BrilliantColor™	42	Rood	42
Closed caption	47	RS-232C aansluiting.....	24
C.M.S.	42	Ruisonderdr.	43
COMPUTER/COMPONENT ingangsaansluiting.....	21, 22	Scherfmaat en projectie-afstand	19
Contrast.....	42	Scherpstelling	26
DIN-D-sub RS-232C adapter	11	Scherpte	42
DLP® Link™	52	SCH-INS	46
DLP® Link™ Omkeren	52	SIG-INS	44
DOT BY DOT	30	Signaal Info	45
ECO+QUIET toets	32	Signaaltype	44
Eco+Stil	32, 43	Snelstartmenu	39
ENTER toets	38	Spanningsindicator	54
Fase	44	SPOT toets	32
Filmfunctie	43	STANDBY-modus	52
FREEZE toets	33	STANDBY/ON toets	25
FUNCTION toets	14	STANDBY toets	25
GEBIED ZOOM.....	31	Stelvoetje	27
Grootte Aanpassen	30, 46	S-VIDEO aansluiting	22
HEIGHT ADJUST hendel	27	Systeemvergrenzeling	50
Helder	42	Taal (taal voor de beeldscherm-aanduidingen)	48
H-Pos	44	Temperatuur-waarschuwingindicator	54
Informatie	39	Tint.....	42
Ingangsfunctie	29	Toegangscode	50
Inlaatopening	12, 53	Toetsvergrenzeling	51
Installatiegids	26, 48	Trapeziumvorm-correctie	28, 46
Instellen van de FUNCTION-knop	51	Uitlaatopening	12, 53
Insteltoetsen	38, 39	USB-aansluiting.....	34
KADER.....	30, 31	Veiligheidsbalk	13
Kensington standaard veiligheidsaansluiting	13	Ventilatormodus	50
KEYSTONE toets	28	Vervangen van de lamp	56, 57
Kleur	42	VIDEO aansluiting	22
Kleurtmp (Kleurtemperatuur)	42	Video-ops.	45
Klok	44	Videosysteem	45
Lamp	56	VOLLEDIG	30
Lampeneheid	57	VOL (Volume) toetsen	29
Lampindicator	54	V-OPREKKEN.....	31
Lamptimer (Levensduur)	52	V-Pos	44
L-CLICK/EFFECT toets	32, 34	Wandkleur	48
Lensdeksel	25, 29	Zoekopdr. invoer starten	39
Los verkrijgbare accessoires	11	Zoomring	27

