

MODEL

AR-M256
AR-M316

DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM

HANDLEIDING KEY OPERATOR

Pagina

- **HET DOEL VAN DE KEY
OPERATOR PROGRAMMA'S ... 1**
- **HET PROGRAMMEREN VAN
EEN KEY OPERATOR CODE ... 1**
- **HET GEBRUIK VAN DE
KEY OPERATOR
PROGRAMMA'S 2**
- **LIJST MET KEY OPERATOR
PROGRAMMA'S 4**
- **ALGEMENE PROGRAMMA'S 8**
- **PROGRAMMA'S VOOR
DE KOPIEERFUNCTIE 15**
- **PROGRAMMA'S VOOR
DE PRINTFUNCTIE 16**
- **PROGRAMMA'S VOOR
DE NETWERK SCANNER
FUNCTIE 20**

Het key operator codenummer is in de fabriek ingesteld op "00000".

HET DOEL VAN DE KEY OPERATOR PROGRAMMA'S

De key operator programma's worden gebruikt door de key operator (beheerder van het apparaat) om bepaalde eigenschappen van het apparaat aan te passen aan de behoeftes van de gebruiker.

Deze handleiding beschrijft de key operator programma's die worden gebruikt voor alle functies van het multifunctionele systeem (kopieerfunctie, faxfunctie, printerfunctie en de netwerk scanner functie) en voor de specifieke programma's van de kopieerfunctie, de printerfunctie en de netwerk scanner functie. De specifieke programma's voor de faxfunctie worden in het volgende handboek toegelicht:

- Faxfunctie "AR-FX7 Gebruiksaanwijzing" (hoofdstuk 8)

Om toegang tot de key operator programma's te verkrijgen moet de key operator code worden ingevoerd.

HET PROGRAMMEREN VAN EEN KEY OPERATOR CODE

De key operator code is een getal met 5 cijfers dat moet worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de key operator programma's. De key operator (beheerder van het apparaat) moet de oorspronkelijke key operator code die in de fabriek werd ingesteld, wijzigen in een nieuw getal met 5 cijfers. Onthoud de nieuwe key operator code goed omdat deze telkens moet worden ingevoerd wanneer de key operator programma's gebruikt worden. (Er kan slechts één key operator code worden geprogrammeerd.)

Om de key operator code te wijzigen, zie "HET GEBRUIK VAN DE KEY OPERATOR PROGRAMMA'S" op de volgende pagina.


Het key operator codenummer is in de fabriek ingesteld op "00000".

HET GEBRUIK VAN DE KEY OPERATOR PROGRAMMA'S




Wanneer u de key operator programma's voor de eerste keer gebruikt, dient u de oorspronkelijke key operator code in een nieuwe te veranderen. (Stap 3 t/m stap 5)

1 Tip de [GEBRUIKERSINSTELLINGEN] toets aan.

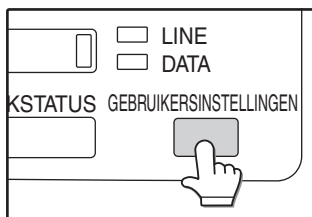

2 Tip de [KEY-OPERATORPROGRAMMA'S] toets aan.

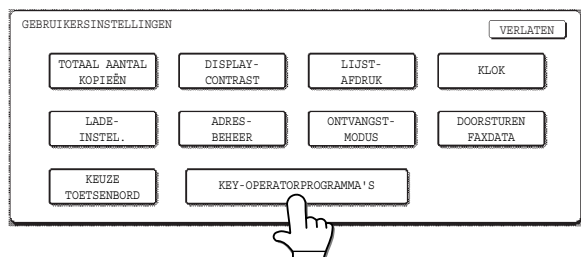


3 Voer via de numerieke toetsen een vijfstellig key operator codenummer in.



Elke keer als er een cijfer wordt ingevoerd, verandert de punt (-) die het cijfer aangeeft in een sterretje (*). De fabrieksinstelling van het key operator codenummer is 00000.

4 Tip een toets aan om de gewenste categorie van key operator programma's te selecteren.

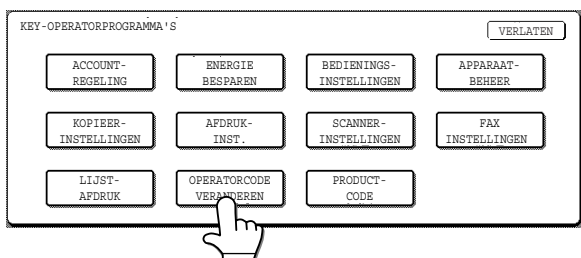


Voorbeeld:

Om de key operator code te wijzigen, tipt u de [OPERATORCODE VERANDEREN] toets aan.


- Gebruik deze procedure elke keer wanneer u een programma wilt configureren om het programma te selecteren.
- In de volgende stappen verschijnt het instelscherm voor het geselecteerde programma. Raadpleeg de toelichting van het programma om de gewenste instelling te selecteren (de toelichtingen van de programma's beginnen op pagina 8).

5 Gebruik de numerieke toetsen om het nieuwe vijfstellige key operator codenummer in te voeren.

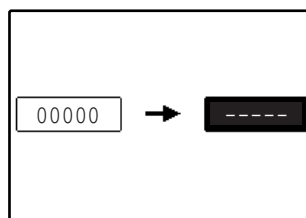


Gebruik voor het key operator codenummer een nummer dat nog niet werd geprogrammeerd als rekeningnummer voor de auditfunctie (er kan geen nummer worden gebruikt dat al voor de auditfunctie werd geprogrammeerd). Het ingevoerde nummer is het nieuwe key operator codenummer. Onthoud dit nummer goed.

6 Tip op de [OK] toets. U keert terug naar het scherm van stap 4.

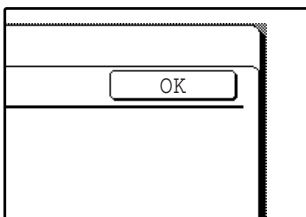


Hierdoor wordt de procedure voor het wijzigen van het key operator codenummer gewijzigd. Als u een ander programma wilt configureren, tipt u de toets van het gewenste programma aan in het scherm van stap 4.

7 Druk op de [ALLES WISSEN] toets (CA) om het programma te verlaten.

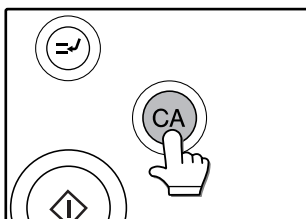


DE GEBRUIKTE TOETSEN IN DE KEY OPERATOR PROGRAMMA'S

Voorbeeld: Auditfunctie

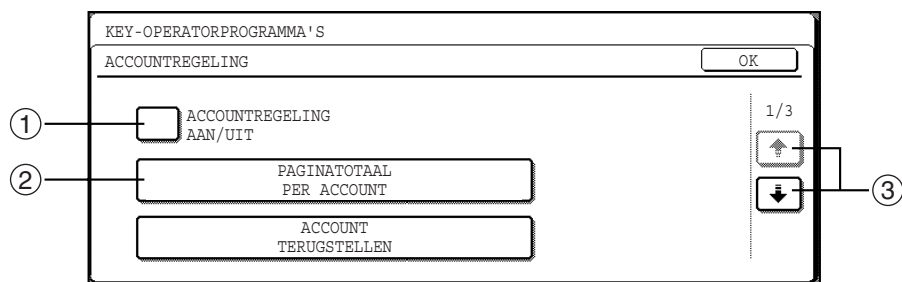

De volgende toetsen verschijnen in schermen waarin numerieke waarden moeten worden ingevoerd.

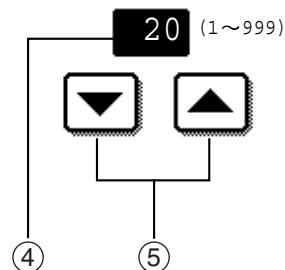

- ① Als er een checkbox (☐) verschijnt voor een instelling, verschijnt er een checkmarkering (☒) wanneer de checkbox wordt aangetipt. Dit geeft aan dat de instelling is ingeschakeld. Indien er een checkbox met een checkmarkering wordt aangetipt (☒) wordt de checkmarkering gewist (☐) en de instelling uitgeschakeld.
- ② Wanneer er een toets wordt aangetipt die in de vorm van een is weergegeven, verschijnt het instelscherm van deze toets.
- ③ Indien de instellingen verder gaan op het volgende scherm, tip dan de en toetsen aan om heen en terug door de schermen te bewegen. Om terug te keren naar het categorie selectiescherm, tikt u de [OK] toets aan.
- ④ De actueel ingestelde numerieke waarde wordt weergegeven.
- ⑤ Numerieke waarden kunnen worden ingesteld door op de en toetsen te tippen.

LIJST MET KEY OPERATOR PROGRAMMA'S



Het aantal key operator programma's die geopend kunnen worden is afhankelijk van de geïnstalleerde randapparatuur.

ALGEMENE PROGRAMMA'S

Programmanaam	Fabrieksinstellingen	Pag.
ACCOUNTREGELING		
ACCOUNTREGELING AAN/UIT	Uitgeschakeld	8
PAGINATOTAAL PER ACCOUNT	—	8
ACCOUNT TERUGSTELLEN	—	8
ACCOUNTNUMMERREGELING	—	9
INSTELLING ACCOUNTLIMIT	—	9
ACCOUNTNUMMERBEVEILIGING	Uitgeschakeld	9
OPDRACHTEN VAN ONGELDIGE ACCOUNTS ANNULEREN *4	Uitgeschakeld	9
ENERGIE BESPAREN		
AUTOMATISCH UITSCHAKELEN	Ingeschakeld	10
TIMER VOOR AUTOM. UITSCHAKELEN	60 (Min.)	10
INSTELLING VOORVERWARMFUNCTIE	15 (Min.)	10
TONERBESPARINGSFUNCTIE	Uitgeschakeld	10
BEDIENINGSINSTELLINGEN		
AUTOMATISCH WISSEN INSTELLEN	60 (Sec)	11
MEDEDELINGENTIJD INSTELLEN	6 (Sec)	11
TOETSGELUID	• TOETSGELUID: kort • TOETSGELUID BIJ BEGINPUNT: uitgeschakeld	11
INSTELLING BEDIENING AANRAAKTOETSEN	• Tijd voor het invoeren: 0.0 (sec) • AUTOM. TOETSERHALING UITSCHAKELEN : uitgeschakeld	11
ONDERBR. AFDRUKTAAK UITSCHAKELE	Uitgeschakeld	11
CONTINU-INVOLFUNCTIE *2	Uitgeschakeld	12
TAALINSTELLING	ENGLISH	12
DISPLAY TIME-OUT UITSCHAKELEN	Uitgeschakeld	12
UITSCHAKELEN VAN PAPIERLADE-INSTELLINGEN	Uitgeschakeld	12
KLOKINSTELLING DEACTIVEREN	Uitgeschakeld	12

Programmanaam	Fabrieksinstellingen	Pag.
APPARAATBEHEER		
UITSCHAKELEN VAN ORIGINEELINVOER	Uitgeschakeld	12
UITSCHAKELEN VAN DUPLEX	Uitgeschakeld	12
UITZETTEN NIETENHEID *2	Uitgeschakeld	12
UITVOERLADEN *3	PATROON 1	13
OFFSET-FUNCTIE	Ingeschakeld	13
GEHEUGEN VOOR PRINTER	• 50% • GEH. VOOR AFDRUKBLOKKERING *4 : 30%	13
TELLING MIDDELSTE LADE UITSCHAKELEN	Uitgeschakeld	13
TIMING VOOR TERUGKEREN UIT DE KOPIERFUNCTIE	60 (Sec)	13
INVOLFUNCTIE VOOR GEMENGDE ORIGINELEN	Uitgeschakeld	13
BEVEILIGINGINSTELLINGEN	—	13
VERANDEREN VAN DE KEY OPERATOR CODE	00000	14
PRODUCTCODE *4		
PS3-UITBREIDINGSKIT *4	—	14
NETWERKSCANNER-UITBREIDINGSKIT *5	—	14
STATUS- EN WAARSCHUWINGS-BERICHT VIA E-MAIL *4	—	14
SERIENUMMER	—	14

PROGRAMMA'S VOOR DE KOPIERFUNCTIE

Programmanaam	Fabrieksinstellingen	Pag.
KOPIER- INSTELLINGEN		
INSTELLING OORSPRONKELIJKE STATUS	—	15
INSTELLING DRAAIEN KOPIE	Ingeschakeld	15
BELICHTINGSAANPASSING	• Glasplaat: 3 • Origineelinvoer: 3	15
INSTELLING VOOR AUTOMATISCHE PAPIERSELECTIE	NORMAAL PAPIER	15
MAXIMUM AANTAL KOPIEËN INSTELLEN	999	15
AUTOM. SELECTIE SORTEREN	Ingeschakeld	15
WISSEN OPDRACHTPROGRAMMA'S UITSCHAKELEN.	Uitgeschakeld	15
KAARTFORMAAT-INSTELLINGEN	—	15

PROGRAMMA'S VOOR DE PRINTFUNCTIE

Programmanaam	Fabrieksinstellingen	Pag.
AFDRUKINSTELLINGEN		
STANDAARDINSTELLINGEN		
KENNISGEVING PAGINA NIET AFDRUKKEN	Uitgeschakeld	16
AFDRUK DENSITY PRINTER	3	16
TESTPAGINA NIET AFDRUKKEN *4	Uitgeschakeld	16
GEDRAAIDE AFDRUK	Ingeschakeld	16
GEFORCEERDE UITVOER VAN AFDRUK	Uitgeschakeld	16
HANDINVOER UITGESLOTEN VOOR ATS	Ingeschakeld	16
WIJZIGINGEN STANDAARDINSTELL. UITSCHAKELEN *4	Uitgeschakeld	16
INTERFACE-INSTELLINGEN		
HEXADECIMALE DUMP *4	Uitgeschakeld	17
I/O-TIME-OUT	180 (sec) 60 (Sec) *4	17
OMSCHAKELING PARALLEL POORTEMULATIE *4	AUTO	17
OMSCHAKELING USB-POORTEMULATIE *4	PCL	17
OMSCHAKELING NETWERK-POORTEMULATIE *4	AUTO	17
METHODE VOOR POORTOMSCHAKELING *4	OMSCHAKELEN NA EINDE OPDRACHT	18
PARALLELE POORT INSCHAKELEN *4	Ingeschakeld	18
USB-POORT INSCHAKELEN *4	Ingeschakeld	18
NETWERKPOORT INSCHAKELEN *4	Ingeschakeld	18
ECP INSCHAKELEN *4	Uitgeschakeld	18
NETWERKINSTELLINGEN *4		
IP-ADRESINSTELLINGEN	DHCP: ingeschakeld	18
TCP/IP INSCHAKELEN	Ingeschakeld	18
NetWare INSCHAKELEN	Ingeschakeld	18
EtherTalk INSCHAKELEN	Ingeschakeld	19
NetBEUI INSCHAKELEN	Ingeschakeld	19
NIC TERUGSTELLEN	—	19
INSTELLINGEN INITIALIZEREN EN/OF OPSLAAN *4		
FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN	—	19
HUIDIGE CONFIGURATIE OPSLAAN	—	19
CONFIGURATIE HERSTELLEN	—	19

PROGRAMMA'S VOOR DE NETWERK SCANNER FUNCTIE

Programmanaam	Fabrieksinstellingen	Pag.
SCANNER INSTELLINGEN *1		
INSTELLING OORSPRONKELIJKE BESTANDSINDELING	• Bestandstype: TIFF • Compressiemodus: G4 • Aantal pagina's per bestand: Alle	20
INSTELLING OORSPRONKELIJKE KWALITEIT	• Type origineel beeld: Tekst/Foto • Belichting: Auto	20
INSTELLING OORSPRONKELIJKE RESOLUTIE	300 dpi	20
STANDAARDWEERGAVE-INSTELLINGEN	VOORWAARDE-INSTELLINGEN	20
INSTELLING AANTAL WEERGEGEVEN DIRECT-ADRESTOETSEN	8 (toetsen)	20

*1 Verschijnt wanneer de scannerfunctie ingeschakeld is.

*2 Verschijnt wanneer er een AFWERKINGSEENHEID is geïnstalleerd

*3 Kan ingeschakeld worden wanneer de printer- of faxfunctie ingeschakeld is en er een SORTEERLADEN of AFWERKINGSEENHEID geïnstalleerd is.

*4 Verschijnt wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is

*5 Verschijnt wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT en het EXTRA GEHEUGEN geïnstalleerd zijn.

KEY OPERATOR PROGRAMMA MENU

De key operator programma's zijn in het volgende menu gerangschikt.

Raadpleeg dit menu voor het in- of uitschakelen van de instellingen die vanaf pagina 8 worden toegelicht.

* Sommige programma's bevatten een extra niveau instellingen (instelscherm).


Niveau 1		Niveau 2	Niveau 3
Voer het Key Operator	ACCOUNTREGELING	ACCOUNTREGELING AAN/UIT PAGINATOTAAL PER ACCOUNT ACCOUNT TERUGSTELLEN ACCOUNTNUMMERREGELING INSTELLING ACCOUNTLIMIT ACCOUNTNUMMERBEVEILIGING OPDRACHTEN VAN ONGELDIGE ACCOUNTS ANNULEREN	
	ENERGIE BESPAREN	AUTOMATISCH UITSCHAKELEN TIMER VOOR AUTOM. UITSCHAKELEN INSTELLING VOORVERWARMFUNCTIE TONERBESPARINGSFUNCTIE	
	BEDIENINGINSTELLINGEN	AUTOMATISCH WISSEN INSTELLEN MEDEDELINGENTIJD INSTELLEN TOETSGELUID INSTELLING BEDIENING AANRAAKTOETSEN ONDERBR. AFDRIJFTAAK UITSCHAKELEN CONTINU-INVOLFUNCTIE TAALINSTELLING DISPLAY TIME-OUT UITSCHAKELEN UITSCHAKELEN VAN PAPIERLADE-INSTELLINGEN KLOKINSTELLING DEACTIVEREN	
	APPARAATBEHEER	UITSCHAKELEN VAN ORIGINEELINVOER UITSCHAKELEN VAN DUPLEX UITZETTEN NIETENHEID UITVOERLADEN OFFSET-FUNCTIE GEHEUGEN VOOR PRINTER TELLING MIDDELSTE LADE UITSCHAKELEN TIMING VOOR TERUGKEREN UIT DE KOPIERFUNCTIE INVOLFUNCTIE VOOR GEMENGDE ORIGINELEN BEVEILIGINGINSTELLINGEN	SSL-INSTELLINGEN IPsec INSCHAKELEN
	VERANDEREN VAN DE KEY OPERATOR CODE		
	PRODUCTCODE	PS3-UITBREIDINGSKIT NETWERKSCANNER-UITBREIDINGSKIT STATUS- EN WAARSCHUWINGS-BERICHT VIA E-MAIL SERIENUMMER	
	KOPIER- INSTELLINGEN	INSTELLING OORSPRONKELIJKE STATUS INSTELLING DRAAIEN KOPIE BELICHTINGSAANPASSING INSTELLING VOOR AUTOMATISCHE PAPIERSELECTIE MAXIMUM AANTAL KOPIEËN INSTELLEN AUTOM. SELECTIE SORTEREN WISSEN OPDRACHTPROGRAMMA'S UITSCHAKELEN. KAARTFORMAAT-INSTELLINGEN	

		Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Voer het Key Operator	AFDRUKINSTELLINGEN	AFDRUKINSTELLINGEN	STANDAARDINSTELLINGEN	KENNISGEVING PAGINA NIET AFDRUKKEN AFDRUK DENSITY PRINTER TESTPAGINA NIET AFDRUKKEN GEDRAAIDE AFDRUK GEFORCEERDE UITVOER VAN AFDRUK HANDINVOER UITGESLOTEN VOOR ATS WIJZIGINGEN STANDAARDINSTELL. UITSCHAKELEN
			INTERFACE-INSTELLINGEN	HEXADECEMALE DUMP I/O-TIME-OUT OMSCHAKELING PARALLEL POORTEMULATIE OMSCHAKELING USB-POORTEMULATIE OMSCHAKELING NETWERK-POORTEMULATIE METHODE VOOR POORTOMSCHAKELING PARALLELLE POORT INSCHAKELEN USB-POORT INSCHAKELEN NETWERKPOORT INSCHAKELEN ECP INSCHAKELEN
			NETWERKINSTELLINGEN	IP-ADRESINSTELLINGEN TCP/IP INSCHAKELEN NetWare INSCHAKELEN EtherTalk INSCHAKELEN NetBEUI INSCHAKELEN NIC TERUGSTELLEN
			INSTELLINGEN INITIALIZEREN EN/OF OPSLAAN	FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN HUIDIGE CONFIGURATIE OPSLAAN CONFIGURATIE HERSTELLEN
		SCANNER INSTELLINGEN	INSTELLING OORSPRONKELIJKE BESTANDSINDELING	
			INSTELLING OORSPRONKELIJKE KWALITEIT	
			INSTELLING OORSPRONKELIJKE RESOLUTIE	
			STANDAARDWEERGAVE- INSTELLINGEN	
			INSTELLING AANTAL WEERGEGEVEN DIRECT-ADRESTOETSEN	

ALGEMENE PROGRAMMA'S

In dit hoofdstuk worden de key operator programma's toegelicht, die voor alle functies van het multifunctionele systeem kunnen worden gebruikt (kopieerfunctie, faxfunctie, printerfunctie en netwerk scannerfunctie).

ACCOUNTREGELING

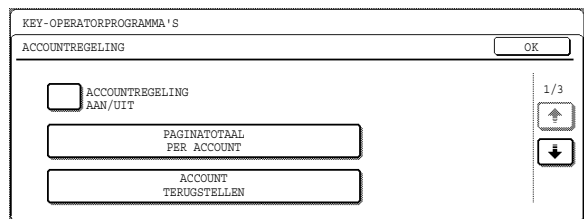

"ACCOUNTREGELING" bestaat uit de volgende programma's.

- ACCOUNTREGELING AAN/UIT
- PAGINATOTAAL PER ACCOUNT
- ACCOUNT TERUGSTELLEN
- ACCOUNTNUMMERREGELING
- INSTELLING ACCOUNTLIMIET
- ACCOUNTNUMMERBEVEILIGING
- OPRACHTEN VAN ONGELDIGE ACCOUNTS ANNULEREN *

* Verschijnt wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is.

ACCOUNTREGELING AAN/UIT

Wanneer de ACCOUNTREGELING AAN/UIT ingeschakeld is, wordt het aantal geprinte pagina's voor elke account bijgehouden (er kunnen max. 100 accounts worden ingericht). Het aantal pagina's kan op het display worden afgelezen. Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).




Na het inschakelen "ACCOUNTREGELING AAN/UIT", het programmeren van gebruikte accountnummers "ACCOUNTNUMMER-REGELING".

Wanneer u de kopieerfunctie, de faxfunctie of de netwerk scannerfunctie gebruikt moet er een accountnummer worden ingevoerd om een origineel te kunnen scannen.

PAGINATOTAAL PER ACCOUNT

Dit programma wordt gebruikt om het aantal pagina's van elke account weer te geven. Vastgelopen pagina's worden niet meegeteld bij het aantal pagina's. Wanneer de fax en netwerk scannerfuncties worden gebruikt, wordt het aantal verzonden pagina's van het faxtoestel en de netwerk scanner getoond.

Tip de [PAGINATOTAAL PER ACCOUNT] toets aan om scherm met het totaal aantal pagina's weer te geven.

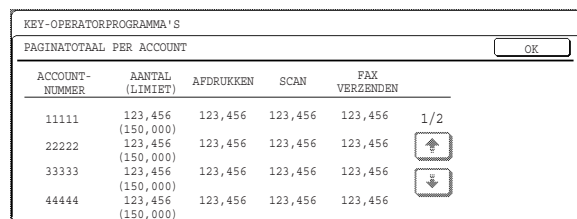


ACCOUNT-NUMMER	AANTAL (LIMIET)	AFDRUKKEN	SCAN	FAX VERZENDEN
11111	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456
22222	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456
33333	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456
44444	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456

ACCOUNT TERUGSTELLEN

Dit programma wordt gebruikt om het aantal pagina's van elke account weer te geven.

Wanneer de fax- en netwerk scannerfuncties worden gebuikt, zal dit programma de paginatellers van de fax- en netwerkscanner terugzetten op nul.

Tip de [ACCOUNT TERUGSTELLEN] toets aan om het account terugstellen scherm weer te geven.

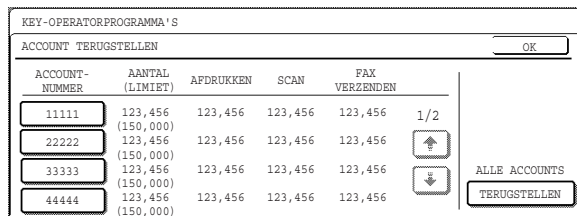

ACCOUNT-NUMMER	AANTAL (LIMIET)	AFDRUKKEN	SCAN	FAX VERZENDEN
11111	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456
22222	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456
33333	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456
44444	123,456 (150,000)	123,456	123,456	123,456

● Het terugstellen van een individuele account

Tip de toets van de account die u wilt terugstellen aan en selecteer vervolgens [JA] in het bevestigingsscherm. Indien de account die u wilt terugstellen niet verschijnt, tip dan de [↑] toets of [↓] toets aan tot de account verschijnt. Wanneer u hiermee klaar bent, tip u de [OK] toets aan.

● Alle accounts terugzetten

Tip de [TERUGSTELLEN] toets aan en selecteer vervolgens [JA]. Wanneer u hiermee klaar bent, tip u de [OK] toets aan.

ACCOUNTNUMMERREGELING

Dit programma wordt gebruikt om accountnummers voor de ACCOUNTREGELING AAN/UIT op te slaan, te wissen of te wijzigen. Er kunnen maximaal 100 accountnummers worden opgeslagen.

● Het opslaan van een nieuw accountnummer

Om een nieuw accountnummer op te slaan, tikt u de [INVOEREN] toets aan en voert u met behulp van de numerieke toetsen een 5-stellig accountnummer in. Tip de [INVOEREN] toets aan om het nummer op te slaan. Na het opslaan van het accountnummer, kunt u verder gaan met het opslaan van andere accountnummers. Let erop dat het zelfde nummer als het key operator codenummer niet kan worden opgeslagen.

● Het wissen van een accountnummer

Om een accountnummer te wissen, tip u de [WISSEN] toets aan en selecteert u vervolgens of u een individueel accountnummer of alle accountnummers wilt wissen. Om een individueel accountnummer te wissen, gebruikt u de numerieke toetsen om het te wissen accountnummer in te voeren en tikt u vervolgens de [INVOEREN] toets aan.

Om alle accountnummers te wissen, tikt u de [WISSEN] toets aan en vervolgens [JA] in het scherm dat verschijnt om het wissen te bevestigen.

● Het wijzigen van een accountnummer

Om een accountnummer te wijzigen, tikt u de [VERANDEREN] toets aan en gebruikt u de numerieke toetsen om het te wijzigen accountnummer in te voeren. Voer het nieuwe accountnummer in en tip vervolgens de [INVOEREN] toets aan. Na het opslaan van het accountnummer, kunt u verder gaan met het wijzigen van andere accountnummers.

Wanneer u een fout maakt tijdens het invoeren van een accountnummer dat u wilt wijzigen, en een nummer invoert dat niet in gebruik is, klinkt er een alarmsignaal en verandert het display in streepjes (-).

INSTELLING ACCOUNTLIMIET

Er kan een limiet voor het aantal kopieën worden ingesteld voor een individuele account en voor alle accounts tegelijk. De maximum limiet, die kan worden ingevoerd is 999.999. Tip de [INSTELLING ACCOUNTLIMIET] toets aan om het account limietscherm weer te geven.

ACCOUNT-NUMMER	AANTAL GEMAAKT	MAXIMUM
-----	123,456	---

LIMIET INVOEREN

● Het instellen van een limiet voor een individuele account

Voer het nummer van de account waarvoor u een limiet wilt instellen in en voer vervolgens de limiet in. Wanneer u hiermee klaar bent, tikt u de [INVOEREN] toets aan. Indien u een accountnummer invoert waarvoor al een limiet bestaat, verschijnt het limiet op het display. Om de limiet te wijzigen, drukt u op de [WISSEN] toets (C) (het display verandert in streepjes (-)) en voer vervolgens de nieuwe limiet in.

Wanneer u de [INVOEREN] toets aantikt terwijl het display streepjes (-) voor de limiet weergeeft, zal de ingestelde limiet voor de account geannuleerd worden. Wanneer u klaar bent met het instellen van de limiet voor een account, kunt u verder gaan met het instellen van limieten voor andere accounts.

Wanneer u hiermee klaar bent, tikt u de [OK] toets aan om het programma te verlaten.

● Het instellen van een limiet voor alle accounts

Tip op de [LIMIET] toets. [ALLE] verschijnt in het accountnummer invoerscherm.

Voer een limiet voor alle accounts op dezelfde manier in als hierboven toegelicht voor een individuele account.

Wanneer u hiermee klaar bent, tikt u de [OK] toets aan om het programma te verlaten.

ACCOUNTNUMMERBEVEILIGING

Met dit programma wordt een alarm weergegeven en de toegang tot alle accountnummers gedurende 1 minuut geblokkeerd wanneer er drie keer achtereenvolgens een verkeerd accountnummer werd ingevoerd wanneer "ACCOUNTREGELING AAN/UIT" ingeschakeld is. (Hierdoor wordt voorkomen dat onbevoegde personen een accountnummer proberen te raden.)

Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

OPDRACHTEN VAN ONGELDIGE ACCOUNTS ANNULEREN

Dit programma wordt gebruikt om het gebruik van de printer-functie te regelen wanneer "ACCOUNTREGELING AAN/UIT" ingeschakeld is. Wanneer dit programma ingeschakeld is, wordt een printbewerking niet geprint wanneer de operator een verkeerd of helemaal geen accountnummer invoert.

Wanneer het programma uitgeschakeld is, worden printbewerkingen uitgevoerd zonder dat een geldig accountnummer werd ingevoerd en het aantal pagina's wordt opgeteld bij de [OVERIGE] account.

Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

ENERGIE BESPAREN

KEY-OPERATORPROGRAMMA'S

ENERGIE BESPAREN OK

☒ AUTOMATISCH UITSCHAKELEN 1/2

TIMER VOOR AUTOM. UITSCHAKELEN 60min

INSTELLING VOORVERWARMFUNCTIE 15min

"ENERGIE BESPAREN" biedt de volgende vier programma's voor het besparen van uw kosten. Bekeken vanuit het milieustandpunt helpt dit ook de natuurlijke resources te behouden en vervuiling te reduceren.

- AUTOMATISCH UITSCHAKELEN
- TIMER VOOR AUTOM. UITSCHAKELEN
- INSTELLING VOORVERWARMFUNCTIE
- TONERBESPARINGSFUNCTIE

AUTOMATISCH UITSCHAKELEN

Wanneer het apparaat niet werd gebruikt gedurende de tijd die werd ingesteld in "TIMER VOOR AUTOM. UITSCHAKELEN", zal de AUTOMATISCH UITSCHAKELEN geactiveerd worden en het apparaat in een stand-by-status zetten waarin zoveel mogelijk energie wordt behouden. Dit programma kan worden gebruikt om de uitvoering van de AUTOMATISCH UITSCHAKELEN te voorkomen. Wanneer dit wordt gedaan, is de "AUTOMATISCH UITSCHAKELEN" instelling uitgeschakeld. Gebruik dit programma wanneer de omstandigheden de uitschakeling van de AUTOMATISCH UITSCHAKELEN verlangen.

Dit programma is aanvankelijk geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).



Voorat u de timer voor autom. uitschakelen uitschakelt, adviseren wij u eerst de tijd te verlengen die werd ingesteld in "TIMER VOOR AUTOM. UITSCHAKELEN". In de meeste gevallen zal de passende instelling van de timer het werkproces met minimale vertraging mogelijk maken en zult u nog steeds van de voordelen van de energiebesparing kunnen profiteren.

TIMER VOOR AUTOM. UITSCHAKELEN

Dit programma wordt gebruikt om de tijdsduur in te stellen waarna de "AUTOMATISCH UITSCHAKELEN" wordt geactiveerd wanneer het apparaat niet wordt gebruikt. Met deze functie kunt u de stroomkosten reduceren en kunt u tegelijkertijd een bijdrage leveren tot het behoud van de natuurlijke resources en het reduceren van de vervuiling. De tijdsduur kan worden ingesteld tot maximaal 240 minuten in intervallen van een minuut. De fabrieksinstelling is "60" (min.).



- Kies een passende tijdsduur overeenkomstig uw gebruikspatroon van het apparaat.
- Wanneer "AUTOMATISCH UITSCHAKELEN" uitgeschakeld is, wordt de tijdsinstelling ook uitgeschakeld.

INSTELLING VOORVERWARMFUNCTIE

Wanneer de printer gedurende een ingestelde tijdsduur niet wordt gebruikt nadat het printen klaar is, gaat het toestel in deze mode. Met deze functie kunt u de stroomkosten reduceren en kunt u tegelijkertijd een bijdrage leveren tot het behoud van de natuurlijke resources en het reduceren van de vervuiling. Kies de geschikte instelling volgens uw gebruikspatroon van de printer.


De tijdsduur kan worden ingesteld tot maximaal 240 minuten in intervallen van een minuut. (De instelling voorverwarmfunctie kan niet worden uitgeschakeld.) De fabrieksinstelling is "15" (min.).

TONERBESPARINGSFUNCTIE

Met de tonersparingsfunctie kunt u het verbruik van toner ongeveer 10% reduceren in de automatische, tekst en tekst/foto belichtingsfuncties. De kopieën worden lichter maar zijn nog steeds geschikt voor algemeen gebruik. De selectie van deze functie heeft geen invloed op de foto- en super foto functie.

Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

BEDIENINGSINSTELLINGEN

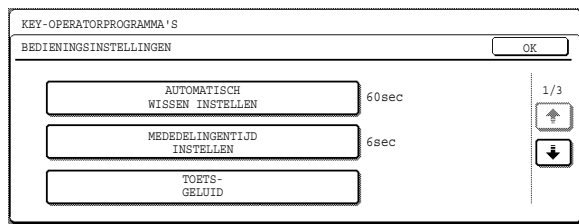

De "BEDIENINGSINSTELLINGEN" hebben betrekking op de basisbediening van het apparaat en bestaan uit de volgende programma's:

- AUTOMATISCH WISSEN INSTELLEN
- MEDEDELINGENTIJD INSTELLEN
- TOETSGELUID
- INSTELLING BEDIENING AANRAAKTOETSEN
- ONDERBR. AFDRUKTAAK UITSCHAKELE
- CONTINU-INVOERFUNCTIE
- TAALINSTELLING
- DISPLAY TIME-OUT UITSCHAKELEN
- UITSCHAKELEN VAN PAPIERLADE-INSTELLINGEN
- KLOKINSTELLING DEACTIVEREN

AUTOMATISCH WISSEN INSTELLEN

Indien er gedurende een bepaalde tijdsduur geen bewerkingen worden uitgevoerd tijdens het bekijken van informatie van voltooide bewerkingen, bewerkingen in uitvoering of opgeslagen bewerkingen zal de automatische wisfunctie geactiveerd worden en zal het display naar het oorspronkelijke scherm van de kopieerfunctie of naar het opdrachtstatusscherm terugkeren. De AUTOMATISCH WISSEN INSTELLEN wordt gebruikt om de tijdsduur in te stellen die moet verstrijken voordat de automatische wisfunctie geactiveerd wordt. De tijdsduur kan worden ingesteld van 10 seconden tot 240 seconden in intervallen van 10 seconden of de automatisch wissen instellen kan worden uitgeschakeld. (Deze instelling functioneert alleen in de kopieerfunctie en de netwerk scanner functie.)

De fabrieksinstelling is "60" (sec.).

MEDEDELINGENTIJD INSTELLEN

Met dit programma wordt de tijdsduur ingesteld dat mededelingen in het display verschijnen (dit geldt voor meldingen die een bepaalde tijdsduur worden weergegeven en daarna automatisch verdwijnen.)

De tijdsduur kan worden ingesteld tot maximaal 12 seconden in intervallen van 1 seconde.

De fabrieksinstelling is "6" (sec.).


TOETSGELUID

Dit programma wordt gebruikt om te selecteren of een pieptoon wel of niet klinkt wanneer er een toets wordt aangetipt en zo ja, welke soort pieptoon.

Het programma wordt ook gebruikt om te selecteren of er wel of niet een speciale pieptoon wordt weergegeven bij het oorspronkelijke punt van een instelling.

Deze fabrieksinstellingen zijn als volgt:

- TOETSGELUID: Kort
- TOETSGELUID BIJ BEGINPUNT: Uitgeschakeld

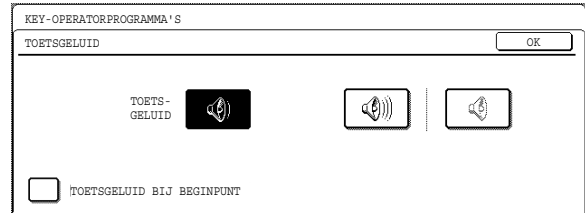

- toets.. Aantippen om een korte pieptoon te selecteren. Een enkele kortet pieptoon geeft een geldige toets aan en een dubbele korte pieptoon een ongeldige toets.
- toets.. Aantippen om een lange pieptoon te selecteren. Een enkele lange pieptoon geeft een geldige toets en een dubbele lange pieptoon een ongeldige toets aan.
- toets .. Aantippen om de toetsgeluid uit te schakelen.

Selecteer de [TOETSGELUID BIJ BEGINPUNT] checkbox om drie lange pieptonen te laten klinken (wanneer het pieptoonvolume op lang staat) of drie korte pieptonen (wanneer het pieptoonvolume op kort staat) wanneer het oorspronkelijke punt van een instelling wordt bereikt bij het selecteren van de basisinstellingen. De instellingen van het oorspronkelijke punt zijn als volgt:

Functie	Oorspronkelijk punt (ingesteld in het oorspronkelijke scherm)
Kopieerfunctie	Percentage: 100% Belichting: 3
Faxfunctie	Belichting: 3
Netwerk scannerfunctie	Belichtingsinstelling: 3

INSTELLING BEDIENING AANRAAKTOETSEN

Deze programma's worden gebruikt om de tijdsduur in te stellen die moet verstrijken tot er een instelling wordt ingevoerd nadat er een toets werd aangetipt en om de toetsherhaling uit te schakelen.

De invoertijd kan worden ingesteld van 0,0 seconden tot 2,0 seconden in intervallen van 0,5 seconden.

Wanneer [AUTOM. TOETSHERHALING UITSCHAKELEN] ingeschakeld is, wordt er slechts een aanraking geregistreerd wanneer de toets continu wordt aangetipt.

Deze fabrieksinstellingen zijn als volgt:

- Tijd voor het invoeren: 0,0 (sec.)
- AUTOM. TOETSHERHALING UITSCHAKELEN: Uitgeschakeld

ONDERBR. AFDRUKTAAK UITSCHAKELE (wanneer de printfunctie ingeschakeld is)

Schakel dit programma in wanneer u wilt voorkomen dat er printpauzes ontstaan bij onderbreken kopieerbewerking. Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

CONTINU-INVOERFUNCTIE

(Wanneer de RSPF geïnstalleerd is)

Gebruik dit programma om de continu-invoerfunctie in te schakelen.

Wanneer deze functie ingeschakeld is en originelen vanuit de RSPF worden gescand, kan er binnen 5 seconden nadat het vorige origineel werd gescand een origineel aan de RSPF worden toegevoerd, dat automatisch wordt gescand met de instellingen van het vorige origineel. Deze functie kan met de kopieerfunctie en de scannerfunctie worden gebruikt. Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

TAALINSTELLING

Dit programma wordt gebruikt om de taal die in het display wordt gebruikt te wijzigen.

De fabrieksinstelling is "ENGLISH".

DISPLAY TIME-OUT UITSCHAKELEN

Wanneer dit programma uitgeschakeld is, zal het display het actueel geopende scherm sluiten en terugkeren naar het oorspronkelijke scherm wanneer er 60 seconden lang geen toetsen worden bediend. Wanneer het programma ingeschakeld is, zal het display het actueel geopende scherm niet sluiten. Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

UITSCHAKELEN VAN PAPIERLADE-INSTELLINGEN


Dit programma kan worden ingeschakeld om wijzigingen van de instellingen van de papierlades te voorkomen bij de gebruikersinstellingen. Let op dat het instellen van de handinvoer nog steeds mogelijk is.

Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

KLOKINSTELLING DEACTIVEREN

Dit programma kan worden geactiveerd om aanpassing van de "KLOK"-instelling in de gebruikersinstellingen te verbieden. Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

APPARAATBEHEER

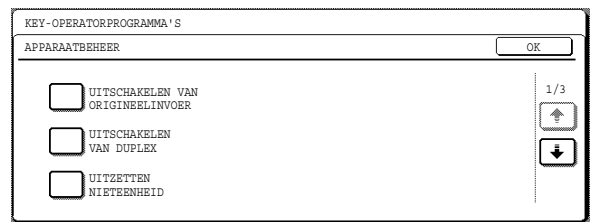

Gebruik deze programma's wanneer een rand-apparaat van het apparaat een storing heeft of wanneer u een apparaat tijdelijk wilt uitschakelen. De programma's kunnen ook worden gebruikt om de functie-instelling van een apparaat te veranderen overeenkomstig uw toepassingsvoorwaarden. "APPARAATBEHEER" bestaat uit de volgende programma's:

- UITSCHAKELEN VAN ORIGINEELINVOER
- UITSCHAKELEN VAN DUPLEX
- UITZETTEN NIETENHEID
- UITVOERLADEN
- OFFSET-FUNCTIE
- GEHEUGEN VOOR PRINTER
- TELLING MIDDELSTE LADE UITSCHAKELEN
- TIMING VOOR TERUGKEREN UIT DE KOPIEERFUNCTIE
- INVOERFUNCTIE VOOR GEMENGDE ORIGINELN
- BEVEILIGINGINSTELLINGEN

UITSCHAKELEN VAN ORIGINEELINVOER

(Wanneer de RSPF geïnstalleerd is)

Gebruik dit programma wanneer de RSPF niet in gebruik is en u de automatische invoerfunctie wilt uitschakelen. (Er kunnen nog wel originelen met de glasplaat worden gescand.)

Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

UITSCHAKELEN VAN DUPLEX

Gebruik dit programma wanneer u de dubbelzijdige printfunctie wilt uitschakelen of indien de functie niet functioneert.

Wanneer het programma ingeschakeld is, is alleen enkelzijdig printen mogelijk. Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

UITZETTEN NIETENHEID

(wanneer er een AFWERKINGSEENHEID geïnstalleerd is).

Gebruik dit programma om het nieten uit te schakelen. Wanneer dit programma ingeschakeld is, kan er niet geniet worden. Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

UITVOERLADEN

(wanneer de printer- of faxfunctie ingeschakeld is en er een **SORTEERLADE** of **AFWERKINGSEENHEID** geïnstalleerd is).

Dit programma wordt gebruikt om de uitvoerladen voor de kopieer-, printer- en faxfuncties respectievelijk te selecteren.

De fabrieksinstelling is "PATROON 1".

Voorbeeld: wanneer er een **AFWERKINGSEENHEID** is geïnstalleerd

* De te selecteren instellingen zijn afhankelijk van de geïnstalleerde opties.

Instellingen	Beschrijving
PATROON 1	Kopiëren: Offsetlade Printer: Middelste lade Fax: Bovenste lade
PATROON 2	Kopiëren: Middelste lade Printer: Offsetlade Fax: Bovenste lade
PATROON 3 (wanneer de faxfunctie ingeschakeld is)	Kopiëren: Middelste lade Printer: Offsetlade Fax: Middelste lade
PATROON 4 (wanneer de faxfunctie ingeschakeld is)	Kopiëren: Offsetlade Printer: Middelste lade Fax: Middelste lade

OFFSET-FUNCTIE

Dit programma wordt gebruikt om de offsetfuncties in- of uit te schakelen van de middelste lade en de offsetlade (wanneer er een **AFWERKINGSEENHEID** geïnstalleerd is). Dit programma is aanvankelijk geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

GEHEUGEN VOOR PRINTER

Dit programma wordt gebruikt om de hoeveelheid IMC geheugen in te stellen dat aan de printerfunctie wordt toegewezen. De geheugencapaciteit kan worden ingesteld van 30% tot 70% in intervallen van 10%. Deze fabrieksinstellingen zijn als volgt:

- 50 (%)
- GEH. VOOR AFDRUKBLOKKERING: 30 (%)

● Geheugen dat aan het printgeheugen wordt toegewezen

(Wanneer de **PRINTER UITBREIDINGSKIT** geïnstalleerd is)

Om de hoeveelheid geheugen voor het printgeheugen te bepalen, tipt u de [GEHEUGENGEBIED VOOR AFDRUKBLOKKERING] toets aan. De geheugencapaciteit kan worden ingesteld van 30% tot 70% in intervallen van 10%. Indien er 0% wordt geselecteerd, kan de printgeheugenfunctie niet worden gebruikt.

TELLING MIDDELSTE LADE UITSCHAKELLEN

Dit programma wordt gebruikt om het tellen van de bladen die in de middelste lade worden uitgevoerd uit te schakelen.

Wanneer dit programma ingeschakeld is, is de lade vol detectie van de middelste lade uitgeschakeld.

Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

TIMING VOOR TERUGKEREN UIT DE KOPIEERFUNCTIE

(Wanneer de printer of faxfunctie ingeschakeld is)

Dit programma wordt gebruikt om de tijdsduur in te stellen die moet verstrijken nadat er een kopieerbewerking voltooid is, voordat de printer- of faxfunctie de werking hervat. De tijdsduur kan worden ingesteld van 1 seconde tot 60 seconden in intervallen van 1 seconde.

De fabrieksinstelling is "60" (sec.).

INVOERFUNCTIE VOOR GEMENGDE ORIGINELN

(Wanneer de **RSPF** geïnstalleerd is)

Wanneer dit programma ingeschakeld is, kunnen er originelen met verschillende lengtes in de kopieerfunctie worden gescand (de breedte moet gelijk zijn) en elk origineel wordt dan op de overeenkomstige papierlengte gekopieerd.

Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

BEVEILIGINGINSTELLINGEN

De volgende instellingen houden verband met beveiliging. Tip op de toets [BEVEILIGINGINSTELLINGEN] om de instellingen te configureren. Als enkele van deze instellingen worden gewijzigd, moet u de beheerdersinstellingen verlaten, de hoofdschakelaar uitzetten, enige tijd wachten en daarna de hoofdschakelaar weer aanzetten om de nieuwe instellingen te activeren.

● SSL-INSTELLINGEN

SSL kan worden gebruikt voor gegevensoverdracht via een netwerk.

SSL is een protocol dat versleuteling van informatie activeert die via een netwerk wordt overgebracht.

Versleuteling van gegevens maakt het mogelijk gevoelige informatieveiligheid over te brengen en te ontvangen.

- HTTPS: Pas SSL-versleuteling toe op HTTP-communicatie.
- IPP-SSL: Pas SSL-versleuteling toe op IPP-communicatie.

● IPsec INSCHAKELN

IPsec kan worden gebruikt voor verzending/ontvangst van gegevens op een netwerk. Wanneer IPsec wordt gebruikt, kunnen gegevens veilig worden verzonden en ontvangen zonder dat het nodig is om instellingen voor IPpakketversleuteling te configureren in een webbrowser of in een andere toepassing van een hoger niveau. Deze instelling wordt enkel gebruikt om IPsec in of uit te schakelen. Gedetailleerde IPsec-instellingen worden in de webpagina's geconfigureerd. Sommige instellingen van webpagina's laten een verbinding met de machine niet toe of de instellingen laten afdrukken, scannen of de weergave van een webpagina niet toe. Schakel in dat geval [IPsec INSCHAKELN] uit in dit scherm en wijzig de instellingen van de webpagina.



VERANDEREN VAN DE KEY OPERATOR CODE

Dit programma wordt gebruikt om de key operator code te wijzigen die moet worden ingevoerd voor het configureren van de key operator programma's. Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt, moet de key operator (beheerder van het apparaat) de in de fabriek ingestelde key operator code veranderen in de gewenste 5-stellige code. (Er kan geen nummer worden gebruikt, dat als accountnummer werd geprogrammeerd.) Er kan slechts een key operator codenummer geprogrammeerd worden.

De fabrieksinstelling van het key operator code-nummer is **00000**.

PRODUCTCODE

(Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is)

Gebruik deze programma's om de productcodes voor de volgende opties in te voeren.

PS3-UITBREIDINGSKIT

(Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is)

Dit programma wordt gebruikt om de productcode in te voeren, waardoor het apparaat als PostScript printer te worden gebruikt. Vraag uw dealer naar de productcode.

NETWERKSCANNER-UITBREIDINGSKIT

(Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT en het EXTRA GEHEUGEN geïnstalleerd zijn)

Dit programma wordt gebruikt om de productcode voor de netwerk scanner functie in te voeren. Vraag uw dealer naar de productcode.

STATUS- EN WAARSCHUWINGS-BERICHT VIA E-MAIL

(Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is)

Dit programma wordt gebruikt om de productcode voor E-MAIL WAARSCHUWING EN STATUS in te voeren waarmee de klant productondersteuning via een netwerksysteem krijgt. Vraag uw dealer naar de productcode.


SERIENUMMER

Gebruik dit programma om het serienummer van het apparaat weer te geven. Het serienummer wordt verlangd wanneer u productcodes wilt verkrijgen voor PS3-UITBREIDINGSKIT, NETWERKSCANNER-UITBREIDINGSKIT en de STATUS- EN WAARSCHUWINGSBERICHT VIA E-MAIL.

PROGRAMMA'S VOOR DE KOPIEERFUNCTIE

In dit hoofdstuk worden de key operator programma's beschreven die worden gebruikt voor de kopieerfunctie.

KOPIEER- INSTELLINGEN

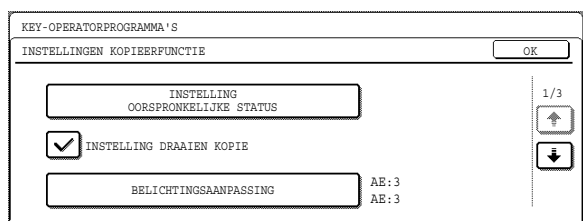

"KOPIEER- INSTELLINGEN" bestaat uit de volgende programma's:

- INSTELLING OORSPRONKELIJKE STATUS
- INSTELLING DRAAIEN KOPIE
- BELICHTINGSAANPASSING
- INSTELLING VOOR AUTOMATISCHE PAPIERSELECTIE
- MAXIMUM AANTAL KOPIEËN INSTELLEN
- AUTOM. SELECTIE SORTEREN
- WISSEN OPDRACHTPROGRAMMA'S UITSCHAKELEN.
- KAARTFORMAAT-INSTELLINGEN

INSTELLING OORSPRONKELIJKE STATUS

De kopieerinstellingen keren terug naar de fabrieksinstellingen wanneer de aan-/uitschakelaar wordt aangezet, wanneer de [ALLES WISSEN] toets (CA) wordt ingedrukt of wanneer de automatische wistijd verstrekken is. Dit programma wordt gebruikt om de fabrieksinstellingen te wijzigen of om gewijzigde fabrieksinstellingen terug te zetten op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

De instellingen voor de volgende kopieerinstellingen kunnen worden veranderd:

- Papierlade
- Belichtingsfunctie
- Kopieerpercentage
- Duplexfunctie
- Nabewerkingsfuncties* (niet sorteren, sorteren, sorteren niet en groeperen)

*De instellingen voor de nabewerkingsfuncties variëren naar gelang of er wel of niet een AFWERKINGSEENHEID is geïnstalleerd.



Wanneer dit programma wordt gebruikt om de standaardinstelling van de duplexfunctie op "enkelzijdig" → "(anders dan enkelzijdig)" te wijzigen en de RSPF (TOEVOER ENKELE BLADEN EN OMKEERFUNCTIE) functioneert niet of is uitgeschakeld, keert de instelling terug naar "enkelzijdig" → "enkelzijdig".

* UITSCHAKELEN VAN ORIGINEELINVOER (p.12)
UITSCHAKELEN VAN DUPLEX (p.12)

INSTELLING DRAAIEN KOPIE

Wanneer dit programma ingeschakeld is, wordt het origineel automatisch 90 graden gedraaid wanneer het origineel en het papier in verschillende standen zijn. (Rotatie kan alleen plaatsvinden wanneer de automatische papierselectie en de automatische percentageselectie ingeschakeld zijn.)

Dit programma is aanvankelijk geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

BELICHTINGSAANPASSING

Dit programma wordt gebruikt om het belichtingsniveau af te stellen, wanneer "AUTO" gebruikt wordt voor het belichtingsniveau.

Het automatische belichtingsniveau kan apart worden ingesteld voor de glasplaat en de RSPF.

[1] is het lichtste niveau en [5] is het donkerste niveau.

Deze fabrieksinstellingen zijn als volgt:

- Glasplaat: 3
- Origineelinvoer: 3

INSTELLING VOOR AUTOMATISCHE PAPIERSELECTIE

Dit programma wordt gebruikt om de papiersoort * te selecteren die wordt gebruikt wanneer de automatische papierselectiefunctie ingeschakeld is. "NORMAAL PAPIER" of "NORMAAL EN RECYCLEDPAPIER" kan geselecteerd worden. De automatische papierselectie kan met dit programma ook worden uitgeschakeld.

De fabrieksinstelling is "NORMAAL PAPIER".

* De papiersoort die voor elke lade is ingesteld in de lade-instellingen van de gebruikersinstellingen.

(Zie "GEBRUIKERSINSTELLINGEN" in de gebruiksaanwijzing van de kopieerder.)

MAXIMUM AANTAL KOPIEËN INSTELLEN

Dit programma wordt gebruikt om het maximum aantal kopieën in te stellen dat per origineel is toegestaan.

Er kan een willekeurig nummer van 1 tot 999 worden ingesteld. De fabrieksinstelling is "999".

AUTOM. SELECTIE SORTEREN

Dit programma kan worden gebruikt om de automatische selectie van de sorteervfunctie uit te schakelen.

Dit programma is aanvankelijk geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

WISSEN OPDRACHTPROGRAMMA'S UITSCHAKELEN.

Dit programma wordt gebruikt om te voorkomen dat in opdrachtprogramma's opgeslagen kopieerinstellingen worden gewijzigd of gewist.

Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).


KAARTFORMAAT-INSTELLINGEN

Dit programma wordt gebruikt om het beginformaat van het origineel voor de kaartformaatfunctie in te stellen. Invoer van de X afmeting (breedte) is aanvankelijk geselecteerd. Tip op de toetsen om de Y-dimensie (lengte) op dezelfde wijze in te voeren. Om "PASSEND MAKEN" in het begin te selecteren als het kaartformaat scherm wordt geopend, tip u op de toets [PASSEND MAKEN].

PROGRAMMA'S VOOR DE PRINTFUNCTIE

In dit hoofdstuk worden de key operator programma's beschreven die worden gebruikt voor de printerfunctie. Deze programma's kunnen alleen worden geconfigureerd bij modellen die over een printerfunctie beschikken.

AFDRUKINSTELLINGEN

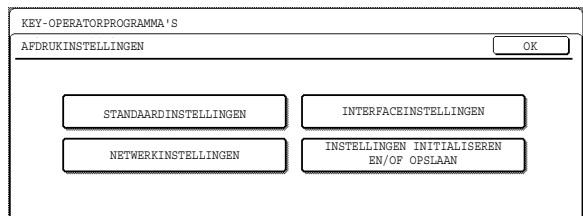

STANDAARDINSTELLINGEN

Met deze programma's kunt u bepaalde fabrieksinstellingen van de printerfunctie wijzigen. De "STANDAARDINSTELLINGEN" bestaat uit de volgende programma's:

- KENNISGEVING PAGINA NIET AFDRUKKEN
- AFDRUK DENSITY PRINTER
- TESTPAGINA NIET AFDRUKKEN
- GEDRAAIDE AFDRUK
- GEFORCEERDE UITVOER VAN AFDRUK
- HANDINVOER UITGESLOTEN VOOR ATS
- WIJZIGINGEN STANDAARDINSTELL. UITSCHAKELEN

KENNISGEVING PAGINA NIET AFDRUKKEN

Dit programma wordt gebruikt om het printen van mededelingenpagina's te verbieden. Voor een toelichting van mededelingenpagina's zie "Indien er een mededelingenpagina wordt geprint" in het online-handleiding voor de printer.

Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

AFDRUK DENSITY PRINTER

De printdensiteit kan op één van vijf verschillende niveaus worden ingesteld. [1] is het lichtste niveau en [5] is het donkerste niveau.

De fabrieksinstelling is "3".

TESTPAGINA NIET AFDRUKKEN

(Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is)

Dit programma wordt gebruikt om het printen van testpagina's te verbieden.

Wanneer het programma ingeschakeld is kan er geen testpagina worden geprint met de gebruikersinstellingen. (Zie de gebruiksaanwijzing voor de kopieerder)

Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

GEDRAAIDE AFDRUK

Dit programma wordt gebruikt om de rotatie van de printafdruk in of uit te schakelen wanneer een A4R, B5R (of 8-1/2 x 11"R) (letter R) document wordt geprint maar er in deze stand geen papier is geladen. Dit programma is aanvankelijk geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

GEFORCEERDE UITVOER VAN AFDRUK

Dit programma wordt gebruikt voor het in- of uitschakelen van automatisch printen op een ander papierformaat wanneer de papierladen het geselecteerde papierformaat niet hebben geladen. Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

HANDINVOER UITGESLOTEN VOOR ATS

Dit programma wordt gebruikt om het papier in de handinvoer uit te sluiten wanneer de automatische papierselectie wordt gebruikt.

Dit programma is aanvankelijk geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

WIJZIGINGEN STANDAARDINSTELL. UITSCHAKELEN

(Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is)

Dit programma wordt gebruikt om het wijzigen van de configuratie van de fabrieksinstellingen te voorkomen.

Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

INTERFACE-INSTELLINGEN

De "INTERFACE-INSTELLINGEN" worden gebruikt voor het regelen en limiteren van de verzonden gegevens naar de parallelle poort van het apparaat, de USB port of de netwerkpoort. De instelling bestaat uit de volgende programma's:

- HEXADECIMALE DUMP
- I/O-TIME-OUT
- OMSCHAKELING PARALLEL POORTEMULATIE
- OMSCHAKELING USB-POORTEMULATIE
- OMSCHAKELING NETWERK-POORTEMULATIE
- METHODE VOOR POORTOMSCHAKELING
- PARALLELLE POORT INSCHAKELEN
- USB-POORT INSCHAKELEN
- NETWERKPOORT INSCHAKELEN
- ECP INSCHAKELEN

HEXADECIMALE DUMP

(Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is)

Dit programma wordt gebruikt om de printgegevens van de computer in hexadecimale en in de overeenkomstige tekstekens te printen (gebaseerd op de ASCII code). Hierdoor kunt u controleren of de printgegevens wel of niet correct door de computer werden verzonden.

Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

Voorbeeld van uitvoer in de hexadecimale dumpmodus (A4 portret)

```

1B 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 : .@.....
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 : 0123456789ABCDEF
47 48 49 4A 4B 4C 4D 4E 4F 50 51 52 53 54 55 56 : GHIJKLMNOP.....
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 :

```

I/O-TIME-OUT

Dit programma wordt gebruikt om de tijdsduur in te stellen tot de I/O timeout bij het wachten op printgegevens.

Voor het geval dat de tijdsduur verstrijkt zonder dat de poort printgegevens ontvangt, verbreekt de I/O timeout functie tijdelijk de poortverbinding en activeert de automatische poortselectie of zorgt ervoor dat de poort op de volgende set printgegevens wacht.

Deze fabrieksinstellingen zijn als volgt:

- 180 (sec.)
- Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is: 60 (sec.)

OMSCHAKELING PARALLEL POORTEMULATIE

(Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is)

Dit programma wordt gebruikt om de printertaal in te stellen wanneer het apparaat via de parallelle poort is verbonden.

De fabrieksinstelling is "AUTO".

Behalve wanneer er vaak printfouten optreden, adviseren wij de instelling op "AUTO" te laten staan.

Selecties	Beschrijving
AUTO	De printertaal wordt automatisch aangepast aan de gegevens die van de computer worden ontvangen.
PostScript (Wanneer de PS3 UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is)	De gegevens die van de computer worden ontvangen, worden met PostScript geprint.
PCL	De gegevens die van de computer worden ontvangen, worden met PCL geprint.

OMSCHAKELING USB-POORTEMULATIE

(Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is)

Dit programma wordt gebruikt om de printertaal in te stellen wanneer het apparaat via de USB poort is verbonden. De selecties zijn hetzelfde als voor "OMSCHAKELING PARALLELLE POORTEMULATIE".

De fabrieksinstelling is "PCL**".

* Wanneer de PS3 uitbreidingskit geïnstalleerd is, is de instelling "AUTO".

Behalve wanneer er vaak printfouten optreden, adviseren wij de instelling op "AUTO" te laten staan.

OMSCHAKELING NETWERK-POORTEMULATIE

(Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is)

Dit programma wordt gebruikt om de printertaal in te stellen wanneer het apparaat via de USB poort is verbonden. De selecties zijn hetzelfde als voor "OMSCHAKELING PARALLELLE-POORTEMULATIE".

De fabrieksinstelling is "AUTO".

Behalve wanneer er vaak printfouten optreden, adviseren wij de instelling op "AUTO" te laten staan.

METHODE VOOR POORTOMSCHAKELING

(Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is)

Dit programma wordt gebruikt om de methode voor het schakelen van printerpoorten in te stellen.

Het apparaat kan de volgende drie printerpoorten gebruiken:

- Parallele poort
- USB poort
- Netwerk poort

De fabrieksinstelling is "OMSCHAKELEN NA EINDE OPDRACHT".

Selecties	Beschrijving
OMSCHAKELEN NA EINDE OPDRACHT	Automatische selectie van de printerpoort aan het einde van elke printbewerking.
OMSCHAKELEN NA I/O-TIME-OUT	Automatische printer poort selectie wanneer de in "I/O-TIME-OUT" ingestelde tijd verstrijkt.

PARALLELE POORT INSCHAKELEN

(Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is)

Dit programma wordt gebruikt om het printen via de parallelle poort in- of uit te schakelen.

Dit programma is aanvankelijk geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

USB-POORT INSCHAKELEN

(Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is)

Dit programma wordt gebruikt om het printen via de USB poort in- of uit te schakelen.

Dit programma is aanvankelijk geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

NETWERKPOORT INSCHAKELEN

(Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is)

Dit programma wordt gebruikt om het printen via de netwerk poort in- of uit te schakelen.

Dit programma is aanvankelijk geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

ECP INSCHAKELEN

(Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is)

Schakel dit programma in wanneer u de ECP mode op de parallelle poort wilt gebruiken.

Dit programma is aanvankelijk niet geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

NETWERKINSTELLINGEN

(Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is)

De NETWERKINSTELLINGEN worden gebruikt wanneer het apparaat als netwerkprinter wordt gebruikt. De "NETWERKINSTELLINGEN" bestaat uit de volgende programma's:

- IP-ADRESINSTELLINGEN
- TCP/IP INSCHAKELEN
- NetWare INSCHAKELEN
- EtherTalk INSCHAKELEN
- NetBEUI INSCHAKELEN
- NIC TERUGSTELLEN



Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor het configureren van de NETWERKINSTELLINGEN.



- Na het veranderen van de instellingen moet u de aan-/uitschakelaar van het apparaat uitschakelen, kort wachten en vervolgens opnieuw inschakelen om de veranderingen effectief te laten worden.
- Sommige van de hiernavolgende programma's zijn gemarkeerd met "*"1". Hiermee wordt aangegeven dat er aan het einde van de instelprocedure een melding wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd om de uitvoering van de nieuwe instelling te bevestigen. Desgewenst kunt u de nieuwe instelling annuleren door de [NEE] toets aan te tippen.

IP-ADRESINSTELLINGEN

Dit programma wordt gebruikt om het IP adres (IP adres, subnet mask en gateway) van het apparaat in te stellen wanneer het TCP/IP protocol op het netwerk gebruikt wordt. Wanneer "DHCP" geselecteerd is, krijgt het apparaat automatisch een IP adres. Dit is de fabrieksinstelling.

Als het apparaat wordt gebruikt op een TCP/IP-netwerk, moet u het programma "TCP/IP INSCHAKELEN" activeren.



Wanneer DHCP wordt gebruikt, kan het IP adres dat aan het apparaat werd toegewezen bij gelegenheid gewijzigd worden. Wanneer dit gebeurt, kan er niet geprint worden.



Deze instelling is alleen effectief in een netwerkomgeving die Ipv4 TCP/IP protocol gebruikt.
Om een IP-adres af te stellen op een Ipv6 TCP/IP-netwerk gebruikt u de webpagina's.
In een Ipv6-omgeving kan het apparaat met het LPD- of IPP-protocol werken.

TCP/IP INSCHAKELEN

Dit programma moet ingeschakeld zijn om het apparaat op een TCP/IP netwerk te kunnen gebruiken.

"IP-ADRESINSTELLINGEN" moet ook geconfigureerd worden. Dit programma is aanvankelijk geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

NetWare INSCHAKELEN

Dit programma moet ingeschakeld zijn om het apparaat op een netwerk te kunnen gebruiken dat het NetWare protocol toepast.

Dit programma is aanvankelijk geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

EtherTalk INSCHAKELEN

Dit programma moet ingeschakeld zijn om het apparaat op een netwerk te kunnen gebruiken dat het EtherTalk protocol toepast.

Dit programma is aanvankelijk geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

NetBEUI INSCHAKELEN

Dit programma moet ingeschakeld zijn om het apparaat op een netwerk te kunnen gebruiken dat het NetBEUI protocol toepast.

Dit programma is aanvankelijk geactiveerd (standaard fabrieksinstelling).

NIC TERUGSTELLEN ^{*1}

Dit programma wordt gebruikt om alle netwerk instellingen terug te zetten op de fabrieksinstellingen.

INSTELLINGEN INITIALIZEREN EN/OF OPSLAAN

(Wanneer de PRINTER UITBREIDINGSKIT geïnstalleerd is)

Deze programma's worden gebruikt om de geconfigureerde instellingen (zie het online-handleiding voor de netwerk printer) en de AFDRUKINSTELLINGEN (p.16) terug te zetten op de fabrieksinstellingen. De programma's worden ook gebruikt om de actuele instellingen op te slaan en de opgeslagen instellingen te herstellen.

"INSTELLINGEN INITIALIZEREN EN/OF OPSLAAN" bestaat uit de volgende programma's:

- FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN
- HUIDIGE CONFIGURATIE OPSLAAN
- CONFIGURATIE HERSTELLEN



Sommige van de hiernavolgende programma's zijn gemarkeerd met "^{*1}". Hiermee wordt aangegeven dat er aan het einde van de instelprocedure een melding wordt weergegeven waarin u wordt gevraagd om de uitvoering van de nieuwe instelling te bevestigen. Desgewenst kunt u de nieuwe instelling annuleren door de [NEE] toets aan te tippen.

FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN ^{*1}

Deze programma's worden gebruikt om de geconfigureerde instellingen (zie het online-handleiding voor de netwerk printer) en de AFDRUKINSTELLINGEN (p.16) terug te zetten op de fabrieksinstellingen. Indien u een rapport nodig heeft van de actuele instellingen voor u de fabrieksinstellingen herstelt, gebruik dan "gegevenslijst printen" in de gebruikersinstellingen om een lijst met de actuele instellingen te printen. (Zie "GEBRUIKERSINSTELLINGEN" in de gebruiksaanwijzing van de kopieerder.)

HUIDIGE CONFIGURATIE OPSLAAN ^{*1}

Dit programma wordt gebruikt om de actuele configuratie instellingen op te slaan (zie online-handleiding voor netwerk printer) en AFDRUKINSTELLINGEN (p.16). De opgeslagen instellingen worden niet gewist ook niet wanneer de stroom wordt uitgeschakeld. Om de opgeslagen instellingen te herstellen gebruikt u het "CONFIGURATIE HERSTELLEN" programma.

CONFIGURATIE HERSTELLEN ^{*1}

Dit programma wordt gebruikt om de instellingen terug te zetten die werden opgeslagen met het "HUIDIGE CONFIGURATIE OPSLAAN" programma. De actuele instellingen worden gewijzigd in de herstellende instellingen.




Indien er NETWERKINSTELLINGEN (p.18) werden veranderd voor het uitvoeren van dit programma moet u de aan-/uitschakelaar uitzetten, kort wachten en vervolgens weer aanzetten om de instellingen effectief te laten worden.

PROGRAMMA'S VOOR DE NETWERK SCANNER FUNCTIE

In dit hoofdstuk worden de key operator programma's beschreven die worden gebruikt voor de netwerk scanner-functie. Deze programma's kunnen alleen worden geconfigureerd op modellen die over de netwerk scanner functie beschikken.

SCANNER INSTELLINGEN

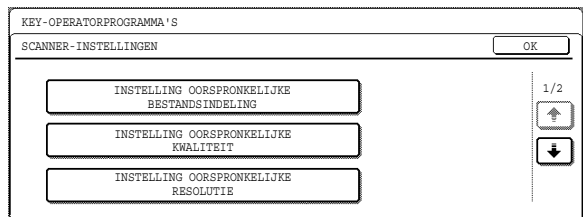

De "SCANNER INSTELLINGEN" bestaat uit de volgende programma's:

- INSTELLING OORSPRONKELIJKE BESTANDSINDELING
- INSTELLING OORSPRONKELIJKE KWALITEIT
- INSTELLING OORSPRONKELIJKE RESOLUTIE
- STANDAARDWEERGAVE-INSTELLINGEN
- INSTELLING AANTAL WEERGEGEVEN DIRECT-ADRESTOETSEN

INSTELLING OORSPRONKELIJKE BESTANDSINDELING

Gebruik dit programma om het standaard bestandsformaat te wijzigen (bestandstype, compressiemodus en aantal pagina's per bestand) dat wordt gebruikt voor het verzenden van een afbeelding per Scannen naar E-mail, Scannen naar Bureaublad of Scannen naar FTP.

Deze fabrieksinstellingen zijn als volgt:

- Bestandstype: TIFF
- Compressiemodus: G4
- Aantal pagina's per bestand: Alle

INSTELLING OORSPRONKELIJKE KWALITEIT

Dit programma wordt gebruikt om het oorspronkelijke soort origineel en belichtingsniveau in te stellen voor de netwerk scanner functie.

Voor informatie over deze instellingen, zie de gebruiksaanwijzing voor de netwerk scanner.

Deze fabrieksinstellingen zijn als volgt:

- Type origineel beeld: Tekst/Foto
- Belichting: Auto

INSTELLING OORSPRONKELIJKE RESOLUTIE

Dit programma wordt gebruikt om de standaard resolutie voor de netwerk scanner functie in te stellen. De fabrieksinstelling is "300" (dpi).

STANDAARDWEERGAVE-INSTELLINGEN

Gebruik dit programma om het standaardscherm in te stellen, dat verschijnt wanneer de [SCAN] toets wordt ingedrukt om te wisselen naar de netwerk scannerfunctie of wanneer de [ALLES WISSEN] toets (Ⓢ) wordt ingedrukt in de scannerfunctie.

Er zijn drie selecties beschikbaar voor het oorspronkelijke scherm:

- VOORWAARDE-INSTELLINGEN
- ADRESBOEK (ABC)
- ADRESBOEK (GROEP)

De fabrieksinstelling is "PARAMETERINSTELLINGEN".

INSTELLING AANTAL WEERGEGEVEN DIRECT-ADRESTOETSEN

Dit programma wordt gebruikt om het aantal eentiptoetsen te selecteren dat wordt weergegeven in het adresboekscherm en het zenderselectiescherm. Selecties zijn [6], [8] en [12].

De fabrieksinstelling is "8" (toetsen).



Elke weergegeven eentiptoets kan maximaal 18 karakters lang zijn wanneer het aantal weergegeven eentiptoetsen 6 of 8 is. Elke naam kan alleen 10 karakters lang zijn wanneer het aantal weergegeven eentiptoetsen 12 is.

SHARP®

SHARP CORPORATION

