


SHARP®

DATA-PROJECTOR

MODEL

PG-D3750W

GEBRUIKSAANWIJZING

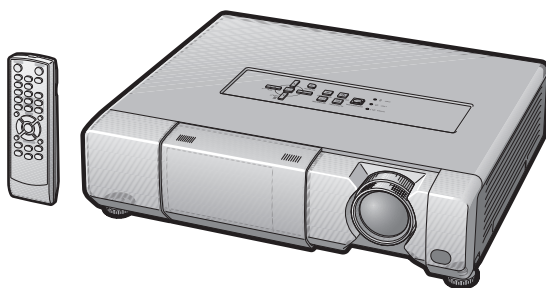

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

PJLink™

Inleiding

Snelstartgids

Installatie

Aansluitingen

Basisbediening

Handige
voorzieningen

Aanhangsel

BELANGRIJK

- Vul het model- en serienummer in, dat staat aangegeven op het achterpaneel van de projector. Deze informatie heeft u nodig in geval van verlies of diefstal.
- Controleer of alle meegeleverde accessoires, zoals beschreven onder "Bijgeleverde accessoires" op blz. 11 van deze gebruiksaanwijzing, inderdaad in de doos aanwezig zijn voor u de verpakking recyclet.

Modelnummer:

Serienummer:

SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.

The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 10A fuse. Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked  or  and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.

Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.

In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type.

DANGER:

The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner.

Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur.

To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

WARNING:

THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.

IMPORTANT:

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

Green-and-yellow	: Earth
Blue	: Neutral
Brown	: Live

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

- The wire which is coloured green-and-yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol  or coloured green or green-and-yellow.
- The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.
- The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

The supplied CD-ROM contains operation instructions in English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Portuguese, Chinese and Korean. Carefully read through the operation instructions before operating the projector.

Die mitgelieferte CD-ROM enthält Bedienungsanleitungen in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Portugiesisch, Chinesisch und Koreanisch. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Projektors sorgfältig durch.

Le CD-ROM fourni contient les instructions de fonctionnement en anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, suédois, portugais, chinois et coréen. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de faire fonctionner le projecteur.

El CD-ROM suministrado contiene instrucciones de operación en inglés, alemán, francés, español, italiano, holandés, sueco, portugués, chino y coreano. Lea cuidadosamente las instrucciones de operación antes de utilizar el proyector.

Il CD-ROM in dotazione contiene istruzioni per l'uso in inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, svedese, portoghese, cinese e coreano. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di usare il proiettore.

De meegeleverde CD-ROM bevat handleidingen in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Zweeds, Portugees, Chinees en Koreaans. Lees de handleiding zorgvuldig door voor u de projector in gebruik neemt.

Den medföljande CD-ROM-skivan innehåller bruksanvisningar på engelska, tyska, franska, spanska, italienska, holländska, svenska, portugisiska, kinesiska och koreanska. Läs noga igenom bruksanvisningen innan projektorn tas i bruk.

O CD-ROM fornecido contém instruções de operação em Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Holandês, Sueco, Português, Chinês e Coreano. Leia cuidadosamente todas as instruções de operação antes de operar o projetor.

附送之CD-ROM光碟中，有用英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、荷蘭文、瑞典文、葡萄牙文、中文和韓國文所寫的使用說明書。在操作本投影機之前，請務必仔細閱讀整本使用說明書。

제공된 CD-ROM에는 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 네덜란드어, 스웨덴어, 포르투갈어, 중국어 그리고 한국어로 작성된 조작 설명서가 포함되어 있습니다. 프로젝터를 조작하기 전에 조작 지침을 상세하게 숙지하십시오.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de projector in gebruik neemt.

Inleiding

NEDERLANDS

WAARSCHUWING: Zeer sterke lichtbron. Kijk niet rechtstreeks in de lichtbundel. Let er vooral op dat kinderen niet rechtstreeks in de lichtbundel kijken.



WAARSCHUWING: Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om brand of een gevaarlijke elektrische schok te voorkomen.

	LET OP GEVAARLIJKE SPANNINGEN. GEEN SCHROEVEN VERWIJDEREN, BEHALVE DE VOORGESCHREVEN GE- BRUIKER-ONDERHOUDSSCHROEVEN.	
LET OP: OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, MAG DE BEHUIZING NIET WORDEN GEOPEND. ER ZIJN GEEN DOOR DE GEBRUIKER REPAREREBARE ONDERDELEN IN HET APPARAAT, BEHALVE DE LAMPEENHEID. LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL.		

Een bliksemsymbool in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker attent op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanningen" in het inwendige van het apparaat, die zo groot kunnen zijn dat zij een ernstige elektrische schok kunnen veroorzaken.



Een uitroepeteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinformatie in de documentatie die bij het apparaat wordt geleverd.



WAARSCHUWING: Dit is een Klasse A-product. Het is mogelijk dat dit product in de huiselijke omgeving radiostoringen veroorzaakt waartegen de gebruiker afdoende maatregelen dient te nemen.

INDIEN U HET PRODUCT WILT WEGDOEN

In deze product worden soldeertin en een lamp die een kleine hoeveelheid kwik bevat, gebruikt. Het verwijderen van deze materialen kan aan diverse voorschriften zijn onderworpen op basis van milieu-overwegingen. Voor informatie betreffende verwijderen of recycling kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten, de Electronics Industries Alliance: www.eiae.org, de lamp recycling organisatie www.lamprecycle.org of neem contact op met SHARP via 1-800-BE-SHARP.

ALLEEN VOOR DE V.S.

Belangrijke informatie betreffende het vervangen van de lamp

Zie "Vervangen van de lamp" op blz 55.

Deze SHARP projector is uitgerust met een DLP®-chip. Dit bijzonder ingenieuze paneel bevat 1.024.000 pixels (microspiegels). Evenals bij andere hoogwaardige elektronische apparatuur zoals TV's met grote beeldschermen, videosystemen en videocamera's, gelden er bepaalde tolerantiegrenzen waarbinnen de prestaties van de apparatuur moeten vallen.

Dit apparaat kan enkele niet actieve pixels hebben binnen de aanvaardbare tolerantiegrenzen, wat kan resulteren in niet actieve puntjes op het beeldscherm. Dit heeft echter geen invloed op de beeldkwaliteit of de levensduur van het apparaat.

Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Unie



SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

ALLEEN E.U.-LANDEN

Hoe u deze gebruiksaanwijzing moet lezen

- De technische gegevens verschillen een weinig, afhankelijk van het model. U kunt echter alle modellen op dezelfde wijze aansluiten en bedienen.
- De afbeeldingen en schermaanduidingen in deze gebruiksaanwijzing zijn vereenvoudigd om de uitleg te vergemakkelijken en kunnen enigszins afwijken van de feitelijke aanduidingen die u ziet.

Gebruik van het menuscherm

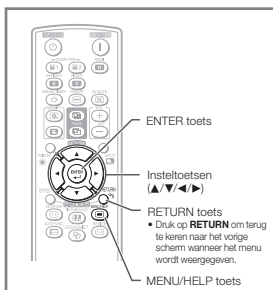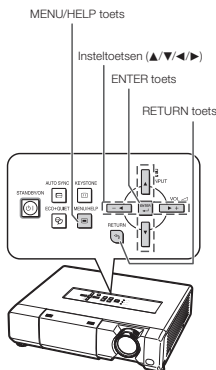

Toetsen die bij deze bediening gebruikt worden

Menu-selecties (Afstellingen)

Voorbeeld: Instellen van "Helder".

- U kunt de bedieningshandelingen ook uitvoeren met de toetsen op de projector.


1 Druk op MENU/HELP.

- Het "Beeld" menuscherm voor de gekozen ingangsfunctie verschijnt.

2 Druk op ► of ◀ en selecteer "Beeld" om afstellingen te maken.

Voorbeeld: "Beeld" menuscherm voor COMPUTER (RGB)-ingang

Menu-onderdeel

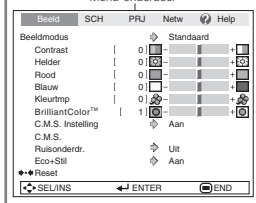

Toetsen die in deze bedieningsstap gebruikt worden

Beeldschermdisplay

38

Info Hier worden veiligheidsmaatregelen gegeven voor het gebruik van de projector.

Opmerking Hier wordt extra informatie verschaft voor de instelling en bediening van de projector.

Belangrijke bladzijden

Onderhoud

Problemen oplossen

Index

➔ Blz. 52

➔ Blz. 59 en 60

➔ Blz. 64

Inhoudsopgave

Voorbereiding

Inleiding

Hoe u deze gebruiksaanwijzing moet lezen	3
Inhoudsopgave.....	4
BELANGRIJKE	
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	6
Toegang krijgen tot de PDF-gebruiksaanwijzingen.....	10
Accessoires	11
Benaming en functie van de onderdelen	12
Projector.....	12
Achterkant.....	13
Plaatsen van de batterijen.....	15
Bedieningsbereik	15

Snelstartgids

Snelstartgids	16
Installatie en projectie	16

Installatie

Instellen van de projector	18
Instellen van de projector.....	18
Standaard opstelling (projectie van voren)	18
Bevestigen aan het plafond	18
Projectie-instellingen	19
Schermformaat en projectie-afstand	20

Aansluitingen

De projector aansluiten op andere apparatuur.....	21
Bedienen van de projector via een computer	24
Aansluiten van het netsnoer	25

Gebruik

Basisbediening

In/uitschakelen van de projector	26
De projector inschakelen	26
De projector uitschakelen (de projector in de ruststand zetten)	26
Beeldprojectie	27
Instellen van het geprojecteerde beeld	27
Corrigeren van de trapeziumvervorming	28
Kiezen van de ingangsfunctie	29
Instellen van het volume	29
Weergeven van een zwart scherm en tijdelijk uitschakelen van het geluid	29
Grootte Aanpassen functie	30

Handige voorzieningen

Gebruik van de afstandsbediening	32
Weergeven en instellen van de pauzetimer	32
De cursor weergeven	32
De Spot functie gebruiken	32
In- en uitschakelen van de Eco+stille modus ...	32
Automat. sync. (Automatische synchronisatie) ...	33
Een bewegend beeld stilzetten	33
Kiezen van de beeldmodus	33
Weergeven van een vergroot deel van een beeld	33
Gebruik van de afstandsbediening als draadloze muis	34
Menu-onderdelen	35
Gebruik van het menuscherm	38
Menu-selecties (Afstellingen)	38
Beeldinstellingen ("Beeld" menu)	40
Kiezen van de beeldmodus	40
Instellen van het beeld	41
Instellen van de kleurtemperatuur	41
Instellen van de kleuren	41
Progressief	42
Afbeldingsruis verminderen (DNR).....	42
Eco+Stil.....	42
Instellen van het geprojecteerde beeld ("SCH-INS" menu)	43
Instellen van de Grootte Aanpassen functie	43
Instellen van de beeldpositie	43
Trapeziumvorm-correctie	43
De overscan instellen	43
In/uitschakelen van het beeldschermdisplay	44
Closed caption	44
Kiezen van het achtergrondbeeld	44
De geprojecteerde beelden draaien/in spiegelbeeld weergeven	44
Kiezen van de taal voor de beeldscherm-aanduidingen (OSD)	44
Instellen van de projectorfunctie ("PRJ-INS" menu)	45
Automat. sync. (Automatische synchronisatie-instelling)	45
Auto Power Off functie (Automatische uitschakelfunctie)	45
Automatisch Herstarten Functie.....	45
STANDBY-modus	45
In/uitschakelen van de bedieningspijptoon (Systeemgeluid)	45
Het audiouitvoertype instellen	46
Luidspreker-instelling	46
Audio-ingang	46
Selecteren van de transmissiesnelheid (RS-232C)	46
Ventilatormodus-instelling	46
Systeemvergrendeling-functie.....	46

Controleren van de levensduur van de lamp ...	47
Toetsvergrendeling	48
Instellen van de netwerkomgeving	
van de projector ("Netwerk" menu)....	49
Instellen van een wachtwoord.....	49
Instelling voor DHCP Client.....	50
TCP/IP instelling	50
Controleren van de projectorinformatie	50
Problemen oplossen met behulp van	
het "Help" menu.....	51
Gebruik van de functies van het "Help" menu	51

Referentie

Aanhangsel

Onderhoud	52
Onderhoudsindicators.....	53
Betreffende de lamp	55
Lamp.....	55
Belangrijke opmerkingen	
betreffende de lamp.....	55
Vervangen van de lamp	55
Verwijderen en aanbrengen van de lampeenheid	56
Terugstellen van de lamptimer	57
Tabel met geschikte computers	58
Problemen oplossen.....	59
Voor assistentie van SHARP	61
Technische gegevens	62
Afmetingen	63
Index.....	64

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

LET OP: Lees al deze instructies door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen en bewaar ze voor later gebruik.

Met elektrische energie kunt u heel wat nuttige functies uitvoeren. Dit apparaat is zodanig ontworpen en vervaardigd dat uw persoonlijke veiligheid wordt gevrijwaard. **ONJUIST GEBRUIK KAN EVENWEL LEIDEN TOT EEN EVENTUELE ELEKTRISCHE SCHOK OF BRANDGEVAAR.** Om de ingebouwde veiligheidsvoorzieningen van dit apparaat niet teniet te doen, dient u de volgende basisregels goed in acht te nemen bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van de projector.

1. Lees de gebruiksaanwijzing

Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies in de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

2. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze in de toekomst nogmaals nodig heeft.

3. Neem alle waarschuwingen in acht

Neem alle waarschuwingen op het product en in de gebruiksaanwijzing in acht.

4. Volg alle instructies op

Alle bedieningsinstructies e.d. moeten nauwgezet worden opgevolgd.

5. Reinigen

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of sprays. Reinig het apparaat uitsluitend met een vochtige doek.

6. Hulpstukken

Voorkom problemen en gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen.

7. Water en vocht

Gebruik het apparaat niet in de buurt van water; bijvoorbeeld in de buurt van een bad, wastafel, aanrecht, wasmachine, zwembad of in een vochtige kelder enz.

8. Accessoires

Plaats het apparaat niet op een wankel rek, karretje, statief, steunbeugel of tafel. Het apparaat zou kunnen vallen en een kind of volwassene ernstig kunnen verwonden, en tevens kan het apparaat zelf zwaar worden beschadigd. Gebruik uitsluitend een rek, karretje, statief, steunbeugel of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die bij het apparaat wordt verkocht. Volg voor eventuele montagewerkzaamheden altijd de instructies van de fabrikant op en gebruik ook uitsluitend montage-accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.

9. Transport

Als het apparaat op een verplaatsbaar rek is gezet, dient dit voorzichtig te worden verplaatst. Het rek kan namelijk omvallen bij plotseling stoppen, te hard duwen of rijden over een ongelijke ondergrond.



10. Ventilatie

In de behuizing van het apparaat zijn gleuven en openingen die dienen voor de ventilatie. Voor een veilige werking en bescherming tegen oververhitting mogen de ventilatie-openingen nooit worden geblokkeerd of afgedekt door het apparaat op een bed, divan, dik vloerkleed e.d. te zetten. Het apparaat mag ook niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast, worden geplaatst, tenzij voor een goede ventilatie wordt gezorgd of alle instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.

11. Voeding

Het apparaat mag uitsluitend op de stroomvoorzieningsbron worden gebruikt die op het typelabel is vermeld. Raadpleeg uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf indien u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis. Voor apparaten die gebruikt worden op batterijen of op andere stroombronnen wordt verwezen naar de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat wordt geleverd.

12. Uitvoering van de netstekker

Dit apparaat is uitgerust met één van de volgende soorten stekkers. Als de stekker niet in het stopcontact past, neemt u contact op met uw elektricien.

Negeer de veiligheidsvoorziening van de stekker niet.

- Tweedraads (net)stekker.
- Driedraads geaarde (net)stekker met aardingspen.

Deze stekker past alleen in een geaard stopcontact.

13. Bescherming van het netsnoer

Leg het netsnoer zodanig dat er niet gemakkelijk iemand op gaat staan of dat het snoer door een voorwerp wordt platgedrukt. Let hier vooral goed op in de buurt van de stekkers, bij het stopcontact en op de plaats waar het snoer uit het apparaat komt.

14. Bliksem

Om veiligheidsredenen dient u bij bliksem of wanneer u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken, de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te trekken. Dit om beschadiging van het apparaat te voorkomen als gevolg van blikseminslag of plotselinge stroompieken in de stroomleiding.

15. Overbelasting

Zorg dat de stopcontacten, verlengsnoeren en stekkerdozen niet overbelast worden, want dit kan resulteren in brand of een elektrische schok.

16. Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen

Duw nooit voorwerpen via de openingen in de behuizing van het apparaat naar binnen, omdat deze dan onderdelen die onder hoogspanning staan kunnen raken of kortsluiting kunnen veroorzaken, met brand of een elektrische schok tot gevolg. Let tevens op dat er nooit vloeistof op het apparaat wordt gemorst.

17. Reparaties

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Bij het openen of verwijderen van de afdekplaten stelt u zich bloot aan een ernstige elektrische schok en andere gevaren. Laat reparatie over aan erkend onderhoudspersoneel.

18. Beschadigingen die reparatie vereisen

Bij de volgende omstandigheden moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat door erkend onderhoudspersoneel laten repareren:

- Als het netsnoer of de netstekker is beschadigd.
- Als er vloeistof of een voorwerp in het apparaat terecht is gekomen.
- Als het apparaat blootgesteld is geweest aan regen of water.
- Als de normale aanwijzingen worden opgevolgd, maar het apparaat niet juist functioneert. Gebruik alleen de bedieningsorganen die in de

gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Bij een onjuiste instelling van andere bedieningsorganen kan het apparaat mogelijk beschadigd worden, met tot gevolg dat reparatiewerkzaamheden voor een juiste werking van het apparaat door erkend onderhoudspersoneel moeilijker en duurder kunnen worden.

- Als het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- Als het apparaat duidelijk minder goed functioneert. Dit duidt erop dat het tijd is voor onderhoud.

19. Vervangingsonderdelen

Wanneer onderdelen vervangen moeten worden, zorg er dan voor dat het onderhoudspersoneel uitsluitend onderdelen gebruikt die door de fabrikant worden aanbevolen of die dezelfde eigenschappen hebben als de originele onderdelen. Het gebruik van andere onderdelen kan brand, een elektrische schok of andere problemen veroorzaken.

20. Veiligheidscontrole

Vraag het onderhoudspersoneel om na de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden een veiligheidscontrole uit te voeren, zodat u zeker weet dat het apparaat juist en veilig functioneert.

21. Wand- of plafondmontage

Dit apparaat mag uitsluitend volgens de aanbevelingen van de fabrikant aan een wand of het plafond worden bevestigd.

22. Hitte

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals verwarmingsradiators, haarden, kachels en andere voorwerpen (inclusief versterkers) die warmte afgeven.

- DLP® en het DLP-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Texas Instruments, en BrilliantColor™ is een handelsmerk van Texas Instruments.
- Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.
- PC/AT is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten.
- Adobe® Reader® is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.
- Macintosh® is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en/of in andere landen.
- HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC.
- PJLink is een gedeponeerd handelsmerk of een applicatiehandelsmerk in Japan, de Verenigde Staten en/of andere landen/regio's.
- Alle andere namen van firma's of producten zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.
- Sommige IC-chips in dit apparaat bevatten vertrouwelijke informatie en/of handelsgeheimen die toebehoren aan Texas Instruments. U mag de inhoud ervan dan ook niet kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen, verspreiden, omgekeerd ontwikkelen of assembleren of decompileren.

Neem de volgende veiligheidsinformatie in acht wanneer u de projector gaat installeren.

Belangrijke informatie betreffende de lamp


- Als de lamp gesprongen is, kunnen de glassplinters een bijzonder gevaarlijke situatie veroorzaken.

Wanneer de lamp springt, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp

projectordealer of

servicecentrum voor een nieuwe lamp.

Zie "Betreffende de lamp" op blz. 55.



Belangrijke informatie voor het opstellen van de projector


- Voor minimaal onderhoud en het behouden van een optimale beeldkwaliteit beveelt SHARP aan deze projector in een ruimte te installeren die niet vochtig, stoffig en rokerig is. Bij gebruik van de projector in dit soort ruimten moeten de ventilatieopeningen en de lens vaker dan normaal worden gereinigd. Gebruik van de projector in dit soort ruimten zal de levensduur van de projector niet verkorten mits u de projector regelmatig reinigt. Het reinigen van het inwendige gedeelte van de projector mag uitsluitend door een officiële Sharp projectordealer of servicecentrum worden gedaan.

Zet de projector niet op een plaats die blootgesteld staat aan direct zonlicht of een andere sterke lichtbron.

- Plaats het scherm zodanig dat dit niet in direct zonlicht staat of aan andere sterke verlichting is blootgesteld. Licht dat rechtstreeks op het scherm valt, zal de kleuren flets maken waardoor het kijken moeilijker wordt. Sluit de gordijnen en dim de verlichting wanneer het scherm in een erg zonnige of heldere kamer wordt opgesteld.

Belangrijke informatie voor het opstellen van de projector

- Plaats de projector op een horizontale ondergrond binnen het afstelbereik (9 graden) van het stelvoetje.

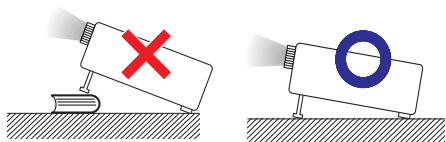

- Wanneer de projector de eerste maal wordt ingeschakeld, kan er een vreemde geur via de ventilator naar buiten komen. Dit is normaal en duidt niet op een storing. De geur zal verdwijnen nadat de projector een poosje is gebruikt.

Gebruik van de projector op grote hoogte, zoals in de bergen (hoogten van meer dan 1.500 meter (4.900 voet))

- Wanneer u de projector op grote hoogte gebruikt waar de lucht ijl is, dient u de "Ventilatormodus" op "Hoog" te zetten. Indien dit wordt verzuimd, kan dit de levensduur van het optische systeem nadelig beïnvloeden.

Waarschuwing betreffende het opstellen van de projector op een hoge plaats

- Als u de projector op een hoge plaats opstelt, moet u er goed op letten dat de projector stevig staat, om te voorkomen dat de projector letsel veroorzaakt wanneer deze zou vallen.

Stel de projector niet aan harde stoten en/of hevige trillingen bloot.

- Wees voorzichtig met de lens zodat u deze niet beschadigt of er hard tegen stoot.

Laat uw ogen af en toe rusten.

- Langdurig ononderbroken naar het scherm kijken kan resulteren in vermoeidheid van de ogen. U moet uw ogen regelmatig laten rusten.

Vermijd plaatsen die blootgesteld staan aan extreme temperaturen.

- Het bereik voor de beschijfstemperatuur van de projector loopt van 41°F tot 95°F (+5°C tot +35°C).
- Het bereik voor de opslagtemperatuur van de projector loopt van -4°F tot 140°F (-20°C tot +60°C).

Blokkeer de uitlaat- en inlaatopeningen niet.

- Houd minimaal 11 ¹³/₁₆" (30 cm) ruimte vrij tussen de uitlaatopening en de dichtstbijzijnde muur of ander obstakel.
- Zorg dat de inlaat- en uitlaatopeningen niet zijn afgedekt.
- Als de koelventilator geblokkeerd wordt, zal een veiligheidsvoorziening ervoor zorgen dat de projector automatisch in de ruststand (standby) wordt gezet, om beschadiging als gevolg van oververhitting te voorkomen. Dit duidt niet op een storing. (Zie blz. 53 en 54.) Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en wacht tenminste 10 minuten. Zet de projector vervolgens op een plaats waar de inlaat- en uitlaatopeningen niet geblokkeerd worden, steek de stekker weer in het stopcontact en schakel de projector in. De projector zal vervolgens weer normaal werken.

Belangrijke informatie betreffende het gebruik van de projector

- Als u de projector lange tijd niet gebruikt, of als u de projector verplaatst, ontkoppel dan het snoer voor netspanning van het stopcontact en ontkoppel alle andere kabels.
- Draag de projector niet aan de lens.
- Wanneer u de projector opslaat, vergewist u zich er dan van dat u het lensdeksel plaatst.
- Stel de projector niet bloot aan direct zonlicht en plaats deze ook niet in de buurt van een hittebron. Dit kan namelijk resulteren in verkleuring van de behuizing of vervorming van de plastic afdekking.

Aansluiten van andere apparatuur

- Wanneer u een computer of andere audiovisuele apparatuur op de projector aansluit, mag u de aansluitingen pas maken NADAT u het netsnoer van de projector uit het stopcontact hebt gehaald en de apparatuur die wordt aangesloten hebt uitgeschakeld.
- Lees de gebruiksaanwijzing van de projector en van de apparatuur die wordt aangesloten voor nadere bijzonderheden betreffende de aansluitingen.

Gebruik van de projector in andere landen

- De netspanning en de uitvoering van de netstekker kunnen variëren, afhankelijk van het gebied of het land waar de projector wordt gebruikt. Als u de projector in het buitenland gebruikt, zorg dan dat deze op de juiste netspanning en met het voorgeschreven netsnoer wordt aangesloten.

Temperatuur-verklikkerfunctie



- Als de temperatuur binnen de projector stijgt, door blokkade van de luchtgaten, of door de lokatie, zal de temperatuur-waarschuwingindicator gaan knipperen. Als de temperatuur blijft stijgen, zal “ TEMPERAATUUR” gaan branden in de hoek linksonder van het beeld met het knipperen van de temperatuur-waarschuwingindicator. Als deze situatie voortduurt, zal de lamp uitgaan, de ventilator zal gaan draaien en de projector zal in standby modus gaan staan. Zie “Onderhoudsindicatoren” op blz. 53 en 54 voor verdere informatie.



Info

- De koelventilator regelt de inwendige temperatuur automatisch. Daarom kan het geluid van de ventilator veranderen tijdens het gebruik van de projector. Dit duidt niet op een storing.



Toegang krijgen tot de PDF-gebruiksaanwijzingen

Op de bijgeleverde CD-ROM staan PDF-gebruiksaanwijzingen in diverse talen. Om die gebruiksaanwijzingen te kunnen lezen, moet het Adobe® Reader® programma op uw computer (Windows® of Macintosh®) zijn geïnstalleerd.

U kunt het Adobe® Reader® programma downloaden vanaf internet (<http://www.adobe.com>).

Openen van de PDF-gebruiksaanwijzingen

Voor Windows®:

- ① Steek de CD-ROM in het CD-ROM-station.
- ② Dubbelklik op het “Deze computer” pictogram.
- ③ Dubbelklik op het “CD-ROM” station.
- ④ **Wanneer u de gebruiksaanwijzing wilt lezen**

- 1) Dubbelklik op de map “MANUALS”.
- 2) Dubbelklik op de taal (naam van de map) waarin u de gebruiksaanwijzing wilt lezen.
- 3) Dubbelklik op het pdf-bestand voor toegang tot de gebruiksaanwijzingen van de projector.

Wanneer u de INSTELGIDS wilt lezen

- 1) Dubbelklik op de map “SETUP”.
- 2) Dubbelklik op de taal (naam van de map) waarin u de gebruiksaanwijzing wilt lezen.
- 3) Dubbelklik op het pdf-bestand voor toegang tot de INSTELGIDS.

Voor Macintosh®:

- ① Steek de CD-ROM in het CD-ROM-station.
- ② Dubbelklik op het “CD-ROM” station.
- ③ **Wanneer u de gebruiksaanwijzing wilt lezen**

- 1) Dubbelklik op de map “MANUALS”.
- 2) Dubbelklik op de taal (naam van de map) waarin u de gebruiksaanwijzing wilt lezen.
- 3) Dubbelklik op het pdf-bestand voor toegang tot de gebruiksaanwijzingen van de projector.

Wanneer u de INSTELGIDS wilt lezen

- 1) Dubbelklik op de map “SETUP”.
- 2) Dubbelklik op de taal (naam van de map) waarin u de gebruiksaanwijzing wilt lezen.
- 3) Dubbelklik op het pdf-bestand voor toegang tot de INSTELGIDS.



Opmerking

- Als u het gewenste pdf-bestand niet kunt openen door dubbelklikken met de muis, dient u eerst het Adobe® Reader® programma op te starten en daarna het gewenste bestand op te geven via het “File” (Bestand), “Open” (Openen) menu.

INSTELGIDS

Zie de “INSTELGIDS” op de meegeleverde CD-ROM voor verdere informatie.

Toewijzing van de aansluitpinnen	2
RS-232C technische gegevens en commando-instellingen	4
Instellen van de netwerkomgeving van de projector	10
Controleren van de projector via een LAN	16
Instellen van de projector d.m.v. RS-232C of Telnet	21
De lamptimer van de projector terugstellen via LAN	31
Oplossen van problemen	33


Bijgeleverde accessoires



Afstandsbediening
<RRMCGA761WJSA>




Twee R-6 batterijen
("AA" formaat, UM/SUM-3,
HP-7 of gelijkwaardig)

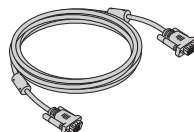

RGB kabel
(10' (3,0 m))
<QCNWGA086WJPZ>

Netsnoer*


(1)



Voor de Verenigde
Staten, Canada enz.
(6' (1,8 m))

<QACCDAA007WJPZ>


(2)



Voor Europa, behalve
Groot-Brittannië
(6' (1,8 m))

<QACCVA011WJPZ>


(3)



Voor Groot-Brittannië
en Singapore
(6' (1,8 m))

<QACCBA036WJPZ>

(4)



Voor Australië, Nieuw-
Zeeland en Oceanië
(6' (1,8 m))

<QACCLA018WJPZ>

* Welke netsnoeren meegeleverd worden met uw projector hangt af van de regio. Gebruik het netsnoer dat bedoeld is voor het stopcontact in uw land.

• Gebruiksaanwijzing (dit boekje <TINS-E016WJZZ> en CD-ROM <UDSKAA115WJZZ>)



Opmerking

• Codes tussen "< >" zijn onderdeelnummers voor vervangbare onderdelen.

Los verkrijgbare accessoires

■ Lampeenheid

■ Plafond-montage adapter

■ Plafond-montage unit

■ Afstandsbediening-ontvanger

■ 3 RCA naar 15-pins mini D-sub-kabel (10' (3,0 m))

AN-D400LP

AN-60KT

AN-XRCM30 (alleen voor de V.S.)

AN-TK201 <voor AN-60KT>

AN-TK202 <voor AN-60KT>

AN-EP101B <voor AN-XRCM30>
(alleen voor de V.S.)

AN-MR2

AN-C3CP2



Opmerking

• Het is mogelijk dat sommige van deze los verkrijgbare accessoires niet in uw land worden verkocht. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum voor verdere informatie.

Benaming en functie van de onderdelen

De nummers aangegeven in verwijzen naar de bladzijde in deze gebruiksaanwijzing waar het betreffende onderwerp hoofdzakelijk wordt behandeld.

Projector

Bovenkant

AUTO SYNC toets 33
Voor het automatisch instellen van het beeld wanneer de projector op een computer is aangesloten.

STANDBY/ON toets 26
Voor het in- en uitschakelen (standby) van de projector.

Spannings-indicator 26, 53

Lamp-indicator 26, 53

Temperatuur-waarschuwings-indicator 53

ECO+QUIET toets 32
Voor het reduceren van het geluid van de koelventilator en het verlengen van de levensduur van de lamp.

28 KEYSTONE toets
Voor het inschakelen van de trapeziumvorm-correctiefunctie.

38 ENTER toets
Voor het invoeren van de selecties of instellingen die in het menu zijn gemaakt.

29 INPUT toetsen (▲/▼)
Voor het kiezen van de ingangsfunctie.

38 Insteltoetsen (▲/▼/◀/▶)
Voor het selecteren van de menu-onderdelen.

29 VOL (Volume) toetsen (←/→/▶)
Voor het instellen van de geluidsterkte van de luidspreker.

38 RETURN toets
Voor terugkeren naar het vorige menuscherm tijdens menubediening.

38, 51 MENU/HELP toets
Voor het weergeven van de instelschermen en het helpscherm.

Voorkant

Uitlaatopening 52

Zoomring 27
Voor het vergroten/verkleinen van het beeld.

Scherpstelling 27
Voor het scherpstellen van het beeld.

Stelvoetje 27


Lensdeksel 29

15 Afstandsbedienings-sensor

52 Inlaatopening

27 HEIGHT ADJUST hendel

27 Stelvoetje

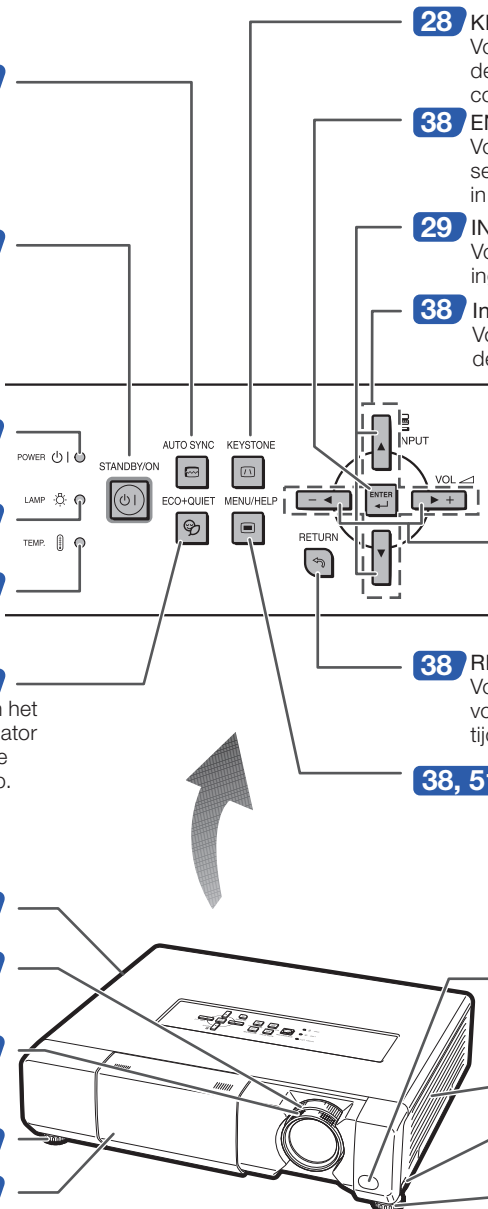

De nummers aangegeven in verwijzen naar de bladzijde in deze gebruiksaanwijzing waar het betreffende onderwerp hoofdzakelijk wordt behandeld.

Achterkant

Aansluitingen

MONITOR OUT aansluiting
(Uitgangsaansluiting voor computer RGB- en componentsignalen. Gedeeld voor COMPUTER/COMPONENT1 en 2)
Aansluitbus voor een monitor.

COMPUTER/COMPONENT1 en 2 ingangsaansluitingen
Aansluitingen voor computer RGB- en componentsignalen.

HDMI-aansluiting
Aansluiting voor HDMI-invoer.

AUDIO 1 ingangsaansluiting

AUDIO OUT aansluiting
Audio uitgangsaansluiting van apparaat aangesloten op audio ingangsaansluiting.

Netroom-aansluiting
Sluit hierop het bijgeleverde netsnoer aan.

Luidspreker

Handgreep

Afstandsbedienings-sensor

VIDEO ingangsaansluiting
Aansluitbus voor videoapparatuur.

S-VIDEO ingangsaansluiting
Aansluitbus voor videoapparatuur die is uitgerust met een S-video-aansluiting.

AUDIO 2 ingangsaansluiting

LAN-aansluiting
Aansluiting voor het via een netwerk bedienen van de projector vanaf een computer.



USB-aansluiting
Aansluiting voor aansluiting op de USB-poort van de computer om de meegeleverde afstandsbediening als computermuis te kunnen gebruiken.

RS-232C aansluiting
Aansluiting voor de bediening van de projector met behulp van een computer.

Luidspreker

Veiligheidsbalk

Kensington standaard veiligheidsaansluiting

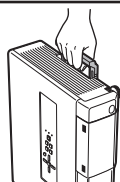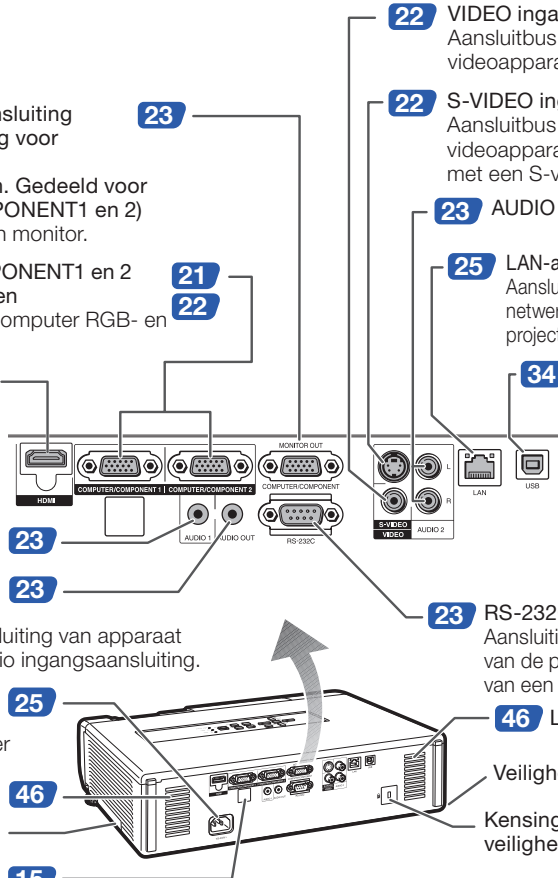

Gebruik van de handgreep

Draag de projector bij de handgreep die aan de zijkant zit, wanneer u de projector wilt vervoeren.

- Plaats altijd het lensdeksel op schade aan de lens te voorkomen bij transport van de projector.
- Til of draag de projector niet bij de lens omdat anders de lens beschadigd kan worden.

Gebruik van het Kensington slot

- Deze projector is uitgerust met een Kensington standaard veiligheidsaansluiting voor gebruik met een Kensington MicroSaver beveiligingssysteem. Raadpleeg de documentatie die bij het beveiligingssysteem wordt geleverd voor instructies betreffende het beveiligen van de projector.

Benaming en functie van de onderdelen (vervolg)

STANDBY toets

Om de projector in de ruststand (standby) te zetten.

COMPUTER1/2, HDMI, S-VIDEO, VIDEO toetsen

Voor het kiezen van de gewenste ingang.

BREAK TIMER toets

Voor het weergeven van de pauzetijd.

MAGNIFY toetsen

Voor het vergroten/verkleinen van een deel van het beeld.

PAGE UP/PAGE DOWN toetsen

Hetzelfde als de [Page Down] en [Page Up] toetsen op het toetsenbord van een computer, bij gebruik van de USB-poort (met behulp van een USB-kabel of de los verkrijgbare ontvanger voor de afstandsbediening).

POINTER toets

Om de cursor weer te geven.

MOUSE/insteltoetsen (▲/▼/◀/▶)

- Voor het verplaatsen van de cursor van de computer bij gebruik van de USB-poort (met behulp van een USB-kabel of de los verkrijgbare ontvanger voor de afstandsbediening).
- Voor het selecteren van de menu-onderdelen.

L-CLICK/EFFECT toets

- Voor het links klikken bij gebruik van de USB-poort (met behulp van een USB-kabel of de los verkrijgbare ontvanger voor de afstandsbediening).
- Voor het wijzigen van de cursor of het spotlicht gebied.

KEYSTONE toets

Voor het inschakelen van de trapeziumvorm-correctiefunctie.

AUTO SYNC toets

Voor het automatisch instellen van het beeld wanneer de projector op een computer is aangesloten.

ECO+QUIET toets

Voor het reduceren van het geluid van de koelventilator en het verlengen van de levensduur van de lamp.

ON toets

Voor het inschakelen van de stroom.

FREEZE toets

Voor het stilzetten van het beeld.

AV MUTE toets

Voor het tijdelijk weergeven van een zwart scherm en het uitschakelen van het geluid.

VOL +/- (Volume) toetsen

Voor het instellen van de geluidsterkte van de luidspreker.

SPOT toets

Om het spotlicht weer te geven.

ENTER toets

Voor het invoeren van de selecties of instellingen die in het menu zijn gemaakt.

R-CLICK/RETURN toets

- Voor het rechts klikken bij gebruik van de USB-poort (met behulp van een USB-kabel of de los verkrijgbare ontvanger voor de afstandsbediening).
- Voor terugkeren naar het vorige menuscherm tijdens menubediening.

MENU/HELP toets


Voor het weergeven van de instelschermen en het helpscherm.

RESIZE toets

Voor het omschakelen van het schermformaat (NORMAAL, REK enz.).

PICTURE MODE toets

Voor het kiezen van het juiste beeld.

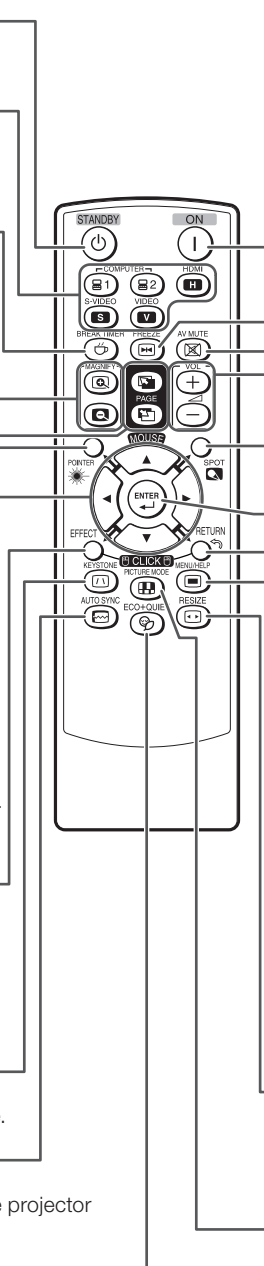


Plaatsen van de batterijen

1 Druk het lipje op het deksel omlaag en verwijder het deksel in de richting van de pijl.

2 Plaats de batterijen.

- Plaats de batterijen met de $\oplus$ en $\ominus$ pool overeenkomstig de aanduidingen in de batterijhouder.

3 Steek het onderste lipje van het deksel in de opening en druk het deksel omlaag totdat het deksel vastklikt.

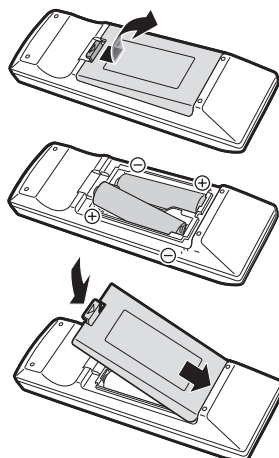

Bij verkeerd gebruik kunnen de batterijen lekken of ontploffen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.



LET OP

- De batterij kan ontploffen als deze verkeerd wordt geplaatst. Alleen vervangen door alkaline of magnesium batterijen.
- Plaats de batterijen met de $\oplus$ en $\ominus$ pool overeenkomstig de aanduidingen in de batterijhouder.
- Batterijen van een verschillend type hebben verschillende eigenschappen. Gebruik daarom niet gelijktijdig batterijen van een verschillend type.
- Meng geen nieuwe en oude batterijen door elkaar. Dit kan resulteren in een kortere levensduur van de nieuwe batterijen of de oude batterijen kunnen gaan lekken.
- Neem de batterijen uit de afstandsbediening wanneer deze leeg zijn, want anders kunnen ze gaan lekken. De vloeistof uit lekkende batterijen is schadelijk voor de huid, dus veeg bij lekkage de batterijen met een doek af en verwijder de batterijen daarna ook met de doek.
- De batterijen die bij deze projector zijn geleverd kunnen een kortere levensduur hebben dan normaal, afhankelijk van hoe lang ze opgeslagen zijn geweest. Vervang de batterijen zo spoedig mogelijk door nieuwe batterijen.
- Neem de batterijen uit de afstandsbediening als u de afstandsbediening geruime tijd niet denkt te gebruiken.
- Neem de plaatselijke wetgeving (voorschriften) in acht wanneer u de batterijen weggooit.

Bedieningsbereik

Met de afstandsbediening kan de projector binnen het aangegeven bereik worden bediend.




Opmerking

- Een andere afstandsbedieningssensor zit aan de achterkant van de projector.
- U kunt het signaal van de afstandsbediening via het scherm laten weerkaatsen om de bediening te vereenvoudigen. Het effectieve bedieningsbereik zal verschillen afhankelijk van het materiaal van het scherm.

Bij gebruik van de afstandsbediening

- Laat de afstandsbediening niet vallen en stel deze ook niet aan vocht en hoge temperaturen bloot.
- De afstandsbediening kan foutief functioneren als deze onder het licht van een tl-lamp wordt gebruikt. In dit geval moet u de projector verder van de tl-lamp vandaan plaatsen.

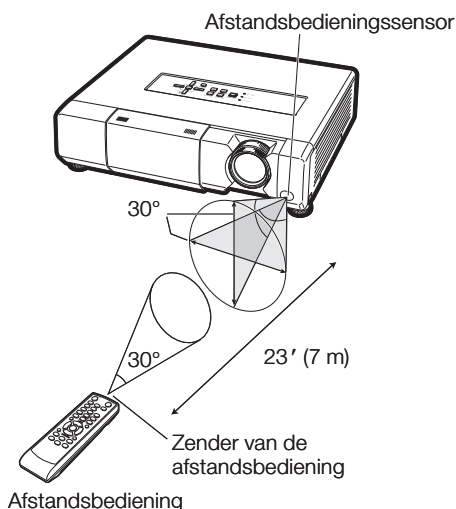


Snelstartgids

In dit hoofdstuk wordt de basisbediening beschreven (projector aansluiten op een computer). Zie het bladzijdenummer dat bij elke bedieningsstap vermeld staat voor verdere informatie.


Installatie en projectie

In dit hoofdstuk wordt de aansluiting van de projector op een computer aan de hand van een voorbeeld beschreven.

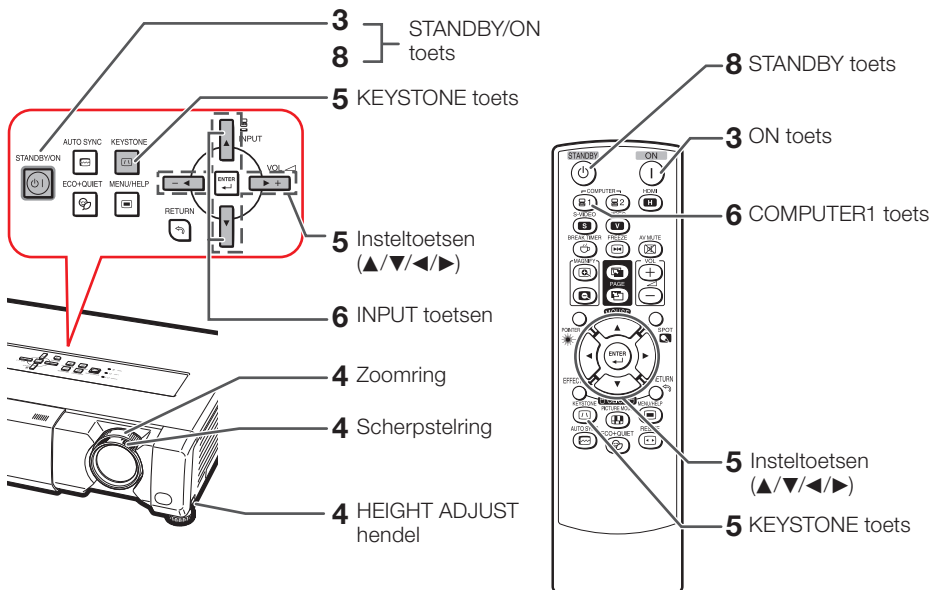

1. Plaats de projector zodanig dat deze naar een wand of scherm is gericht ➔ Blz. 18


2. Sluit de projector op de computer aan en steek de stekker van het netsnoer in de netstroomaansluiting

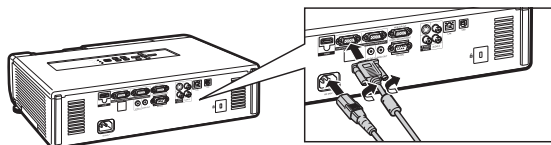

Zie blz. 22 en 23 wanneer u andere apparatuur dan een computer aansluit.

➔ Blz. 21, 24, 25

3. Open het lensdeksel en schakel de projector in

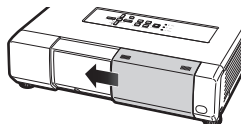

Op de projector

STANDBY/ON



Op de afstandsbediening

ON



➔ Blz. 26

4. Stel het geprojecteerde beeld


- 1 Scherpstellen.
- 2 Instellen van de hoogte.
- 3 Instellen van de schermgrootte.

➔ Blz. 27



5. Corrigeer de trapeziumvervorming

Voer de trapeziumvorm-correctie uit met behulp van de trapeziumvorm-correctiefunctie.


Op de projector

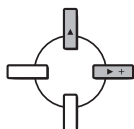

Samendrukken
van bovenkant.

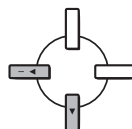

Samendrukken
van onderkant.



Op de
afstandsbediening




➔ Blz. 28

6. Kies de INGANG functie

Kies "COMPUTER1" met de **INPUT** toets op de projector of met **COMPUTER1** op de afstandsbediening.

Op de
projector



Op de
afstandsbediening



INGANGEN-lijst

INGANG	
1	COMPUTER1
2	COMPUTER2
H	HDMI

Beeldschermdisplay (RGB)

1	COMPUTER1
RGB	1024 × 768

- Wanneer u op de **INPUT** toetsen op de projector drukt, verschijnt de INGANGEN-lijst. Druk ▲/▼ om van INPUT modus te wisselen.

➔ Blz. 29

7. Schakel de computer in

8. Uitschakelen van de projector

Druk op de **STANDBY/ON** toets van de projector of op de **STANDBY** toets van de afstandsbediening en druk dan nog een keer op die toets terwijl de bevestigingsmelding wordt aangegeven om de projector in de ruststand (standby) te zetten.

Op de
projector



Op de
afstandsbediening



Beeldschermdisplay

STANDBY-modus inschakelen?
Ja : Druk nogmaals
Nee : Wacht even

➔ Blz. 26

Instellen van de projector

Instellen van de projector

Voor een optimaal beeld moet de projector loodrecht ten opzichte van het scherm worden geplaatst met de voetjes van de projector vlak en horizontaal. Er hoeft dan geen trapeziumvormcorrectie te worden uitgevoerd en u kunt genieten van het beste beeld. (Zie blz. 28.)


Standaard opstelling (projectie van voren)

- Zet de projector op de juiste afstand van het scherm voor de door u gewenste beeldgrootte. (Zie blz. 20.)



Voorbeeld van standaard opstelling

Zijaanzicht

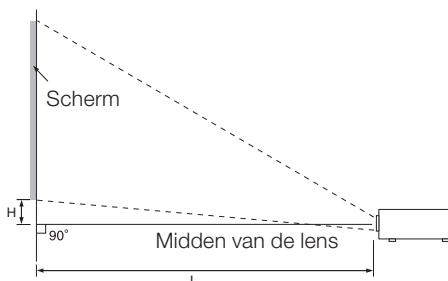


Opmerking

- Zie blz. 20 voor verdere informatie over "Schermformaat en projectie-afstand".

Bevestigen aan het plafond


- De optionele Sharp plafond-montage adapter en unit wordt aanbevolen voor deze installatie. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projector-dealer of servicecentrum voordat u de projector monteert om de plafond-montage adapter en unit te verkrijgen (wordt los verkocht).

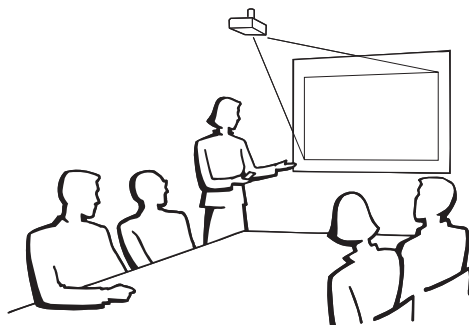


Projectie-instellingen

Er zijn vier projectie-instellingen, zoals aangegeven in de onderstaande afbeeldingen. Kies de instelling die het meest geschikt is voor de manier waarop de projector wordt gebruikt. (Het onderdeel Projectie is in het "SCH-INS" menu. Zie blz. 44.)


- Op de tafel, naar voren projecteren
[Menu-onderdeel → "Voor"]

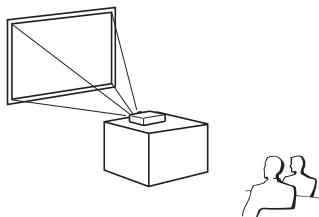


- Aan het plafond, naar voren projecteren
[Menu-onderdeel → "Plafond + voor"]

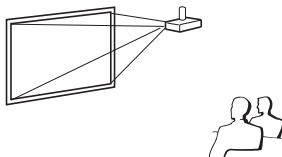

- Op de tafel, naar achteren projecteren
(met een doorzichtig scherm)
[Menu-onderdeel → "Achter"]

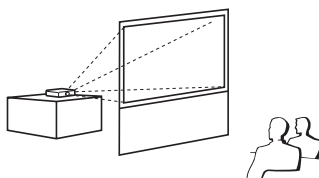


- Aan het plafond, naar achteren projecteren
(met een doorzichtig scherm)
[Menu-onderdeel → "Plafond + achter"]

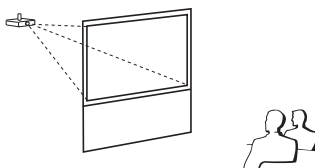

Relatie tussen de projectiebeeldgrootte en de projectie-afstand

Voorbeeld: 16:10 Invoersignaal (Normaal-stand)

Beeldgrootte

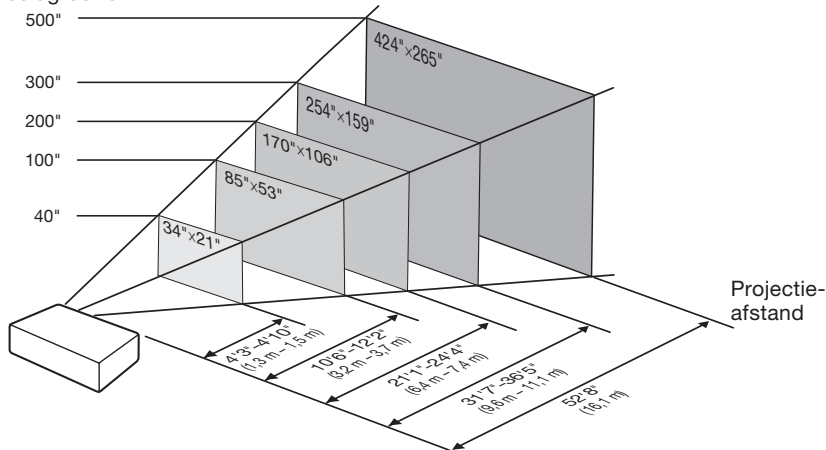

Instellen van de projector (vervolg)

Schermaformaat en projectie-afstand

16:10 Invoersignaal (Normaal-stand)

Beeldgrootte (schermgrootte)			Projectie-afstand [L]		Afstand vanaf het midden van de lens tot de onderrand van het beeld [H]
Diag. [x]	Breedte	Hoogte	Minimaal [L1]	Maximaal [L2]	
500" (1270 cm)	1077 cm (424")	673 cm (265")	16,1 m (52' 8")	—	84 cm (33 1/32")
400" (1016 cm)	862 cm (339")	538 cm (212")	12,8 m (42' 2")	14,8 m (48' 7")	67 cm (26 27/64")
300" (762 cm)	646 cm (254")	404 cm (159")	9,6 m (31' 7")	11,1 m (36' 5")	50 cm (19 13/16")
250" (635 cm)	538 cm (212")	337 cm (132")	8,0 m (26' 4")	9,3 m (30' 4")	42 cm (16 33/64")
200" (508 cm)	431 cm (170")	269 cm (106")	6,4 m (21' 1")	7,4 m (24' 4")	34 cm (13 7/32")
150" (381 cm)	323 cm (127")	202 cm (79")	4,8 m (15' 10")	5,6 m (18' 3")	25 cm (9 29/32")
120" (305 cm)	258 cm (102")	162 cm (64")	3,9 m (12' 8")	4,4 m (14' 7")	20 cm (7 59/64")
100" (254 cm)	215 cm (85")	135 cm (53")	3,2 m (10' 6")	3,7 m (12' 2")	17 cm (6 39/64")
80" (203 cm)	172 cm (68")	108 cm (42")	2,6 m (8' 5")	3,0 m (9' 9")	13 cm (5 9/32")
60" (152 cm)	129 cm (51")	81 cm (32")	1,9 m (6' 4")	2,2 m (7' 3")	10 cm (3 31/32")
40" (102 cm)	86 cm (34")	54 cm (21")	1,3 m (4' 3")	1,5 m (4' 10")	7 cm (2 41/64")

X: Beeldgrootte (diagonaal) (duim/cm)

L: Projectie-afstand (m/voet)

L1: Minimale projectie-afstand (m/voet)

L2: Maximale projectie-afstand (m/voet)

H: Afstand vanaf het midden van de lens tot de onderrand van het beeld (cm/duim)

De formule voor beeldgrootte en projectie-afstand

[m/cm]

L1 (m) = 0,03212X

L2 (m) = 0,03703X

H (cm) = 0,1678X

[Voet/duim]

L1 (voet) = 0,03212X / 0,3048

L2 (voet) = 0,03703X / 0,3048

H (duim) = 0,1678X / 2,54

4:3 Invoersignaal (Normaal-stand)

Beeldgrootte (schermgrootte)			Projectie-afstand [L]		Afstand vanaf het midden van de lens tot de onderrand van het beeld [H]
Diag. [x]	Breedte	Hoogte	Minimaal [L1]	Maximaal [L2]	
400" (1016 cm)	813 cm (320")	610 cm (240")	14,5 m (47' 9")	—	76 cm (29 59/64")
300" (762 cm)	610 cm (240")	457 cm (180")	10,9 m (35' 9")	12,6 m (41' 3")	57 cm (22 7/16")
250" (635 cm)	508 cm (200")	381 cm (150")	9,1 m (29' 10")	10,5 m (34' 5")	47 cm (18 45/64")
200" (508 cm)	406 cm (160")	305 cm (120")	7,3 m (23' 10")	8,4 m (27' 6")	38 cm (14 61/64")
150" (381 cm)	305 cm (120")	229 cm (90")	5,5 m (17' 11")	6,3 m (20' 8")	28 cm (11 7/32")
120" (305 cm)	244 cm (96")	183 cm (72")	4,4 m (14' 4")	5,0 m (16' 6")	23 cm (8 31/32")
100" (254 cm)	203 cm (80")	152 cm (60")	3,6 m (11' 11")	4,2 m (13' 9")	19 cm (7 31/64")
80" (203 cm)	163 cm (64")	122 cm (48")	2,9 m (9' 7")	3,4 m (11' 0")	15 cm (5 63/64")
70" (178 cm)	142 cm (56")	107 cm (42")	2,5 m (8' 4")	2,9 m (9' 8")	13 cm (5 15/64")
60" (152 cm)	122 cm (48")	91 cm (36")	2,2 m (7' 2")	2,5 m (8' 3")	11 cm (4 31/64")
40" (102 cm)	81 cm (32")	61 cm (24")	1,5 m (4' 9")	1,7 m (5' 6")	8 cm (2 63/64")

X: Beeldgrootte (diagonaal) (duim/cm)

L: Projectie-afstand (m/voet)

L1: Minimale projectie-afstand (m/voet)

L2: Maximale projectie-afstand (m/voet)

H: Afstand vanaf het midden van de lens tot de onderrand van het beeld (cm/duim)

De formule voor beeldgrootte en projectie-afstand

[m/cm]

L1 (m) = 0,03636X

L2 (m) = 0,04192X

H (cm) = 0,18996X

[Voet/duim]

L1 (voet) = 0,03636X / 0,3048

L2 (voet) = 0,04192X / 0,3048

H (duim) = 0,18996X / 2,54

Opmerking

- Zie blz. 18 voor "Projectie-afstand [L]" en "Afstand vanaf het midden van de lens tot de onderrand van het beeld [H]".
- In de waarden in de bovenstaande diagrammen moet u rekening houden met een kleine foutenmarge.




De projector aansluiten op andere apparatuur



Voordat u begint met de aansluitingen moet u het netsnoer van de projector uit het stopcontact halen en de apparatuur die wordt aangesloten uitschakelen. Nadat alle aansluitingen zijn gemaakt, kunt u de projector en daarna de andere apparatuur inschakelen. Bij het aansluiten van een computer moet u deze als laatste aansluiten nadat alle aansluitingen zijn voltooid.

BELANGRIJK:
Vergewis u ervan dat de juiste invoermodus is geselecteerd op de projector voordat u aangesloten apparatuur inschakelt.

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de apparatuur die u aansluit voor verdere informatie betreffende de aansluitingen en de geschikte kabels.
- Het is mogelijk dat u nog andere kabels e.d. nodig hebt, die hieronder niet staan vermeld.

Aansluitingen op de projector




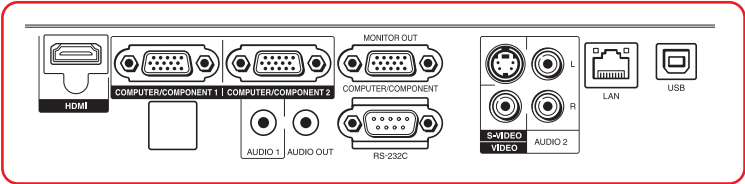


Apparatuur	Aansluiting op aan te sluiten apparatuur	Kabel	Aansluiting op de projector
	RGB-uitgangsaansluiting 	RGB-kabel (meegeleverde) 	COMPUTER/COMPONENT1 of 2 
	HDMI-uitgangsaansluiting 	HDMI-kabel (los verkrijgbaar) 	HDMI 

 **Opmerking**








- Afhankelijk van de specificaties van de videoapparatuur of de DVI⇌HDMI digitalekabel kan het zijn dat het signaal niet goed wordt overgebracht. (De HDMI-specificatie ondersteunt niet alle verbindingen met videoapparatuur met digitale HDMI-uitgangsaansluiting met gebruik van een DVI⇌HDMI digitalekabel.)
- Zie “Tabel met geschikte computers” op blz. 58 voor een lijst met computersignalen waarvoor de projector geschikt is. Bij gebruik van andere computersignalen is het mogelijk dat sommige functies van de projector niet werken.
- Het is mogelijk dat u voor sommige Macintosh computers een Macintosh adapter nodig hebt. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Macintosh handelaar.
- **Afhankelijk van de computer die u gebruikt, kan het gebeuren dat er geen beeld wordt weergegeven, tenzij de externe uitgangspoort van de computer is ingeschakeld (druk bijvoorbeeld de “Fn” en “F5” toetsen gelijktijdig in bij gebruik van een SHARP notebook-computer).** Raadpleeg de handleiding van de computer voor het activeren van de externe uitgangspoort van de computer.

De projector aansluiten op andere apparatuur (vervolg)

Apparatuur	Aansluiting op aan te sluiten apparatuur	Kabel	Aansluiting op de projector
Videoparatuur   	HDMI-uitgangsaansluiting 	HDMI-kabel (los verkrijgbaar) 	HDMI 
	Component-video-uitgangsaansluiting 	3 RCA naar 15-pins mini D-sub-kabel (optioneel, AN-C3CP2) 	COMPUTER/COMPONENT1 of 2 
	S-video-uitgangsaansluiting 	S-videokabel (los verkrijgbaar) 	S-VIDEO 
	Video-uitgangsaansluiting 	Videokabel (los verkrijgbaar) 	VIDEO 
Fotocamera/videospel  	Component-video-uitgangsaansluiting	Kabels voor een camera of videospel/3 RCA naar 15-pins mini D-sub-kabel (optioneel, AN-C3CP2)  RCA adapterstekker (los verkrijgbaar)	COMPUTER/COMPONENT1 of 2 
	S-video-uitgangsaansluiting	Kabels voor een camera of videospel 	S-VIDEO 
	Video-uitgangsaansluiting	Kabels voor een camera of videospel 	VIDEO 

Opmerking

- Afhankelijk van de specificaties van de videoapparatuur of de DVI⇌HDMI digitalekabel kan het zijn dat het signaal niet goed wordt overgebracht. (De HDMI-specificatie ondersteunt niet alle verbindingen met videoapparatuur met digitale HDMI-uitgangsaansluiting met gebruik van een DVI⇌HDMI digitalekabel.)
- HDMI (High-Definition Multimedia Interface) is een digitaal AV protocol dat hoog-definitie video, multikanaals audio en een tweerichtings besturingssignaal kan leveren, allemaal in een kabel.
- Omdat het uitwisselbaar is met het HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) systeem, degradeert het digitale video signaal niet wanneer het doorgestuurd wordt en kan er genoten worden van een kwalitatief hoogstaand beeld met een simpele aansluiting.
- Gebruik een in de handel verkrijgbare kabel die past op de te gebruiken projector-aansluiting wanneer u video-apparatuur met een 21-pins RGB-uitgang (Euro-scart) op de projector aansluit.
- De projector ondersteunt geen RGBC-signalen via de Euro-scart.

Apparatuur	Aansluiting op aan te sluiten apparatuur	Kabel	Aansluiting op de projector
Audio apparatuur      	ø3,5 mm audio-uitgangsaansluiting 	ø3,5 mm stereo- of mono- audiokabel (in de handel verkrijgbaar of verkrijgbaar als Sharp serviceonderdeel QCNWGA038WJPZ) 	AUDIO 1 
	RCA-audio-uitgangsaansluiting 	RCA-audiokabel (los verkrijgbaar) 	AUDIO 2 
	Audio-uitgangsaansluiting 	Kabels voor een camera of videospel 	
	HDMI-uitgangsaansluiting 	HDMI-kabel (los verkrijgbaar) 	HDMI 
Monitor 	RGB-ingangsaansluiting 	RGB-kabel (meegeleverd of los verkrijgbaar) 	MONITOR OUT 
Versterker 	ø3,5 mm audio-ingangsaansluiting 	ø3,5 mm stereo- of mono- audiokabel (in de handel verkrijgbaar of verkrijgbaar als Sharp serviceonderdeel QCNWGA038WJPZ) 	AUDIO OUT 
	RCA-audio-ingangsaansluiting 	ø3,5 mm stereo-ministekker naar RCA-audiokabel (los verkrijgbaar) 	

Opmerking

- Bij gebruik van een ø3,5 mm mono-audiokabel zal het volumeniveau de helft zijn vergeleken met het gebruik van een ø3,5 mm stereo-audiokabel.
- U kunt "Audio 1", "Audio 2" of "HDMI" selecteren voor de "Audio-ingang" in het "PRJ-INS" menu. (Zie blz. 46.)
- RGB-signalen en componentsignalen kunnen naar de monitor worden uitgevoerd. HDMI-ingangsaansluiting videosignaal zal geen uitgangsaansluiting zijn.


Deze projector is in staat om de volgende signalen te verwerken wanneer aangesloten op HDMI apparatuur:

- Video signaal: Voor details, zie "Digitale ondersteuning" in de lijst "Tabel met geschikte computers" op bladzijde 58.
- Audio signaal: Linear PCM audio
- Sample frequentie: 48kHz/44,1kHz/32kHz

Bedienen van de projector via een computer

Wanneer de RS-232C aansluiting van de projector met behulp van een RS-232C seriële bedieningskabel (cross-type, los verkrijgbaar) op een computer wordt aangesloten, kan de computer gebruikt worden om de projector te bedienen en de status van de projector te controleren. Raadpleeg de "INSTELGIDS" op de meegeleverde CD-ROM voor details over "RS-232C technische gegevens en commando-instellingen".

Aansluiten op een computer met een RS-232C seriële bedieningskabel

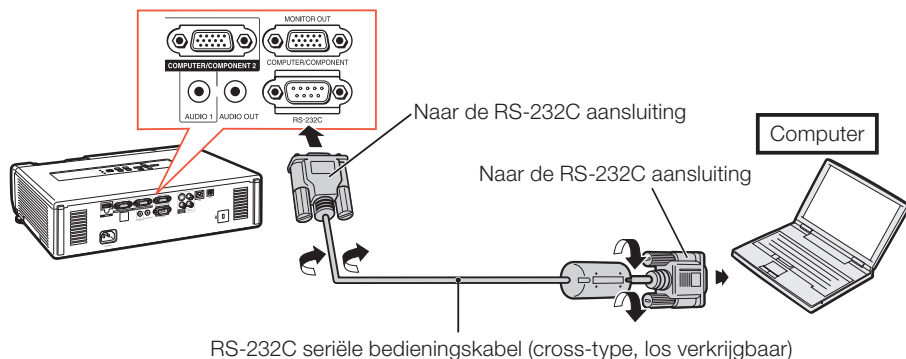


Opmerking

- De RS-232C functie werkt niet als uw computer-aansluiting niet juist is ingesteld. Zie de handleiding van de computer voor verdere informatie.
- Zie blz. **2** tot **9** van de "INSTELGIDS" op de meegeleverde CD-ROM voor "Toewijzing van de aansluitpinnen" en "RS-232C technische gegevens en commando-instellingen".

Info

- Sluit de RS-232C kabel niet op een andere poort dan de RS-232C poort van de computer aan. Dit om beschadiging van de computer of projector te voorkomen.
- De RS-232C seriële bedieningskabel mag niet op de computer worden aangesloten of ervan worden losgemaakt wanneer de computer ingeschakeld is. Dit om beschadiging van de computer te voorkomen.

Bij aansluiting op LAN-aansluiting met behulp van een netwerkkabel

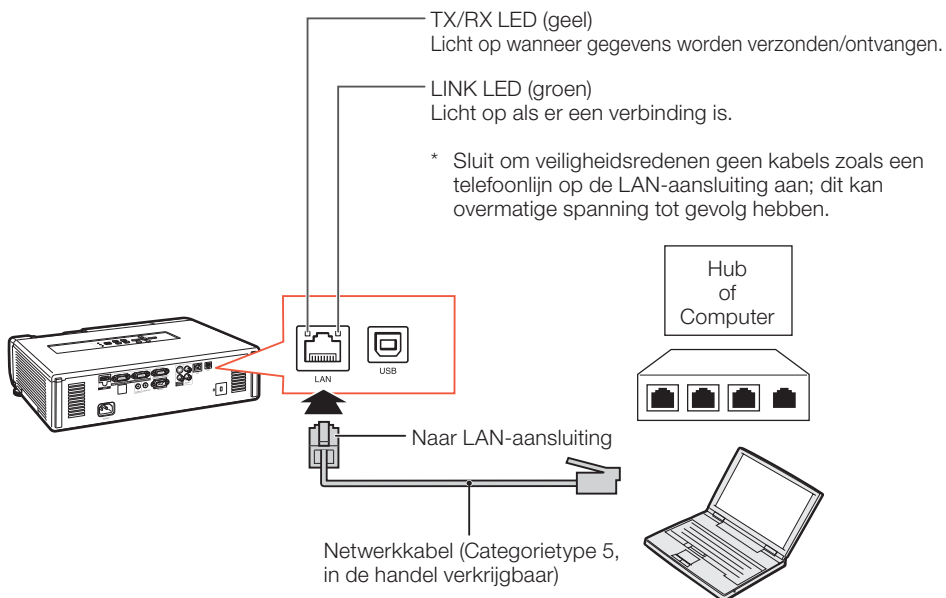


Opmerking

- Gebruik bij aansluiting op een hub een rechte kabel van Categorietype 5 (CAT.5) (in de handel verkrijgbaar).
- Gebruik bij aansluiting op een computer een gekruiste kabel van Categorietype 5 (CAT.5) (in de handel verkrijgbaar).

Aansluiten van het netsnoer

Sluit het bijgeleverde netsnoer op de netstroomaansluiting aan de achterkant van de projector aan. Sluit het netsnoer vervolgens op een stopcontact aan.

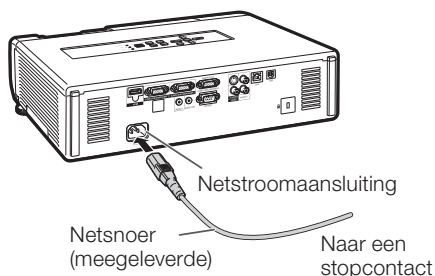

In/uitschakelen van de projector

De projector inschakelen

Voordat u de onderstaande aanwijzingen uitvoert, moet u eerst alle externe apparatuur aansluiten en de stekker in het stopcontact steken. (Zie blz. 21 tot 25.)

Open het lensdeksel volledig en druk op **STANDBY/ON van de projector of op **ON** van de afstandsbediening.**

- De spanningsindicator licht groen op.
- Na het oplichten van de lampindicator is de projector klaar voor bediening.



Opmerking

• Betreffende de lampindicator

De lampindicator geeft de status van de lamp aan.

Groen: De lamp is aan.

Knippert groen: De lamp is aan het opwarmen.

Rood: De lamp wordt op een **abnormale wijze uitgeschakeld** of de lamp moet vervangen worden.


- Wanneer de projector wordt ingeschakeld, kan het beeld enigszins flikkeren gedurende de eerste minuut dat de lamp is ingeschakeld. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de regelcircuits van de lamp die de uitgangskarakteristieken van de lamp stabiliseren. Dit verschijnsel duidt niet op een defect.
- Als de projector in de ruststand (standby) wordt gezet en dan meteen weer wordt ingeschakeld, kan het even duren voordat de lamp gereed is om te beginnen met projecteren.
- Wanneer de systeemvergrendeling is ingesteld, verschijnt een invoervakje voor de toegangscode. Om de toegangscode-instelling te annuleren, voert u de toegangscode in die u reeds hebt ingesteld. Zie blz. 46 voor nadere bijzonderheden.



Info

• Wanneer "Automatisch herstarten" op "Aan" staat:

- Als het netsnoer niet in het stopcontact zit of de schakelaar staat uit wanneer de projector aan staat, dan gaat de projector automatisch aan wanneer u het netsnoer in het stopcontact steekt of wanneer de schakelaar aanstaat. (Zie blz. 45.)
- Bij het verlaten van de fabriek is de taal op Engels ingesteld. Als u een andere taal voor het beeldschermdisplay wilt instellen, moet u de taal wijzigen zoals beschreven op blz. 44.

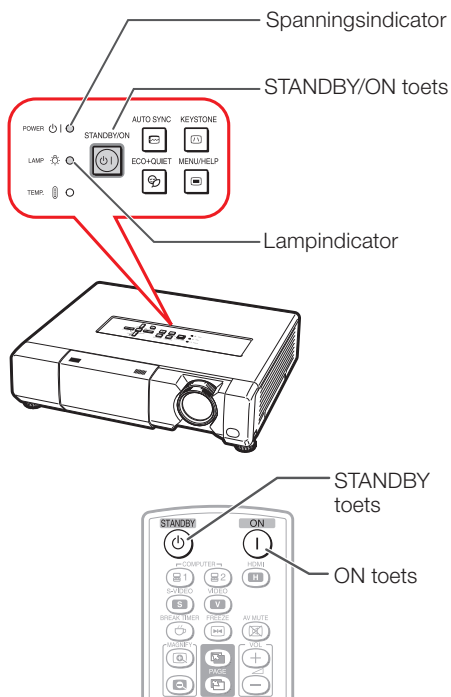

De projector uitschakelen (de projector in de ruststand zetten)

Druk op **STANDBY/ON van de projector of op **STANDBY** van de afstandsbediening en druk dan nog een keer op die toets terwijl de bevestigingsmelding wordt aangegeven om de projector in de ruststand (standby) te schakelen.**

- De projector kan niet aangezet worden tijdens het koelen.

Beeldschermdisplay (bevestigingsmelding)



STANDBY-modus inschakelen?

Ja : Druk nogmaals

Nee : Wacht even



Info

• Direct Uit functie:

- U kunt de stekker uit het stopcontact halen ook als de koelventilator nog draait.

Beeldprojectie

Instellen van het geprojecteerde beeld

1 Scherpstellen

U kunt scherpstellen met de scherpstelling op de projector.

Draai aan de scherpstelling om scherp te stellen terwijl u naar het geprojecteerde beeld kijkt.

2 Instellen van de hoogte

De hoogte van de projector kan gewijzigd worden met het stelvoetje.

Wanneer het scherm hoger is dan de projector, kunt u de stand van de projector wijzigen om het beeld hoger te projecteren.

- 1 Til de projector omhoog om de hoogte in te stellen terwijl u de HEIGHT ADJUST hendel omhooghaalt.

- 2 Neem uw hand van de HEIGHT ADJUST hendel van de projector nadat de hoogte nauwkeurig is ingesteld.

- De projectiehoek kan worden ingesteld tot 9 graden ten opzichte van het oppervlak waarop de projector is geplaatst.




Opmerking

- Bij het afstellen van de hoogte van de projector zal er trapeziumvervalsing optreden. Volg de aanwijzingen in Trapeziumvorm-correctie om de vervorming te corrigeren. (Zie blz. 28 en 43.)

3 Instellen van de schermgrootte

U kunt de schermgrootte instellen met de zoomring op de projector.

Draai aan de zoomring om het scherm groter of kleiner te maken.

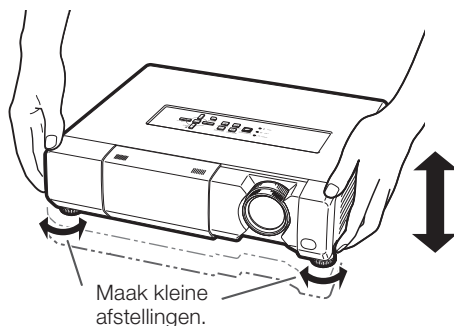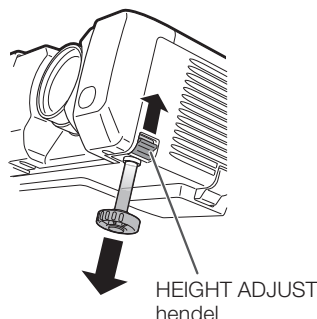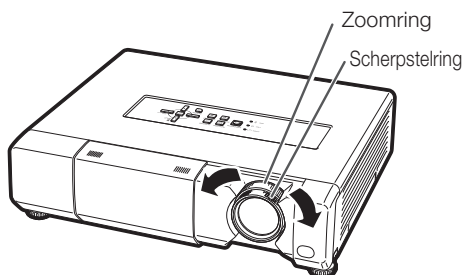

Info

- Oefen niet te veel druk op de projector uit wanneer het voorste stelvoetje naar buiten staat.
- Wanneer u de projector laat zakken, moet u voorzichtig zijn dat uw vingers niet klem komen te zitten tussen het stelvoetje en de projector.
- Houd de projector stevig vast wanneer u deze omhoogtilt of draagt.
- Pak de projector niet bij het lensgedeelte vast.

Beeldprojectie (vervolg)

Corrigeren van de trapeziumvervorming

Wanneer het beeld van beneden of van boven onder een hoek op het scherm wordt geprojecteerd, kan het beeld vervormd worden als gevolg van trapeziumvorm-vertekening. Gebruik deze functie om dit soort vervorming, Keystone genaamd, te corrigeren.

Opmerking

- De trapeziumvorm-correctie kan worden ingesteld tot een hoek van ongeveer ± 40 graden en het scherm kan ook worden opgesteld tot een hoek van ongeveer ± 40 graden (wanneer de Grootte Aanpassen functie is ingesteld op "NORMAAL" (zie blz. 30)).

1 Druk op **KEYSTONE** om de trapeziumvorm-correctiefunctie in te schakelen.

- U kunt het beeldschermdisplay van de trapeziumvorm-correctiefunctie ook weergeven met **KEYSTONE** op de projector.

2 Druk op **▲/▶** of **◀/▼** om de trapeziumvorm-correctie in te stellen.


- U kunt de trapeziumvorm-correctie ook instellen met de insteltoetsen op de projector.

Opmerking

- Druk op **RETURN** terwijl het display van de trapeziumvorm-correctiefunctie op het scherm wordt getoond om terug te keren naar de standaardinstelling.

3 Druk op **KEYSTONE**.


- Het beeldschermdisplay van de trapeziumvorm-correctiefunctie op het scherm verdwijnt.
- U kunt ook **KEYSTONE** op de projector gebruiken.

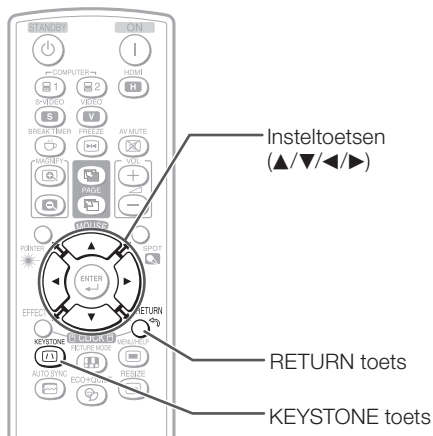


Beeldschermdisplay (Trapeziumvorm-correctiefunctie)



Samendrukken van bovenkant.
(Verplaats de schuifbalk in de + richting.)



Samendrukken van onderkant.
(Verplaats de schuifbalk in de - richting.)



Info


- Tijdens het instellen van het beeld met de trapeziumvorm-correctiefunctie kunnen de rechte lijnen en de randen van het beeld gekarteld worden weergegeven.

Kiezen van de ingangsfunctie

Kies de juiste ingangsfunctie voor de aangesloten apparatuur.

Druk op **COMPUTER1/2**, **HDMI**, **S-VIDEO** of **VIDEO** van de afstandsbediening om de ingangs functie te kiezen.

- Wanneer u op **INPUT** drukt op de projector, dan verschijnt de INGANGEN-lijst.
- Druk **▲/▼** om van INPUT modus te wisselen.

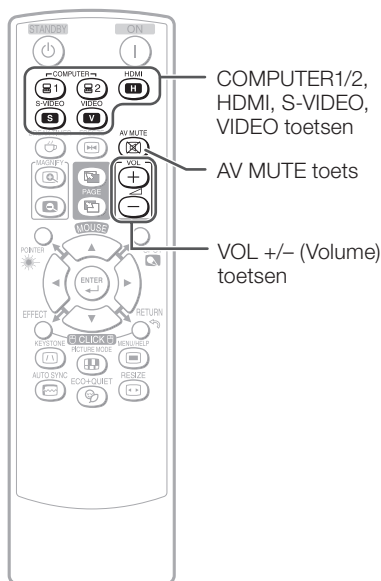

Instellen van het volume

Druk op **VOL +/-** van de afstandsbediening of op **◀/▶** + van de projector om het volume in te stellen.

Opmerking

- Druk op **VOL-/◀** om het volume te verlagen.
- Druk op **VOL+/▶** + om het volume te verhogen.
- Als de projector op externe apparatuur is aangesloten, zal het volume van de externe apparatuur veranderen overeenkomstig het volumeniveau van de projector. Zet het volume van de projector op het laagste niveau wanneer u de projector in/uitschakelt of een ander ingangssignaal kiest.
- Als u geen geluid via de luidspreker van de projector wilt weergeven wanneer de projector op externe apparatuur is aangesloten, moet u het onderdeel "Luidspreker" in het "PRJ-INS" menu op "Uit" zetten. (Zie blz. 46.)

Beeldschermdisplay



Weergeven van een zwart scherm en tijdelijk uitschakelen van het geluid

Druk op **AV MUTE** van de afstandsbediening of sluit het lensdeksel om tijdelijk een zwart scherm weer te geven en het geluid uit te zetten.

Opmerking

- Wanneer u nog een keer op **AV MUTE** drukt, zal het geprojecteerde beeld weer verschijnen.
- Wanneer u het lensdeksel sluit, zal de projector in AV DEMPING stand gaan en de projector zal na ongeveer 30 minuten automatisch uit gaan.

Beeldschermdisplay





Beeldprojectie (vervolg)

Grootte Aanpassen functie

Gebruik deze voorziening om de weergavefunctie aan te passen of te wijzigen om het ontvangen beeld te verbeteren. Afhankelijk van het ingangssignaal kunt u het gewenste beeld kiezen.

Druk op **RESIZE**.



- Zie blz. 43 voor het maken van de instellingen op het menuscherm.



RESIZE
toets

COMPUTER

		NORMAAL	VOLLEDIG	DOT BY DOT	REK
4:3 beeldverhouding	SVGA (800 × 600)	1068 × 800	1280 × 800	800 × 600	1280 × 720
	XGA (1024 × 768)			1024 × 768	
	SXGA (1152 × 864)			1152 × 864	
	SXGA+ (1400 × 1050)			1400 × 1050	
Andere beeldverhoudingen	SXGA (1280 × 1024)	1000 × 800		1280 × 1024	—
	1280 × 720	1280 × 720		—	
	1360 × 768	1280 × 722		1360 × 768	
	1366 × 768	1280 × 720		1366 × 768	
	1280 × 768	1280 × 768		—	1280 × 720
	1280 × 800	1280 × 800	—	—	

Ingangssignaal		Weergavebeeld			
Computer	Beeldtype	NORMAAL	VOLLEDIG	DOT BY DOT	REK
XGA Resolutie en lager	 4:3 beeldverhouding				 *1
Hogere resolutie dan XGA				 *3	
SXGA (1280 × 1024)	 5:4 beeldverhouding				 *1
1280 × 720	 16:9 beeldverhouding	 *1		—*2	—*2
1360 × 768 1366 × 768					
1280 × 768	 15:9 beeldverhouding	 *1		—*2	 *1
1280 × 800	 16:10 beeldverhouding		—*2		 *1

 : Afgesneden deel waarin geen beelden kunnen worden geprojecteerd




 : Gebied waar de signalen zich buiten het scherm bevinden

*1 De functie Bldverschuif. kan voor deze beelden worden gebruikt.

*2 Zelfde als NORMAAL modus.

*3 In geval van SXGA+ invoer.

VIDEO/DTV

Ingangssignaal		Weergavebeeld			
Video/DTV	Beeldtype	NORMAAL	GEBIED ZOOM.	V-OPREKKEN	REK
480I, 480P, 576I, 576P, NTSC, PAL, SECAM	 4:3 beeldverhouding				 *1
	 Compressie				 *1
	 Letterbox				 *1
720P, 1035I, 1080I, 1080P	 16:9 beeldverhouding	 *1			—*2
	 16:9 beeldverhouding	 *1			
540P	 16:9 beeldverhouding	 *1			
	 16:9 beeldverhouding (4:3 beeldverhouding in 16:9 scherm)	 *1			

 : Afgesneden deel waarin geen beelden kunnen worden geprojecteerd

 : Deel waarop het beeld niet in de oorspronkelijke signalen zit


*1 De functie Bldverschuif. kan voor deze beelden worden gebruikt.

*2 Zelfde als NORMAAL modus.

Betreffende auteursrechten

- Bij gebruik van de GROOTTE AANPASSEN functie voor het kiezen van een beeldgrootte met een andere beeldverhouding dan het TV-programma of het videobeeld, zal het beeld er anders uitzien dan in de oorspronkelijke verschijning. Houd hiermee rekening wanneer u een beeldgrootte kiest.
- Het gebruik van de Grootte Aanpassen of Corrigeren van de trapeziumvervorming functie voor het comprimeren of uitrekken van beelden voor commerciële doeleinden/weergave op openbare plaatsen, zoals in een café, hotel enz., kan inbreuk betekenen op de auteursrechten van de auteursrechthouders en in strijd zijn met de wet. Houd hiermee terdege rekening.

Gebruik van de afstandsbediening

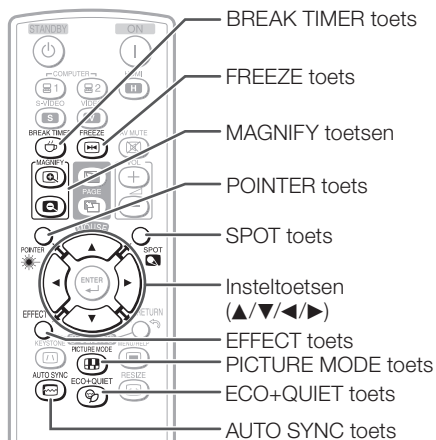

Weergeven en instellen van de pauzetimer

- 1 Druk op **BREAK TIMER**.
 - De timer begint af te tellen vanaf 5 minuten.

Beeldschermdisplay



- 2 Druk op ▲/▼/◀/▶ om de lengte van de pauzetijd in te stellen.
 - Verlengen met ▲ of ▶
5 minuten → 6 minuten → 60 minuten
 - Verkorten met ▼ of ▶
4 minuten → 3 minuten → 1 minuut
 - De pauzetijd kan in eenheden van 1 minuut worden ingesteld (tot maximaal 60 minuten).

Uitschakelen van de weergave van de pauzetijd

Druk op **BREAK TIMER**.

Opmerking

- De pauzetimer werkt niet wanneer de "Automat. sync.", "VASTLEGGEN" of "AV DEMPING" functies worden gebruikt.

De cursor weergeven

- 1 Druk op **POINTER** en druk op ▲/▼/◀/▶ op de afstandsbediening om de cursor te verplaatsen.
 - Druk op **EFFECT** om het cursor icoontje te wijzigen (5 typen).

Ster	Vinger1	Vinger2	Hart	Onderstreept

- 2 Druk nogmaals op **POINTER**.
 - De cursor zal verdwijnen.

De Spot functie gebruiken

- 1 Druk op **SPOT** en druk op ▲/▼/◀/▶ op de afstandsbediening om het gebied waarop u de aandacht wilt vestigen te verplaatsen.
 - Druk op **EFFECT** om de grootte van het spotlicht gebied te wijzigen (3 typen).

1/9	1/25	1/8

- 2 Druk nogmaals op **SPOT**.
 - Het aandachtsgebied zal verdwijnen.

In- en uitschakelen van de Eco+stille modus

Druk op **ECO+QUIET** om de Eco+stille modus beurtelings in en uit te schakelen.

- Wanneer de Eco+stille modus is ingesteld op "AAN", dan menen het geluid van de koelventilator en het stroomverbruik af en wordt de levensduur van de lamp verlengt.

Opmerking

- Zie de "Eco+Stil" op blz. 42 voor details.

Automat. sync. (Automatische synchronisatie)

De automatische synchronisatiefunctie werkt alleen wanneer eeningangssignaal gedetecteerd wordt nadat de projector is ingeschakeld.

Druk op AUTO SYNC voor handmatige afstelling met de automatische synchronisatiefunctie.



Opmerking

- Wanneer met de automatische synchronisatie-instelling geen optimaal beeld wordt verkregen, kunt u het helpmenu gebruiken om de instelling handmatig te maken. (Zie blz. 51.)

Een bewegend beeld stilzetten

1

Druk op FREEZE.

- Het geprojecteerde beeld wordt stilgezet.

2

Druk nog een keer op FREEZE om weer een bewegend beeld van het aangesloten apparaat te tonen.

Kiezen van de beeldmodus

U kunt een geschikte beeldmodus kiezen voor het geprojecteerde beeld, zoals een speelfilm of videospel.

Druk op PICTURE MODE.

- Bij indrukken van **PICTURE MODE** verandert de beeldmodus als volgt:

→STANDAARD →PRESENTATIE →CINEMA →SPEL →sRGB*



Opmerking

- Zie blz. 40 voor verdere informatie betreffende de beeldmodus.

* "sRGB" wordt alleen getoond wanneer een RGB-signaal wordt ontvangen.

Weergeven van een vergroot deel van een beeld

Grafieken, tabellen en andere delen van geprojecteerde beelden kunnen worden uitvergroot. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer u een gedetailleerde uitleg geeft.

1

Druk op  MAGNIFY op de afstandsbediening.

- Vergroot het beeld.
- Door te drukken op  of  **MAGNIFY** vergroot of verkleint u het geprojecteerde beeld.



Opmerking

Druk op .

← x1 x2 x3 x4 →

Druk op .

- U kunt de plaats van het vergrote beeld wijzigen met , ,  of .

2

Druk op RETURN op de afstandsbediening om de bediening te annuleren.

- De vergrotingsfactor wordt opnieuw $\times 1$.



Opmerking

- De te selecteren vergrotingen verschillen afhankelijk van hetingangssignaal.
- In de volgende gevallen zal het beeld naar de normale grootte terugkeren ($\times 1$).
 - wanneer de ingangsstand wordt veranderd.
 - wanneer u op **RETURN** drukt.
 - wanneer hetingangssignaal gewijzigd wordt.
 - wanneer u de resolutie en de verversingsratio (verticale frequentie) van hetingangssignaal wijzigt.
 - wanneer de Grootte aanpassen functie is gewijzigd.
 - wanneer de Beeldmodus is gewijzigd.
 - wanneer de Progressievemodus is gewijzigd.


Gebruik van de afstandsbediening (vervolg)

Gebruik van de afstandsbediening als draadloze muis

Wanneer de projector met behulp van een USB-kabel op een computer wordt aangesloten, dan kunt u de afstandsbediening gebruiken als muis.


Wanneer de afstand tussen de computer en de projector te groot is en niet door de USB-kabel kan worden overbrugd, dan kan de afstandsbediening-ontvanger (optioneel, AN-MR2) worden gebruikt om de projector met de afstandsbediening te bedienen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de ontvanger voor details.

Aansluiting met een USB-kabel

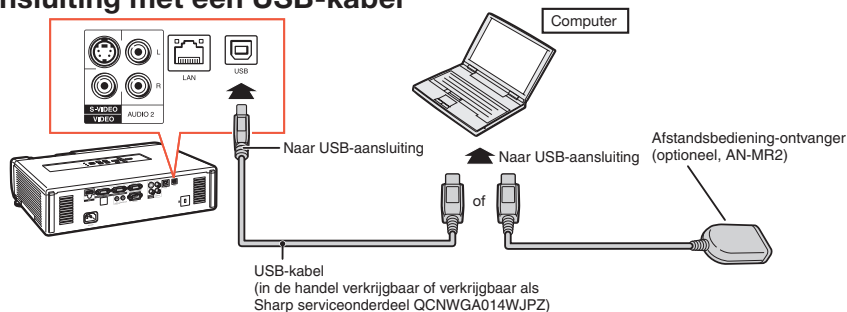

Na aansluiting kan de muisaanwijzer als volgt worden bestuurd.

- **Voor het verplaatsen van de cursor**
Druk op de MOUSE/insteltoetsen (▲/▼/◀/▶).
- **Voor de linkermuisknop**
Druk op **L-CLICK**.
- **Voor de rechtermuisknop**
Druk op **R-CLICK**.
- **Wanneer de computer slechts één muisknop ondersteunt (zoals een Macintosh)**
Druk op **L-CLICK** of **R-CLICK**.
L-CLICK en **R-CLICK** hebben een gemeenschappelijke functie.
- **Bij gebruik van de [Page Up] of [Page Down] toetsen**
Hetzelfde als de [Page Up] en [Page Down] toetsen van het toetsenbord van de computer.
Druk op **PAGE UP** of **PAGE DOWN**.

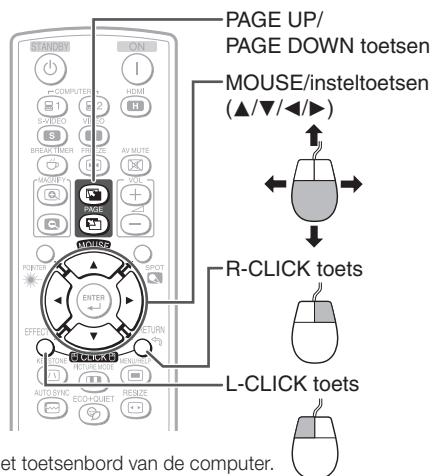

Opmerking


- Deze functie werkt alleen met de besturingssystemen Microsoft® Windows® en Mac OS®. Deze functie werkt echter niet met de volgende besturingssystemen, die USB niet ondersteunen.
 - Vroegere versies dan Windows® 95.
 - Vroegere versies dan Windows® NT 4.0.
 - Vroegere versies dan Mac OS® 8.5.
- U kunt deze functie niet gebruiken wanneer het menuscherm wordt weergegeven.
- Controleer of de computer de USB-aansluiting herkent.

Menu-onderdelen


Hieronder ziet u de menu-onderdelen die op de projector kunnen worden ingesteld.

“Beeld” menu



PAGINA 1

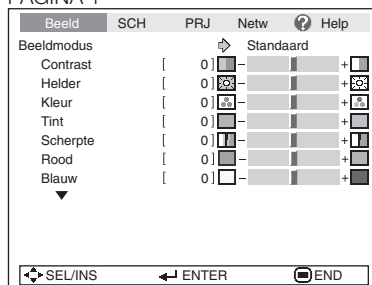

PAGINA 2

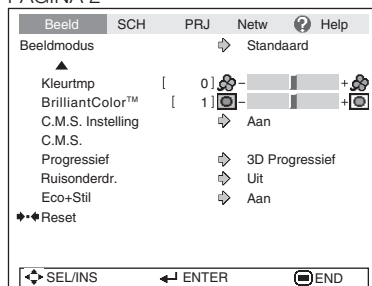

“C.M.S.”

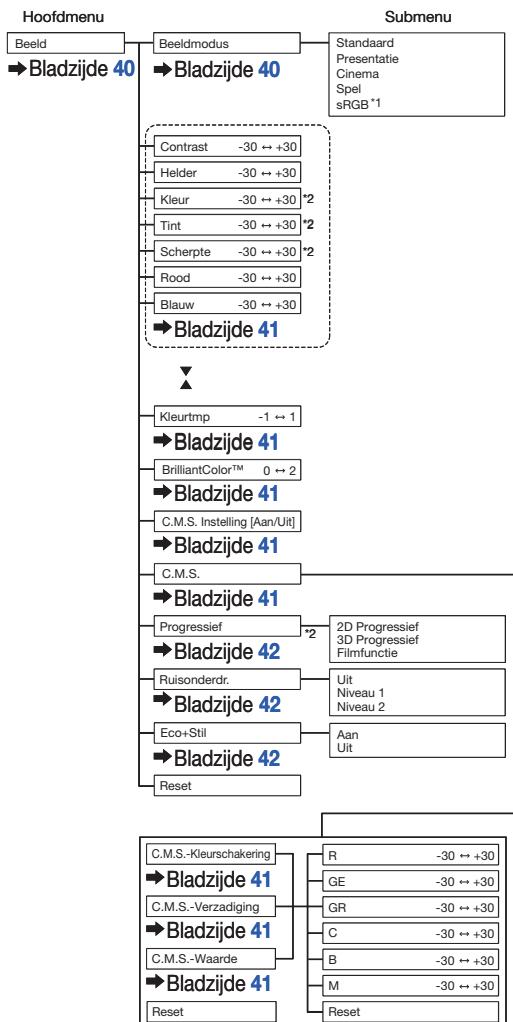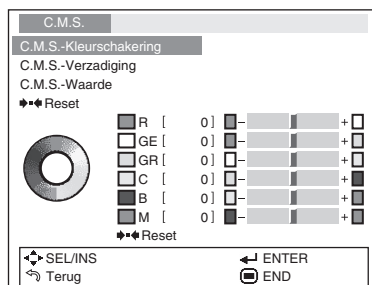

*1 Onderdelen bij invoer van een RGB-sigitaal naar COMPUTER1/2 of HDMI.


*2 Onderdelen bij invoer van een componentsigitaal naar COMPUTER1/2 of HDMI, of wanneer S-VIDEO of VIDEO geselecteerd is.

Menu-onderdelen (vervolg)

“Scherm-instelling (SCH-INS)” menu

Beeld	SCH-INS	PRJ	Netw	Help
Grootte Aanpassen		Rek		
Bldverschuiv.	[0]			
Trapezium	[0]			
Overscan		Aan		
OSD Display		Aan		
Closed caption		Uit		
Achtergrond		Logo		
Projectie		Voor		
Taal(Language)		Nederlands		


SEL/INS ENTER END

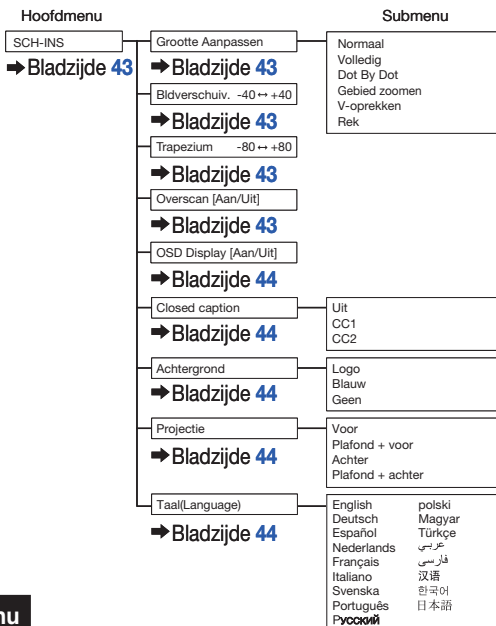

“Projector-instelling (PRJ-INS)” menu

Beeld	SCH	PRJ-INS	Netw	Help
Automat. sync.		Aan		
Auto Power Off		Aan		
Automatisch herstarten		Aan		
STANDBY-modus		Standaard		
Systeemgeluid		Aan		
Audio uitgang		Variabel		
Luidspreker		Aan		
Audio-ingang		Audio 1		
RS-232C		9600bps		
Ventilatormodus		Normaal		
Syst.vergrend.		Uit		
Lamptimer (duur) [0] u [0] min (100%)				

SEL/INS ENTER END

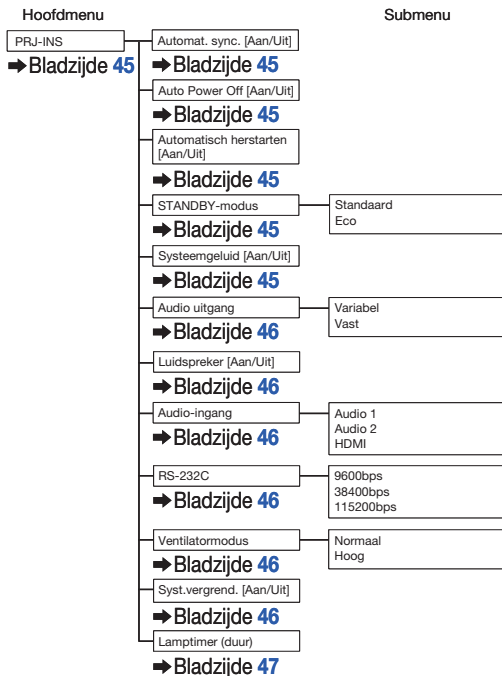


“Netwerk” menu

Beeld	SCH	PRJ	Netwerk	? Help
Wachtwoord			Uit	
DHCP Client			Uit	
TCP/IP				
MAC-adres	X X : X X : X X : X X : X X : X X			
Projector	XX-XXXX			
↩ SEL/INS ⬅ ENTER ⏻ END				

“Help” menu

Beeld	SCH	PRJ	Netw	? Help
• Er is geen beeld of geluid • Verticale strepen of flikkering in het beeld • Databeeld is niet gecentreerd • Vage of flauwe kleuren • Het beeld is donker • Het beeld is vervormd • Het is moeilijk om het geluid te horen • HDMI bedieningsfunctie installeren • Alle instellingen terugstellen op standaardinst.				
⬅ SEL ⬅ ENTER ⏻ END				

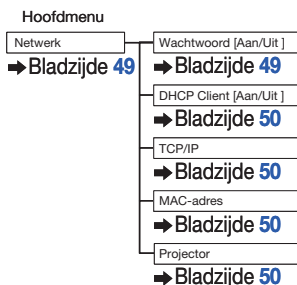



De onderdelen die u met het “Help” menu kunt instellen

“Help” menu → Blz. 51

- Verticale strepen of flikkering in het beeld
Automat. Sync./Klok/Fase
- Databeeld is niet gecentreerd
Automat. Sync./H-Pos/V-Pos/Resolutie
- Vage of flauwe kleuren
COMPUTER1/2- of DVI-ingang
Signaaltype: Auto/RGB/Component
S-VIDEO- of VIDEO-ingang
Videosysteem: Auto/PAL/SECAM/
NTSC3.58/NTSC4.43/
PAL-M/PAL-N/PAL-60
- HDMI-ingang
Dynamisch bereik: Auto/Standaard/Verbeterd
- * De onderdelen die geselecteerd kunnen worden, verschillen afhankelijk van het ingangssignaal en de geselecteerde ingangsfunctie.
- Het is moeilijk om het geluid te horen.
Balans/Hoge toon/Lage toon
- HDMI bedieningsfunctie installeren
éénknopsbediening
Aan : Dit activeert éénknopsbediening.
Uit : Dit deactiveert éénknopsbediening.
Systeemstandby
Aan : Dit activeert Systeemstandby.
Uit : Dit deactiveert Systeemstandby.

* Zorgt u er tijdens het activeren van éénknopsbediening/Systeemstand-by voor dat u de CEC-instelling op de HDMI-compliance videoproducten van Sharp inschakelt, die op de projector aangesloten is.

Gebruik van het menuscherm

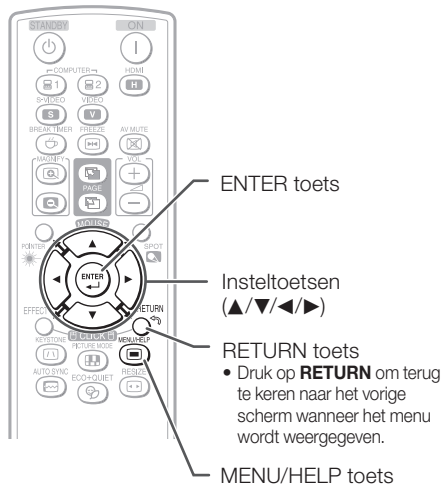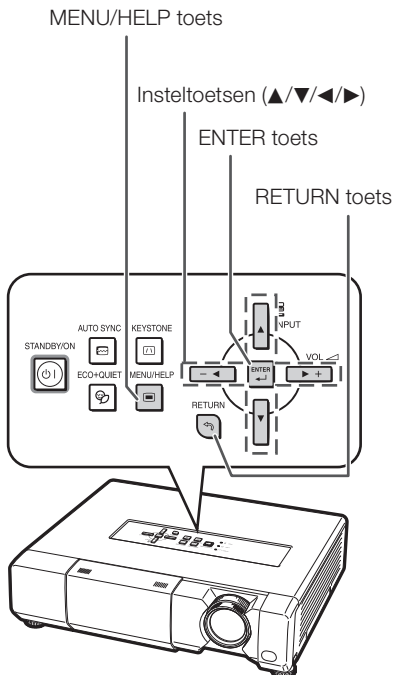

Menu-selecties (Afstellingen)

Voorbeeld: Instellen van "Helder".

- U kunt de bedieningshandelingen ook uitvoeren met de toetsen op de projector.

1

Druk op MENU/HELP.

- Het "Beeld" menuscherm voor de gekozen ingangsfunctie verschijnt.

2

Druk op ► of ◀ en selecteer "Beeld" om afstellingen te maken.

Voorbeeld: "Beeld" menuscherm voor COMPUTER (RGB)-ingang

Menu-onderdeel

Beeld	SCH	PRJ	Netw	? Help
Beeldmodus		↕	Standaard	
Contrast	[0]	▬	▬	+ ▬
Helder	[0]	▬	▬	+ ▬
Rood	[0]	▬	▬	+ ▬
Blauw	[0]	▬	▬	+ ▬
Kleurtmp	[0]	▬	▬	+ ▬
BrilliantColor™	[1]	▬	▬	+ ▬
C.M.S. Instelling		↕	Aan	
C.M.S.				
Ruisonderdr.		↕	Uit	
Eco+Stil		↕	Aan	
◆◆ Reset				
◆ SEL/INS		◀ ENTER		END

3

Druk op ▲ of ▼ en selecteer “Helder” om afstellingen te maken.

- Het geselecteerde onderdeel wordt met omgekeerd contrast aangegeven.

Instellen van het geprojecteerde beeld terwijl u ernaar kijkt

Druk op **ENTER**.

- Het gekozen onderdeel (bijv. “Helder”) wordt afzonderlijk onderaan op het scherm aangegeven.
- Als u op ▲ of ▼ drukt, zal het volgende onderdeel (“Rood” na “Helder”) aangegeven worden.



Opmerking

- Druk nog een keer op **ENTER** om naar het vorige scherm terug te keren.

4

Druk op ◀ of ▶ om het geselecteerde onderdeel af te stellen.

- De afstelling wordt opgeslagen.

5

Druk op **MENU/HELP**.

- Het menuscherm verdwijnt.



Opmerking

- De menu-toetsen werken niet wanneer de “Automat. sync.”, “Pauzetijd”, “VASTLEGGEN” of “AV DEMPING” functies worden gebruikt.

Beeld	SCH	PRJ	Netw	? Help
Beeldmodus			Standaard	
Contrast	[0]			+ []
Helder	[0]			+ []
Rood	[0]			+ []
Blauw	[0]			+ []
Kleurtmp	[0]			+ []
BrilliantColor™	[1]			+ []
C.M.S. Instelling			Aan	
C.M.S.				
Ruisonderdr.			Uit	
Eco+Stil			Aan	
◆◆◆ Reset				
SEL/INS Enkele INS END				

Onderdelen voor afstelling

Beeld	SCH-INS	PRJ	Netw	? Help
Grootte Aanpassen			Rek	
Bldverschuiv.	[0]			+ []
Trapezium	[0]			+ []



Druk op **ENTER**.

Het onderdeel wordt afzonderlijk aangegeven

Beeld
Helder [0]
SEL/INS Rtn.-menu END

Beeld	SCH	PRJ	Netw	? Help
Beeldmodus			Standaard	
Contrast	[0]			+ []
Helder	[15]			+ []
Rood	[0]			+ []
Blauw	[0]			+ []
Kleurtmp	[0]			+ []
BrilliantColor™	[1]			+ []
C.M.S. Instelling			Aan	
C.M.S.				
Ruisonderdr.			Uit	
Eco+Stil			Aan	
◆◆◆ Reset				
SEL/INS Enkele INS END				

Beeldinstellingen (“Beeld” menu)

Menubediening → Blz. 38

► PAGINA1

Beeldmodus [0] Standaard

Contrast [0]

Helder [0]

Kleur [0]

Tint [0]

Scherpste [0]

Rood [0]

Blauw [0]

SEL/INS ENTER END

► PAGINA2

Beeldmodus [0] Standaard

Kleurtmp [0]

BrilliantColor™ [1]

C.M.S. Instelling

Progressief

Ruisonderdr.

Eco+Stil

SEL/INS ENTER END

① Kiezen van de beeldmodus

Beschikbare instellingen	Beschrijving	De standaardinstellingen van elk onderdeel wanneer Beeldmodus wordt geselecteerd		
		Kleurtmp	BrilliantColor™	Eco+Stil
Standaard	Voor een standaard beeld	0	1	Uit
Presentatie	Maakt donkere partijen van het beeld helderder voor een meer levendige presentatie.	0	2	Uit
Cinema	Geeft een natuurlijke tint aan het geprojecteerde beeld.	-1	0	Aan
Spel	Geeft scherpste aan het geprojecteerde beeld.	0	1	Uit
*sRGB	Voor een waarheidsgetrouwe weergave van de beelden van een computer.	-	-	Uit

- “sRGB” wordt alleen getoond wanneer een RGB-sigitaal wordt ontvangen.
- U kunt elk onderdeel in het “Beeld” menu naar eigen voorkeur instellen of afstellen. Eventuele aangebrachte wijzigingen worden in het geheugen opgeslagen.



Opmerking

- U kunt ook op **PICTURE MODE** van de afstandsbediening drukken om de beeldmodus te kiezen. (Zie blz. 33.)
- *sRGB is een internationale norm voor kleurweergave opgesteld door de IEC (International Electrotechnical Commission). Aangezien het vaste kleurengedebepaald is door de IEC, zullen de beelden worden weergegeven in een natuurlijke tint die gebaseerd is op een origineel beeld, wanneer “sRGB” geselecteerd is. Voor verdere informatie betreffende de sRGB functie kunt u de website “<http://www.srgb.com/>” bezoeken. U kunt de onderdelen “Rood”, “Blauw”, “Kleurtmp” en “BrilliantColor™” niet instellen wanneer “sRGB” geselecteerd is.



Info

- Wanneer “sRGB” geselecteerd is, kan het geprojecteerde beeld donker worden, maar dit duidt niet op een defect.

② Instellen van het beeld

Beschikbare onderdelen	◀ toets	▶ toets
Contrast	Voor minder contrast.	Voor meer contrast.
Helder	Voor minder helderheid.	Voor een helderder beeld.
Kleur* ¹	Voor minder intense kleuren.	Voor meer intense kleuren.
Tint* ¹	Om de huidtinten wat paarser te maken.	Om de huidtinten wat groener te maken.
Scherpte* ¹	Voor minder scherpste.	Voor een scherper beeld.
Rood* ²	Voor minder rood.	Voor meer rood.
Blauw* ²	Voor minder blauw.	Voor meer blauw.
BrilliantColor™* ^{2,3}	Voor het verzwakken van het effect.	Voor het versterken van het effect.

*¹ Wordt niet aangegeven bij de RGB ingangsfunctie.

*² Niet instelbaar/selecteerbaar wanneer "sRGB" geselecteerd is.

*³ BrilliantColor™ maakt gebruik van Texas Instruments' BrilliantColor™ technologie. Wanneer het BrilliantColor™ niveau wordt verhoogd, zal het beeld helderder worden terwijl de kleurweergave op een hoog niveau blijft.



Opmerking

- "Rood", "Blauw", "BrilliantColor™" en "Kleurtmp" kunnen niet worden ingesteld wanneer "sRGB" geselecteerd is.
- Om alle onderdelen terug te stellen, selecteert u "Reset" en drukt dan op **ENTER**.

③ Instellen van de kleurtemperatuur

Beschikbare instellingen	Beschrijving
-1	Een lagere kleurtemperatuur voor warme, roodachtige en gedempte beelden.
0	
1	Een hogere kleurtemperatuur voor koele, blauwachtige en heldere beelden



Opmerking

- De waarden bij "Kleurtmp" zijn alleen voor algemene toepassingen.

④ Instellen van de kleuren

Met deze functie kunnen de zes hoofdkleuren die het kleurenwiel vormen worden afgesteld, door de "Kleurschakering", "Verzadiging" en "Waarde" van de kleuren te wijzigen.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
C.M.S.-Kleurschakering	Voor het instellen van de tint van de hoofdkleuren.
C.M.S.-Verzadiging	Voor het instellen van de verzadiging van de hoofdkleuren.
C.M.S.-Waarde	Voor het instellen van de helderheid van de hoofdkleuren.
Reset	De "Kleurschakering", "Verzadiging" en "Waarde" instellingen voor alle kleuren worden teruggezet op de fabrieksinstellingen.

Instellen van "Kleurschakering", "Verzadiging" of "Waarde"

- 1 Selecteer "Aan" voor "C.M.S. Instelling" in het "Beeld" menu en druk dan **ENTER**.
- 2 Selecteer "C.M.S." in het "Beeld" menu en druk dan **ENTER**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om "Kleurschakering", "Verzadiging" of "Waarde" te selecteren en druk dan op **ENTER**.
- 4 Selecteer met ▲ of ▼ de kleur die ingesteld moet worden en stel de kleur dan met ◀ of ▶ in.

Voorbeeld van het afstellen van de "Kleurschakering"

Hoofdkleuren	◀ toets	▶ toets
R (Rood)	Dichter naar magenta	Dichter naar geel
GE (Geel)	Dichter naar rood	Dichter naar groen
GR (Groen)	Dichter naar geel	Dichter naar cyaan
C (Cyaan)	Dichter naar groen	Dichter naar blauw
B (Blauw)	Dichter naar cyaan	Dichter naar magenta
M (Magenta)	Dichter naar blauw	Dichter naar rood

- Wanneer "Verzadiging" wordt geselecteerd, wordt de geselecteerde kleur
◀: lichter. ▶: intenser.
- Wanneer "Waarde" wordt geselecteerd, wordt de geselecteerde kleur
◀: donkerder. ▶: helderder.
- Om alle instellingen van de kleuren op de fabrieksinstellingen terug te zetten, selecteert u "Reset" en drukt dan op **ENTER**.

Beeldinstellingen ("Beeld" menu) (vervolg)

Menubediening → Blz. 38

⑤ Progressief

Beschikbare instellingen	Beschrijving
2D Progressief	Voor weergave van snel bewegende beelden, zoals sportscènes.
3D Progressief	Voor weergave van relatief langzame beelden zoals beelden van toneeluitvoeringen en documentaires, om deze duidelijk weer te geven.
Filmfunctie	Geeft de beelden van filmbronmateriaal* duidelijk weer. U kunt genieten van het geoptimaliseerde beeld van film die omgezet is met "drie-twee afrollen" (NTSC en PAL60Hz) of "twee-twee afrollen" (PAL50Hz en SECAM) verbetering naar progressief-modus beelden.

* Onder filmbronmateriaal wordt een digitale video-opname verstaan waarbij het origineel gecodeerd is met 24 frames/seconde. De projector kan filmbronmateriaal omzetten naar progressieve video met 60 frames/seconde bij NTSC en PAL60Hz of 50 frames/seconde bij PAL50Hz en SECAM, voor weergave van een beeld met zeer hoge definitie.

Opmerking

- Bij NTSC of PAL60Hz zal zelfs als de 3D Progressief-functie is ingesteld, automatisch de "drie-twee afrollen" verbetering geactiveerd worden wanneer filmbronmateriaal wordt ingevoerd.
- Wanneer het beeld wazig is of veel storingen heeft, moet u overschakelen naar de instelling waarbij een optimaal resultaat wordt verkregen.

Info

- Deze functie is beschikbaar voor 480I en 576I signalen bij gebruik van COMPUTER/COMPONENT invoer.
- Deze functie is beschikbaar voor alle signalen met S-VIDEO en VIDEO invoer.

⑥ Afbeeldingsruis verminderen (DNR)

Digitale videoruisonderdrukking (DNR) levert afbeelding van hoge kwaliteit met een minimale stippelbeweging en kruiskleurruis.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Uit	De DNR-functie is niet geactiveerd.
Niveau 1	Stelt het DNR-niveau in voor het bekijken van een helderdere afbeelding.
Niveau 2	

Opmerking

Stel "Ruisonderdr." in op "Uit" in de volgende gevallen:


- Wanneer de afbeelding vaag is.
- Wanneer de contouren en kleuren van bewegende afbeeldingen langzaam gaan.
- Wanneer TV-uitzendingen met zwakke signalen worden geprojecteerd.


⑦ Eco+Stil


Beschikbare instellingen	Helderheid en stroomverbruik
Aan	Ca. 75%
Uit	100%

Opmerking

- Wanneer "Eco+Stil" op "Aan" staat, is het geluid van de ventilator en de stroomconsumptie lager dan wanneer "Uit" is gekozen. (De projectiehelderheid is lager zoals aangegeven in de tabel.)

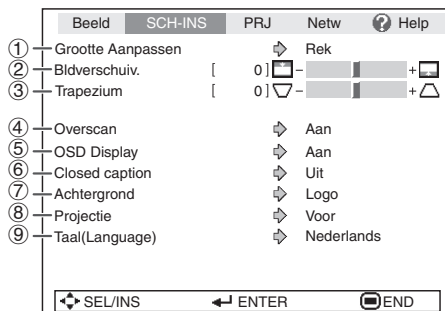

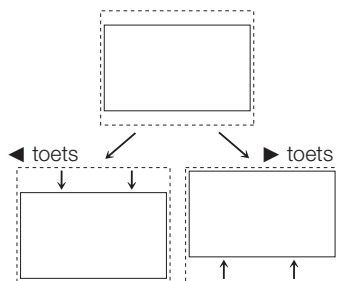

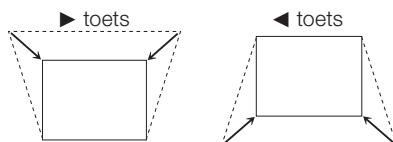



Instellen van het geprojecteerde beeld ("SCH-INS" menu) (vervolg)

Menubediening → Blz. 38

⑤ In/uitschakelen van het beeldschermdisplay

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Aan	Alle beeldschermdisplays worden weergegeven.
Uit	INGANG/VOLUME/AV DEMPING/VASTLEGGEN/AUTOMAT. SYNC./GROOTTE AANPASSEN/BEELDMODUS/ECO + STIL/VERGROTING/"U hebt een ongeldige toets ingedrukt." worden niet aangegeven.

⑥ Closed caption

<Alleen voor Amerika>



Info

- Deze functie is beschikbaar voor NTSC3.58 en 480I signalen.
- Deze functie is alleen in de volgende gevallen beschikbaar:

Schaalmode	Keystone correctie
Normaal	
Gebied Zoomen	-65 – +65
V-oprekken	
Rek	-50 – +50

- "Closed caption" is een systeem wat het mogelijk maakt om conversatie, commentaar en geluidseffecten in TV programma's (niet in alle regio's) en videos te zien als ondertiteling op het scherm.
- Niet alle programma's en videos hebben "Closed caption". Let op het **CC** symbool om er zeker van te zijn dat ondertiteling getoond zal worden.
- Twee kanalen zijn beschikbaar: CC1 en CC2.
- De Closed Caption letters van deze projector worden in zwart en wit weergegeven.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Uit	—
CC1	Closed caption mode voor data CH1
CC2	Closed caption mode voor data CH2



Opmerking

- "Closed caption" kan niet goed werken (witte blokken, vreemde karakters etc.) als de signaalcondities slecht zijn of als er problemen zijn bij de uitzendingsbron. Dit is niet noodzakelijk een probleem van de projector.
- Als een knop ingedrukt wordt om het schermmenu weer te geven terwijl u een uitzending met gesloten ondertiteling bekijkt, zullen gesloten ondertitelingen verdwijnen.

⑦ Kiezen van het achtergrondbeeld

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Logo	Sharp logoscherm
Blauw	Blauw scherm
Geen	—

⑧ De geprojecteerde beelden draaien/in spiegelbeeld weergeven

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Voor	Normaal beeld (geprojecteerd vanaf de voorkant van het scherm)
Plafond + voor	Omgekeerd beeld (geprojecteerd vanaf de voorkant van het scherm met een omgekeerde projector)
Achter	Spiegelbeeld (geprojecteerd vanaf de achterkant van het scherm of met een spiegel)
Plafond + achter	Omgekeerd spiegelbeeld (geprojecteerd met een spiegel)

Zie blz. 19 voor verdere informatie over de projectie-instellingen (onderdeel Projectie).

⑨ Kiezen van de taal voor de beeldscherm-aanduidingen (OSD)

Er zijn 17 talen beschikbaar voor de beeldschermdisplay-aanduidingen.

English
Deutsch
Español
Nederlands
Français
Italiano
Svenska
Português
Русский
polski
Magyar

▲
Türkçe
عربي
فارسی
汉语
한국어
日本語
▼

Instellen van de projectorfunctie ("PRJ-INS" menu)

Menubediening → Blz. 38

	Beeld	SCH	PRJ-INS	Netw	? Help
①	Automat. sync.		→ Aan		
②	Auto Power Off		→ Aan		
③	Automatisch herstarten		→ Aan		
④	STANDBY-modus		→ Standaard		
⑤	Systeemgeluid		→ Aan		
⑥	Audio uitgang		→ Variabel		
⑦	Luidspreker		→ Aan		
⑧	Audio-ingang		→ Audio 1		
⑨	RS-232C		→ 9600bps		
⑩	Ventilatormodus		→ Normaal		
⑪	Syst.vergrend.		→ Uit		
⑫	Lamptimer (duur) [0] u [0] min (100%)				
	SEL/INS	ENTER	END		

① Automat. sync. (Automatische synchronisatie-instelling)

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Aan	De automatische synchronisatie wordt uitgevoerd wanneer de projector wordt ingeschakeld of als een ander ingangssignaal wordt gekozen, indien het apparaat op een computer is aangesloten.
Uit	De automatische synchronisatie wordt niet uitgevoerd.

Opmerking

- Automatische synchronisatie kan ook worden uitgevoerd door op **AUTO SYNC** van de afstandsbediening te drukken.
- Het uitvoeren van de automatische synchronisatie kan even duren, afhankelijk van het beeld van de computer die op de projector is aangesloten.
- Wanneer met automatische synchronisatie geen optimaal beeld wordt verkregen, moet u de instellingen handmatig maken. (Zie blz. 51.)

② Auto Power Off functie (Automatische uitschakelfunctie)

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Aan	De projector komt automatisch in de ruststand (standby) te staan wanneer er langer dan 15 minuten geen ingangssignaal wordt ontvangen.
Uit	De Auto Power Off functie is geïnactiveerd.

Opmerking

- Wanneer de Auto Power Off functie (automatische uitschakelfunctie) is ingesteld op "Aan", verschijnt 5 minuten voordat de projector in de ruststand (standby) komt te staan het bericht "Inschakeling STANDBY-modus over X min." op het scherm om het resterende aantal minuten aan te geven.

③ Automatisch Herstarten Functie

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Aan	Als het netsnoer niet in het stopcontact zit of de schakelaar staat uit wanneer de projector aan staat, dan gaat de projector automatisch aan wanneer u het netsnoer in het stopcontact steekt of wanneer de schakelaar aanstaat.
Uit	De projector gaat niet automatisch aan wanneer het netsnoer in het stopcontact wordt gestoken of de schakelaar aan staat.

④ STANDBY-modus

Wanneer u "Eco" instelt, wordt het stroomverbruik gereduceerd in ruststand (standby) modus.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Eco	De monitor uitvoer en Netwerk functies staan uit of in standby mode.
Standaard	De monitor uitvoer en Netwerk functies zijn geactiveerd, zelfs als de projector in standby mode staat.

⑤ In/uitschakelen van de bedieningspieptoon (Systeemgeluid)

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Aan	Er klinkt een bevestigingstoon wanneer de projector wordt in/uitschakeld.
Uit	Er klinkt geen bevestigingstoon.

Instellen van de projectorfunctie ("PRJ-INS" menu) (vervolg)

Menubediening → Blz. 38

⑥ Het audiouitvoertype instellen

Deze functie bepaalt of het geluidsniveau dat via de AUDIO-uitgangsaansluiting (MONITOR-uitgangsaansluiting) wordt uitgevoerd, een vaste of variabele en aan de VOLUME-regelaar gekoppelde sterkte heeft.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Vast (Vaste audio-uitvoer)	Audio-uitvoer die niet varieert in sterkte met het volumeniveau van de bronprojector.
Variabel (Variabele audio-uitvoer)	Audio-uitvoer die in sterkte varieert met het volumeniveau van de bronprojector.



Info

- Wanneer "Audio uitgang" op "Variabel" is gezet, moet u het volume van de projector verlagen voordat u de netspanning uitschakelt of naar een andere ingangsbron overschakelt.

⑦ Luidspreker-instelling

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Aan	Het geluid wordt via de interne luidspreker weergegeven.
Uit	Het geluid wordt niet via de interne luidspreker weergegeven.

⑧ Audio-ingang

Deze functie stelt u in staat een juiste combinatie van audio ingangsaansluitingen te kiezen voor elke invoer modus.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Audio 1	De AUDIO 1 ingangsaansluiting wordt gebruikt als audio ingangsaansluiting.
Audio 2	De AUDIO 2 ingangsaansluiting wordt gebruikt als audio ingangsaansluiting.
HDMI	De HDMI-aansluiting wordt gebruikt als audio ingangsaansluiting. (Deze optie is beschikbaar met HDMI-ingang.)

⑨ Selecteren van de transmissiesnelheid (RS-232C)

Zorg dat dezelfde baudrate op de projector en de computer is ingesteld.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
9600bps 38400bps 115200bps	De transmissiesnelheid is laag. ↑↓ De transmissiesnelheid is hoog.

⑩ Ventilatormodus-instelling

Gebruik deze functie om de draaisnelheid van de ventilator te veranderen.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Normaal	Geschikt voor een normale omgeving.
Hoog	Selecteer deze instelling wanneer u de projector op een hoogte van meer dan 1.500 meter (4.900 voet) gebruikt.

Wanneer "Ventilatormodus" is ingesteld op "Hoog", zal de draaisnelheid van de ventilator hoger zijn en is er ook meer lawaai van de ventilator.

⑪ Systeemvergrendeling-functie

Deze functie voorkomt ongeoorloofd gebruik van de projector. Wanneer deze functie geactiveerd is, moet de gebruiker de juiste toegangscode invoeren telkens wanneer de projector wordt ingeschakeld. **Wij raden u aan de toegangscode op een veilige plaats te noteren.**



Info

- Als u uw toegangscode verliest of vergeet, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum (zie blz. 61). Zelfs wanneer het apparaat nog onder de garantie is, zal het terugstellen van de toegangscode in rekening worden gebracht.

■ Instellen/wijzigen van de toegangscode

1

Selecteer "Syst. vergrend." en druk dan op **ENTER** of ►.

2

Selecteer "Volgend" en druk dan op **ENTER**.
• Het scherm voor het invoeren van de toegangscode verschijnt.

3 Druk op de juiste vier toetsen van de afstandsbediening of de projector om de bestaande toegangscode in "Oude code" in te voeren.

- Wanneer de toegangscode de eerste maal wordt ingesteld, moet u viermaal op ▼ van de projector drukken.

PRJ-INS	
Syst.vergrendeling instellen	
Oude code	- - - -
Nieuwe code	- - - -
Herbevestigen	- - - -

Opmerking

- Als u een verkeerde toegangscode invoert, zal de cursor terugkeren naar de eerste positie van de "Oude code".
- De voorinstelde toegangscode is 4 ▼ toetsen op de projector. Als u viermaal op de ▼ toets drukt, zal het toegangscode-invoerscherm verdwijnen.

4 Druk op vier toetsen van de afstandsbediening of de projector om de nieuwe toegangscode in "Nieuwe code" in te voeren.

Opmerking

- U kunt niet de volgende toetsen voor de toegangscode gebruiken: **STANDBY/ON, ON, STANDBY, ENTER, L-CLICK, R-CLICK/RETURN en MENU/HELP**
- De systeemvergrendeling-functie herkent elke toets op de afstandsbediening of op de projector als een afzonderlijke toets, ook als deze dezelfde toetsnaam hebben. Als u de toetsen op de projector hebt gebruikt voor het instellen van de toegangscode, kan de toegangscode niet met de afstandsbediening geannuleerd worden.

PRJ-INS	
Syst.vergrendeling instellen	
Oude code	* * * *
Nieuwe code	- - - -
Herbevestigen	- - - -

5 Voer dezelfde toegangscode in "Herbevestigen" in.

Opmerking

Annuleren van de toegangscode die u reeds hebt ingesteld

- Druk viermaal op ▼ van de projector in de bovenstaande stappen 4 en 5.

Wanneer de systeemvergrendeling is ingesteld

- Wanneer de systeemvergrendeling geactiveerd is, verschijnt er een invoervakje voor de toegangscode nadat het apparaat is ingeschakeld. U moet in dit vakje de juiste toegangscode invoeren om de projector te kunnen gebruiken.

Invoerscherm voor toegangscode

Syst.vergrend.	- - - -
----------------	---------

12 Controleren van de levensduur van de lamp

U kunt de totale gebruikstijd van de lamp en de resterende levensduur van de lamp (percentage) controleren.

Gebruiksomstandigheid van lamp	Resterende levensduur van de lamp	
	"Duur" (Levensduur)	
	100%	5%
Gebruik met "Eco+Stil" altijd ingesteld op "Aan"	Ca. 3.000 uur	Ca. 150 uur
Gebruik met "Eco+Stil" altijd ingesteld op "Uit"	Ca. 2.000 uur	Ca. 100 uur

Opmerking

- Wij raden u aan de lamp te vervangen wanneer de resterende levensduur van de lamp 5% is geworden.
- De levensduur van de lamp kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

Instellen van de projectorfunctie (“PRJ-INS” menu) (vervolg)

Toetsvergrendeling

Vergrendelen van de bedieningstoetsen op de projector

Gebruik deze functie om de bedieningstoetsen op de projector te vergrendelen.

■ Vergrendelen van de bedieningstoetsen

Houd **ENTER** op de projector ongeveer 5 seconden ingedrukt terwijl de projector ingeschakeld is.

Beeldschermdisplay

Toetsvergrendeling AAN

- De toetsvergrendelingsfunctie heeft geen invloed op de toetsen van de afstandsbediening.
- U kunt de toetsvergrendelingsfunctie niet gebruiken wanneer de projector aan het opwarmen is.

■ Uitschakelen van de Toetsvergrendeling

Houd **ENTER** op de projector ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Beeldschermdisplay

Toetsvergrendeling UIT

- Wanneer de projector in de ruststand (standby) staat, kunt u de toetsvergrendelingsfunctie annuleren door **ENTER** en **STANDBY/ON** op de projector gelijktijdig gedurende ongeveer 5 seconden ingedrukt te houden.

Info

- De toetsvergrendelingsfunctie is niet instelbaar in de volgende gevallen: tijdens weergave van de “Menu” schermen, in de ruststand (standby), tijdens opwarmen, bij veranderen van het ingangssignaal, bij gebruik van de “Automat. sync.” functie, in de “VASTLEGGEN” modus of bij het “Syst.vergrend.” scherm tijdens opwarmen.

Instell

Menubediening → Blz. 38

	Beeld	SCH	PRJ	Network	Help
①	Wachtwoord			⇒ Uit	
②	DHCP Client			⇒ Uit	
③	TCP/IP				
④	MAC-adres	X X : X X : X X : X X : X X : X X			
	Projector	XX-XXXX			
SEL/INS ENTER END					

① Instellen van een wachtwoord

Als u niet wilt dat anderen de instelling voor het “Netwerk” menu veranderen, moet u een wachtwoord instellen.

■ Instellen van een wachtwoord

1 Selecteer “Wachtwoord” en druk dan op **ENTER** of ►.

- Het scherm voor het invoeren van het wachtwoord verschijnt.

	Network
Wachtwoord instellen	
Oud wachtwrd	-- --
Nieuw wachtw	-- --
Herbevestigen	-- --

2 Druk op ▲ of ▼ om het eerste cijfer in “Nieuw wachtw” in te stellen en druk dan op ►.

3 Voer de resterende 3 cijfers in en druk dan op **ENTER**.

- Om terug te keren naar het vorige cijfer, drukt u op **◀**.

4 Voer hetzelfde wachtwoord in bij “Herbevestigen” en druk dan op **ENTER**.

- De status voor het “Wachtwoord” verandert naar “Aan”.

 Opmerking

- Nadat het wachtwoord is ingesteld, moet u het

- Nadat het wachtwoord is ingesteld, moet u het wachtwoord invoeren om de instellingen van het “Netwerk” menu te kunnen veranderen.

■ Veranderen van het wachtwoord

1 Selecteer “Wachtwoord” en druk dan op **ENTER** of ►.

- Het scherm voor het invoeren van het wachtwoord verschijnt.

2 Voer met ▲, ▼, ► en ◀ het wachtwoord in bij “Oud wachtwrd” en druk dan op **ENTER**.

3 Voer met ▲, ▼, ► en ◀ het wachtwoord in bij “Nieuw wachtwrd” en druk dan op **ENTER**.

4 Voer met ▲, ▼, ► en ◀ hetzelfde wachtwoord opnieuw in bij “Herbevestigen” en druk dan op **ENTER**.

 Opmerking

- Als u de wachtwoordbeveiliging niet meer nodig hebt voor de instellingen van het "Netwerk" menu, druk dan op **ENTER** zonder een nieuw wachtwoord in te voeren in de stappen 3 en 4.
- Druk op **RETURN** om de wachtwoordinstellingen te annuleren.

Als u het wachtwoord vergeet
Als u het wachtwoord vergeet, volg dan

Als u het wachtwoord vergeet, volg dan de onderstaande aanwijzingen op om het wachtwoord te wissen en stel daarna een nieuw wachtwoord in.

Op de projector drukt u op



 Opmerking

- Als **ENTER** langer dan 5 seconden ingedrukt wordt gehouden, zullen de bedieningstoetsen op de projector vergrendeld worden. (Zie blz. 48.)
- U kunt de toetsen op de afstandsbediening niet gebruiken om het wachtwoord te wissen.

Instellen van de netwerkomgeving van de projector ("Netwerk" menu) (vervolg)

Menubediening → Blz. 38

② Instelling voor DHCP Client

Sluit de LAN-kabel aan voordat u de projector inschakelt. Als u dit niet doet, zal de DHCP Client functie niet werken.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
Aan	Haalt automatisch de configuratieparameters voor het TCP/IP netwerk op.
Uit	Stelt de TCP/IP handmatig in.

Selecteer "Aan" voor "DHCP Client". "Ophalen van IP adres..." verschijnt en daarna ziet u het menuscherm. Controleer de parameters van het IP adres, Subnet Mask en Gateway op het TCP/IP scherm.

Als de DHCP server niet beschikbaar is, zal "Kon het IP adres niet ophalen." verschijnen.

In dit geval moet de TCP/IP handmatig worden ingesteld. (Zie onderdeel ③.)

③ TCP/IP instelling

Stel de TCP/IP handmatig in.

1 Selecteer "Uit" voor "DHCP Client" en druk dan op **ENTER**.

2 Selecteer "TCP/IP" en druk dan op **ENTER**.

3 Voer met **▲**, **▼**, **▶** en **◀** het "IP adres" in en druk dan op **ENTER**.

Netwerk	
TCP/IP instellen	
IP adres	192.168.150.002
Subnet Mask	255.255.255.000
Gateway	000.000.000.000

4 Voer met **▲**, **▼**, **▶** en **◀** het "Subnet Mask" in en druk dan op **ENTER**.

5 Voer met **▲**, **▼**, **▶** en **◀** de "Gateway" in en druk dan op **ENTER**.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
IP adres	Standaardinstelling: 192.168.150.002 Voer een IP adres in dat geschikt is voor het netwerk.
Subnet Mask	Standaardinstelling: 255.255.255.000 Stel de instelling van het subnet mask hetzelfde in als van de computer en de apparatuur op het netwerk.
Gateway	Standaardinstelling: 000.000.000.000 * Instellen op "000.000.000.000" wanneer u deze niet gebruikt.

Opmerking

- Controleer het segment (IP adres groep) van het bestaande netwerk om te vermijden dat u een IP adres instelt dat reeds in gebruik is bij andere netwerkapparatuur of computers. Als "192.168.150.002" niet gebruikt wordt in het netwerk met een IP adres "192.168.150.XXX" dan hoeft u het IP adres van de projector niet te wijzigen.
- Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor details aangaande de verschillende instellingen.

④ Controleren van de projectorinformatie

U kunt het MAC-adres en de projectornaam controleren.

Beschikbare instellingen	Beschrijving
MAC-adres	Het MAC-adres dat voor de projector is ingesteld, verschijnt.
Projector	De projectornaam wordt weergegeven.

Opmerking

- Zie "INSTELGIDS" op de bijgeleverde CD-ROM voor het veranderen van de projectornaam.

Problemen oplossen met behulp van het “Help” menu

Met deze functie kunt u problemen oplossen die tijdens het gebruik van het apparaat kunnen optreden.

Gebruik van de functies van het “Help” menu

Voorbeeld: Wanneer er beeldflikkering optreedt. Bedieningsaanwijzingen voor het verhelpen van beeldflikkering wanneer een RGB computersignaal wordt geprojecteerd.



1 Druk op **MENU/HELP**.

2 Druk op **◀** of **▶** om “Help” te selecteren en druk dan op **ENTER**.

3 Druk op **▲** of **▼** om “Verticale strepen of flikkering in het beeld” in het Help menu te selecteren en druk dan op **ENTER**.



↓ Druk op **ENTER**.

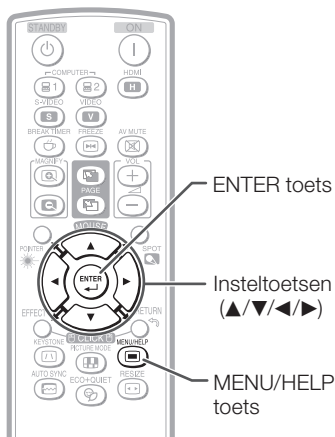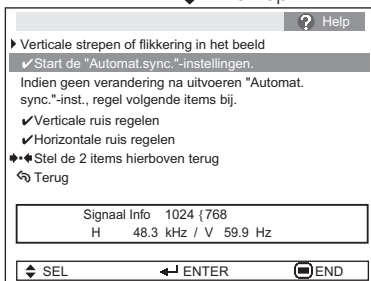

4 Selecteer “Start de “Automat.sync.”-instellingen.” en druk dan op **ENTER**.

5 Als het beeld niet beter wordt, selecteer dan “Horizontale ruis regelen” en druk dan op **ENTER**.

6 Druk op **◀** of **▶** om af te stellen.




Opmerking

- U kunt de onderdelen met een vinkje (✓) instellen.
- De onderdelen in het “Help” menu verschillen afhankelijk van het ingangssignaal of de instelling die u gekozen hebt.
- **Raadpleeg het hoofdstuk “Problemen oplossen” als u het probleem niet kunt verhelpen. (Zie blz. 59 en 60.)**
- Wanneer “sRGB” geselecteerd wordt in “Beeldmodus”, zal het onderdeel “Vage of flauwe kleuren” niet verschijnen. Dit betekent dat u de ingangssignaaltypen niet kunt wijzigen.

Onderhoud


Reinigen van de projector

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met het reinigen van de projector.
- De behuizing en ook het bedieningspaneel zijn gemaakt van plastic. Gebruik geen benzeen of witte spiritus want deze middelen kunnen de afwerking van het apparaat aantasten.
- Gebruik geen sterke chemische middelen zoals insectenverdelgingsmiddelen in de buurt van de projector.
Bevestig niet voor langere tijd rubber of plastic voorwerpen aan de projector.
De middelen die in het plastic e.d. worden gebruikt, kunnen namelijk de afwerking van de projector aantasten.
- Veeg het vuil voorzichtig met een zachte flanellen doek van de projector.
- Voor het verwijderen van hardnekkig vuil kunt u de doek met een zacht reinigingsmiddel, verdund met water, bevochtigen. Wring de doek goed uit en veeg de projector schoon. Sterke chemische reinigingsmiddelen kunnen verkleuring, kromtrekken of andere beschadiging van de afwerking van de projector veroorzaken. Test het reinigingsmiddel dat u gaat gebruiken op een verborgen gedeelte van de projector om te controleren of er geen beschadigingen worden veroorzaakt.

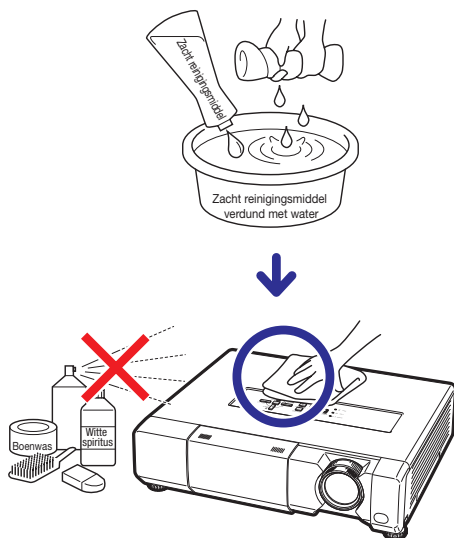


Reinigen van de lens

- Maak de lens met een los verkrijgbaar blaasborsteltje of met lensreinigingspapier (voor een bril en cameralens) schoon. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen want deze kunnen de afwerkingslaag op het oppervlak van de lens aantasten.
- Het oppervlak van de lens kan gemakkelijk beschadigd raken, dus let erop dat u niet tegen de lens stoot of er krassen op maakt.

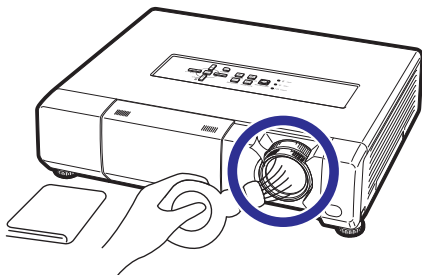

Reinigen van de uitlaat- en inlaatopeningen

- Gebruik een stofzuiger om stof te verwijderen van de uitlaat- en inlaatopeningen.

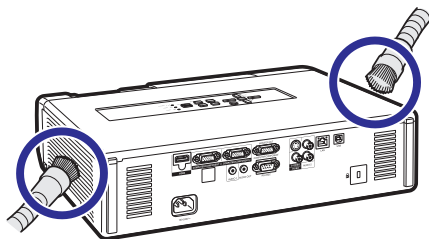

Info


- Als u de ventilatieopeningen van de projector wilt reinigen, moet u altijd eerst op **STANDBY/ON** van de projector of op **STANDBY** van de afstandsbediening drukken om de projector in de ruststand (standby) te zetten. Nadat de koelventilator is gestopt, kunt u beginnen met het reinigen van de ventilatieopeningen.



Onderhoudsindicators

- De waarschuwingslampjes (spanningsindicator, lampindicator en temperatuur-waarschuwingsindicator) op de projector kunnen een probleem in de projector aangeven.
- Als er een probleem optreedt, zal de temperatuur-waarschuwingsindicator of de lampindicator rood oplichten en komt de projector in de ruststand (standby) te staan. Nadat de projector in de ruststand (standby) is komen te staan, volgt u de hierna gegeven aanwijzingen.

Bovenkant

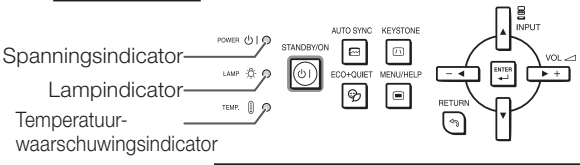

Betreffende de temperatuur-waarschuwingsindicator



Als de temperatuur binen de projector stijgt, door blokkade van de luchtgaten, of door de lokatie, zal de temperatuur-waarschuwingsindicator gaan knipperen. Als de temperatuur blijft stijgen, zal “**TEMPERATUUR**” gaan branden in de hoek linksonder van het beeld met het knipperen van de temperatuur-waarschuwingsindicator. Als deze situatie voortduurt, zal de lamp uitgaan, de ventilator zal gaan draaien en de projector zal in standby modus gaan staan. Als u merkt dat het temperatuur waarschuwingslampje knippert, neem dan de maatregelen beschreven op blz. **54**.

Betreffende de lampindicator



- Wanneer de resterende levensduur van de lamp 5% of minder wordt, verschijnen de aanduidingen (geel) en “Vervang de lamp” op het scherm. Als het aangegeven percentage 0% wordt, verandert de aanduiding in (rood), waarna de lamp wordt uitgeschakeld en de projector automatisch in de ruststand (standby) komt te staan. De lampindicator zal dan rood oplichten.
- **Als u de vierde maal probeert om de projector in te schakelen zonder dat de lamp vervangen is, kan de projector niet meer ingeschakeld worden.**

Indicators op de projector

Spanningsindicator	Brandt rood	Normaal (ruststand)
	Brandt groen	Normaal (ingeschakeld)
	Knippert rood	Abnormaal (Zie blz. 54 .)
	Knippert groen	Normaal (afkoelen)
	Groen en oranje knipperen om-en-om	Het lensdeksel is gesloten. (Zie blz. 29 .)
Lampindicator	Brandt groen	Normaal
	Knippert groen	De lamp is aan het opwarmen.
	Brandt rood	De lamp wordt op een abnormale wijze uitgeschakeld of moet vervangen worden. (Zie blz. 54 .)
Temperatuur-waarschuwingsindicator	Uit	Normaal
	Brandt rood/ Knippert rood	De temperatuur in het inwendige is erg hoog. (Zie blz. 54 .)

Onderhoudsindicators (vervolg)

Onderhoudsindicator	Onderhoudsindicator		Probleem	Oorzaak	Mogelijke oplossing
	Normaal	Abnormaal			
Temperatuur-waarschuwing-indicator	Uit	Knippert rood (inschakelen)/ Brandt rood (standby)	De temperatuur in het inwendige is erg hoog.	• Temperatuur rond de projector is hoog. • Ventilatieopening geblokkeerd	• Gebruik de projector in een ruimte met een temperatuur lager dan 95°F (+35°C). • Zet de projector op een plaats waar een goede doorstroming van lucht mogelijk is. (Zie blz. 8.)
				• Koelventilator defect • Interne circuit defect • Ventilatieopening verstopt	• Breng de projector naar uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum (zie blz. 61) om het apparaat te laten repareren.
Lampindicator	Brandt groen (Knippert groen wanneer de lamp aan het opwarmen is.)	Brandt rood	De lamp brandt niet.	• De lamp wordt op een abnormale wijze uitgeschakeld.	• Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek deze daarna weer in het stopcontact.
			De lamp moet vervangen worden.	• Resterende levensduur van de lamp is 5% of minder.	• Vervang de lamp voorzichtig. (Zie blz. 55.) • Breng de projector naar uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum (zie blz. 61) om het apparaat te laten repareren.
		Brandt rood (standby)	De lamp brandt niet.	• Lamp is doorgebrand • Lampcircuit defect	• Ga uiterst voorzichtig te werk wanneer u de lamp vervangt. • Breng het deksel stevig aan.
Spannings-indicator	Brandt groen/ brandt rood Knippert groen (afkoelen)	Knippert rood	De spanningsindicator knippert rood terwijl de projector ingeschakeld is.	• De stoffilterhouder of het deksel van het lamphuis is open.	• Als de spanningsindicator in het rood knippert zelfs als de lampkap goed vastzit, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum (zie blz. 61) voor advies.

Info

- Als de temperatuur-waarschuwingindicator oplicht en de projector in de ruststand (standby) komt te staan, neemt u de hierboven beschreven maatregelen en wacht dan totdat de projector volledig is afgekoeld voordat u het netsnoer weer aansluit en het apparaat opnieuw inschakelt. (Ten minste 10 minuten.)
- Als tijdens het gebruik van de projector de stroomvoorziening even onderbroken wordt als gevolg van het uitvallen van de stroom of een andere oorzaak en de stroomvoorziening dan weer meteen hersteld wordt, zal de lampindicator rood oplichten en is het mogelijk dat de projectorlamp niet brandt. In dit geval moet u de stekker uit het stopcontact halen en dan weer in het stopcontact steken, waarna u het apparaat opnieuw inschakelt.
- De koelventilator regelt de inwendige temperatuur automatisch en zorgt ervoor dat deze op een constante waarde blijft. Het geluid van de koelventilator kan veranderen tijdens het gebruik van de projector omdat de snelheid van de ventilator verandert, maar dit is geen defect.

Betreffende de lamp

Lamp

- Wij raden u aan de lamp (los verkrijgbaar) te vervangen wanneer de resterende levensduur van de lamp 5% of minder wordt of wanneer u een aanzienlijke vermindering van de beeld- en kleurkwaliteit vaststelt. De levensduur van de lamp (percentage) kan gecontroleerd worden op het beeldschermdisplay. (Zie blz. 47.)
- Koop een vervangingslamp van het type AN-D400LP in de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of bij uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE KLANTEN IN DE VERENIGDE STATEN:

De lamp die in deze projector wordt gebruikt, heeft een 90-dagen durende garantie op onderdelen en arbeidskosten. Alle onderhoud aan deze projector die onder de garantie valt, inclusief het vervangen van de lamp, moet door een officiële Sharp projectordealer of servicecentrum worden uitgevoerd. Voor de naam van uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum kunt u het volgende nummer bellen (gratis): 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277).

ALLEEN VOOR DE VS

Belangrijke opmerkingen betreffende de lamp

- In deze projector wordt een hogedruk-kwiklamp gebruikt. Wanneer de lamp doorbrandt, hoort u mogelijk een luid geluid. De lamp kan defect raken als gevolg van diverse oorzaken zoals: harde schokken, onvoldoende afkoelen, krassen op de lamp of overschrijding van de levensduur. De periode tot het defect raken van de lamp varieert afhankelijk van de lamp en/of de toestand en frequentie van gebruik. Houd er rekening mee dat de lamp bij het defect raken vaak zal barsten.
- Wanneer de lampvervangingsindicator en het beeldscherm-pictogram branden, raden wij u aan de lamp meteen door een nieuwe te vervangen, ook wanneer de lamp normaal lijkt te werken.
- Mocht de lamp barsten, dan bestaat de kans dat er glassplinters in het inwendige van de projector verspreid worden. In dat geval verdient het aanbeveling contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum om de beschadigde lamp te laten verwijderen zodat een veilige werking gewaarborgd is.
- Mocht de lamp barsten, dan kunnen de glassplinters in het lamphuis verspreid worden of het gas dat in de lamp is kan via de uitlaatopening in de kamer terechtkomen. Aangezien het gas dat in deze lamp is kwik bevat, moet u de ruimte goed ventileren wanneer de lamp barst en tevens blootstelling aan het ontsnapte gas voorkomen. Indien u toch aan het gas wordt blootgesteld, dient u meteen de hulp van een arts in te roepen.

Vervangen van de lamp



Voorzichtig

- Verwijder de lamp niet meteen nadat u de projector hebt gebruikt. De lamp zal zeer heet zijn en kan brandwonden of ander letsel veroorzaken.
- Wacht minstens één uur nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken zodat het oppervlak van de lampeenheid helemaal kan afkoelen alvorens de lampeenheid te verwijderen.
- **Vervang de lamp door de volgende aanwijzingen nauwkeurig op te volgen. * U kunt de lamp ook bij uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum laten vervangen.**

* Als de nieuwe lamp niet brandt nadat u deze aangebracht hebt, dient u de projector voor reparatie naar uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum te brengen.

Betreffende de lamp (vervolg)


Verwijderen en aanbrengen van de lampeenheid



Waarschuwing!

- Verwijder de lamp niet meteen nadat u de projector hebt gebruikt. De lamp en de omringende onderdelen zullen zeer heet zijn en kunnen brandwonden of ander letsel veroorzaken.

Los
verkrijgbaar
accessoire



Lampeenheid
AN-D400LP




Info

- Raak niet het glas van het lamphuis of onderdelen in het inwendige van de projector aan.
- Volg de onderstaande aanwijzingen nauwkeurig op om letsel en beschadiging van de lamp te voorkomen.
- Draai geen andere schroeven los dan die van het lamphuisdeksel en het lamphuis.

1

Druk op **STANDBY/ON** van de projector of op **STANDBY** van de afstandsbediening om de projector in de ruststand (standby) te zetten.

STANDBY/ON toets

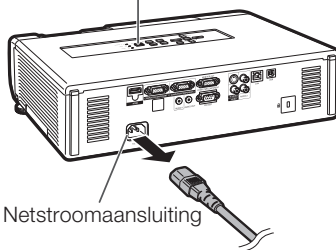

Netstroomaansluiting

2



Maak het netsnoer los.

- Haal de stekker van het netsnoer uit de netstroomaansluiting.
- Laat de lamp volledig afkoelen (ongeveer 1 uur).

3

Verwijder het deksel van het lamphuis.

- Sluit het lensdeksel. Draai de onderhoudsschroef (①) los waarmee het deksel van het lamphuis is bevestigd. Verwijder het deksel van het lamphuis (②).

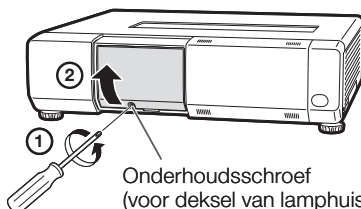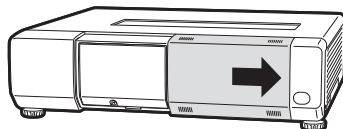

Onderhoudsschroef
(voor deksel van lamphuis)

4 Verwijder het lamphuis.

- Draai de bevestigingsschroeven van het lamphuis los. Pak het lamphuis en trek dit in de richting van de pijl naar buiten. Houd het lamphuis bij het verwijderen horizontaal en kantel dit niet schuin.

5 Steek het nieuwe lamphuis naar binnen.

- Druk het lamphuis stevig in de lamphuishouder. Draai de bevestigingsschroeven vast.

6 Breng het deksel van het lamphuis weer aan.




- Lijn het lipje op het deksel (①) van het lamphuis uit en breng het deksel aan terwijl u op het deksel (②) drukt om het deksel te sluiten. Draai vervolgens de onderhoudsschroef (③) vast om het deksel van het lamphuis stevig te bevestigen.



Info

- Als het lamphuis en het deksel niet juist zijn aangebracht, kan de projector niet worden ingeschakeld, ook al is het netsnoer op de projector aangesloten.

Bevestigingsschroeven

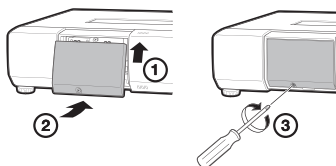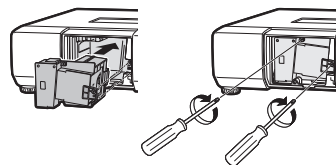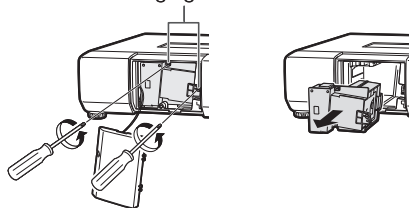

Terugstellen van de lamp timer

Stel de lamp timer terug wanneer u de lamp vervangt.



Info


- De lamp timer mag alleen na het vervangen van de lamp worden teruggesteld. Als u de lamp timer terugstelt en dan dezelfde lamp blijft gebruiken, kan de lamp beschadigd worden of exploderen.

1 Sluit het netsnoer aan en open het lensdeksel volledig.


- Sluit het netsnoer op de netstroomaansluiting van de projector aan.

2 Stel de lamp timer terug.

- Houd **MENU/HELP**, **ENTER** en ▼ van de projector tegelijk ingedrukt en druk dan op **STANDBY/ON** van de projector.
- De "LAMP 0000H" aanduiding verschijnt om aan te geven dat de lamp timer is teruggesteld.

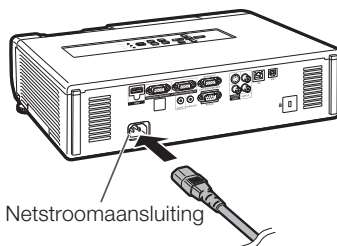

Netstroomaansluiting

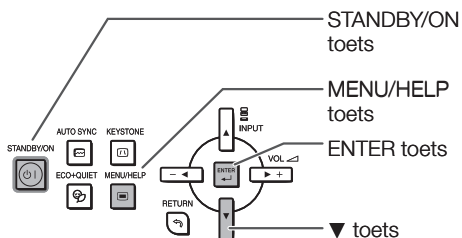

Tabel met geschikte computers

Computer

- Meervoudige signaalondersteuning
Horizontale frequentie: 15-110 kHz,
Verticale frequentie: 45-85 Hz,

- Beeldpuntklok: 12-170 MHz
Synchronisatiesignaal: Compatibel met TTL niveau
- Compatibel met synchronisatie op groen signaal

PC/MAC	Modus	Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Analoge ondersteuning	Digitale ondersteuning	Display
PC	VGA	640 × 400	27,0	60	✓		Upscale
			31,5	70	✓		
			37,9	85	✓		
		720 × 400	27,0	60	✓		
			31,5	70	✓	✓	
			37,9	85	✓		
		640 × 480	26,2	50	✓		
			31,5	60	✓	✓	
			34,7	70	✓		
			37,9	72	✓	✓	
			37,5	75	✓	✓	
			43,3	85	✓	✓	
	SVGA	800 × 600	31,3	50	✓		Upscale
			35,2	56	✓	✓	
			37,9	60	✓	✓	
			46,6	70	✓		
			48,1	72	✓	✓	
			46,9	75	✓	✓	
			53,7	85	✓	✓	
			40,3	50	✓		
			48,4	60	✓	✓	
			56,5	70	✓		
	XGA	1024 × 768	60,0	75	✓	✓	TRUE
			68,7	85	✓	✓	
			1280 × 720	45,0	60	✓	
			1280 × 768	47,8	60	✓	
			1280 × 800	49,7	60	✓	
			1360 × 768	62,8	75	✓	
			1360 × 768	47,7	60	✓	
			1366 × 768	47,8	60	✓	
	WXGA+	1440 × 900	55,9	60	✓	✓	Intelligente compressie
			55,0	60	✓	✓	
	SXGA	1152 × 864	66,2	70	✓		Intelligente compressie
			67,5	75	✓	✓	
			60,0	60	✓	✓	
		1280 × 960	75,0	75	✓	✓	
			64,0	60	✓	✓	
			80,0	75	✓	✓	
	SXGA+	1400 × 1050	64,0	60	✓	✓	Intelligente compressie
			65,3	60	✓	✓	
			65,3	60	✓	✓	
	WSXGA+	1680 × 1050	65,3	60	✓		Upscale
	UXGA	1600 × 1200	75,0	60	✓		
	VGA	640 × 480	34,9	67	✓		
	SVGA	832 × 624	49,7	75	✓		
MAC 13"	XGA	1024 × 768	60,2	75	✓		Intelligente compressie
MAC 16"	SVGA	832 × 624	49,7	75	✓		
MAC 19"	XGA	1024 × 768	60,2	75	✓		Intelligente compressie
MAC 21"	SXGA	1152 × 870	68,7	75	✓		



Opmerking

- U verkrijgt een optimale beeldkwaliteit door de uitgangsresolutie van uw computer aan te passen aan de resolutie die overeenkomt met "TRUE" in de kolom "Display" hierboven weergegeven.
- Volg de hieronder beschreven procedures wanneer de "Beeldschermresolutie" van de computer afwijkt van de weergaveresolutie van het geprojecteerde beeld.
 - Zie "Kies de resolutie" voor "Databeeld is niet gecentreerd" in het Help menu en kies de zelfde resolutie als in de "Beeldschermresolutie" van de computer.
 - Afhankelijk van de computer die u gebruikt, kan het zijn dat het uitvoersignaal niet gelijk is aan de "Beeldschermresolutie" aanpassing. Controleer de instellingen voor de signaaluitvoer van de computer. Als de instellingen niet gewijzigd kunnen worden is het aan te raden om de resolutie in te stellen op een die overeenkomt met "TRUE" in de kolom "Display".

DTV

Signaal	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Analoge ondersteuning	Digitale ondersteuning	Signaal	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Analoge ondersteuning	Digitale ondersteuning
480I	15,7	60	✓		1080I	28,1	50	✓	✓
480P	31,5	60	✓	✓	1080I	33,8	60	✓	✓
540P	33,8	60	✓		1080P	27,0	24		✓
576I	15,6	50	✓		1080P	28,1	25		✓
576P	31,3	50	✓	✓	1080P	33,8	30		✓
720P	37,5	50	✓	✓	1080P	56,3	50	✓	✓
720P	45,0	60	✓	✓	1080P	67,5	60	✓	✓
1035I	33,8	60	✓						

Problemen oplossen

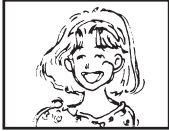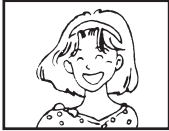Probleem	Controle	Blz.
 Geen beeld en geen geluid of de projector start niet.	• Het netsnoer van de projector is niet in het stopcontact gestoken.	25
	• De aangesloten apparatuur is niet ingeschakeld.	–
	• Het lensdeksel is gesloten.	26, 29
	• De verkeerde ingangsfunctie is gekozen.	29
	• De kabels zijn verkeerd op de projector aangesloten.	21–25
	• De batterij van de afstandsbediening is leeg.	15
	• De externe uitgang is niet ingesteld bij aansluiting op een notebook-computer.	21
 Wel beeld maar geen geluid (of het beeld is erg donker).	• Het deksel van het lamphuis is niet juist aangebracht.	56, 57
	• De kabels zijn verkeerd op de projector aangesloten • Het onderdeel "Helder" staat in de minimumstand.	21–25 41
	• Afhankelijk van de computer die u gebruikt, kan het gebeuren dat er geen beeld wordt weergegeven als de uitgangssignaal-instelling van de computer niet op de externe uitgang is ingesteld. Raadpleeg de handleiding van de computer voor het omschakelen van de uitgangssignaal-instelling.	–
 Kleuren zijn flets of niet goed.	• De beeldinstellingen zijn niet juist gemaakt. • Stel "Kleur" en "Tint" in "Beeldmodus" in en verlaag de "BrilliantColor™" waarde.	41
	(Alleen voor video-ingang) • Het video-ingangssysteem is verkeerd ingesteld.	51
 Beeld is wazig; met storingen.	• Stel het beeld scherp.	27
	• De projectie-afstand is groter dan het scherpstelbereik.	20
	• Er is condens op de lens. Als de projector van een koude naar een warme ruimte wordt gebracht, of als de ruimte plotseling sterk wordt verwarmd, kan er condens op het oppervlak van de lens ontstaan en zal het beeld wazig zijn. Laat de projector in dit geval minimaal een uur acclimatiseren voordat u het apparaat gebruikt. Mocht er toch condens ontstaan, haal dan de stekker uit het stopcontact en wacht totdat alle condens verdwenen is.	–
	(Alleen voor computeringang) • Configureer de synchronisatieinstellingen ("Klok" en "Fase" instelling). • Afhankelijk van de computer kunnen er soms storingen zijn.	51 –
 Wel beeld maar geen geluid.	• De kabels zijn verkeerd op de projector aangesloten.	21–25
	• Het volume staat in de minimumstand. • Als de projector op een extern apparaat is aangesloten en het volume in de minimumstand staat, zal er geen geluid worden uitgevoerd, ook wanneer u het volume op het externe apparaat verhoogt.	29
	• "Luidspreker" is ingesteld op "Uit".	46
Databeeld is niet gecentreerd.	• Selecteer "Databeeld is niet gecentreerd" in het "Help" menu en breng de nodige wijzigingen aan.	51
	• Afhankelijk van de computer die u gebruikt kan de resolutie van het uitvoersignaal anders zijn dan die u ingesteld heeft. Voor details raadpleegt u de handleiding van uw computer.	–
Er komen soms vreemde geluiden vanuit de behuizing.	• Als het beeld normaal is, kunnen deze geluiden veroorzaakt worden door inkrimping van de behuizing als gevolg van veranderingen in de kamertemperatuur. Dit heeft geen invloed op de werking of prestatie van het apparaat.	–

Problemen oplossen (vervolg)

Probleem	Controle	Blz.
De onderhoudsindicator op de projector brandt of knippert rood.	• Zie "Onderhoudsindicators".	53
De projector kan niet worden ingeschakeld of in de ruststand (standby) worden gezet met de STANDBY/ON toets op de projector.	• De toetsvergrendelingsfunctie is ingeschakeld. Als de toetsvergrendelingsfunctie op "AAN" staat, zijn alle toetsen vergrendeld.	48
Het beeld is groen bij COMPUTER (Component)/HDMI (Component).	• Wijzig de instelling voor het ingangssignaaltype. • Wanneer u geen ingangssignaaltype kunt selecteren, selecteert u "Vage of flauwe kleuren" in het "Help" menu, nadat u een ander onderdeel dan "sRGB" in "Beeldmodus" hebt geselecteerd, en dan selecteert u het ingangssignaaltype.	51 40, 51
Het beeld is roze (niet groen) bij COMPUTER (RGB)/HDMI (RGB).		
Het beeld is te helder en erg wit.	• De beeldinstellingen zijn niet juist gemaakt.	41
De koelventilator maakt veel geluid.	• Wanneer de temperatuur in het inwendige van de projector oploopt, gaat de koelventilator sneller draaien.	8, 9 52, 53, 54
De lamp brandt niet nadat de projector is ingeschakeld.	• De lampindicator licht rood op. Vervang de lamp. • Het lensdeksel is gesloten.	53, 56, 57
De lamp gaat tijdens het projecteren plotseling uit		
Het beeld flinkt soms.	• De kabels zijn verkeerd op de projector aangesloten of de aangesloten apparatuur werkt niet juist.	21–25
	• Selecteer "Verticale strepen of flikkering in het beeld" in het "Help" menu en maak de vereiste afstellingen. • Als dit vaak gebeurt, moet u de lamp vervangen.	51 56
Het aangaan van de lamp duurt erg lang.	• De lamp zal uiteindelijk vervangen moeten worden. Vervang de lamp voordat deze het einde van de levensduur heeft bereikt.	56
Het beeld is donker.		
Éénknopsbediening/Systeemstandby is niet geactiveerd.	• Non-Sharp videoproducten zijn aangesloten. De functie van de éénknopsbediening/Systeemstand-by werkt mogelijk niet als de projector op een niet-Sharp-videoproduct is aangesloten.	37
	• Er is geen HDMI-kabel gebruikt voor aansluiting tussen de projector en de videoproducten van Sharp. De éénknopsbediening/Systeemstand-by functie wordt mogelijk als de projector is aangesloten op videoproducten van Sharp met een HDMI-kabel.	22
	• De éénknopsbediening/Systeemstand-by functie van de projector staat niet op "Aan".	37
	• De CEC-instellingen van de aangesloten videoproducten van Sharp zijn onjuist.	37
De afstandsbediening werkt niet.	• Gebruik de afstandsbediening terwijl u deze naar de afstandsbedieningssensor op de projector richt. • De afstand tussen de afstandsbediening en de projector is te groot. • Als er rechtstreeks zonlicht of het licht van een sterke fluorescerende lamp op de afstandsbedieningssensor van de projector valt, moet u de projector verplaatsen zodat er geen sterk licht meer op valt.	15
	• De batterijen zijn uitgeput of verkeerd geplaatst. Controleer of de batterijen juist geplaatst zijn of gebruik nieuwe batterijen.	15

Dit apparaat is uitgerust met een microprocessor. De prestatie van de microprocessor kan nadelig beïnvloed worden door een verkeerde bediening of interferentie. Als dit gebeurt, moet u de stekker minimaal 5 minuten uit het stopcontact trekken en dan kunt u de stekker weer insteken.

Voor assistentie van SHARP

Als u problemen ondervindt tijdens de installatie of bediening van deze projector, raadpleegt u eerst het deel "Problemen oplossen" op blz. 59 en 60. Als deze gebruiksaanwijzing geen oplossing biedt voor uw probleem, neemt u contact op met de hieronder vermelde SHARP serviceafdelingen.

Verenigde Staten	Sharp Electronics Corporation 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277) lcdsupport@sharpsec.com http://www.sharpusa.com	Benelux	SHARP Electronics Benelux BV 0900-SHARPC (0900-7427723) Nederland 9900-0159 Belgium http://www.sharp.nl http://www.sharp.be http://www.sharp.lu
Canada	Sharp Electronics of Canada Ltd. (905) 568-7140 http://www.sharp.ca	Australië	Sharp Corporation of Australia Pty. Ltd. 1300-135-022 http://www.sharp.net.au
Mexico	Sharp Electronics Corporation Mexico Branch (525) 716-9000 http://www.sharp.com.mx	Nieuw-Zeeland	Sharp Corporation of New Zealand Telefoon: (09) 573-0111 Fax: (09) 573-0112 http://www.sharp.net.nz
Latijns-Amerika	Sharp Electronics Corp. Latin American Group (305) 264-2277 www.servicio@sharpsec.com http://www.siemprisharp.com	Singapore	Sharp-Roxy Sales (S) Pte. Ltd. 65-226-6556 ckng@srs.global.sharp.co.jp http://www.sharp.com.sg
Duitsland	Sharp Electronics (Europe) GMBH 01805-234675 http://www.sharp.de	Hongkong	Sharp-Roxy (HK) Ltd. (852) 2410-2623 dcmtkg@srh.global.sharp.co.jp http://www.sharp.com.hk
Ver. Koninkrijk	Sharp Electronics (U.K.) Ltd. 08705 274277 http://www.sharp.co.uk/customersupport	Taiwan	Sharp Corporation (Taiwan) 0800-025111 http://www.sharp-scot.com.tw
Italië	Sharp Electronics (Italy) S.P.A. (39) 02-89595-1 http://www.sharp.it	Maleisië	Sharp-Roxy Sales & Service Co. (60) 3-5125678
Frankrijk	Sharp Electronics France 01 49 90 35 40 hotlinecd@sef.sharp-eu.com http://www.sharp.fr	V.A.E.	Sharp Middle East Fze 971-4-81-5311 helpdesk@smef.global.sharp.co.jp
Spanje	Sharp Electronica Espana, S.A. 93 5819700 sharpplcd@sees.sharp-eu.com http://www.sharp.es	Thailand	Sharp Thebnakorn Co. Ltd. 02-236-0170 svc@stcl.global.sharp.co.jp http://www.sharp-th.com
Zwitserland	Sharp Electronics (Schweiz) AG 0041 1 846 63 11 cattaneo@sez.sharp-eu.com http://www.sharp.ch	Korea	Sharp Electronics Incorporated of Korea (82) 2-3660-2002 lcd@sharp-korea.co.kr http://www.sharpkorea.co.kr
Zweden	Sharp Electronics (Nordic) AB (46) 8 6343600 vision.support@sen.sharp-eu.com http://www.sharp.se	India	Sharp Business Systems (India) Limited (91) 11- 6431313 service@sharp-oa.com
Oostenrijk	Sharp Electronics (Europe) GMBH Branch Office Austria 0043 1 727 19 123 pogats@sea.sharp-eu.com http://www.sharp.at		

Technische gegevens




Model		PG-D3750W
Weergaveapparaten		0,65" DLP®-chip
Resolutie		WXGA (1280 × 800)
Lens	F-nummer	F 2,5 – 2,7
	Zoom	Met de hand, ×1,15 (f = 21,0 – 24,2 mm)
	Focus	Met de hand
Ingangs-aansluitingen	HDMI	×1
	Computer/Component1/2 (15-pins mini D-sub)	×2
	S-Video (4-pins mini-DIN)	×1
	Video (RCA)	×1
	Audio (ø3,5 mm stereo-ministekker)	×1
	Audio (RCA)	×1 (L/R)
Uitgangs-aansluitingen	Computer/Component (15-pins mini D-sub)	×1
	Audio (ø3,5 mm stereo-ministekker)	×1 (Variabele audio-uitgang)
Bediening en communicatie ingangen	LAN (RJ-45)	×1
	USB (B-type)	×1
	RS-232C (9-pins mini D-sub)	×1
Luidspreker		5 W × 2 (Stereo)
Projectielamp		330 W
Stroomvoorziening		100–240 V wisselstroom
Nominale frequentie		50/60 Hz
Ingangsstroom		4,5 A
Stroomverbruik (standby*)		429 W (10,6 W) bij 100 V wisselstroom 408 W (11,2 W) bij 240 V wisselstroom
Bedrijfstemperatuur		41°F tot 95°F (+5°C tot +35°C)
Behuizing		Plastic
Afmetingen (alleen de hoofdbehuizing) [B × H × D]		15 ³ / ₄ " × 3 ¹⁵ / ₁₆ " × 13 ¹³ / ₆₄ " (400 × 100 × 335 mm)
Gewicht (ca.)		12,8 lbs. (5,8 kg)

*STANDBY-modus: Standaard

Als onderdeel van een beleid van doorlopende verbetering houdt SHARP zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in ontwerp en technische gegevens ten behoeve van verbetering van het product zonder voorafgaande berichtgeving. De aangegeven cijfers voor de technische gegevens aangaande prestaties zijn nominale waarden voor productie-eenheden. Er kunnen zich enkele afwijkingen van deze waarden voordoen bij afzonderlijke eenheden.

Afmetingen

Eenheid: duim (mm)

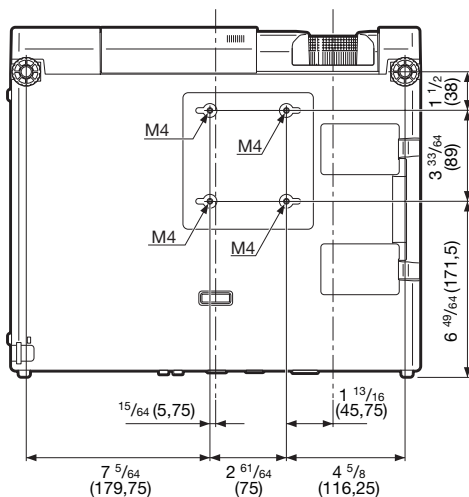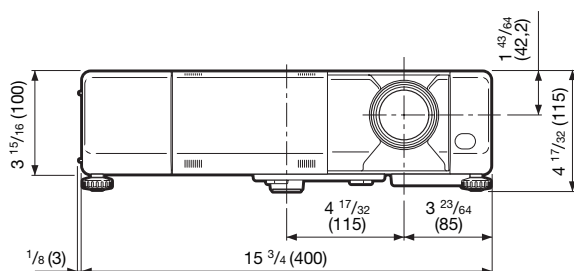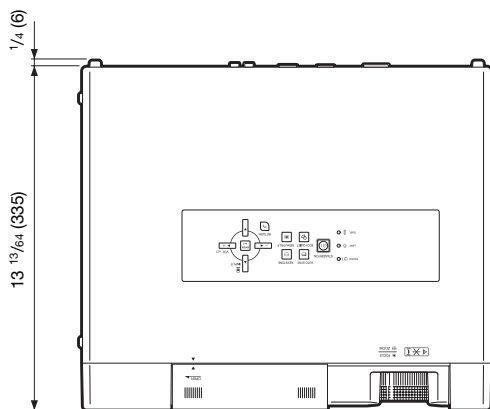

Index

Accessoires	11	MAC-adres	50
Achtergrond	44	MAGNIFY toetsen	33
Afstandsbediening	14	MENU/HELP toets	38, 51
Afstandsbedieningssensor	15	MONITOR OUT aansluiting	23
AUDIO 1, 2 aansluiting	23	MOUSE/insteltoetsen	34, 38
Audio-ingang	46	Netsnoer	25
AUDIO OUT aansluiting	23	Netsroomaansluiting	25
Audio uitgang	46	Netwerk	49
Automatisch herstarten	45	NORMAAL	30, 31
Auto Power Off (Automatische uitschakelfunctie)	45	ON toets	26
AUTO SYNC toets	33	Overscan	43
Automat. sync. (Automatische synchronisatie)	33, 37, 45, 51	PAGE DOWN toets	34
AV MUTE toets	29	PAGE UP toets	34
Batterijen	15	PDF	10
Beeldinstellingen	40	PICTURE MODE toets	33
Beeldmodus	33, 40	POINTER toets	32
Beeldschermdisplay	44	PRJ-INS	45
Beeldverhouding	30	Progressief	42
Beeldverschuiving	43	Projectie	19, 44
Bijgeleverde accessoires	11	R-CLICK/RETURN toets	34, 38
Blauw	41	REK	30, 31
BREAK TIMER toets	32	RESIZE toets	30
BrilliantColor™	41	RGB-kabel	21
Closed caption	44	Rood	41
C.M.S.	41	RS-232C aansluiting	24
COMPUTER/COMPONENT1/2 ingangsaansluitingen	21, 22	Ruissonderdr.	42
COMPUTER1/2 toetsen	29	Schermafmaat en projectie-afstand	20
Contrast	41	Scherpstelling	27
DHCP Client	50	Scherpte	41
DOT BY DOT	30	SCH-INS	43
ECO+QUIET toets	32	Spanningsindicator	53
Eco+Stil	32, 42	SPOT toets	32
ENTER toets	38	STANDBY-modus	45
FREEZE toets	33	STANDBY/ON toets	26
GEBIED ZOOM	31	STANDBY toets	26
Grootte Aanpassen	30, 43	Stelvoetje	27
Handgreep	13	S-VIDEO aansluiting	22
HDMI-aansluiting	21, 22	S-VIDEO toets	29
HDMI toets	29	Systeemgeluid	45
HEIGHT ADJUST hendel	27	Systeemvergrendeling	46
Helder	41	Taal (taal voor de beeldscherm-aanduidingen)	44
Help	51	TCP/IP	50
H-Pos	37, 51	Temperatuur-waarschuwingsindicator	53
Ingangsfunctie	29	Tint	41
Inlaatopening	12, 52	Toegangscode	46
Insteltoetsen	38	Toetsvergrendeling	48
Kensington standaard veiligheidsaansluiting	13	Trapeziumvorm-correctie	28, 43
KEYSTONE toets	28	Uitlaatopening	12, 52
Kleur	41	USB-aansluiting	34
Kleurtmp (Kleurtemperatuur)	41	Veiligheidsbalk	13
LAN-aansluiting	25	Ventilatormodus	46
Lamp	55	Vervangen van de lamp	55, 56
Lampenheid	56	VIDEO aansluiting	22
Lampindicator	53	VIDEO toets	29
Lamptimer (Levensduur)	47	VOLLEDIG	30
L-CLICK/EFFECT toets	32, 34	VOL (Volume) toetsen	29
Lensdeksel	26, 29	V-OPREKKEN	31
Los verkrijgbare accessoires	11	V-Pos	37, 51
Luidspreker	46	Wachtwoord	49
		Zoomring	27

