

SHARP®

MODEL: MX-2300N
MX-2700N

Handleiding systeeminstellingen



Inhoudsopgave

Over Deze Handleiding	2
Systeeminstellingen	4

1 SYSTEEMINSTELLINGEN (ALGEMEEN)

Systeeminstellingen openen (algemeen)	5
Lijst Systeeminstellingen (algemeen)	9
Totaal Aantal Kopieën	13
Standaard-Instellingen	15
Lijst afdrukken (gebruiker)	18
Papierlade-Instellingen	22
Adresbeheer	28
Faxdata Ontv/Doorsturen	42
Printer-Toestand	44
Documentarch. Beheer	50
Controle USB-apparaat	55
Gebruikers-bediening	56

2 SYSTEEMINSTELLINGEN (BEHEERDER)

Systeeminstellingen openen (beheerder)	58
Systeeminstellingen (Beheerder)	62
Gebruikers-bediening	76
Energie Besparen	85
Bedienings-Instellingen	86
Apparaatbeheer	89
Kopieer-Instellingen	92
Netwerk-Instellingen	96
Printer-Instellingen	97
Instellingen Beeld Verz.	100
Instellingen Doc. Archiv.	110
Lijst afdrukken (beheerder)	112
Veiligheids-Instellingen	113
Instelling in-/uitschakelen	114
Beheerderswachtw. wijzigen	118
Productcode	119
Bewaren/oproepen van systeeminst.	120

Over Deze Handleiding

Opmerkingen

- In deze handleiding wordt verwezen naar de faxfunctie. In sommige landen en regio's is de faxfunctie echter niet beschikbaar.
- Deze handleiding is met de grootste zorg vervaardigd. Als u opmerkingen of vragen hebt over de handleiding, neem dan contact op met de dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevestiging.
- Dit product is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en inspectieprocedures. Mocht zich toch een storing of ander probleem voordoen, neem dan s.v.p. contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde erkende servicebedrijf.
- Behoudens voorzover wettelijk vereist kan SHARP niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten die optreden gedurende het gebruik van het product of zijn opties, of defecten die het gevolg zijn van een onjuiste bediening van het product en zijn opties, of andere defecten, of voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van het product.

Waarschuwing

- Vervelvoudiging, aanpassing of vertaling van de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande toestemming is verboden, behoudens voorzover toegestaan onder het auteursrecht.
- Alle informatie in deze handleiding is onder voorbehoud.

In deze handleiding weergegeven illustraties en het bedieningspaneel en aanraakscherm

De randapparatuur is meestal optioneel. Bij enkele modellen maakt bepaalde randapparatuur echter deel uit van de standaarduitrusting.

Bij de uitleg in deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat er een rechterlade en een onderkast/2x500 vel papierlade zijn geïnstalleerd.

Om bepaalde functies en bediening nader uit te leggen, zijn we er bij bepaalde beschrijvingen van uitgegaan dat extra randapparatuur is geïnstalleerd.

De schermweergaven, meldingen en toetsnamen in deze handleiding kunnen afwijken van die van het apparaat als gevolg van verbeteringen en aanpassingen aan het product.

Met het apparaat meegeleverde handleidingen

Bij de machine worden gedrukte handleidingen en handleidingen in PDF-indeling opgeslagen op de harde schijf van de machine geleverd. Lees de betreffende handleiding voor de functie die u wilt gebruiken op de machine.

Gedrukte handleidingen

Naam handleiding	Inhoud
Veiligheidshandleiding	Deze handleiding bevat instructies voor een veilig gebruik van de machine en toont de technische gegevens van de machine en de randapparatuur.
Handleiding software-installatie	Deze handleiding legt uit hoe u de software moet installeren en de instellingen moet configureren om de machine als printer of scanner te gebruiken.
Verkorte installatiehandleiding	Deze handleiding biedt eenvoudige uitleg over alle functies van de machine in één publicatie. Uitgebreide informatie over elk van de functies vindt u in de PDF-handleidingen.
Problemen oplossen	Deze handleiding legt uit hoe vastgelopen papier wordt verwijderd en biedt antwoorden op veelgestelde vragen over de bediening van de machine vanuit elke modus. Raadpleeg deze handleiding als u problemen ondervindt tijdens het gebruik van de machine.

Handleidingen in PDF-indeling

De handleidingen in PDF-indeling bieden uitgebreide beschrijvingen van procedures voor gebruik van de machine in elke modus. Bekijk de PDF-handleidingen door ze te downloaden van de harde schijf van de machine. De procedure voor het downloaden van de handleidingen wordt beschreven in "How to download the manuals in PDF format" in de Verkorte installatiehandleiding.

Naam handleiding	Inhoud
Gebruikershandleiding	In deze handleiding vindt u informatie zoals elementaire procedures over de bediening en het onderhoud van het apparaat en het laden van papier.
Kopieerhandleiding	Deze handleiding biedt uitgebreide uitleg van de procedures voor het gebruik van de kopieerfunctie.
Printerhandleiding	Deze handleiding biedt uitgebreide uitleg van de procedures voor het gebruik van de printerfunctie.
Scannerhandleiding	Deze handleiding biedt uitgebreide uitleg van de procedures voor het gebruik van de scannerfunctie en de functie Internetfax.
Handleiding documentarchivering	Deze handleiding biedt uitgebreide uitleg van de procedures voor het gebruik van de functie documentarchivering. Met de functie documentarchivering kunt u de documentdata van een kopieer- of faxopdracht, of de data van een afdrukopdracht, als bestand opslaan op de harde schijf van de machine. Het bestand kan indien nodig worden opgeroepen.
Handleiding systeeminstellingen (Deze handleiding)	Deze handleiding legt de "Systeeminstellingen" uit die gebruikt worden voor het configureren van een reeks parameters die bedoeld zijn voor een optimale aansluiting op de behoeften van uw werkplek. De huidige instellingen kunnen worden weergegeven of afgedrukt vanuit de "Systeeminstellingen".

Pictogrammen in deze handleidingen

De pictogrammen in de handleidingen geven het volgende type informatie aan:

	Hiermee wordt u gewezen op een situatie die kan leiden tot beschadiging of storing van de machine.
	Hier volgt extra uitleg over een functie of procedure.
	Hier wordt het annuleren of corrigeren van een bewerking uitgelegd.

Systeeminstellingen

De systeeminstellingen worden gebruikt voor het configureren van diverse parameters in overeenstemming met uw vereisten. De systeeminstellingen worden ook gebruikt om de huidige instellingen en status van de machine weer te geven of af te drukken. Door de systeeminstellingen kan de machine gemakkelijker bediend worden.

De systeeminstellingen bestaan uit instellingen voor gebruik door algemene gebruikers en instellingen die alleen geconfigureerd kunnen worden door een beheerder van de machine. Deze twee groepen instellingen worden in deze handleiding als volgt onderscheiden.

Systeeminstellingen (algemeen)	Systeeminstellingen (beheerder): *inloggen vereist
Systeeminstellingen die geconfigureerd kunnen worden door algemene gebruikers (met inbegrip van de beheerder). Bijvoorbeeld, de volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd. • Datum- en tijdsinstellingen • Papierlade-instellingen (papierformaat en papiersoort) • Bestemmingen opslaan voor de fax- en scannerfuncties. • Instellingen met betrekking tot de printerfuncties • Opslaan, bewerken en wissen van mappen voor de documentarchiveringsfunctie. • Het aantal geprinte, gescande en gefaxte pagina's weergeven. Zie voor meer informatie "1. SYSTEEMINSTELLINGEN (ALGEMEEN)" (pagina 5).	Systeeminstellingen die geconfigureerd kunnen worden door de beheerder. Om deze instellingen te configureren is inloggen als beheerder vereist. Bijvoorbeeld, de volgende instellingen kunnen worden geconfigureerd. • Gebruikers van de machine opslaan. • Energiebesparende instellingen • Instellingen die verband houden met het bedieningspaneel • Instellingen voor op de machine geïnstalleerde randapparatuur. • Instellingen met betrekking tot de kopieerfuncties • Netwerkverbindinginstellingen • Overdracht-/ontvangstinstellingen voor faxberichten en gescande afbeeldingen • Geavanceerde instellingen voor de documentarchiveringsfunctie Zie voor meer informatie "2. SYSTEEMINSTELLINGEN (BEHEERDER)" (pagina 58).
Instellingen voor algemene gebruikers	Instellingen voor beheerders



• Wachtwoord beheerder

Voor de beveiliging dient de beheerder van de machine meteen nadat de machine is aangeschaft het wachtwoord te wijzigen. (Zie voor het standaard fabriekswachtwoord "STANDAARD FABRIEKSWACHTWOORDEN" in de Veiligheidshandleiding.) Om het wachtwoord te wijzigen, zie "[Beheerderswachtw. wijzigen](#)" (pagina 118) in de systeeminstellingen (beheerder).

*Om een hoog beveiligingsniveau te garanderen, dient u het wachtwoord regelmatig te wijzigen.

- Bovenstaande groepsindeling "Algemeen" en "Beheerder" wordt gebruikt als een handige manier om de functies van de instellingen te verduidelijken. Deze indeling komt niet voor op het aanraakscherm.
- De Webpagina's kunnen ook gebruikt worden om de systeeminstellingen te configureren. Als u de systeeminstellingen wilt configureren vanuit de webpagina's, klikt u op [Systeeminstellingen] in het menu van de webpagina.

1

SYSTEEMINSTELLINGEN (ALGEMEEN)


Dit hoofdstuk beschrijft de systeeminstellingen die geconfigureerd kunnen worden door algemene gebruikers van de machine.

Systeeminstellingen openen (algemeen)

Als Gebruikersauthenticatie niet is ingeschakeld

Let erop dat de machine in standby staat en druk daarna op de knop [SYSTEEM INSTELLINGEN] op het bedieningspaneel.


Bedieningspaneel

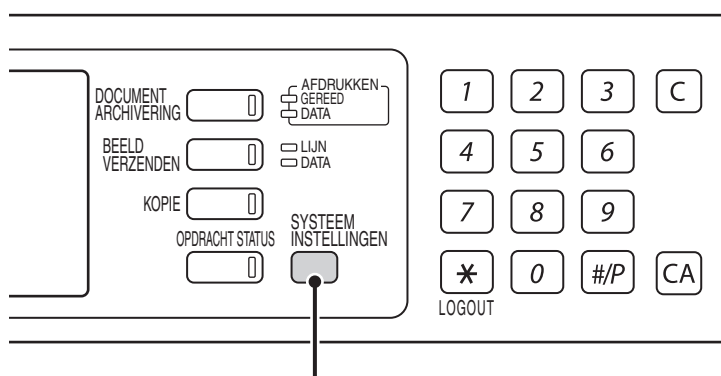

Toets [SYSTEEM INSTELLINGEN]

Als u op de knop [SYSTEEM INSTELLINGEN] drukt, verschijnt het volgende menuscherm op het aanraakscherm. Druk op het onderwerp dat u wilt configureren. Voor gedetailleerde uitleg van alle instellingen, zie de volgende pagina's van dit hoofdstuk.

Systeeminstellingen-scherm (fabrieksstandaard)

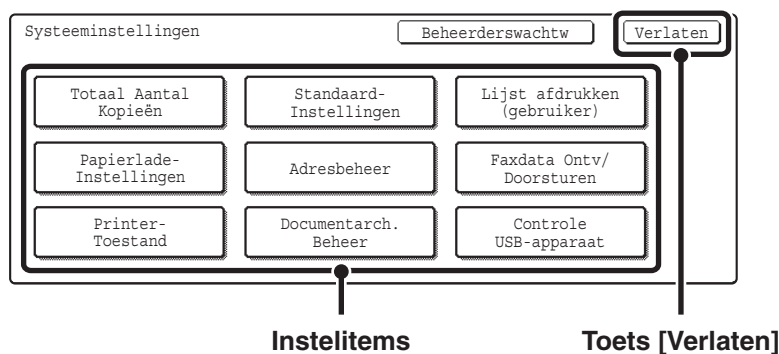

Instelitems

Toets [Verlaten]




- Als u het systeem wilt verlaten, drukt u op [Verlaten] in de rechter bovenhoek van het scherm.
- gebruikersauthenticatie is aanvankelijk uitgeschakeld (standaard fabrieksinstelling).


Als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld

Als "[Instelling gebruikersauthenticatie](#)" (pagina 76) is ingeschakeld, is inloggen in het loginscherm vereist voordat de machine gebruikt kan worden.


Het loginscherm varieert afhankelijk van de instellingen die geconfigureerd zijn in "[Instelling authenticatiemeth.](#)" (pagina 76). Als één van de volgende loginschermen verschijnen, log dan de gebruikersinformatie in die beheerder van de machine gegeven heeft. U kunt nu de systeeminstellingen gebruiken.

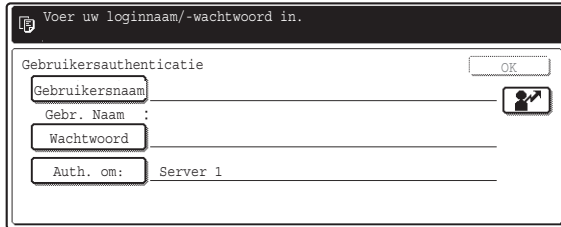

Gebruikersnaam en wachtwoord

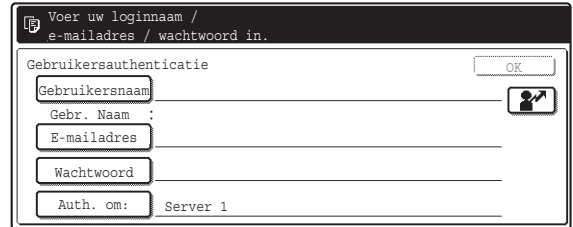

Gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres

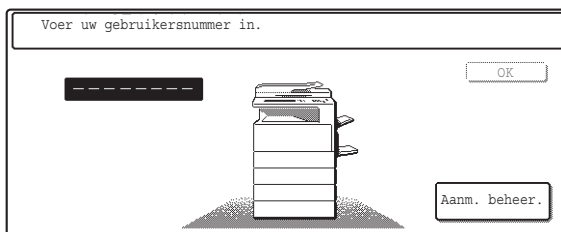

Gebruikersnummer




- Controleer bij uw beheerder welke gebruikersinformatie vereist is om in te loggen.
- Wanneer auto-login is ingeschakeld, verschijnt het loginscherm niet.

Inloggen door middel van gebruikersnaam en wachtwoord

Wanneer verificatie geschiedt op gebruikersnaam/wachtwoord/e-mailadres, moet uw e-mailadres ook worden ingevoerd in de volgende procedure. Druk op de knop [E-mailadres] en voer uw e-mailadres in dat opgeslagen is op de LDAP-server, net zoals u uw wachtwoord hebt ingevoerd. Wanneer u klaar bent, drukt u op [OK]. (Als u een gebruiker selecteert van wie het e-mailadres is opgeslagen op het apparaat, wordt dit e-mailadres automatisch geselecteerd wanneer u de gebruiker selecteert.)

1

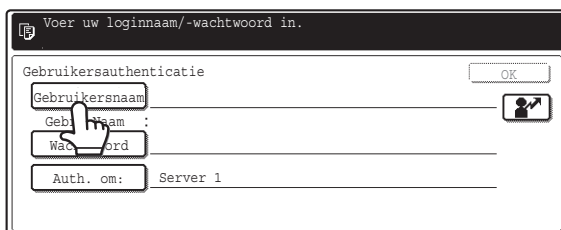

Druk op de toets [Gebruikersnaam].



U kunt op de knop  drukken en een gebruikersregistratienummer invoeren (zie "[Gebruikersregistratie](#)" (pagina 77)) met de cijfertoetsen om meteen de overeenkomstige gebruiker te selecteren.

2

Selecteer de gebruiker.



- U kunt op de knop drukken en een gebruikersregistratienummer invoeren (zie "[Gebruikersregistratie](#)" (pagina 77)) met de cijfertoetsen om meteen de overeenkomstige gebruiker te selecteren.
- Als u direct van de LDAP-server een gebruiker wilt opgeven die niet in de machine is opgeslagen, drukt u op de toets [Directe Invoer], voer de gebruikersnaam die opgeslagen is op de LDAP-server in en drukt op [OK]. (Wanneer LDAP is ingeschakeld.)

3

Voer een wachtwoord in.

- (1) Druk op de toets [Wachtwoord].
- (2) Voer een wachtwoord in op het verschijnende tekst invoerscherm.

Als u lokaal inlogt in de machine, voert u uw wachtwoord in dat opgeslagen is zoals uitgelegd in "[Gebruikersregistratie](#)" (pagina 77).

Bij verificatie naar de LDAP-server, voert u uw wachtwoord in dat is opgeslagen op de LDAP-server. Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.



- Als er geen wachtwoord is aangemaakt, is deze stap niet noodzakelijk. Ga naar stap 4.

4

Druk op [OK].




- Wanneer er een gebruiker is geselecteerd die op de machine is opgeslagen, wordt [Auth. om:] ingevoerd. Als u uw gebruikersnaam direct wilt invoeren of de loginbestemming wilt wijzigen, drukt u op [Auth. om:]. Als u op deze toets drukt, verschijnt het volgende scherm. Selecteer de gewenste toets en druk op [OK].

- "Authenticeren tot:" kan niet gewijzigd worden wanneer geen LDAP-server opgeslagen is.
- Gebruikers met LDAP als authenticatiebestemming kunnen "Lokaal aanmelden" niet selecteren.
- Hiermee wordt de loginprocedure afgerond. Na inloggen kunnen de systeeminstellingen gebruikt worden. Voor de procedure die volgt op het inloggen, zie "[Als Gebruikersauthenticatie niet is ingeschakeld](#)" (pagina 5).

Inloggen met behulp van gebruikersnummer


1

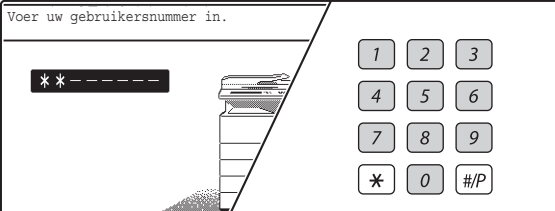The screenshot shows a login interface with the text "Voer uw gebruikersnummer in." at the top. Below it is a text field containing two asterisks. To the right of the text field is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, 0, and symbols * and #/P. An illustration of a multi-line office machine is positioned between the text field and the keypad.

Voer uw gebruikersnummer in met de cijfertoetsen.

Ieder ingevoerd cijfer wordt weergegeven als "*".

2

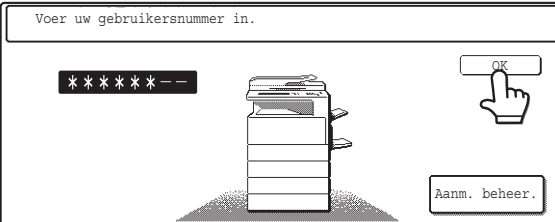The screenshot shows the same login interface as in step 1. The text field now displays seven asterisks. A hand icon is shown pressing the "OK" button. Below the "OK" button is a button labeled "Aanm. beheer.". The office machine illustration remains in the center.

Druk op [OK].



- Wanneer een gebruikersnummer is ingesteld op een achtcijferige waarde, is deze stap niet nodig. (Wanneer u een gebruikersnummer opgeeft, vindt het inloggen automatisch plaats.)
- Hiermee wordt de loginprocedure afgerond. Na inloggen kunnen de systeeminstellingen gebruikt worden. Voor de procedure die volgt op het inloggen, zie "[Als Gebruikersauthenticatie niet is ingeschakeld](#)" (pagina 5).



- Als u LDAP-instellingen wilt configureren, klikt u op [Netwerkinstellingen] en vervolgens op [LDAP-installatie] in het menu van de webpagina. (Beheerderrechten zijn vereist.)
- Wanneer de functie automatisch wissen is geactiveerd, wordt u automatisch uitgelogd.
- **Als u wilt uitloggen...**
Druk op de toets [LOGOUT] (). (Behalve bij het invoeren van een faxnummer.)

Lijst Systeeminstellingen (algemeen)

Wanneer u toegang hebt tot de systeeminstellingen met algemene rechten, verschijnen de volgende items. De standaard fabrieksinstellingen voor elk item worden ook weergegeven. Voor items waartoe alleen toegang verkregen wordt met beheerdersrechten, zie "[Systeeminstellingen \(Beheerder\)](#)" (pagina 62).



Afhankelijk van de machinespecificaties en geïnstalleerde randapparatuur, is het misschien niet mogelijk bepaalde instellingen te gebruiken.

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
■ Totaal Aantal Kopieën		13
● Aantal opdrachten	–	13
● Aantal apparaten	–	14
■ Standaard-Instellingen		15
● Display-Contrast	(Instellen op de middenwaarde.)	15
● Klok		16
▶ Datumformaat	[DD/MM/JJJJ], [/], [Eerste], [24-Uren]	
▶ Instelling zomertijd	Uitschakelen	
● Keuze Toetsenbord	Engels (UK)	17
■ Lijst afdrukken (gebruiker)		18
● Lijst Alle Gebruikersinstellingen	–	18
● Testpagina Printer		19
▶ Lijst met PCL-symbolensets	–	
▶ PCL-letter-typelijst	–	
▶ Option font list	–	
▶ PS-lettertype-lijst* ¹	–	
▶ Uitgebr. lijst PS-lettertype* ¹	–	
▶ NIC-pagina	–	
● Adreslijst Wordt Verzonden		20
▶ Individuele Lijst	–	
▶ Groepslijst	–	
▶ Programmalijst	–	
▶ Geheugenvak-Lijst	–	
▶ Alles verzend.Adreslijst	–	
● Mappenlijst documentarchivering	–	21

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
■ Papierlade-Instellingen		22
● Lade-Instellingen		22
▶ Lade 1	Normaal papier, A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Lade 2	Normaal papier, A3 (11" x 17")	
▶ Lade 3	Varieert afhankelijk van de machineconfiguratie	
▶ Lade 4		
▶ Lade 5		
▶ Handinvoerlade	Normaal papier, Auto-AB	
● Papiersoortregistratie		26
▶ Gebruik. type 1	—	
▶ Gebruik. type 2	—	
▶ Gebruik. type 3	—	
▶ Gebruik. type 4	—	
▶ Gebruik. type 5	—	
▶ Gebruik. type 6	—	
▶ Gebruik. type 7	—	
● Automatische Lade Selectie	Inschakelen	27
■ Adresbeheer		28
● Direct Adres / Programma		28
▶ Individueel		
◆ E-mail		
• Zoeknummer	—	
• Naam	—	
• Eerste letter	—	
• Index	—	
• Adres	—	
• Toetsnaam	—	
• Zwart/wit	—	

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
◆ Internetfax*2		28
• Zoeknummer	—	
• Naam	—	
• Eerste letter	—	
• Index	—	
• Adres	—	
• Toetsnaam	—	
• Compressie	—	
• I-Faxrapport	—	
▶ Groep		32
◆ Zoeknummer	—	
◆ Groepsnaam	—	
◆ Eerste letter	—	
◆ Index	—	
◆ Adres	—	
◆ Toetsnaam	—	36
▶ Programma		
◆ Programmanaam	—	
◆ Instellingen		
• Adres	—	
• Resolutie	—	
• Belichting	—	
• Speciale Functies	—	38
▶ Corrigeren/Wissen	—	
● Aangepaste Index		41
▶ Gebr 1	—	
▶ Gebr 2	—	
▶ Gebr 3	—	
▶ Gebr 4	—	
▶ Gebr 5	—	
▶ Gebr 6	—	42
■ Faxdata Ontv/Doorsturen		
● Handmatige I-Faxontv. *2	—	42
▶ Start Ontvangst	—	
▶ Handm. ontvangsttoets op beginscherm	Inschakelen	43
● I-Faxgegevens Doorsturen *2	—	

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
■ Printer-Toestand		44
● Standaardinstellingen		44
▶ Aantal kopieën	1	
▶ Afdrukstand	Staand	
▶ Standaard Papierformaat	A4 (8-1/2" x 11")	
▶ Standaard Uitvoerlade* ³	Varieert afhankelijk van de machineconfiguratie	
▶ Standaard Papiersoort	Normaal Papier	
▶ Lijndikte	5	
▶ 2-Zijdige Afdruk	1-Zijdig	
▶ Kleurmodus	Z/W	
▶ N-op-1 afdrukken	1-UP	
● PCL-instellingen		47
▶ PCL-symbolenset instel.	3. PC-8	
▶ PCL-lettertypen instellen	Intern Lettertype, 0. Courier	
▶ PCL-regeleindecode	0. CR=CR:LF=LF:FF=FF	
▶ Wide A4	Uitschakelen	
● Postscript-instellingen * ¹		49
▶ PS-fouten afdrukken	Uitschakelen	
■ Documentarch. Beheer		50
● Aangepaste Map Registreren		50
▶ Mapnaam	—	
▶ Eerste letter	—	
▶ Wachtwoord	—	
▶ Gebruik.Naam	—	
● Aangepaste Map Wijzigen/Verwijderen	—	53
■ Controle USB-apparaat	—	55
■ Gebruikers-bediening * ⁴		56
● Amend User Information	—	56

*1 Wanneer de PS3 uitbreidingskit geïnstalleerd is.

*2 Wanneer de Internetfaxuitbreidingskit geïnstalleerd is.

*3 Wanneer een rechter lade is geïnstalleerd.

*4 Wanneer de gebruikersauthenticatie is ingeschakeld en een gebruiker die niet bevoegd is om de systeeminstellingen (beheerder) te configureren, heeft ingelogd. (Behalve fabrieksmatig opgeslagen gebruikers.)

Totaal Aantal Kopieën



Welke items worden weergegeven of afgedrukt varieert naargelang de geïnstalleerde machinespecificaties en randapparatuur.

Aantal opdrachten

Dit toont of print de aantallen van alle opdrachten.


1

SYSTEEM
INSTELLINGEN



Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

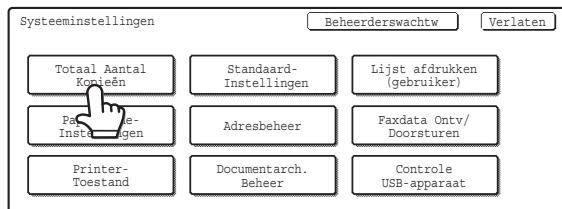


Druk op de toets [Totaal Aantal
Kopieën].

3



Druk op de knop [Aantal opdrachten].

4

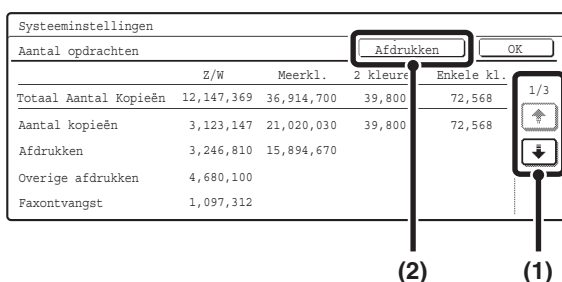

Controleer de aantallen taken.

(1) Wissel zo nodig van scherm met de toetsen om het gewenste item weer te geven.

(2) Druk op de toets [Afdrukken] om de aantallen af te drukken.

Er verschijnt een berichtenscherf en het printen begint.



- A3 (11" x 17") papierformaat wordt als twee bladen geteld.
- Elk papierblad dat voor automatisch tweezijdig kopiëren wordt gebruikt wordt als twee pagina's geteld (A3 (11" x 17") papier wordt als vier pagina's geteld).
- Een ingevoerd papierformaat van 384 mm (5-1/8") of groter wordt als twee pagina's geteld. (Vier pagina's als tweezijdig kopiëren wordt gebruikt.)
- Pagina's direct geprint van de machine zoals lijstafdrukken zijn opgenomen in de "Overige afdrukken" tellingen.



Als u afdrukken wilt annuleren...

Druk op de toets [Annuleren] in het berichtenscherf dat verschijnt nadat u op de toets [Afdrukken] drukt.

Aantal apparaten


Dit wordt gebruikt om de aantallen van de op de machine geïnstalleerde randapparaten weer te geven of af te drukken.

1




Druk op de toets [SYSTEEM INSTELLINGEN].

2

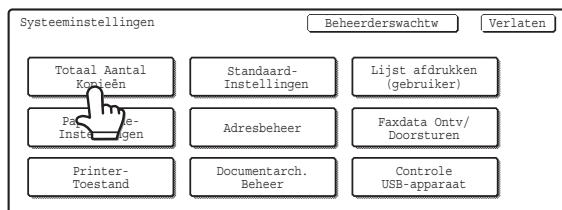


Druk op de toets [Totaal Aantal Kopieën].

3

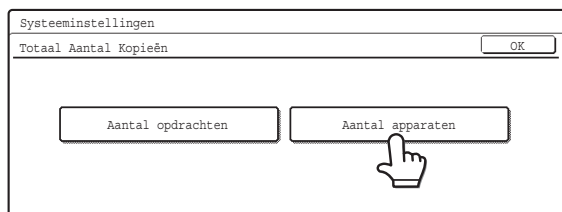

Druk op de toets [Aantal apparaten].

4

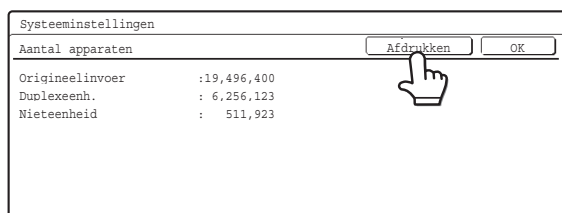

Controleer het aantal apparaten.

Druk op de toets [Afdrukken] om de aantallen af te drukken. Er verschijnt een berichtenscherm en het printen begint.



- **Documentinvoer**

Elk blad wordt geteld als twee pagina's wanneer tweezijdig scannen wordt uitgevoerd.

- **Nietmachine (wanneer een afwerkingseenheid of zadelsteek afwerkingseenheid is gemonteerd)**

Twee-positie nieten en nieten van pamfletten worden geteld als "2" keer.



- **Als u het afdrukken wilt annuleren...**

Druk op de toets [Annuleren] in het berichtenscherm dat verschijnt nadat u op de toets [Afdrukken] drukt.

Standaard-Instellingen

Display-Contrast


Gebruik dit om de display aan te passen zodat het gemakkelijker wordt weer te geven.

1




Druk op de toets [SYSTEEM INSTELLINGEN].

2

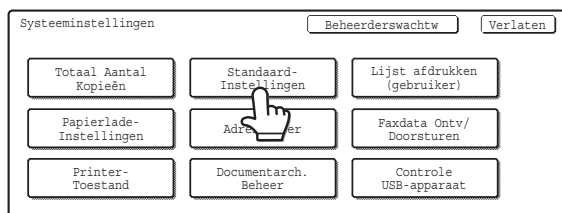


Druk op de toets [Standaard-Instellingen].

3

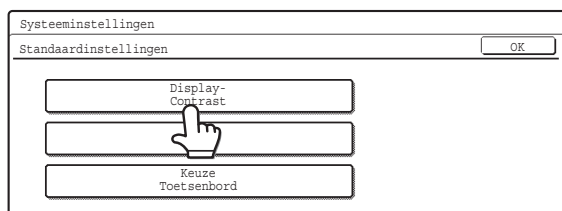

Druk op de toets [Display-Contrast].

4

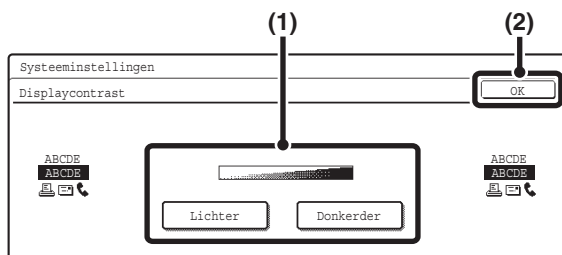

Stel de helderheid bij.

(1) Druk op de toets [Lichter] of de toets [Donkerder].

De toets [Lichter] maakt de display lichter en de toets [Donkerder] maakt de display donkerder.

(2) Druk op [OK].

Klok

U kunt de datum en tijd instellen op de ingebouwde klok van de machine.


1

SYSTEEM
INSTELLINGEN




Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

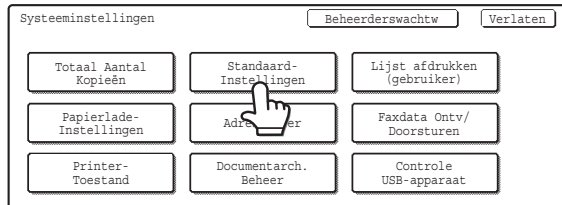

Druk op de toets
[Standaard-Instellingen].

3

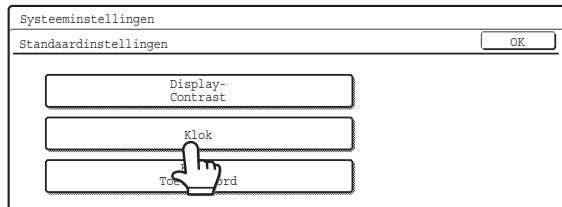


Druk op de toets [Klok].

4



- Als u het formaat van de datum wilt wijzigen, druk op de toets [Datumformaat]. Het volgende scherm verschijnt.

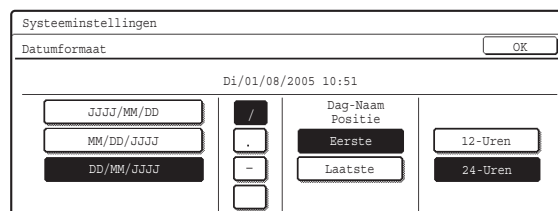

In het scherm datumformaat selecteert u de volgorde van jaar, maand en datum (MM/DD/JJJJ), het scheidingsteken, de positie van de dag en het 12-uur of 24-uur formaat.
Selecteer elk item en druk op [OK].

- Als u de klok automatisch wilt wijzigen aan het begin en eind van de zomertijd, selecteert u het vakje [Instelling Zomertijd] ☒. Wanneer u deze functie gebruikt, verandert de tijd aan het begin en eind van de zomertijd als volgt:
Standaardtijd → Zomertijd: Laatste zondag in maart, 1:00 → 2:00
Zomertijd → Standaardtijd: Laatste zondag in oktober, 1:00 → 00:00



Als "Klokinstelling deactiveren" (pagina 87) is ingeschakeld in de systeeminstellingen (beheerder), kunnen datum en tijd niet worden ingesteld.

Keuze Toetsenbord


De lay-out van het toetsenbord dat verschijnt in de tekstinvoerschermen, kan worden gewijzigd.

1




Druk op de toets [SYSTEEM INSTELLINGEN].

2

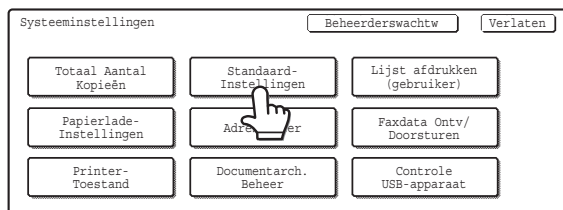


Druk op de toets [Standaard-Instellingen].

3

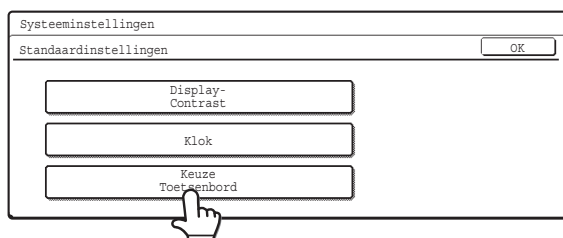

Druk op de toets [Keuze Toetsenbord].

4

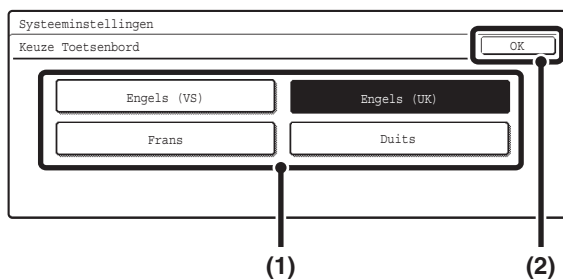

Selecteer het toetsenbord.

(1) Druk op de gewenste taalweergave.

(2) Druk op [OK].



Welke toetsenborden verschijnen en wat de fabrieksstandaard is voor het toetsenbord varieert per land en regio.

Lijst afdrukken (gebruiker)

Er kan een testpagina worden afgedrukt om de machine-instellingen te controleren.

Lijst Alle Gebruikersinstellingen

Deze lijst geeft alle aangepaste instellingen weer, met inbegrip van de hardwarestatus, softwarestatus, printerstatusinstellingen, systeeminstellingen en totale aantallen kopieën.


1

SYSTEEM
INSTELLINGEN



Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

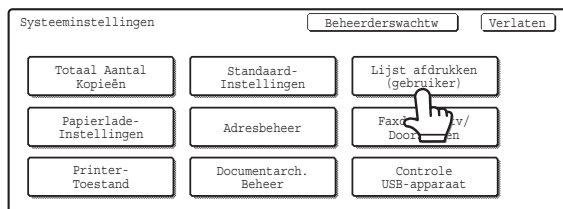

Druk op de toets [Lijst afdrukken
(gebruiker)].

3



Druk op de toets [Lijst Alle
Gebruikersinstellingen].

Het afdrukken begint.



Als u het afdrukken wilt annuleren...

Druk op de toets [Annuleren] in het berichtenscherm dat verschijnt nadat u op de toets [Lijst Alle Gebruikersinstellingen] drukt.

Testpagina Printer

Hiermee drukt u de Lijst PCL-symbolensets, verschillende lijsten met lettertypes en de NIC-pagina (netwerkkinterface-instellingen enz.) af.


1

SYSTEEM
INSTELLINGEN




Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

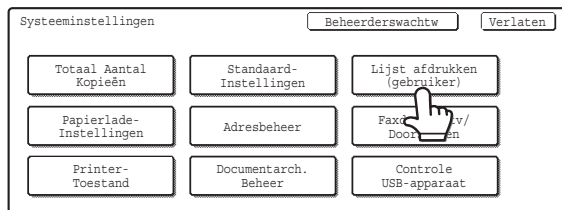


Druk op de toets [Lijst afdrukken
(gebruiker)].

3

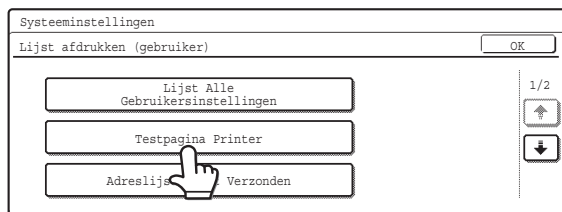

Druk op de toets [Testpagina Printer].

4

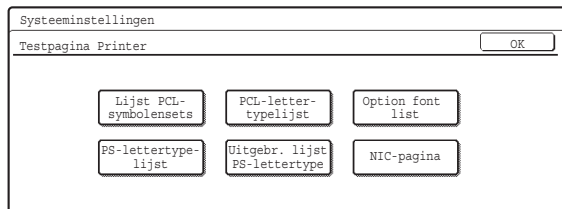

Druk op de lijst die u wilt afdrukken.

Het afdrukken begint.



De items die verschijnen variëren afhankelijk van de functies die aan de machine zijn toegevoegd.



Als u het afdrukken wilt annuleren...

Druk op de toets [Annuleren] in het berichtenscherm dat verschijnt nadat u op één van de toetsen drukt.



Als "[Testpagina Niet Afdrukken](#)" (pagina 97) is ingeschakeld in de systeeminstellingen (beheerder), kunnen er geen testpagina's worden afgedrukt.

Adreslijst Wordt Verzonden

Gebruik dit om de Individuele Lijst, de Groepslijst, de Programmalijst, de Geheugenvaklijst en de Alles verzend. Adreslijst af te drukken.


1

SYSTEEM
INSTELLINGEN




Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

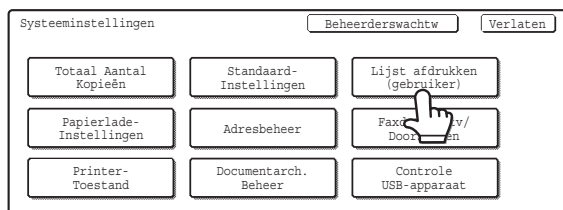


Druk op de toets [Lijst afdrukken
(gebruiker)].

3

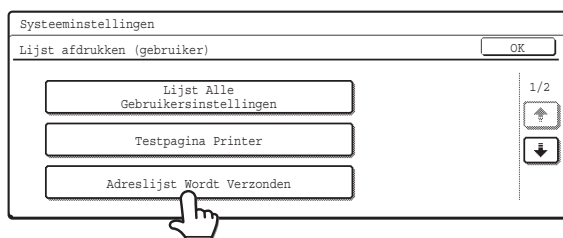

Druk op de toets [Adreslijst Wordt
Verzonden].

4

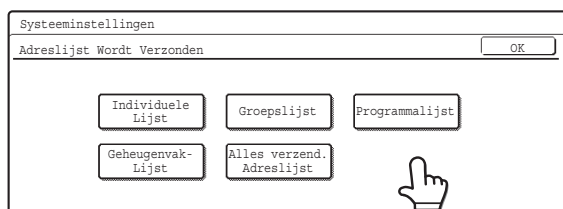

Druk op de lijst die u wilt afdrukken.

Er verschijnt een berichtenscherm en het printen begint.



Als u het afdrukken wilt annuleren...

Druk op de toets [Annuleren] in het berichtenscherm dat verschijnt nadat u op één van de toetsen drukt.

Mappenlijst documentarchivering


Dit geeft de mapnamen voor documentarchivering weer.

1




Druk op de toets [SYSTEEM INSTELLINGEN].

2

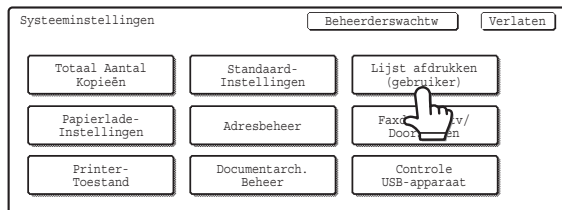

Druk op de toets [Lijst afdrukken (gebruiker)].

3

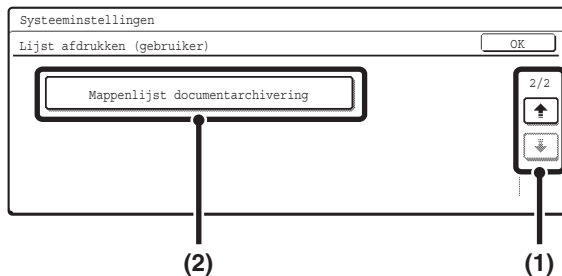

Druk de mappenlijst documentarchivering af.

(1) Druk op de toetsen [↓] [↑] om tussen de schermen te wisselen.

(2) Druk op de toets [Mappenlijst documentarchivering].

Er verschijnt een berichtenscherm en het printen begint.



Als u het afdrukken wilt annuleren...

Druk op de toets [Annuleren] in het berichtenscherm dat verschijnt nadat u op de toets [Mappenlijst documentarchivering] drukt.

Voorbeeld: Lade 1 is geselecteerd

Druk op het gewenste papiersoort.



- De papiersoorten die geselecteerd kunnen worden variëren per papierlade. Zie voor meer informatie "[Lade-Instellingen](#)" (pagina 25).
- Als u [Gebruik. Type 1] naar [Gebruik. Type 6] wilt configureren, zie "[Papiersoortregistratie](#)" (pagina 26).


Selecteer het papierformaat.

(1) Druk op het gewenste papierformaat.

(2) Druk op [OK].



- De papierformaten die geselecteerd kunnen worden variëren per papierlade. Zie voor meer informatie "[Lade-Instellingen](#)" (pagina 25).
- Wanneer de handinvoerlade geselecteerd wordt, variëren de papierformaten die geselecteerd kunnen worden afhankelijk van de in Stap 5 geselecteerde papiersoort. Voor meer informatie, zie "[Lade-Instellingen](#)" (pagina 25).
- Als u handmatig een speciaal papierformaat wilt opgeven dat niet zich niet in de lijst bevindt, zie "[Directe invoer van het papierformaat](#)" (pagina 24).

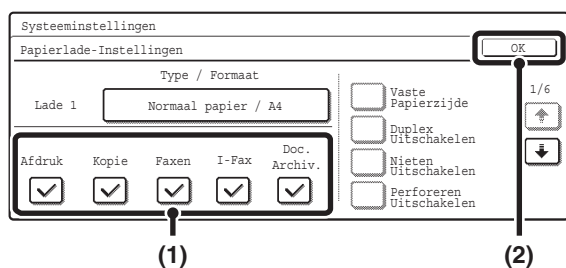

Selecteer de printfuncties voor de lade.


- (1) Druk desgewenst op de selectievakken zodat zij ☒ of ☐ weergeven.
- (2) Druk op [OK].




- Normaal zijn alle vakjes geselecteerd ☒. Als er een functie is die u niet wilt gebruiken voor de lade, verwijder dan het vinkje ☐.
- Als de papiertype-instelling een andere is dan normaal papier, gerecycleerd papier of gekleurd papier of gebruikerstype, kunnen de vakjes [Faxen] en [I-Fax] niet geselecteerd worden.
- Lade-eigenschappen zoals "Vaste Papierzijde" worden automatisch ingesteld wanneer het papiertype is geselecteerd. De papierlade-eigenschappen kunnen niet gewijzigd worden in dit scherm.

Directe invoer van het papierformaat

Wanneer de handinvoer is geselecteerd en een andere papiersoort dan transparant of envelop is geselecteerd in stap 4 van "[Lade-Instellingen](#)" (pagina 22), kunt u onderstaande stappen volgen om het papierformaat in te voeren.

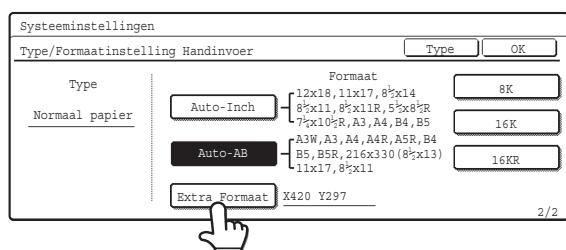

Druk op de toets [Extra Formaat].

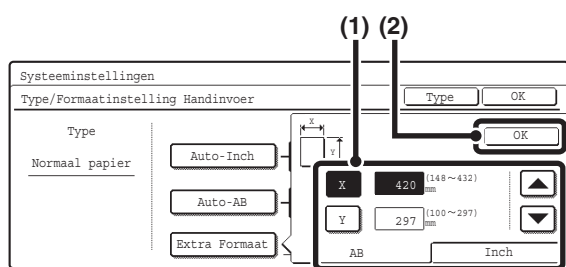


Voer het formaat in.

(1) Voer het formaat in.

- Druk op de toets [X] en voer de horizontale afmeting (X) van het papier in met de toetsen.
- Druk op de toets [Y] en voer de verticale afmeting (Y) van het papier in met de toetsen.

(2) Druk op [OK].

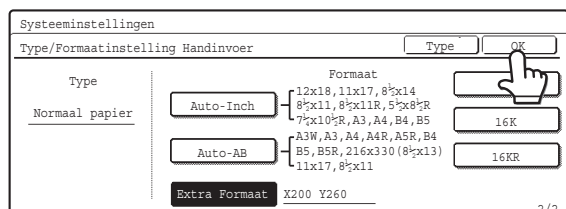

Druk op [OK].



Als "[Lade-instellingen uitschakelen](#)" (pagina 90) is ingeschakeld in de systeeminstellingen (beheerder), kunnen datum en tijd niet worden ingesteld.

Lade-Instellingen

Papierlade		Papiertype	Formaat
Lade 1, 2		• Normaal papier • Briefpapier • Voorbedrukt • Geperforeerd • Recycled • Kleur • Gebruik. Type	A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R 8K, 16K, 16KR
Lade 3, 4 (wisselt afhankelijk van de geïnstalleerde randapparaten)	Onderkast/1x500 vel papierlade, Onderkast/2x500 vel papierlade geïnstalleerd		• Auto-AB A3, A4, A4R, B4, B5, B5R 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") • Auto-Inch 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R • 8K, 16K, 16KR
Lade 4, 5 (wisselt afhankelijk van de geïnstalleerde randapparaten)	Hoge capaciteitslade geïnstalleerd	• Normaal papier • Briefpapier • Voorbedrukt • Geperforeerd • Recycled • Kleur • Gebruik. Type	A4, B5, 8-1/2" x 11" (aanpassingen van het papierformaat moeten door een onderhoudstechnicus worden uitgevoerd)
Handinvoer		• Normaal papier • Briefpapier • Voorbedrukt • Geperforeerd • Recycled • Kleur • Dun papier • Zwaar Papier • Gebruik. Type	• Auto-AB A3W, A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11" • Auto-Inch 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5 • 8K, 16K, 16KR • Extra Formaat
		• Etiketten	• Auto-AB A4, A4R, B5, B5R • Auto-Inch 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R • Extra Formaat
		• Transparant	• Auto-AB A4, A4R • Auto-Inch 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
		• Tabpapier	• Auto-AB A4 • Auto-Inch 8-1/2" x 11"
		• Envelop	Com-10, Monarch, DL, C5

Papiersoortregistratie

Configureer een "Gebruik. Type" wanneer de naam van het papiertype niet verschijnt in de selecties of wanneer u de lade-eigenschappen zelf wilt selecteren. Er kunnen maximaal zeven gebruikerstypen worden opgeslagen.

1

SYSTEEM
INSTELLINGEN



Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

Druk op de toets
[Papierlade-Instellingen].

3

Druk op de toets
[Papiersoortregistratie].

4

Druk op het papiertype dat u wilt bewerken.



De gebruikerstypen zijn opgeslagen via standaard fabriekswaarden met de namen "Gebruik. Type 1" tot "Gebruik. Type 7".

5

Configureer de papiertype-eigenschappen.

(1) Als u de soortnaam wilt wijzigen, drukt u op de toets [Soortnaam] en wijzigt de naam.

Wis de vooraf ingevoerde naam en voer de gewenste naam in (maximaal 14 tekens).

(2) Druk desgewenst op de selectievakken zodat zij ☒ of ☐ zijn.

(3) Druk op de toets [Verlaten].



- Als u een eigenschap wilt activeren, selecteert u het vakje ☒.
- Welke instellingen u kunt selecteren wisselt afhankelijk van de geïnstalleerde randapparaten.

Automatische Lade Selectie

Wanneer tijdens het afdrukken een lade leeg raakt, bepaalt u hiermee of al dan niet automatisch een andere lade met papier van hetzelfde soort/formaat wordt geselecteerd en het afdrukken wordt voortgezet.


1

SYSTEEM
INSTELLINGEN




Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

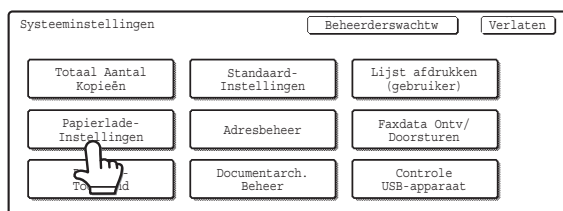

Druk op de toets
[Papierlade-Instellingen].

3

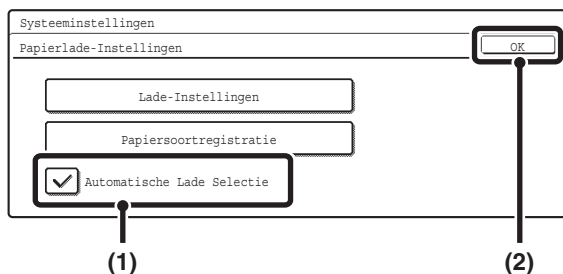

Automatische Lade Selectie activeren of uitschakelen.

- (1) Druk op het selectievakje [Automatische Lade Selectie] zodat ☒ of ☐ verschijnt.
- (2) Druk op [OK].



Als u de Automatische Lade Selectie wilt activeren, selecteert u het vakje ☒.

Adresbeheer

Dit wordt gebruikt om sneltoetsen, groepstoetsen, programmatoetsen en aangepaste indexen op te slaan, te bewerken en te wissen.

Opslaan van een Sneltoets (E-mail / Internet Fax)


Een adres voor scannen naar E-mail of Internetfax kunt u opslaan om het later eenvoudig in te voeren.

1




Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

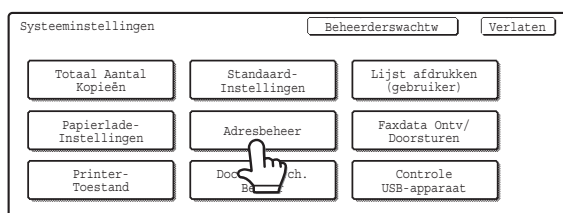


Druk op de toets [Adresbeheer].

3

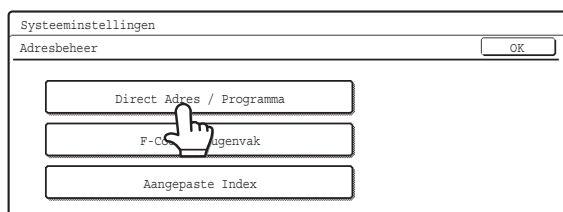

Druk op de toets [Direct Adres /
Programma].

4

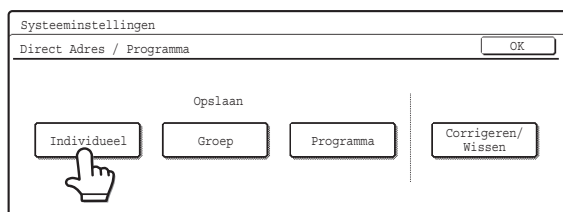

Druk op de toets [Individueel].

5

Druk op de toets [E-mail] of [Internetfax] zodat er een vinkje verschijnt ☒.



- Het laagste nog niet gebruikte nummer wordt automatisch ingevoerd als het [Zoeknummer]. Als u het zoeknummer wilt veranderen, drukt u op de toets [Zoeknummer] en voert u een 3-cijferig getal in met de cijfertoetsen. Een zoeknummer dat al is opgeslagen kan niet gebruikt worden.
- Selectievakjes verschijnen wanneer de overeenkomstige functies zijn geactiveerd.
- De keuze van selectievakje kan later niet gewijzigd worden.

6

Voer de naam van de bestemming in.

- (1) Druk op de toets [Naam].
- (2) Voer de bestemmingsnaam in op het tekst invoerscherm dat verschijnt.

Voer maximaal 36 tekens in voor de naam.
Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.

7

Voer de eerste letters in.

- (1) Druk op de toets [Eerste letter].
- (2) Voer de eerste letters in op het verschijnende tekst invoerscherm.

Er kunnen 10 tekens worden ingevoerd.
Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.



De eerste letters die u hier invoert bepalen de positie van de sneltoets in de ABC-index.

8

Druk op de toets [Index].

Selecteer de index.

- (1) Druk op de toets van de gewenste index.
- (2) Druk op [OK].



- Er kan één van de toetsen van de bovenste rij, [Gebr 1] tot [Gebr 6] (de namen kunnen gewijzigd worden), geselecteerd worden zodat het adres verschijnt in die index wanneer de aangepaste indexweergave geselecteerd is in plaats van de ABC indexweergave.
- De lagere toetsen dienen om te kiezen of de groep al dan niet wordt opgenomen in de index [Veelgebruikt]. Het is handig om veelgebruikte bestemmingen op te nemen in de index [Veelgebruikt].

Voer het adres van de bestemming in.

- (1) Druk op de toets [Adres].
- (2) Voer het bestemmingsadres in op het tekstinvoerscherm dat verschijnt.

Er kunnen 64 tekens worden ingevoerd.

Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.



- Na invoer van het adres verschijnt "Registratie is voltooid".
- Alleen de eerste 32 tekens van het opgeslagen adres verschijnen op de toets [Adres], ongeacht hoeveel tekens er zijn opgeslagen.

E-mail

Internetfax

Controleer de instellingen.

- (1) Druk op de toetsen [↓] [↑] om tussen de schermen te wisselen.
- (2) Controleer de toetsnaam.

Zonodig wijzigt u de naam die in de toets verschijnt, druk op de toets [Toetsnaam] en voer de correcte naam in (maximaal 18 tekens).

- (3) Controleer bestandsindeling en compressiemodus.

Als u de instellingen wilt wijzigen, drukt u op de toets [Best. Indeling] of op de toets [Compressie]. (Ga naar stap 12)

- (A) Als het adres een Internetfaxadres is, controleert u de I-Fax ontvangstrapportinstelling.

Selecteer of u een ontvangstrapport per e-mail wilt ontvangen nadat de transmissie voltooid is. Als u de instellingen wilt wijzigen, drukt u op de toets [I-Faxrapport] en selecteert de gewenste instelling.



- De tekens die verschijnen naast de toets [Toetsnaam] worden weergegeven op de sneltoets. De eerste 18 tekens van de in stap 6 ingevoerde adresnaam verschijnen aanvankelijk.

E-mail

Direct Adres / Individueel

Nr.001

Best. Indeling

Bestandstype

PDF (1)

PDF versl.

TIFF

Compressiemodus

Geen

MH (G3)

MMR (G4) (2)

OK (3)

Volgende Verlaten

Direct Adres / Individueel

Nr.001

Best. Indeling

Bestandstype

PDF

JPEG (2)

PDF versl.

TIFF

Comprimeringsfactor

Lage comp

Gemidd. comp (3)

Hoge comp

OK (4)

Volgende Verlaten

z/w

Kleur/grs. (1)

● Als u het formaat wilt instellen

Scannen in Mono 2

- (1) Druk op de gewenste bestandstypetoets.
- (2) Druk op de gewenste toets voor compressiemodus.
- (3) Druk op [OK].

Scannen in kleur/grijstinten

- (1) Wijzig de functie in Kleur/Grijstoon.
Kleur/Grijstoonmodus is geselecteerd wanneer de toets [Kleur/grs.] is gemarkeerd.
- (2) Druk op de gewenste bestandstypetoets.
- (3) Druk op de gewenste toets voor compressie verhouding.
- (4) Druk op [OK].

Internetfax

Direct Adres / Individueel

Nr.001

Compressiemodus

MH (G3) (1)

MMR (G4)

OK (2)

Volgende Verlaten

● Als u de compressiemodus wilt instellen

- (1) Druk op de gewenste compressiemodustoets.
- (2) Druk op [OK].

Direct Adres / Individueel

☒ E-mail ☐ Internetfax ☐ Faxen

Volgende Verlaten

Zoeknummer 001 Registratie is voltooid.

Toetsnaam AAA AAA

Best.Indeling Kleur/grs. : PDF/Gemidd. comp

Z/W : PDF/MMR (G4)

2/2

Up Arrow

Down Arrow

Druk op de toets [Verlaten].



Als u nog een sneltoets op wilt slaan...

Druk op de toets [Volgende] en herhaal de procedure vanaf stap 5.



- Er kunnen in totaal 999 sneltoetsen en groepstoetsen worden opgeslagen.
- U kunt geen bestemmingen opslaan voor een functie als dit is geblokkeerd met "Reg. van bestemming via bedieningspaneel uitschak." (pagina 102) in de systeeminstellingen (beheerder).

Een groeptoets opslaan

Meerdere adressen kunnen worden opgeslagen als een groep voor rondzendtransmissie.

1

SYSTEEM
INSTELLINGEN



Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

Druk op de toets [Adresbeheer].

3

Druk op de toets [Direct Adres /
Programma].

4

Druk op de toets [Groep].

5

Voer een naam in voor de groep.

(1) Druk op de toets [Groepsnaam].

(2) Voer een groepsnaam in op het
tekstinvoerscherm dat verschijnt.

Voer maximaal 36 tekens in voor de naam.

Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de

Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren
van tekst.



Het laagste nog niet gebruikte nummer wordt automatisch ingevoerd als het [Zoeknummer]. Als u het zoeknummer wilt veranderen, drukt u op de toets [Zoeknummer] en voert u een 3-cijferig getal in met de cijfertoetsen. Een zoeknummer dat al is opgeslagen kan niet gebruikt worden.

6

Direct Adres / Groep Volgende Verlaten

Zoeknummer 001

Groepsnaam BBB BBB

Eerste letter

Adres

Toetsnaam

Voer de eerste letters in.

- (1) Druk op de toets [Eerste letter].
- (2) Voer de eerste letters in op het verschijnende tekst invoerscherm.

Er kunnen 10 tekens worden ingevoerd.
Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.



De eerste letters die u hier invoert bepalen de positie van de sneltoets in de ABC-index.

7

Direct Adres / Groep Volgende Verlaten

Zoeknummer 001

Groepsnaam BBB BBB

Eerste letter B

Index

Adres

To

Druk op de toets [Index].

8

Direct Adres / Groep Volgende Verlaten

Nr.001

Index

Selecteer de aangepaste index waarin u dit adres registreert.

Gebr 1 Gebr 2 Gebr 3 Gebr 4 Gebr 5 Gebr 6

Registreert u dit adres ook bij [Veelgebruikt]?

Ja Nee

Selecteer de index.

- (1) Druk op de toets van de gewenste index.
- (2) Druk op [OK].



- Er kan één van de toetsen van de bovenste rij, [Gebr 1] tot [Gebr 6] (de namen kunnen gewijzigd worden), geselecteerd worden, zodat de groep verschijnt in die index wanneer de aangepaste indexweergave geselecteerd is in plaats van de ABC indexweergave.
- De lagere toetsen dienen om te kiezen of de groep al dan niet wordt opgenomen in de index [Veelgebruikt]. Het is handig om veelgebruikte bestemmingen op te nemen in de index [Veelgebruikt].

9

Direct Adres / Groep Volgende Verlaten

Zoeknummer 001

Groepsnaam BBB BBB

Eerste letter B

Index Gebr 1

Adres

Toetsnaam

Druk op de toets [Adres].

10

Selecteer de bestemmingsadressen.

(1) Druk op de toetsen van de gewenste bestemmingen.

De geselecteerde bestemmingen worden gemarkeerd en opgeslagen in de groepstoets.

(2) Druk op [OK].



- Druk op [OK]. "Registratie is voltooid." verschijnt.
- Toetsen die niet kunnen worden opgeslagen als groepstoetsen, worden grijs weergegeven zodat u ze niet kunt selecteren.
- Als u direct een adres wilt opgeven of de geselecteerde adressen wilt controleren, zie dan "[Directe invoer](#)" (pagina 35) en "[Adressen controleren](#)" (pagina 35).
- Er kunnen 500 adressen worden geprogrammeerd.



Als er een incorrect adres is geselecteerd...

Druk nog een keer op het adres zodat het niet meer gemarkeerd is. Hierdoor wordt het verwijderd uit de groep die opgeslagen wordt.

11

Controleer de toetsnaam.

Zonodig wijzigt u de naam die in de toets verschijnt, druk op de toets [Toetsnaam] en voer de correcte naam in (maximaal 18 tekens).



De tekens die verschijnen naast de toets [Toetsnaam] worden weergegeven op de groepstoets. Aanvankelijk verschijnen de eerste 18 tekens van de in stap 5 ingevoerde groepsnaam.

12

Druk op de toets [Verlaten].



Als u nog een groep wilt opslaan...

Druk op de toets [Volgende] en herhaal de procedure vanaf stap 5.



- Er kunnen in totaal 999 sneltoetsen en groepstoetsen worden opgeslagen.
- U kunt geen groep opslaan voor een functie als dit is geblokkeerd met "[Reg. van bestemming via bedieningspaneel uitschak.](#)" (pagina 102) in de systeeminstellingen (beheerder).

Directe invoer

The screenshot shows a window titled 'Direct Adres / Groep'. Below the title bar is a sub-header 'Selecteer adres.' followed by an 'OK' button. The main area contains three input fields on the left, each with a dropdown arrow: 'AAA AAA', 'BBB BBB', and 'CCC CCC'. To the right of these fields are three buttons: 'E-mail', 'Internetfax', and 'Faxen'. Further right is a vertical stack of buttons: 'Directe Invoer' (highlighted), 'Adresoverzicht', and a button with a phone icon. At the bottom of the window is a row of buttons: 'Veelgebruikt', 'ABCD', 'EFGHI', 'JKLMN', 'OPQRST', 'UVWXYZ', and 'Adres sorteren'.

- Als u een adres wilt invoeren anders dan een sneltoets, drukt u op de toets [Directe Invoer], selecteert de modus en voert het adres in.

Adressen controleren

The screenshot shows a window titled 'Direct Adres / Groep'. Below the title bar is a sub-header 'Selecteer het te wissen adres.' followed by an 'OK' button. The main area displays a list of addresses under the heading 'Groepsnaam : BBB BBB'. The list contains three entries: '001 AAA AAA' with a dropdown arrow, '002 BBB BBB' with a phone icon, and '003 CCC CCC' with a hand icon. To the right of the list are three buttons: 'OK', an up/down arrow button, and a button with a phone icon. The text '1/1' is displayed next to the 'OK' button.

- Als u de adressen die geselecteerd zijn wilt controleren, drukt u op de toets [Adresoverzicht] in het adreskeuzescherf. De geselecteerde adressen worden weergegeven.
- Als u een adres van de groep wilt wissen, drukt u op het weergegeven adres. Er verschijnt een melding om het wissen te bevestigen. Druk op de toets [Ja].



Als "[Directe invoer uitschakelen](#)" (pagina 102) is ingeschakeld in de systeeminstellingen (beheerder), kan er niet direct een adres ingevoerd worden.

Een programma opslaan


Als u vaak dezelfde instellingen en/of functies gebruikt om te verzenden naar dezelfde bestemming of bestemmingen, kunnen de instellingen en bestemmingen in het programma worden opgeslagen. Zo kunnen instellingen en bestemmingen geselecteerd worden door eenvoudig het programma te selecteren.

1




Druk op de toets [SYSTEEM INSTELLINGEN].

2

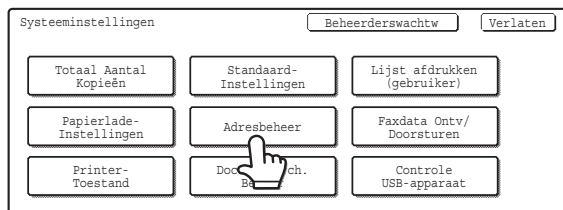


Druk op de toets [Adresbeheer].

3

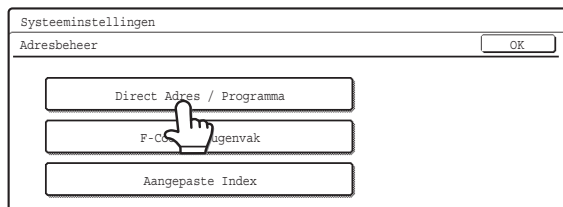


Druk op de toets [Direct Adres / Programma].

4

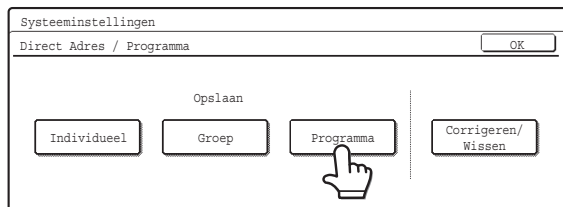

Druk op [Programma].

5

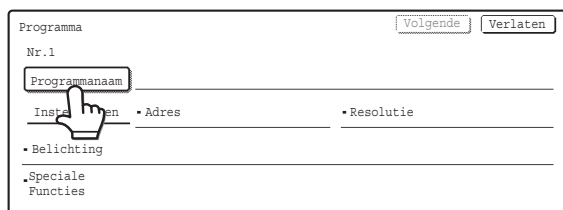

Voer een programmanaam in.

(1) Druk op de toets [Programmanaam].

(2) Voer een programmanaam in op het tekstinvoerscherm dat verschijnt.

Voer maximaal 18 tekens in voor de naam.

Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.



Het programmanummer dat automatisch verschijnt, is het laagste nummer van 1 tot 48 dat nog niet geprogrammeerd is. (Dit nummer kan niet geselecteerd worden uit de nummers die nog niet geprogrammeerd zijn.)

6

Programma Volgende Verlaten

Nr.1

Programmanaam CCC CCC

Instellingen • Adres • Resolutie

• Belichting

• Speciale Functies

Druk op de toets [Instellingen].

7

Voer het gewenste rprogramma in. Annuleren OK

Modus Wijzigen Scannen Faxen

Afbeeldingsinstellingen Internetfax

Adresboek

Adresoverzicht

Spec. Functies

(1)

Voer het gewenste rprogramma in. Annuleren OK

Scannen

Modus Wijzigen

Afbeeldingsinstellingen

Adresboek

Adresoverzicht

Spec. Functies

(2)

Selecteer instellingen voor het programma.

(1) Druk op [Modus Wijzigen] om de modus te selecteren die u wilt opslaan in het programma.

(2) Selecteer de bestemmingen en instellingen die u wilt opnemen in het programma.

Voor informatie over de instellingen, zie de Scannerhandleiding.

(3) Druk op [OK].

8

Programma Volgende Verlaten

Nr.1 Registratie is voltooid.

Programmanaam CCC CCC

Instellingen • Adres • Resolutie

• Belichting : 1 • 5 Tekst/Foto

• Speciale Functies : Wissen

Druk op de toets [Verlaten].



Als u nog een groep op wilt slaan...

Druk op de toets [Volgende] en herhaal de procedure vanaf stap 5.



- Een timerinstelling kan niet in het programma worden opgenomen.
- Ten minste één sneltoets moet in een programma zijn opgegeven, anders kan het programma niet worden opgeslagen.
- Er kunnen 48 programma's worden opgeslagen.

Corrigeren/Wissen


Volg de stappen hieronder als u een sneltoets, groep of programma wilt bewerken of wissen.

1




Druk op de toets [SYSTEEM INSTELLINGEN].

2

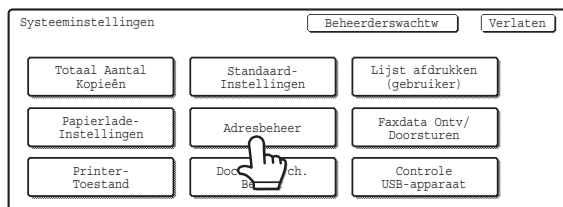


Druk op de toets [Adresbeheer].

3

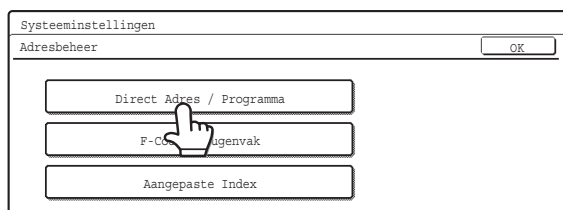

Druk op de toets [Direct Adres / Programma].

4

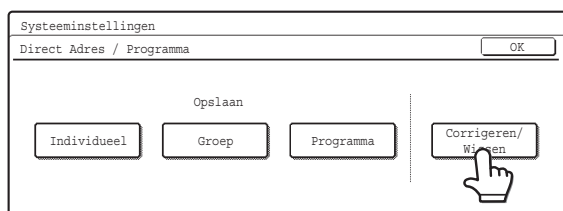


Druk op de toets [Corrigeren/Wissen].



Als er geen toetsen zijn opgeslagen kan de toets [Corrigeren/Wissen] niet worden geselecteerd.

5

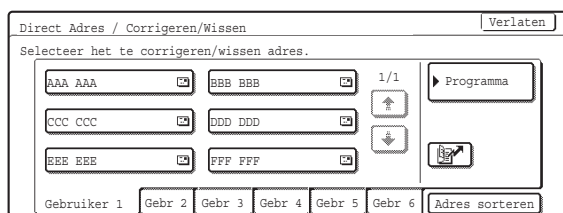

Druk op de toets die u wilt bewerken of wissen.

Bewerken/Wissen

Individueel

Direct Adres / Corrigeren/Wissen

☒ E-mail ☐ Internetfax ☐ Faxen

(1) Zoeknummer 001

Naam AAA AAA

Eerste letter A Index Gebr 1

Adres abc@aaa.co.jp

(2) Wissen Verlaten

Groep

Direct Adres / Corrigeren/Wissen

Zoeknummer 001

(1) Groepsnaam BBB BBB

Eerste letter B

Index Gebr 1 Adres 3 Adressen

Toetsnaam BBB BBB

(2) Wissen Verlaten

Programma

Direct Adres / Corrigeren/Wissen

Nr. 1

(1) Programmanaam CCC CCC

Instellingen *Adres *4 Adressen *Resolutie :200X200dpi

*Belichting :1 * 5 Tekst

*Speciale Functies *Wissen

(2) Wissen Verlaten

● Bewerken

- (1) Druk op de toets van de items die u wilt bewerken.**

Bewerk de items op dezelfde manier als u ze hebt opgeslagen.

Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.

- (2) Druk op de toets [Verlaten].**

● Wissen

- (1) Druk op de toets [Wissen].**

- (2) Druk op de toets [Ja].**

Direct Adres / Corrigeren/Wissen

☒ E-mail ☐ Internetfax ☐ Faxen

Zoeknummer 001

Naam AAA AAA

Eerste letter A Index Gebr 1

Adres abc@aaa.co.jp

(1) Wissen Verlaten

(2) Het adres wissen?

☒ AAA AAA

Nee Ja



Als u het wissen wilt annuleren...

Druk op [Nee].



Als u een individuele toets (sneltoets) of groepstoets niet kunt bewerken of wissen...

- Als de individuele toets of de groepstoets die u probeert te bewerken of te wissen gebruikt wordt in een gereserveerde verzending (inclusief een timerverzending) of een verzending in uitvoering is, wacht dan totdat de verzending voltooid is of annuleer de verzending.
- Als de individuele toets of groepstoets die u probeert te bewerken of te wissen opgenomen is in een groepstoets (in geval van een individuele toets) of een programma, wist u de toets van de groep of het programma en bewerkt of wist daarna de toets.
- Als de beheerder "Instelling standaard adres" (op het apparaat) heeft ingeschakeld, of "Instelling voor inkomende routing" (op de webpagina's) is bewerken en verwijderen niet mogelijk. Verwijder de bestemmingen die het bewerken/verwijderen belemmeren en bewerk of verwijder de toets.

De naam van een aangepaste index wijzigen

U kunt de naam van een aangepaste index die gebruikt wordt voor individuele of groepstoetsen wijzigen.

1

SYSTEEM
INSTELLINGEN



Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

Druk op de toets [Adresbeheer].

3

Druk op de toets [Aangepaste Index].

4

Wijzig de indexnaam.

(1) Druk op de toets van de gewenste index.

(2) Wijzig de indexnaam in op het tekst invoerscherm dat verschijnt.

Wis de vooraf ingevoerde naam en voer de gewenste naam in (maximaal 6 tekens).

Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.



- De standaard fabriekswaarden voor de namen van de aangepaste indexen zijn "Gebr 1" tot "Gebr 6".
- Als u nog een aangepaste index wilt wijzigen, herhaalt u deze procedure.

Faxdata Ontv/Doorsturen

Handmatige I-Faxontv.

Volg de stappen hieronder om aan te sluiten op uw mailserver (POP3 server) en controleer op ontvangen Internetfaxen. Als u Internetfaxen hebt ontvangen, worden de faxen opgehaald en afgedrukt.


 Als u deze instelling wilt gebruiken, moeten de POP3-serverinstellingen zijn geconfigureerd. U configureert deze instellingen in het scherm dat verschijnt wanneer u [Toepassingsinstellingen] > [Internet Fax-instellingen] selecteert op het webpaginamenu. (Wanneer de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd.)

1




Druk op de toets [SYSTEEM INSTELLINGEN].

2

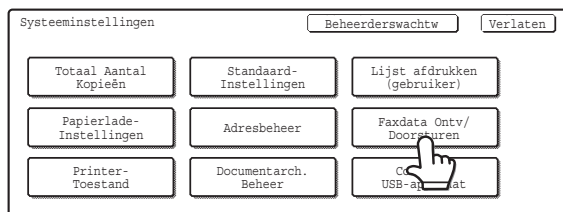


Druk op de toets [Faxdata Ontv/Doorsturen].

3

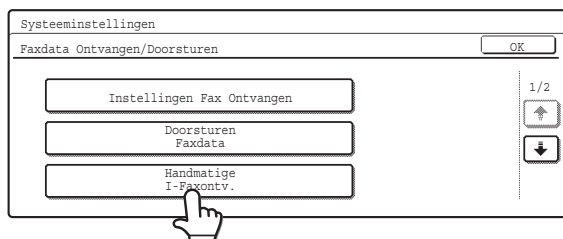

Druk op de toets [Handmatige I-Faxontv.].

4

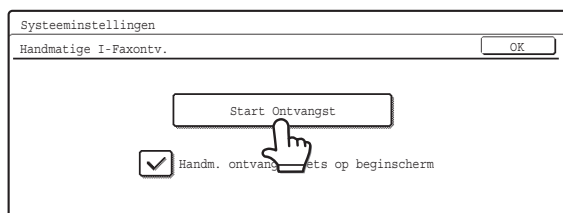

Druk op de toets [Start Ontvangst].

Als er faxberichten zijn, worden deze opgehaald.



Wanneer het selectievakje [Handm. ontvangsttoets op beginscherm] is geselecteerd ☒, verschijnt de toets [Handmatige RX] in het basisscherm van de internetfaxfunctie.

I-Faxgegevens Doorsturen

Wanneer de machine niet kan printen omdat het papier of de toner op is, kunnen ontvangen faxberichten doorgestuurd worden naar een ander Internetfaxmachine.



Deze procedure kan worden uitgevoerd wanneer de Internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd.


1

SYSTEEM
INSTELLINGEN




Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

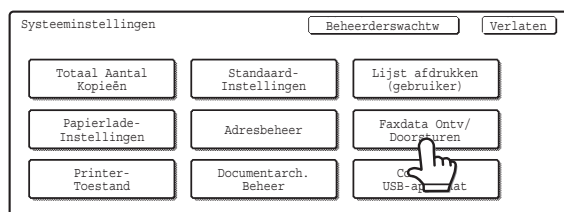

Druk op de toets [Faxdata
Ontv/Doorsturen].

3

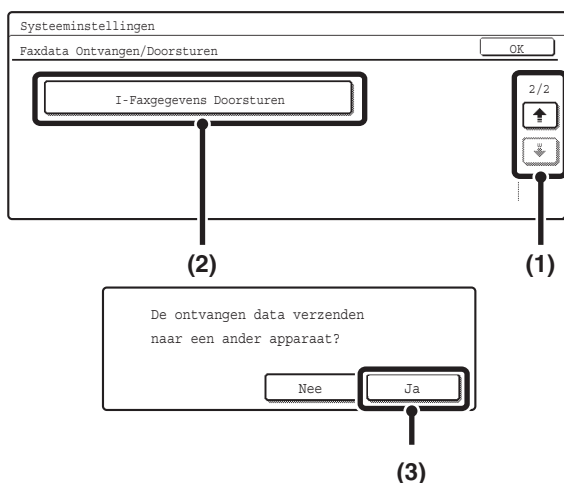

Stuur de ontvangen faxberichten door.

- (1) Druk op de toetsen om tussen de schermen te wisselen.
- (2) Druk op de toets [I-Faxgegevens Doorsturen].
- (3) Druk op de toets [Ja].



- Doorsturen is niet mogelijk als er geen faxberichten zijn ontvangen of als er geen doorstuurbestemmingmachine is geprogrammeerd.
- Als "[Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens](#)" (pagina 101) is geactiveerd, wordt u gevraagd een wachtwoord in te voeren. Voer het correcte wachtwoord met de cijfertoetsen in.



Als u wilt annuleren...
Druk op [Nee].



Als u het doorsturen wilt annuleren...

Druk op de toets [OPDRACHT STATUS] en annuleer daarna de doorstuuroopdracht op dezelfde manier als een verzendopdracht wordt geannuleerd.



- Als doorsturen niet succesvol was, omdat de verzending geannuleerd werd of er een communicatiefout is opgetreden, komen de faxberichten die doorgestuurd zouden worden weer terug naar de afdrukopdrachtwachtrij tot zij afgedrukt kunnen worden.
- Als de aanvankelijke pagina's van een faxbericht succesvol afgedrukt zijn, worden alleen de pagina's die niet afgedrukt zijn doorgestuurd.
- Als u het adres wilt programmeren voor het doorzenden van gegevens, zie "[Adres voor doorsturen gegevens instellen](#)" (pagina 108) in de systeeminstellingen (beheerder).

Printer-Toestand

De printertoestand wordt gebruikt om de basisprinterinstellingen te configureren.

Standaardinstellingen

De standaardinstellingen worden gebruikt om geavanceerde afdrukvoorwaarden in te stellen om in een omgeving af te drukken waarin de printerdriver niet gebruikt wordt (zoals afdrukken vanaf MS-DOS of vanaf een computer waarop geen meegeleverde printerdriver geïnstalleerd is).



Als u afdrukt met de printerdriver, hebben de instellingen van de printerdriver de prioriteit boven de printertoestand.


1

SYSTEEM
INSTELLINGEN




Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

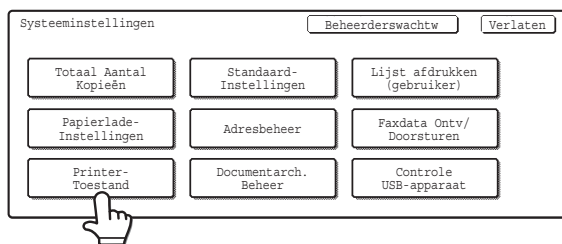


Druk op de toets [Printer-Toestand].

3

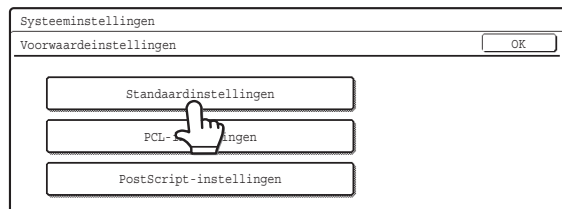

Druk op de toets
[Standaardinstellingen].

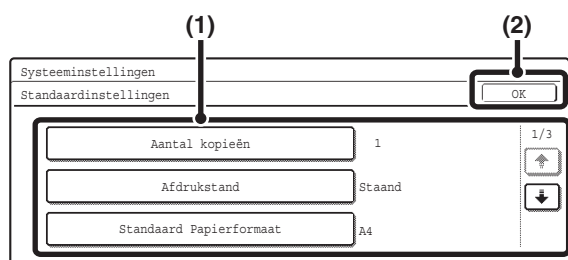

Systeeminstellingen

Standaardinstellingen

(1) (2)

OK

Aantal kopieën 1 1/3

Afdrukstand Staand


Standaard Papierformaat A4

Configureer de standaard printerinstellingen.

(1) Druk op de toetsen die u wilt configureren.

Als u op een toets drukt, verschijnt het instelscherm.
Configureer de instellingen.

(2) Druk op [OK].

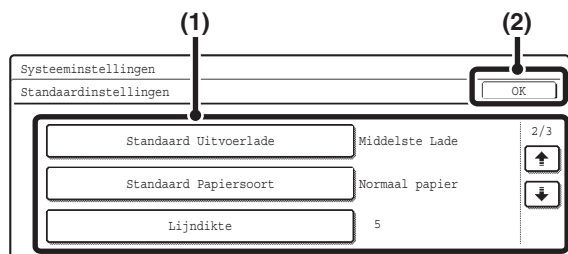

Systeeminstellingen

Standaardinstellingen


(1) (2)

OK

Standaard Uitvoerlade Middelste Lade 2/3

Standaard Papiersoort Normaal papier

Lijndikte 5

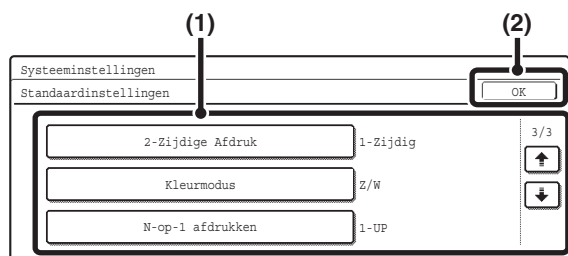

Systeeminstellingen

Standaardinstellingen

(1) (2)

OK

2-Zijdige Afdruk 1-Zijdig 3/3

Kleurmodus Z/W

N-op-1 afdrukken 1-UP



Zie voor de instellingen "[Instellingen](#)" (pagina 46).

Instellingen

Item	Instellingen	Standaard fabrieksinstelling
Aantal kopieën	1 - 999 sets	1
Afdrukstand	• Staand • Liggend	Staand
Standaard Papierformaat	A3, B4, A4, B5, A5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 8K, 16K	A4 (8-1/2" x 11")
Standaard Uitvoerlade*¹	• Middelste Lade • Afwerklade*² • Rechter lade	Middelste Lade (Afwerklade* ²)
Standaard Papiersoort	Normaal Papier, Briefpapier, Voorbedrukt, Geperforeerd, Recycle-Papier, Kleur	Normaal Papier
Lijndikte*³	0 - 9	5
2-Zijdige Afdruk	• 1-Zijdig • Dubbelz. (Boek) • Dubbelz. (Schrijfblok)	1-Zijdig
Kleurmodus	• Kleur • Z/W	Z/W
N-op-1 afdrukken	• 1-UP • 2-UP • 4-UP	1-UP

*1 Wanneer een rechter lade is geïnstalleerd.

*2 Als zadelsteek afwerkingseenheid of afwerkingseenheid is geïnstalleerd.

*3 Met uitzondering van CAD en andere gespecialiseerde toepassingen, is het normaal niet nodig deze instelling te wijzigen. Meer informatie over de waarden die u kunt instellen vindt u in onderstaande tabel.

Waarden voor de lijndikte-instelling

Instellingen	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Percentage	minimum lijnbreedte*	50%	75%	90%	95%	100%	105%	110%	125%	150%

* Alle lijnen hebben de minimum lijnbreedte.

PCL-instellingen

Hiermee stelt u de symboolinstellingen, lettertypes en regeleencode in die gebruikt worden in PCL6-, PCL5c-omgeving.


1

SYSTEEM
INSTELLINGEN




Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

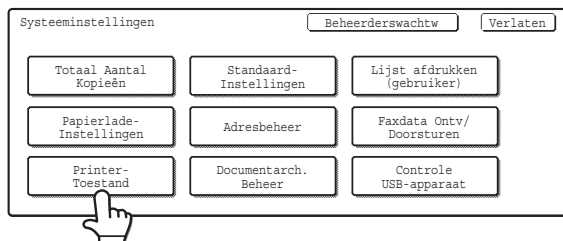


Druk op de toets [Printer-Toestand].

3

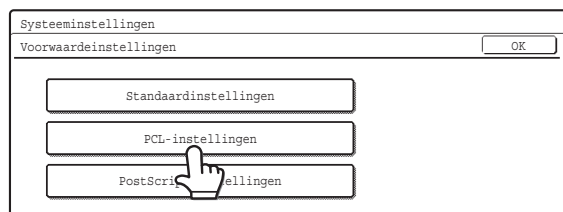

Druk op de toets [PCL-instellingen].

4

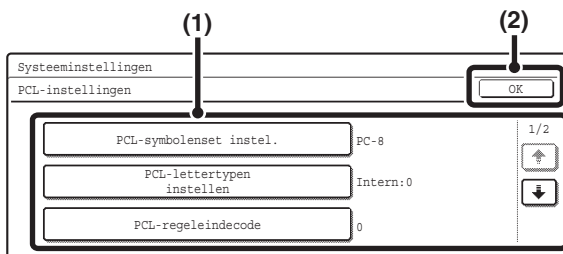


Configureer de PCL-instellingen.

(1) Druk op de toets of de selectievakjes van de items die u wilt configureren.

Als u op een toets drukt, verschijnt het instelscherm. Configureer de instellingen.

Als u een selectievakje, drukt u op het selectievakje om het desgewenst in te stellen op ☒ of ☐.

(2) Druk op [OK].

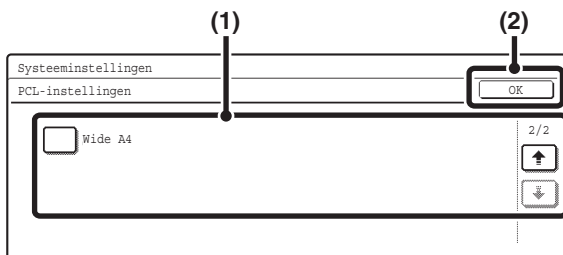

Zie voor de instellingen "Instellingen" (pagina 48).

Instellingen

Item	Instellingen	Standaard fabrieksinstelling
PCL-symbolenset instel. Geef de symboolset op die gebruikt wordt voor afdrukken.	Selecteer uit 35 items.	3. (PC-8)
PCL-Lettertypen Instellen Gebruik dit om het lettertype in te stellen dat gebruikt wordt voor het afdrukken.	• Intern Lettertype • Uitgebreid Lettertype (Lijst van interne lettertypen wanneer uitgebreide lettertypen niet zijn geïnstalleerd.)	Intern Lettertype 0. (Courier)
PCL-Regeleindecode Deze instelling wordt gebruikt om te selecteren hoe de printer reageert wanneer er een regeleinde-opdracht ontvangen is.	• 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF • 1.CR=CR+LF; LF=LF;FF=FF • 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF • 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF	0. CR=CR; LF=LF; FF=FF
Wide A4 Wanneer dit is geactiveerd, kunnen er 80 tekens per regel worden afgedrukt op A4 formaat papier met een 10-pitch lettertype. (Wanneer deze instelling wordt uitgeschakeld, kunnen er tot maximaal 78 tekens afgedrukt worden.)	• ☒ (Geactiveerd) • ☐ (Uitgeschakeld)	☐ (Uitgeschakeld)

Postscript-instellingen

Wanneer er een PS (PostScript) fout optreedt tijdens PostScript afdrukken, bepaalt deze instelling of er een foutbericht afgedrukt wordt.



Deze procedure kan worden uitgevoerd wanneer de PS3 uitbreidingskit is geïnstalleerd.


1

SYSTEEM
INSTELLINGEN




Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

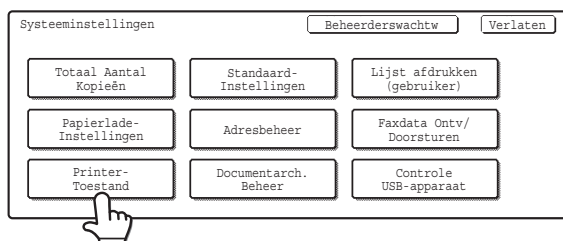


Druk op de toets [Printer-Toestand].

3

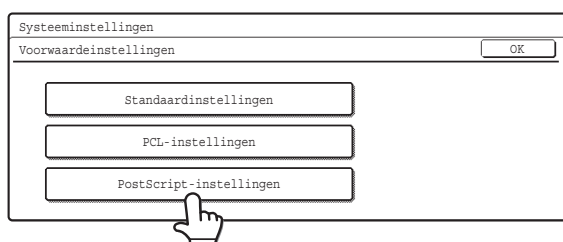

Druk op de toets
[PostScript-Instellingen].

4

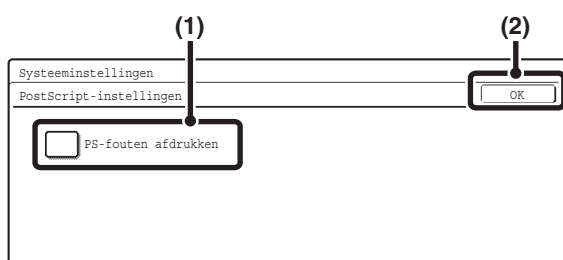

Configureer de PS-instellingen.

- (1) Druk op het selectievakje [PS-fouten afdrukken] zodat ☒ of ☐ verschijnt.
- (2) Druk op [OK].



Als u PS-foutberichten wil laten afdrukken, selecteert u het vakje ☒.

Documentarch. Beheer

Deze gebruikt u om mappen te maken, te bewerken en wissen voor het archiveren van documenten.

Aangepaste Map Registreren

Volg deze stappen om een aangepaste map te maken.

1

SYSTEEM
INSTELLINGEN



Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

Druk op de toets [Documentarch.
Beheer].

3

Druk op de toets [Aangepaste Map
Registreren].

4

Voer een mapnaam in.

- (1) Druk op de toets [Mapnaam].
- (2) Voer een mapnaam in op het tekstinvoerscherm dat verschijnt.

Voer maximaal 28 tekens in.
Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de
Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren
van tekst.



- Het "Nr." dat automatisch verschijnt, is het laagste nummer van 001 tot 500 dat nog niet geprogrammeerd is. (Dit nummer kan niet geselecteerd worden uit de nummers die nog niet geprogrammeerd zijn.)
- Er kan geen naam worden geprogrammeerd als deze al gebruikt wordt voor een andere map.

5

Aangepaste Map Registreren
Nr.001

Mapnaam User 1

Eerste letter _____ Wachtwoord _____

Gebruik.Naam _____

Volgende Verlaten

Voer de eerste letters in.

- (1) Druk op de toets [Eerste letter].
- (2) Voer de eerste letters in op het verschijnende tekst invoerscherm.

Er kunnen 10 tekens worden ingevoerd.

Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.

6

Aangepaste Map Registreren
Nr.001

Mapnaam User 1

Eerste letter U Wachtwoord _____

Gebruik.Naam _____

Volgende Verlaten

Druk op de toets [Gebruik.Naam].

7

Aangepaste Map Registreren
Selecteer gebruikersnaam.

AAA AAA BBB BBB 1 25

CCC CCC DDD DDD

EEE EEE FFF FFF

GGG GGG HHH HHH

Alle Gebr. ABCD EFGHI JKLMN OPQRST UVWXYZ ABC Gebr.

Standaard gebruiker

Annuleren

Selecteer de gebruiker.



Als er geen gebruikers zijn opgeslagen, drukt u op de toets [Standaard gebruiker] om een standaard fabrieksgebruiker te selecteren.

8

Aangepaste Map Registreren
Nr.001 Registratie is voltooid.

Mapnaam User 1

Eerste letter U Wachtwoord _____

Gebruik.Naam BBB BBB

Volgende Verlaten

Als u een wachtwoord wilt instellen, drukt u op de toets [Wachtwoord].



Een wachtwoord kan worden weggelaten.
Als u het wachtwoord weglaat, gaat u naar stap 10.

9

Aangepaste Map Registreren
Nr.001

Wachtwoord _____

Volgende Verlaten

Voer wachtwoord in met cijfertoetsen.

*****--

OK

Voer een wachtwoord in.

- (1) Geef een wachtwoord van vijf tot acht cijfers op met de cijfertoetsen.
- (2) Druk op [OK].



Als u op [OK] drukt zonder iets in te voeren, wordt er geen wachtwoord gemaakt.

Aangepaste Map Registreren

Nr.001 Registratie is voltooid.

Volgende Verlaten

Mapnaam User 1

Eerste letter U Wachtwoord *****

Gebruik.Naam BBB BBB

Druk op de toets [Verlaten].



Als u nog een map wilt maken.

Druk op de toets [Volgende] en herhaal de procedure vanaf stap 4.



Er kunnen maximaal 500 aangepaste mappen gemaakt worden

Wanneer er geen mappen meer gemaakt kunnen worden, wist u mappen die u niet nodig hebt en creëert daarna een nieuwe map. Voor het wissen van een map: Zie "[Aangepaste Map Wijzigen/Verwijderen](#)" (pagina 53).

Aangepaste Map Wijzigen/Verwijderen

Volg onderstaande stappen om een aangepaste map te bewerken of te wissen.

1

SYSTEEM
INSTELLINGEN



Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

Druk op de toets [Documentarch.
Beheer].

3

Druk op de toets [Aangepaste Map
Wijzigen/Verwijderen].

4



- Als er een wachtwoord is ingesteld voor de map, verschijnt het volgende wachtwoordinvoerscherm. Voer het correcte wachtwoord in met de cijfertoetsen en druk op [OK].

- Als "Map Verwijderen" is ingeschakeld in "[Instelling beheerdersauthoriteit](#)" (pagina 110) in de systeeminstellingen (beheerder), verschijnt het volgende scherm. Wanneer u op de toets [Beheerder] drukt, kunt u een map met een beheerderwachtwoord verwijderen. (Kan niet worden bewerkt.)

Bewerken/Wissen

● Bewerken

(1) Druk op de toets van de items die u wilt bewerken.

Bewerk de items op dezelfde manier als u ze hebt opgeslagen.

Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.

(2) Druk op de toets [Verlaten].

● Wissen

(1) Druk op de toets [Wissen].

(2) Druk op de toets [Ja].



Een map die bestanden bevat kan niet worden verwijderd. Verplaats de bestanden naar een andere map of verwijder ze voordat u de map verwijderd.



Als u het wissen wilt annuleren...
Druk op [Nee].

Controle USB-apparaat

Hiermee wordt de aansluiting van een USB-apparaat op de machine getest.


1

SYSTEEM
INSTELLINGEN




Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

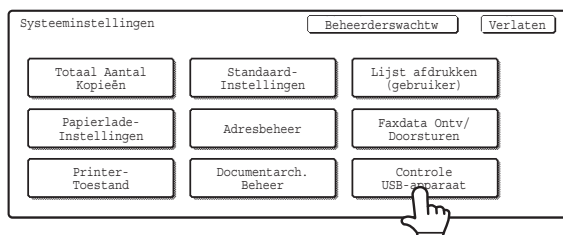

Druk op de toets [Controle
USB-apparaat].

3

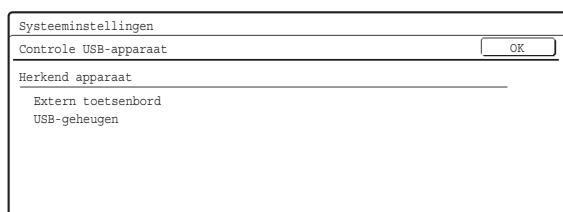

Controleer de status van de verbinding.



- De status van een USB-apparaat dat niet compatibel is met de machine verschijnt niet.
- Verbindinginformatie van een USB-hub (moet afzonderlijk worden aangeschaft) verschijnt niet.



- Een USB-hub (moet afzonderlijk worden aangeschaft) heeft vier poorten. Een ander soort apparaat (USB-geheugen, USB-toetsenbord, enz.) moet verbonden worden met elke poort.
- Als er twee of meer USB-apparaten van hetzelfde type aangesloten zijn, wordt alleen het apparaat dat het eerst is aangesloten herkend. In deze staat wordt het andere USB-apparaat niet herkend, ook al verwijdt u het herkende USB-apparaat. Koppel dit los en sluit het USB-apparaat aan dat u wilt gebruiken.

Gebruikers-bediening



- Deze instelling kan alleen geconfigureerd worden wanneer "[Instelling gebruikersauthenticatie](#)" (pagina 76) is geactiveerd.
- Afhankelijk van welke gebruiker zich aanmeldt, kunnen de volgende instellingen soms niet worden gebruikt.

Amend User Information

De informatie van de op dit moment ingelogde gebruiker kan bewerkt worden.


1

SYSTEEM
INSTELLINGEN



Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

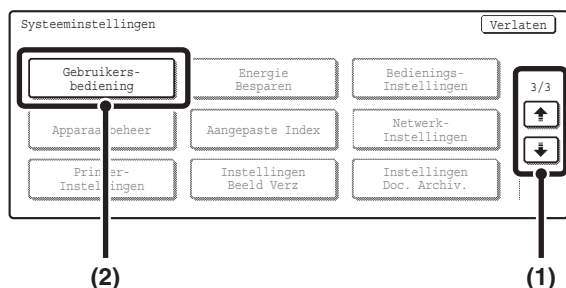

Selecteer de [Gebruikers-bediening].

- (1) Druk op de toetsen om tussen de schermen te wisselen.
- (2) Druk op de toets [Gebruikers-bediening].

3



Druk op de toets [Gebruikersinformatie
wijzigen].

Wijzig gebruikersinformatie.

(1) Druk op het gewenste item en bewerk de inhoud.

Bewerk de items op dezelfde manier als u ze hebt opgeslagen.

Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.

(2) Druk op de toets [Verlaten].



Zie voor gedetailleerde uitleg van iedere instelling "[Te bewerken items](#)".

Te bewerken items

Gebruikersinformatie	Instellingen
Gebruikersnaam	Bewerk de naam van de gebruiker (max. 32 tekens). Deze gebruiker wordt gebruikt voor de toetsnaam in het loginscherm, de gebruikersnaam van documentarchivering en de naam van de afzender. (De gebruikersnaam moet uniek zijn.)
Eerste letter	Voer de eerste letters in (maximaal 10 tekens). De eerste letters bepalen of de gebruikersnaam in de gebruikersnaamlijst verschijnt.
Index	Selecteer de gewenste aangepaste index. De aangepaste indexnamen worden gedeeld met de aangepaste indexen van het adresboek.
Gebruikersnaam	Dit kan niet bewerkt worden.
Wachtwoord	Voer het wachtwoord in dat gebruikt wordt voor verificatie via gebruikersnaam en wachtwoord (1 tot 32 tekens). (Het wachtwoord kan worden weggelaten.)
E-mailadres	Dit kan niet bewerkt worden.
Mijn map	Dit kan niet bewerkt worden.
Auth. om:	Dit kan niet bewerkt worden.
Paginalimiet	Dit kan niet bewerkt worden.
Autoriteit	Dit kan niet bewerkt worden.
Favorieten	Selecteer de bedieningsinstellingen die bij login worden toegepast van opgeslagen favoriete bedieningsgroepen. Controleer met uw beheerder de instellingen van de Favoriete Bedieningsgroepen.
(Gebruikersnr.) * Dit verschijnt alleen wanneer de gebruikersauthenticatie gecontroleerd wordt door een gebruikersnummer.	Dit kan niet bewerkt worden.

2

SYSTEEMINSTELLINGEN (BEHEERDER)

Dit hoofdstuk geeft een uitleg van de systeeminstellingen die geconfigureerd zijn door de beheerder van de machine.

Systeeminstellingen openen (beheerder)

Om toegang te krijgen tot de systeeminstellingen (beheerder), moet de beheerder de procedure hieronder volgen om in te loggen.

Als gebruikersauthenticatie niet is ingeschakeld


Als "[Instelling gebruikersauthenticatie](#)" (pagina 76) niet geactiveerd is, volgt u de procedure hieronder om in te loggen.

1




Druk op de toets [SYSTEEM
INSTELLINGEN].

2

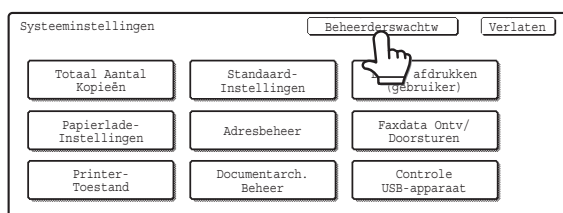

Druk op de toets [Beheerderswachtw].

3


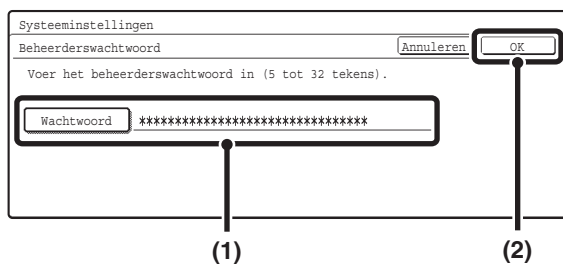


Log in.


(1) Druk op de toets [Wachtwoord] en voer het beheerderwachtwoord in.

Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.

(2) Druk op [OK].

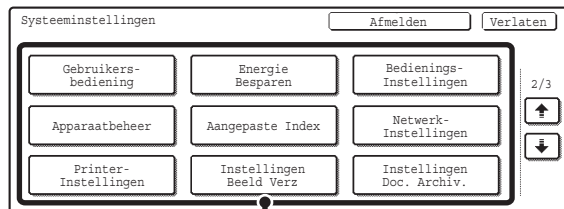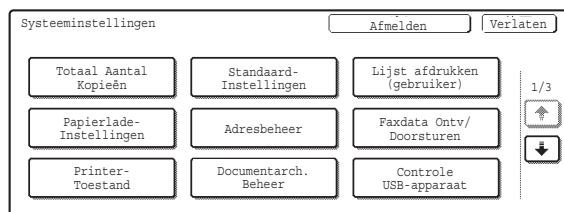

(A)

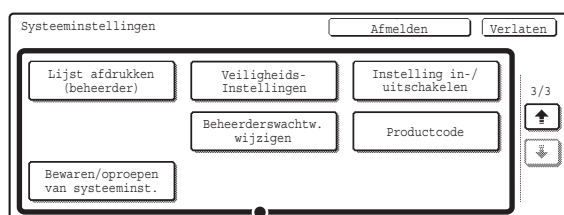

(A)

Configureer de gewenste systeeminstellingen.

Druk op de items die u wilt configureren en selecteer de gewenste instellingen.



- Voor gedetailleerde uitleg van alle instellingen, zie de volgende pagina's van dit hoofdstuk.
- Items gemarkeerd (A) boven worden in deze handleiding aangegeven als "Systeeminstellingen (Beheerder)" ter onderscheiding van de algemene gebruikers systeeminstellingen.
- Wanneer de functie automatisch wissen geactiveerd is, wordt u automatisch uitgelogd.
- **Als u wilt uitloggen...**
Druk op [Afmelden] in de rechter bovenhoek van het scherm of op [Verlaten] om de systeeminstellingen te verlaten.



gebruikersauthenticatie is aanvankelijk uitgeschakeld (standaard fabrieksinstelling).

Als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld

Als "[Instelling gebruikersauthenticatie](#)" (pagina 76) geactiveerd is, volgt u de procedure hieronder om in te loggen.



- Voor de procedure om de gebruikersauthenticatie te activeren, zie "[Gebruikers-bediening](#)" (pagina 76).
- Wanneer auto-login is ingeschakeld, verschijnt het loginscherm niet.

● Inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord (en e-mailadres*)

(1) Druk op de toets [Gebruikersnaam].

* Als loginnaam / wachtwoord / e-mailadres geselecteerd is voor de loginmethode, verschijnt [E-mailadres] onder de toets [Gebruikersnaam] zoals links beschreven.

(2) Druk op de toets [Aanm. beheer.].

(3) Druk op de toets [Wachtwoord] en voer het beheerderwachtwoord in.

Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.

(4) Druk op [OK] en ga naar stap 3.


● Inloggen met behulp van gebruikersnummer

Druk op de toets [Aanm. beheer.].



Naast inloggen door te drukken op de toets [Aanm. beheer.], kunt u ook toegang krijgen tot de systeeminstellingen (beheerder) wanneer inloggen wordt uitgevoerd door een gebruiker te selecteren met beheerdersrechten van de gebruikerslijst of door een gebruikersnummer met beheerdersrechten in te voeren.
Voor deze loginprocedure, zie "[Als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld](#)" (pagina 6).

2

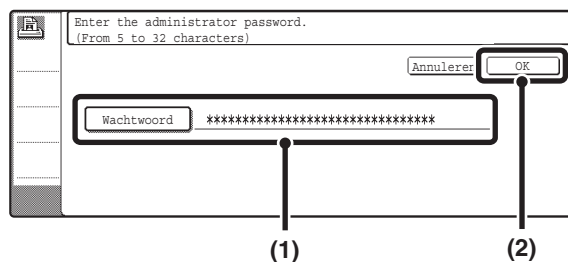

Voer het beheerderwachtwoord in.

(1) Druk op de toets [Wachtwoord] en voer het beheerderwachtwoord in.

Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.

(2) Druk op [OK].

3

SYSTEEM
INSTELLINGEN




Druk op de toets [SYSTEEM INSTELLINGEN].





Deze stap is niet nodig als u inlogt nadat u op de toets [SYSTEEM INSTELLINGEN] gedrukt hebt.

4

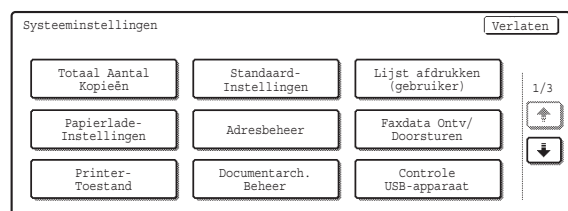

Configureer de gewenste systeeminstellingen.

Druk op de items die u wilt configureren en selecteer de gewenste instellingen.

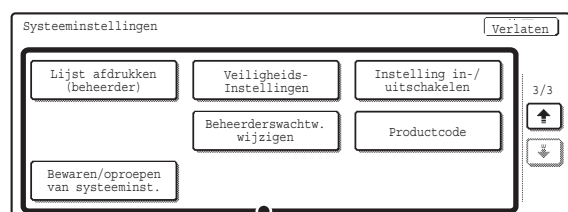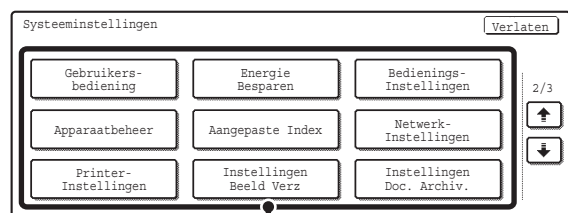

- Voor gedetailleerde uitleg van alle instellingen, zie de volgende pagina's van dit hoofdstuk.
- Items gemarkeerd (A) boven worden in deze handleiding aangegeven als "Systeeminstellingen (Beheerder)" ter onderscheiding van de algemene gebruikers systeeminstellingen.
- Wanneer de functie automatisch wissen is geactiveerd, wordt u automatisch uitgelogd.
- **Als u wilt uitloggen...**
Druk op de toets [LOGOUT] (*). (Behalve bij het invoeren van een faxnummer.)

Systeeminstellingen (Beheerder)

Wanneer u toegang hebt tot de systeeminstellingen met beheerderrechten, verschijnen de volgende items. De standaard fabrieksinstelling voor elk item wordt ook weergegeven.



Afhankelijk van de machinespecificaties en geïnstalleerde randapparatuur, is het misschien niet mogelijk bepaalde instellingen te gebruiken.

Algemene items

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
■ Totaal Aantal Kopieën	Voor informatie over de systeeminstellingen waartoe u toegang gekregen hebt met algemene rechten, zie " Lijst Systeeminstellingen (algemeen) ".	9
■ Standaard-Instellingen		
■ Lijst afdrukken (gebruiker)		
■ Papierlade-Instellingen		
■ Adresbeheer		
■ Faxdata Ontv/Doorsturen		
■ Printer-Toestand		
■ Documentarch. Beheer		
■ Controle USB-apparaat		

Beheerdersitems

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
■ Gebruikers-bediening		76
● Instelling gebruikersauthenticatie		76
▶ Gebruikersauthenticatie	Uitschakelen	76
▶ Instelling authenticatiemeth.	Een gebruiker authenticeren d.m.v. loginnaam en wachtwoord	76
▶ Inst. apparaataccountmodus		76
◆ Apparaataccountmodus	Uitschakelen	
◆ Gebr.selectie	–	
● Gebruikersregistratie		77
▶ Opslaan	–	
▶ Corrigeren/Wissen	–	
▶ Alle gebruikers verwijderen	–	

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
● Paginalimietgroepregistratie	–	79
● Acties bij paginalimiet uitvoertaken wordt bereikt	Opdracht wordt gestopt bij bereiken van paginalimiet	79
● Autoriteitsgroepregistratie	–	80
● Registratie voorkeurhandelingengroep	–	82
● Gebruikersaantallen tonen	–	83
● Gebruikersaantallen op nul zetten	–	83
● Gebruikersinformatie afdrukken		84
▶ Alle gebruikersinf. afdrukken	–	
▶ Gebruikerslijst	–	
▶ Lijst gebruikt aantal pagina's	–	
▶ Lijst van paginalimietgroepen	–	
▶ Lijst van autoriteitsgroepen	–	
▶ Lijst van fav. hand.-groepen	–	
● Instelling aantal getoonde gebruikersnamen	8	84
● Waarschuwing wanneer aanmelden mislukt	Uitschakelen	84
● Afdrukken door ongeldige gebruiker uitschakelen	Uitschakelen	84
● Standaardinstelling netwerkauthenticatieserver	–	84
■ Energie Besparen		85
● Toner besparen in printermodus	Uitschakelen	85
● Toner besparen in kopieermodus	Uitschakelen	85
● Automatisch Uitschakelen	Inschakelen	85
● Timer voor Automatisch Uitschakelen	45 Min.	85
● Instelling Voorverwarmingsfunctie	15 Min.	85
■ Bedienings-Instellingen		86
● Toetsgeluid		86
▶ Toetsgeluid	Middel	
▶ Toetsgeluid bij beginpunt	Uitschakelen	
● Automatisch Wissen Instellen	60 sec.	86
▶ Timer Annuleren	Uitschakelen	
● Mededelingentijd Instellen	6 sec.	86
● Taalinstellingen	Nederlands	86
● Uitschakelen van Opdrachtprioriteit	Uitschakelen	86
● Uitsch. afdruk via handinvoer	Uitschakelen	87
● Instellingen Toetsbediening	0,0 sec.	87
▶ Autom. Toetsherhaling Uitschakelen	Uitschakelen	
● Klokinstelling deactiveren	Uitschakelen	87

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
● Kaften/insteekv. modus uitschakelen	Uitschakelen	87
● Toetsinstelling aanpassen		87
▶ Kopieren		
◆ 1 aanpassen	Spec. Functies	
◆ 2 aanpassen	Bestand	
◆ 3 aanpassen	Snelbestand	
▶ Scanner		
◆ 1 aanpassen	Spec. Functies	
◆ 2 aanpassen	Bestand	
◆ 3 aanpassen	Snelbestand	
▶ Internetfax*1		
◆ 1 aanpassen	Spec. Functies	
◆ 2 aanpassen	Bestand	
◆ 3 aanpassen	Snelbestand	
▶ USB-geheugenscan		
◆ 1 aanpassen	Spec. Functies	
◆ 2 aanpassen	Wissen	
◆ 3 aanpassen	Acht. onderdr.	
▶ Data-Invoer		
◆ 1 aanpassen	Spec. Functies	
◆ 2 aanpassen	Bestand	
◆ 3 aanpassen	Snelbestand	
■ Apparaatbeheer		89
● Instelling Detectie Formaat Origineel		89
▶ Oorspronkelijke Herkenning Formaatcombinatie	AB-1	
▶ Annuleren detectie van glasplaat	Uitschakelen	89
● Uitschakelen van origineelinvoer	Uitschakelen	
● Invoermodusorigineel	Allemaal uitgeschakeld	
● Uitschakelen van duplex	Uitschakelen	

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
● Cassette met grote capaciteit uitschakelen *2	Uitschakelen	89
● Uitschakelen van optionele papierlade *3	Uitschakelen	90
● Lade-instellingen uitschakelen	Uitschakelen	90
● Uitschakelen van afwerkeenheid *4	Uitschakelen	90
● Offset uitschakelen	Uitschakelen	90
● Uitzetten nieteenheid *4	Uitschakelen	90
● Positie Nietapparaat Aanpassen *5	0,0 mm	90
● Perforator uitschakelen *6	Uitschakelen	90
● Kleurmodus uitschakelen *7	Uitschakelen	90
● Instelling voor Automatische Papierselectie	Normaal Papier	91
● Registratieaanpassing		91
▶ Automatisch aanpassen	–	
● Optimalisatie van harde schijf	–	91
● Instelling tandemverbinding		
▶ IP-adres van slave-machine	0.0.0.0	
▶ Poortnummer	50001	91
▶ Master-machinemodus uitschakelen	Uitschakelen	
▶ Slave-machinemodus uitschakelen	Uitschakelen	
● Alle Takenlogboekgegevens Wissen	–	91
● Standaard detecteren in automatische kleurmodus	3	91
■ Kopieer-Instellingen		92
● Instelling Oorspronkelijke Status		
▶ Kleurmodus	Meerkleuren	
▶ Papierlade	Varieert afhankelijk van de machineconfiguratie	
▶ Belichtingstype	Auto	92
▶ Kopieerfactor	100%	
▶ 2-Zijdige Kopie	1zijdig naar 1-zijdig	
▶ Uitvoer	–	
● Belichtingaanpassen		
▶ Kleur		
◆ Glasplaat	5	
◆ Origineel-Invoer	5	92
▶ Z/W		
◆ Glasplaat	5	
◆ Origineel-Invoer	5	

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
● Instelling Draaien Kopie	Inschakelen	92
● Extra vaste-kopieefactoren toevoegen of veranderen		
▶ Verkleining	–	92
▶ Vergroting	–	
● Maximum aantal kopieën instellen	999	92
● Standaardinstelling Voor De Kantlijnverschuiving		
▶ Zijde 1	10 mm (1/2")	93
▶ Zijde 2		
● Standaardbreedte Van Wisstrook Instellen		
▶ Rand	10 mm (1/2")	93
▶ Midden		
● Kaart Formaat-Instellingen		
▶ Origineel formaat	X: 86 mm (3-3/8") Y: 54 mm (2-1/8")	93
▶ Passend maken	Uitschakelen	
● Automatisch Nietapparaat *5	Inschakelen	93
● Begininstelling Tabkopie	10 mm (1/2")	93
● Opheffen van werk-programma's uitschakelen	Uitschakelen	93
● Uitschakeling handinvoer bij dubbelz. kopiëren	Uitschakelen	93
● Uitschakelen van de Auto Papierselectie	Uitschakelen	93
● Instelling voor automatische selectie van lade met papier	Uitschakelen	94
● Standaardinstelling Kleurbalans	Standaard fabrieksstatus	94
● Auto Color Calibration	–	94
● Z/W 600 dpi x 600 dpi scanmodus voor documentinvoer	Uitschakelen	95
● Z/W snelscan	Inschakelen	95
■ Netwerk-Instellingen		96
● IP-adresinstellingen	DHCP	96
● TCP/IP inschakelen	Inschakelen	96
● NetWare inschakelen	Inschakelen	96
● EtherTalk inschakelen	Inschakelen	96
● NetBEUI inschakelen	Inschakelen	96
● NIC terugstellen	–	96
● Pingopdracht	–	96
■ Printer-Instellingen		97
● Standaardinstellingen		97
▶ Kennisgeving Pagina Niet Afdrukken	Inschakelen	97
▶ Testpagina Niet Afdrukken	Uitschakelen	97

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
▶ A4/Letter-Formaat Auto Veranderen	Inschakelen	97
▶ Afdruk Density Printer		97
◆ Kleur	3	
◆ Z/W	3	
▶ Instellingen handinvoerlade		97
◆ Papierformaat herkenning handinvoer inschakelen	Uitschakelen	
◆ Papiersoort herkenning handinvoer inschakelen	Inschakelen	
◆ Doorvoerlade overslaan bij automatische papierselectie	Uitschakelen	
▶ Opdrachtwachtrijplaatsing	Inschakelen	97
● Interface-Instellingen		98
▶ Hexadecimale Dump	Uitschakelen	98
▶ I/O-Time-out	60 sec.	98
▶ USB-poort inschakelen	Inschakelen	98
▶ Omschakeling USB-poortemulatie	PCL (Auto *8)	98
▶ Netwerkpoot inschakelen	Inschakelen	98
▶ Omschakeling Netwerk-Poortemulatie	PCL (Auto *8)	98
▶ Methode Voor Poortomschakeling	Omschakelen na einde opdracht	99
● Kleur-Instellingen		99
▶ Auto Color Calibration	–	99
■ Instellingen Beeld Verz.		100
● Bedieningsinstellingen		100
▶ Standaardweergave-Instellingen		100
◆ Modus	Scanner	
◆ Instellingen enige tijd vasthouden nadat scannen is voltooid	Uitschakelen	
◆ Autom. Overgaan naar kopiëermodusscherm	Uitschakelen	
▶ Instelling Oorspronkelijke Resolutie		100
◆ Ingest. Resolutie toepassen bij opslag	Uitschakelen	
◆ Scanner	200X200dpi	
◆ Internetfax*1	200X100dpi	
▶ Standaard-Belichtingsinstellingen		100
◆ Belichting	Automatisch	
◆ Origineel Afbeeldingtype	Tekst	
◆ Moiré-Reductie	Uitschakelen	
▶ Volg adrestoets invoeren bij distributie-instel.	Uitschakelen	101
▶ Geluid bij Voltooide Scan	Middel	101

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
► Instelling aantal weergegeven sleutels naam/onderwerp/inhoud	6	101
► Instelling aantal getoonde direct adres-toetsen	6	101
► Omschakelen weergavevolgorde uitschakelen	Uitschakelen	101
► Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens		101
◆ Vasthouden ontvangen afdr.geg.	Uitschakelen	
◆ Wachtwoordinstelling	–	
► Instell. voor uitschakelen registratie bestemming		102
◆ Reg. van bestemming via bedieningspaneel uitschak.		102
• Groep	Uitschakelen	
• E-mail	Uitschakelen	
• Internetfax	Uitschakelen	
• Faxen	Uitschakelen	
◆ Reg.van bestemming op webpage uitschak.*9		102
• Groep	Uitschakelen	
• E-mail	Uitschakelen	
• FTP	Uitschakelen	
• Bureaublad	Uitschakelen	
• Netwerkmap	Uitschakelen	
• Internetfax	Uitschakelen	
• Faxen	Uitschakelen	
◆ Reg.via netwerkscontools uitschak.*9	Uitschakelen	102
► Instel. voor uitschak. van verzending		102
◆ [Opn. verzenden] uitschakelen in fax/scan modus	Uitschakelen	102
◆ Selecteren uit adresboek uitschakelen		102
• E-mail	Uitschakelen	
• FTP	Uitschakelen	
• Bureaublad	Uitschakelen	
• Netwerkmap	Uitschakelen	
• Internetfax	Uitschakelen	
• Faxen	Uitschakelen	
◆ Directe invoer uitschakelen		102
• E-mail	Uitschakelen	
• Internetfax	Uitschakelen	
• Faxen	Uitschakelen	
◆ PC-I-Fax-verzending uitschakelen*1	Uitschakelen	102

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
● Scaninstellingen		103
▶ Standaard-Afzenderset	–	103
▶ Standaardinstellingen kleurmodus		103
◆ Kleurmodus	Automatisch, Grijstint	
◆ Z/W-modus	Mono 2	
◆ Wijzigen Z/W-instelling in automodus uitschakelen	Uitschakelen	
▶ Instelling Oorspronkelijke Bestandsindeling		103
◆ Z/W		
• Bestandstype	PDF	
• Compressiemodus	MMR (G4)	
• Opgegeven pagina's per bestand	Uitschakelen	
◆ Kleur/grs.		
• Bestandstype	PDF	
• Comprimeringsfactor	Gemid. comp	
• Opgegeven pagina's per bestand	Uitschakelen	
▶ Compressiemodus bij Distributie		103
◆ Zwart/wit	MH (G3)	
◆ Kleur/grijstinten	Gemid. comp	
▶ Instelling van maximum aantal verzenddata(E-Mail)	Onbeperkt	104
▶ Maximumgrootte van gegevensbijlagen (map FTP/Bureaublad/Netwerk)	Uitschakelen	104
▶ Instelling standaard adres	Uitschakelen	104
▶ Bcc-Instelling		104
◆ Bcc Inschakelen	Uitschakelen	
◆ Bcc-adres weergeven in het opdrachtstatusscherm	Uitschakelen	104
▶ Scanfunctie uitschakelen		
◆ PC Scan	Uitschakelen	
◆ USB-geheugenscan	Uitschakelen	104
▶ Instellen voorkeur emailhandtekening	Uitschakelen	
● I-Faxinstellingen*1		105
▶ I-Fax Standaardinstellingen		105
◆ Ifax eigen naam en nummer instellen	–	105
◆ Afdrukken auto reactiveren	Inschakelen	105
◆ Luidsprekervolumeinstellingen ifax	–	105
• Ontvangstsignaal	Middel	
• Communicatiefout-Signaal	Middel	
◆ Origineel afdrukken op transactierapport	Alleen Foutrapport Afdrukken	105

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
◆ Instelling Afdrukken Transactierapport		106
• Enkele verzending	Alleen Foutrapport Afdrukken	
• Distribueren	Volledig Rapport Afdrukken	
• Ontvangen	Geen Afgedrukt Rapport	
◆ Instelling Afdrukken Activiteitenrapport		106
• Automatisch afdrukken bij vol geheugen	Uitschakelen	
• Dagelijks afdrukken op opgegeven tijd	Uitschakelen	
◆ Platte Tekst Afdrukken Instellingen Selecteren	Uitschakelen	106
◆ Instellen voorkeur emailhandtekening	Uitschakelen	106
► I-Fax Verzendinginstellingen		107
◆ I-Fax Ontvantrapport Aan/Uit Instelling	Uitschakelen	107
◆ Time-out Aanvraag -Fax Ontvangstrapport Instellen	1 uur'	107
◆ Aantal malen opnieuw zenden bij ontvangstfout	2	107
◆ Instelling van maximum aantal verzenddata(E-Mail)	Onbeperkt	107
◆ Instelling Verzenden Draaiing	Alle activeren	107
◆ Paginanummer afdrukken bij ontvanger	Inschakelen	107
► I-Fax Ontvangstinstellingen		108
◆ Instelling Reductie Auto Ontvangst	Inschakelen	108
◆ Instelling Duplexontvangst	Uitschakelen	108
◆ Adres voor doorsturen gegevens instellen	–	108
◆ Letter formaat RX verkleint afdrukken	Uitschakelen	108
◆ Instelling Time-out POP3 Communicatie	60 sec.	108
◆ Instelling Van Interval Ontvangstcontrole	5 Min.	108
◆ Anti Junk Mail/Domeinnaam Instellen	Alle Ongeldig	109
◆ Ifax uitvoerinstellingen *10	Varieert afhankelijk van de machineconfiguratie	109
■ Instellingen Doc. Archiv.		110
● Instellingen standaardmodus	Deelmodus	110
● Instelling Sorteermethode	Datum	110
● Beschikbare Taak Voor De Taakinstellingen		110
► Afdrukken		
◆ Kopieren	Inschakelen	
◆ Printer	Inschakelen	
◆ Scan verzenden	Uitschakelen	
◆ I-Fax verzenden (Incl PC-I-Fax)	Uitschakelen	
◆ Fax verzenden (Incl PC-Fax)	Uitschakelen	
◆ Scannen naar schijf	Inschakelen	

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
► Scan verzenden		110
◆ Kopieren	Uitschakelen	
◆ Scan verzenden	Inschakelen	
◆ I-fax verzenden (Incl. PC-I-fax)	Uitschakelen	
◆ Fax verzenden (Incl. PC-Fax)	Uitschakelen	
◆ Scannen naar schijf	Inschakelen	
► I-Fax Verzenden*1		
◆ Kopieren	Uitschakelen	
◆ Scan verzenden	Uitschakelen	
◆ I-fax verzenden (Incl. PC-I-fax)	Inschakelen	
◆ Fax verzenden (Incl. PC-Fax)	Uitschakelen	
◆ Scannen naar schijf	Uitschakelen	
● Instelling beheerdersauthoriteit		110
► Bestand Verwijderen	Uitschakelen	
► Map Verwijderen	Uitschakelen	
● Standaardinstellingen kleurmodus		110
► Kleur	Automatisch	
► Z/W	Mono	
● Standaard Belichtingsinstellingen		111
► Belichting	Automatisch	
► Origineel Afbeeldingtype	Tekst	
► Moiré-Reductie	Uitschakelen	
● Instellingen Oorspronkelijke Resolutie	600X600dpi	111
● Instelling kleurgegevenscomprimeringsfactor	Gemid. comp	111
● Standaard Uitvoerlade *10	Varieert afhankelijk van de machineconfiguratie	111
● Geluid Bij Voltooide Scan	Middel	111

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
● Alle Snelbestanden Wissen		111
▶ Wissen	–	
▶ Alle snelbestanden wissen bij opstarten. (Behalve beveiligde bestanden)	Inschakelen	
● Stempel uitschakelen voor opnieuw afdrukken	Uitschakelen	111
● Batch-afdrুকinstellingen		111
▶ Optie [Alle gebr.] niet toegest.	Inschakelen	
▶ Optie [Gebr. onbekend] niet toegest.	Inschakelen	
■ Lijst afdrukken (beheerder)		112
● Lijst beheerdersinstellingen		112
▶ Kopieren	–	
▶ Afdrukken	–	
▶ Beeld Verzenden	–	
▶ Document Archiveren	–	
▶ Beveiligings-instellingen	–	
▶ Algemeen	–	
▶ Lijst van alle beheerdersinstellingen	–	
● Activiteitenrapport Beeld Verzenden		112
▶ Activiteitenrapport verzenden van afbeeldingen (scanner)	–	
▶ Activiteitsrapport Beeldverzending (Internet-Fax)	–	
▶ Activiteitsrapport Beeldverzending (Fax)	–	
● Lijst Anti-Junkmail/Domeinnamen ^{*1}	–	112
● Inkomende routeringslijst	–	112
● Documentbeheerlijst	–	112
● Lijst Met Webinstellingen ^{*9}	–	112
● Lijst Metagegevenssets ^{*11}	–	112
■ Veiligheids-Instellingen		113
● SSL-instellingen		113
▶ HTTPS	Uitschakelen	
▶ IPP-SSL	Uitschakelen	
■ Instelling in-/uitschakelen		114
● Gebruikersbediening		114
▶ Afdrukken door ongeldige gebruiker uitschakelen	Uitschakelen	114

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
● Bedieningsinstellingen		114
▶ Auto wis-timer uitschak.	Uitschakelen	114
▶ Uitschakelen van Opdrachtprioriteit	Uitschakelen	114
▶ Uitsch. Afdruk via handinvoer	Uitschakelen	114
▶ Autom. Toetsherhaling Uitschakelen	Uitschakelen	114
▶ Klokinstelling deactiveren	Uitschakelen	114
▶ Kaften/insteeqv. modus uitschakelen	Uitschakelen	114
● Apparaatbeheer		114
▶ Uitschakelen van origineelinvoer	Uitschakelen	114
▶ Uitschakelen van duplex	Uitschakelen	114
▶ Cassette met grote capaciteit uitschakelen*2	Uitschakelen	114
▶ Uitschakelen van optionele papierlade*3	Uitschakelen	114
▶ Lade-instellingen uitschakelen	Uitschakelen	115
▶ Uitschakelen van afwerkeenheid*4	Uitschakelen	115
▶ Offset uitschakelen	Uitschakelen	115
▶ Uitzetten nieteenheid*4	Uitschakelen	115
▶ Perforator uitschakelen*6	Uitschakelen	115
▶ Kleurmodus uitschakelen*7	Uitschakelen	115
▶ Master-machinmodus uitschakelen	Uitschakelen	115
▶ Slave-machinmodus uitschakelen	Uitschakelen	115
● Kopieerinstellingen		115
▶ Kopiëren in ander form./richting uitschakelen	Uitschakelen	115
▶ Opheffen van Werkprogramma's uitschakelen	Uitschakelen	115
▶ Uitschakelen handinvoer bij dubbelz. kopiëren	Uitschakelen	115
▶ Uitschakelen van de Auto Papierselectie	Uitschakelen	116
● Printerinstellingen		116
▶ Kennisgeving Pagina Niet Afdrukken	Inschakelen	116
▶ Testpagina Niet Afdrukken	Uitschakelen	116
▶ Doorvoerlade overslaan bij automatische papierselectie	Uitschakelen	116
● Instell. afbeelding verzenden		116
▶ Omschakelen weergave-volgorde uitschakelen	Uitschakelen	116
▶ Scanfunctie uitschakelen		116
◆ PC scan	Uitschakelen	
◆ USB-geheugenscan	Uitschakelen	

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
► Instell. voor uitschakelen registratie bestemming		116
◆ Reg. van bestemming via bedieningspaneel uitschak.		116
• Groep	Uitschakelen	
• E-mail	Uitschakelen	
• Internetfax	Uitschakelen	
• Faxen	Uitschakelen	
◆ Reg.van bestemming op webpage uitschak.*9		116
• Groep	Uitschakelen	
• E-mail	Uitschakelen	
• FTP	Uitschakelen	
• Bureaublad	Uitschakelen	
• Netwerkmapi	Uitschakelen	
• Internetfax	Uitschakelen	
• Faxen	Uitschakelen	
◆ Reg.via netwerkscantools uitschak.*9	Uitschakelen	116
► Instel. voor uitschak. van verzending		117
◆ [Opn. verzenden] uitschakelen in fax/scan modus	Uitschakelen	117
◆ Selecteren uit adresboek uitschakelen		117
• E-mail	Uitschakelen	
• FTP	Uitschakelen	
• Bureaublad	Uitschakelen	
• Netwerkmapi	Uitschakelen	
• Internetfax	Uitschakelen	
• Faxen	Uitschakelen	
◆ Directe invoer uitschakelen		117
• E-mail	Uitschakelen	
• Internetfax	Uitschakelen	
• Faxen	Uitschakelen	117
◆ PC-I-Fax-verzending uitschakelen*1	Uitschakelen	
● Instellingen Doc. Archiv.		117
► Stempel uitschakelen voor opnieuw afdrukken	Uitschakelen	117
► Batch-afdrুকinstellingen		117
◆ Optie [Alle gebr.] niet toegest.	Inschakelen	
◆ Optie [Gebr. onbekend] niet toegest.	Inschakelen	

Item	Standaard fabrieksinstelling	Pagina
■ Beheerderswachtw. wijzigen	Zie "STANDAARD FABRIEKSWACHTWOORDEN" in de Veiligheidshandleiding	118
■ Productcode *13		119
● Netwerkscanner-Uitbreidingskit	—	119
● Printeruitbreidingskaart	—	119
● PS3-uitbreidingskit	—	119
● Internetfaxuitbreidingskit	—	119
● Status- en waarschuwings-bericht via e-mail	—	119
● Toepassingsintegratiemodule	—	119
● Serienummer	—	119
■ Bewaren/oproepen van systeeminst.		120
● Fabrieksinstellingen Herstellen	—	120
● Huidige Configuratie Opslaan	—	120
● Configuratie Herstellen	—	120

*1 Wanneer de internetfaxuitbreidingskit geïnstalleerd is.

*2 Wanneer een hoge capaciteitslade is geïnstalleerd.

*3 Wanneer een papierlade geïnstalleerd is.

*4 Als zadelsteek afwerkingseenheid of afwerkingseenheid is geïnstalleerd.

*5 Als een zadelsteek afwerkingseenheid is geïnstalleerd.

*6 Wanneer een perforatiemodule geïnstalleerd is.

*7 Wanneer zich een probleem met de kleur heeft voorgedaan.

*8 Wanneer de PS3 uitbreidingskit geïnstalleerd is.

*9 Als de netwerkverbinding is ingeschakeld.

*10 Wanneer een rechter lade is geïnstalleerd.

*11 Wanneer de applicatie-integratiemodule is geïnstalleerd.


*12 Afhankelijk van de geïnstalleerde randapparatuur is het misschien niet mogelijk bepaalde instellingen te gebruiken.

Gebruikers-bediening

Dit wordt gebruikt om instellingen te configureren voor gebruikersverificatie. Druk op [Gebruikers- bediening] en configureer de instellingen.

Instelling gebruikersauthenticatie

Deze instellingen activeren of deactiveren de gebruikersverificatie en specificeren de verificatiemethode. Wanneer de gebruikersverificatie geactiveerd is, wordt elke gebruiker van de machine geregistreerd. Wanneer een gebruiker inlogt, worden de instellingen voor deze gebruiker toegepast. Deze functie geeft een grotere controle op veiligheid en kostenbeheersing dan op vorige machines.

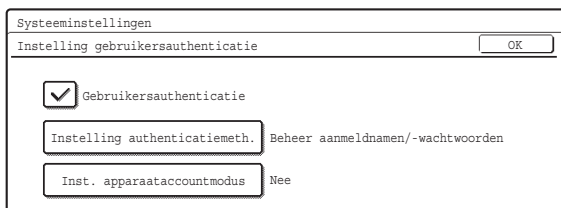

• Gebruikersauthenticatie

Als u gebruikersverificatie mogelijk wilt maken, selecteert u het vakje [Gebruikersauthenticatie] ☒ en drukt u op [OK]. Wanneer het vakje [Gebruikersauthenticatie] wordt geselecteerd ☒, verschijnt er een loginscherm wanneer iedere modus anders dan het opdrachtstatusscherm* wordt geselecteerd. Inloggen met uw opgeslagen gebruikersinformatie. (Voor de procedure om de gebruikers op te slaan, zie "[Gebruikersregistratie](#)" (pagina 77)). Nadat u hebt ingelogd, kunt u vrij door de modi bewegen. Voor de loginprocedure in het loginscherm, zie "[Als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld](#)" (pagina 6).

* Let op dat het loginscherm verschijnt wanneer een bestand opgeslagen door documentarchivering gebruikt wordt of er een nieuwe poging wordt gedaan voor een rondzendtransmissie van het opdrachtstatusscherm.

• Instelling authenticatiemeth.


Als u een van de volgende verificatiemethodes wilt selecteren, drukt u op de toets [Instelling authenticatiemeth.] nadat u het vakje [Gebruikersauthenticatie] geselecteerd hebt ☒. Selecteer de gewenste toets en druk op [OK].

- Een gebruiker authenticeren d.m.v. loginnaam en wachtwoord:
Deze methode is vereist als netwerkverificatie gebruikt wordt.
- Een gebruiker authenticeren d.m.v. loginnaam, wachtwoord en e-mailadres:
Dit wordt gebruikt als LDAP3 is geconfigureerd en e-mailadressen gebruikt worden voor verificatie.
- Een gebruiker alleen d.m.v. gebruikersnummer authenticeren:
Dit kan gebruikt worden als een eenvoudige loginmethode wanneer netwerkverificatie niet gebruikt wordt.

• Inst. apparaataccountmodus

Een specifieke gebruiker kan worden opgeslagen als auto loggingebruiker. Wanneer deze instelling geactiveerd is, kan hij automatisch worden uitgevoerd. Deze functie bespaart u de rompslomp van inloggen en maakt het toch mogelijk de instellingen van de geselecteerde gebruiker (netwerkinstellingen, favoriete handelingen, enz.) toe te passen.

Als u een gebruiker wilt opslaan voor auto login, drukt u op de toets [Inst. apparaataccountmodus] nadat u het vakje [Gebruikersauthenticatie] geselecteerd hebt ☒.

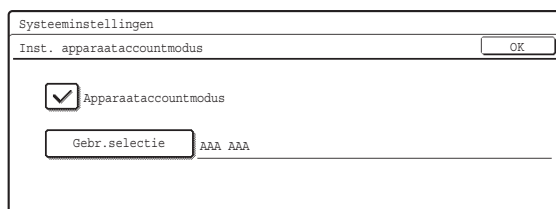

Selecteer het vakje [Apparaataccountmodus] ☒ en druk op de toets [Gebr.selectie]. Het scherm gebruikerkeuze verschijnt. Selecteer de auto loggingebruiker. Er verschijnt een verificatiescherm ter bevestiging van doelen nadat de auto loggingebruiker is geselecteerd. Voer het wachtwoord in om de instelling te voltooien.




- Het loginscherm wisselt afhankelijk van de verificatiemethode die geselecteerd is. Zie voor meer informatie "[Als Gebruikersauthenticatie is ingeschakeld](#)" (pagina 6).
- Let erop dat de verificatiemethode is ingesteld voordat u de gebruikers inschrijft. Wanneer gebruikers worden ingeschreven, wordt voor elke gebruiker informatie geconfigureerd (gebruikersnaam, wachtwoord enz.) gebaseerd op de geselecteerde verificatiemethode.
- Wanneer "Een gebruiker alleen d.m.v. gebruikersnummer authenticeren" wordt geselecteerd als verificatiemethode, kan netwerkverificatie niet worden gebruikt.
- Als auto login om een of andere reden niet werkt zodra auto login is geactiveerd, of als de loggingebruiker geen beheerdersrechten heeft, worden alle systeeminstellingen of de systeeminstellingen (beheerder) geblokkeerd. In dit geval dient de beheerder de toets [Beheerderswachtw] in het scherm systeeminstellingen in te drukken en opnieuw in te loggen.

Gebruikersregistratie

Dit wordt gebruikt om gebruikers op te slaan, te bewerken en te verwijderen als de gebruikersauthenticatie is geactiveerd.

Druk op de volgende toetsen.

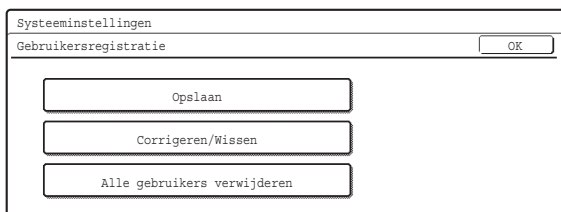


Opslaan

Meer dan 200 gebruikers kunnen worden opgeslagen, met uitzondering van opgeslagen gebruikers (beheerder, standaard gebruiker, andere gebruiker).

1 Druk op iedere toets en voer de vereiste informatie in.


Zie voor meer informatie "[Opgeslagen items](#)" (pagina 78).

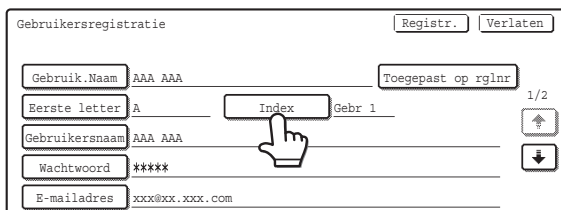

2 Druk op de toets [Registr.].

3 Druk op de toets [Verlaten].


Als u nog een gebruiker wilt opslaan, drukt u op de toets [Volgende] en herhaal de procedure vanaf stap 1.

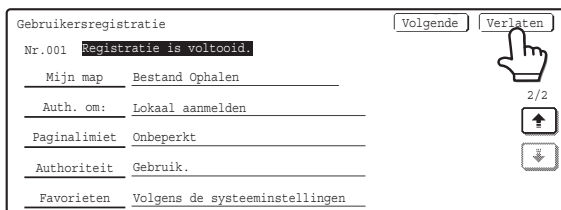

Het laagste nummer, 001 tot 200, dat nog niet geprogrammeerd is, verschijnt automatisch in "Nee" in de linker bovenhoek van het scherm. Het hier opgeslagen nummer wordt gebruikt wanneer de gebruiker opgegeven wordt met de toets . Het is handig elk gebruikersnummer te onthouden.

Corrigeren/Wissen

1 Selecteer de gebruiker.

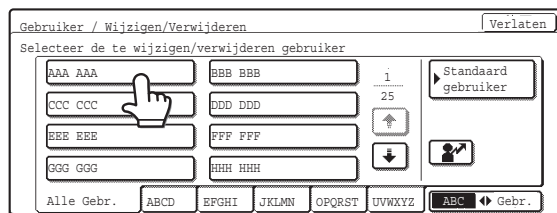

2 Bewerken of Wissen.

Bewerken


(A) Druk op de gewenste items en bewerk deze op dezelfde manier als u ze hebt opgeslagen en druk vervolgens op de toets [Wijzigen].

Wissen

(B) Druk op de toets [Wissen].

Er verschijnt een melding om het wissen te bevestigen. Druk op de toets [Ja].

* Standaard gebruikers en de gebruiker die opgegeven is als de auto logingebruiker kunnen niet gewist worden.

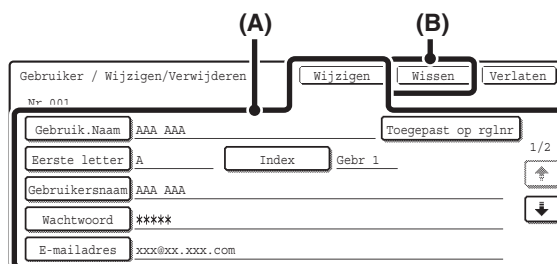

Alle gebruikers verwijderen

Alle gebruikers kunnen gewist worden. Deze bewerking kan alleen door een beheerder worden uitgevoerd. Druk op de toets [Alle gebruikers verwijderen] in het scherm "Gebruikersregistratie". Er verschijnt een bevestigingsscherm. Druk op de toets [Ja].



Wanneer auto login geactiveerd is, kan "Alle gebruikers verwijderen" niet worden gebruikt. De fabrieksmatig opgeslagen gebruikers kunnen niet gewist worden.

Opgeslagen items

Zie de tabel hieronder voor items die opgeslagen zijn. Sommige items moeten ingevoerd worden voordat de toetsen van andere items kunnen worden geselecteerd. Voer items in waarvan de toetsen eerst geselecteerd kunnen worden.

Gebruikersnaam*¹	Sla de naam van de gebruiker op (max. 32 tekens). Deze gebruiker wordt gebruikt voor de toetsnaam in het loginscherm, de gebruikersnaam van documentarchivering en de naam van de afzender. (Er kan niet meer dan één gebruiker dezelfde gebruikersnaam hebben.)
Toegepast op rglnr	Druk op deze toets om de opgeslagen gebruikersnaam in de loginnaam in te voeren.
Eerste letter*¹	Dit bepaalt waar de gebruikersnaam in de gebruikerslijst verschijnt. De eerste 10 tekens van de gebruikersnaam worden automatisch ingevoerd. (De eerste letters kunnen gewijzigd worden.)
Eerste letter*¹	Selecteer de aangepaste index. De aangepaste idexnamen worden gedeeld met de aangepaste indexen van het adresboek.
Gebruikersnaam	Voer de gebruikte gebruikersnaam in als verificatie per gebruikersnaam/wachtwoord is geactiveerd (maximaal 255 tekens). (De gebruikersnaam moet uniek zijn.)
Wachtwoord*²	Voer het wachtwoord in dat gebruikt wordt als verificatie via gebruikersnaam / wachtwoord (1 tot 32 tekens) geactiveerd is. (Kan niet worden overgeslagen.)
E-mailadres	Voer het e-mailadres in dat gebruikt wordt in de afzenderlijst en voor de LDAP-verificatie (maximaal 64 tekens).
Mijn map	Een map ("Mijn map") kan opgegeven worden als de map die gebruikt wordt door de gebruiker voor documentarchivering. Een eerder gemaakte map kan worden geselecteerd of u kunt een nieuwe map maken of selecteren.
Auth. om:	Selecteer [Lokaal aanmelden] of [Netwerkauthenticatie] (als LDAP is geactiveerd) voor "Authenticeren tot:". Als [Netwerkauthenticatie] is geselecteerd, verschijnen de in de webpagina's opgeslagen LDAP servers. Selecteer de server die u wilt gebruiken voor verificatie.

Paginalimiet	Geef de paginalimieten voor de gebruiker op door één van de opgeslagen paginalimietgroepen te selecteren. De standaard fabrieksinstelling is "Onbeperkt". Zie voor meer informatie "Paginalimietgroepregistratie" (pagina 79).
Authoriteit	Geef de verificatie van de gebruiker op door één van de opgeslagen verificatiegroepen te selecteren. De standaard fabrieksinstelling is "Gebruiker". Zie voor meer informatie "Authoriteitsgroepregistratie" (pagina 80).
Favorieten	Selecteer een van de opgeslagen Favoriete Bedieningsgroepen om de bedieningsinstellingen op te geven die toegepast zullen worden wanneer u inlogt. De standaard fabrieksinstelling is "Volgens de systeeminstellingen". Zie voor meer informatie "Registratie voorkeurhandelingsgroep" (pagina 82).

*1 Invoer van dit item is vereist.

*2 Wanneer netwerkverificatie gebruikt wordt, wordt er een LDAP wachtwoord gebruikt en daarom is het niet nodig deze instelling te configureren.



- Wanneer "Instelling authenticatiemeth." wordt ingesteld op "Een gebruiker alleen d.m.v. gebruikersnummer authenticeren", veranderen de items als volgt:
"Login Name" en "Wachtwoord" veranderen in "Gebruikersnr." (5 tot 8 tekens).
"Toegepast op rglnr" verschijnt niet.
"Auth. om:" verschijnt niet.
- Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.

Paginalimietgroepregistratie

Dit wordt gebruikt om groepen pop te slaan van Account Limiet Instellingen. De paginalimieten voor elke gebruiker worden opgegeven door één van deze opgeslagen groepen te selecteren wanneer de gebruiker si opgeslagen.

Groepen opslaan

Er kunnen maximaal 8 programma's worden opgeslagen.

1 Selecteer een groep die blanco is.

2 Druk op de toets [Groepsnaam] en voer een groepsnaam in.

Er kunnen maximaal 32 tekens worden ingevoerd voor de naam. Nadat u de naam hebt ingevoerd, drukt u op [OK].

3 Druk op de items en geef de instellingen op.

Wanneer u op een toets drukt, verschijnt een scherm om de limiet op te geven. Selecteer de gewenste toetsen, geef de nummers op met de cijfertoetsen en druk op [OK].

4 Druk op [OK].

Bewerken of Wissen

1 Selecteer een opgeslagen groep.

2 Bewerk of wis de groep.

Bewerken

(A) Druk op elk item en bewerk de items op dezelfde manier als zij zijn opgeslagen en druk daarna op [OK].

Wissen

(B) Druk op de toets [Terug naar uitgangswaarden]. Er verschijnt een melding. Druk op de toets [Ja]. De paginalimietinstelling van gebruikers die deze groep opgeeft, wijzigt in "Onbeperkt".



Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.

Acties bij paginalimiet uitvoertaken wordt bereikt

Deze instelling bepaalt of een opdracht voltooid wordt als de paginalimiet bereikt is terwijl de opdracht in uitvoering is.

Selecteer de gewenste toets en druk op [OK].

- Opdracht wordt gestopt bij bereiken van paginalimiet
- Opdracht wordt afgerond, ook wanneer de paginalimiet wordt bereikt


Authoriteitsgroepregistratie

Gebruik dit om groepen van gebruiker verificatie-instellingen op te slaan. De verificatie van elke gebruiker wordt opgegeven door één van deze opgeslagen groepen te selecteren wanneer de gebruiker is opgeslagen.

Groepen opslaan

Er kunnen maximaal 8 programma's worden opgeslagen.

1 Selecteer een groep die blanco is.

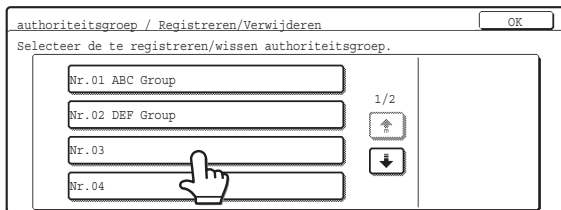


2 Druk op de toets [Groepsnaam] en voer een groepsnaam in.

Er kunnen maximaal 32 tekens worden ingevoerd voor de naam. Nadat u de naam hebt ingevoerd, drukt u op [OK].




3 Druk op de verificatiegroeptoets die u wenst te gebruiken als sjabloon voor de nieuwe groep.

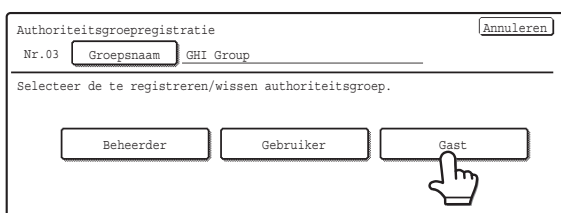

4 Druk op de items en geef de instellingen op.

Zie voor informatie over de instellingen "[Lijst instellingen en standaard fabrieksinstellingen van sjabloongroepen](#)" (pagina 81)

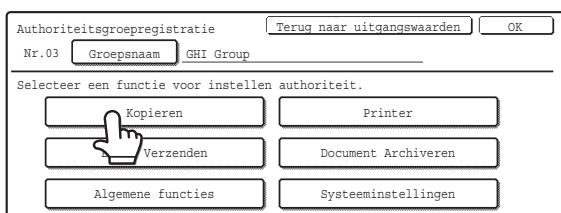

5 Druk op [OK].

Bewerk of wis de groep.

1 Selecteer een opgeslagen groep.




2 Bewerk of wis de groep.

Bewerken

(A) Druk op de gewenste items en bewerk ze net zoals u ze hebt opgeslagen. Wanneer u klaar bent, drukt u op [OK].

Wissen

(B) Druk op de toets [Terug naar uitgangswaarden]. Het scherm sjabloonselectie verschijnt. Druk op één van de toetsen. Er verschijnt een melding. Druk op de toets [Ja]. De verificatiegroepsinstellingen van gebruikers die deze groep opgegeven hebben verandert in de geselecteerde fabrieksmatig opgeslagen verificatiegroep.

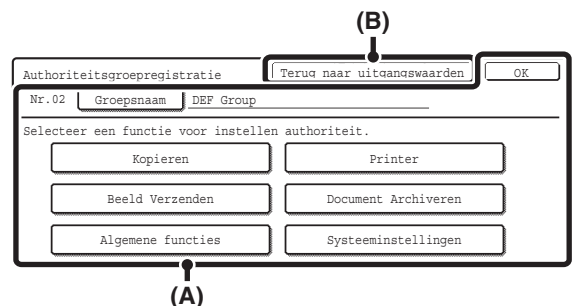

Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.

Lijst instellingen en standaard fabrieksinstellingen van sjabloongroepen



Afhankelijk van de machinespecificaties en geïnstalleerde randapparatuur, is het misschien niet mogelijk bepaalde instellingen te gebruiken.

Item	Fabrieksmatig opgeslagen autoriteitsgroep		
	Beheerder	Gebruiker	Gast
Kopieren			
Kleurmodusgoedkeuringsinstelling	Alle toegestaan	Alle toegestaan	Alleen Wit-Zwart toegestaan
Toegestane speciale modussen	Toegestaan	Toegestaan	geblokkeerd
Printer			
Kleurmodusgoedkeuringsinstelling	Toegestaan	Toegestaan	Alleen Wit-Zwart toegestaan
Rechtstr. afdr. USB-geh. toegestaan	Toegestaan	Toegestaan	geblokkeerd
Afdrukken via FTP pull toegestaan	Toegestaan	Toegestaan	geblokkeerd
Beeld Verzenden			
Goedkeuringsinstellingen voor elke modus			
• E-mail • FTP • Bureaublad • Netwerkmap • USB-geheugen • PC Scan • Internetfax • PC-I-fax • Faxen • PC-Fax	Alle toegestaan		
Kleurensca goedkeuring	Toegestaan	Toegestaan	geblokkeerd
Toegestane speciale modussen	Toegestaan	Toegestaan	geblokkeerd
Goedkeuringsinstelling voor adressering			
• Goedkeuringsinstelling voor directe invoer • Goedkeuringsinst. Voor gebruik van lokaal adresboek • Goedkeuringsinst. Voor gebruik van globaal adresboek	Alle toegestaan		
Document Archiveren			
Scannen naar schijf			
• Kleurmodusgoedkeuringsinstelling	Alle toegestaan	Alle toegestaan	Alleen Wit-Zwart toegestaan
• Toegestane speciale modussen	Toegestaan	Toegestaan	geblokkeerd

Item	Fabrieksmatig opgeslagen autoriteitsgroep		
	Beheerder	Gebruiker	Gast
Afdrukken gearchiveerde documenten			
• Kleurmodusgoedkeuringsinstelling	Alle toegestaan	Alle toegestaan	Alleen Wit-Zwart toegestaan
• Toegestane speciale modussen	Toegestaan	Toegestaan	geblokkeerd
Algemene functies			
Goedkeuringsinstellingen voor dubbelzijdig afdrukken	[Enkel-/dubbelzijdig Toegestaan]		
Systeeminstellingen			
Systeeminstellingen			
Systeeminstellingen* ¹	Toegestaan* ²	Alleen Gebruikers Verificatie instellingen toegestaan* ³	Alle instellingen geblokkeerd
Webinstellingen			
Apparaat-/netwerkstatus tonen	Toegestaan	Toegestaan	geblokkeerd
Spanning uit/aan		geblokkeerd	
Machine-identificatie		geblokkeerd	
Netwerkinstellingen		geblokkeerd	
Toepassingsconfiguratie (behalve voorkeurtekst/doorstuurtabel)		geblokkeerd	
Registreer voorkeurtekst/doorstuurtabel		Toegestaan	
Status- en waarschuwingsbericht via e-mail		geblokkeerd	
Takenlogboek		geblokkeerd	
Poort-/filterinstellingen		geblokkeerd	
Opslag-backup		geblokkeerd	
Aangepaste koppelingen		geblokkeerd	
Bedieningshandleiding downloaden		Toegestaan	

*1 Voor informatie over iedere instelling, zie de Systeeminstellingen (Algemeen/Beheerder) lijsten.

*2 Toestemming behalve wijzigingen van het beheerderwachtwoord.

*3 Wijzigingen naar deel van de gebruikersinformatie zijn alleen mogelijk voor de ingelogde gebruiker.

Registratie voorkeurhandelingengroep


Er kan een groep aangepaste instellingen voor elke gebruiker worden opgeslagen. Bijvoorbeeld een gebruiker die een andere taal spreekt zou normaal gesproken iedere keer dat hij of zij de machine gebruikt de weergavetaal moeten veranderen, maar door de taal op te staan in een favoriete bedieningsgroep, wordt de taal automatisch geselecteerd wanneer de gebruiker inlogt.

De aangepaste instellingen van elke gebruiker worden opgegeven door één van deze opgeslagen groepen te selecteren wanneer de gebruiker is opgeslagen.

Groepen opslaan


Er kunnen maximaal 8 programma's worden opgeslagen.

1 Selecteer een groep die blanco is.

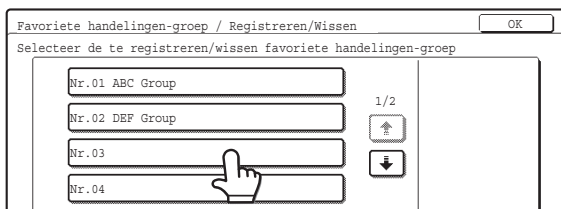


2 Druk op de toets [Groepsnaam] en voer een groepsnaam in.

Er kunnen maximaal 32 tekens worden ingevoerd voor de naam. Nadat u de naam hebt ingevoerd, drukt u op [OK].

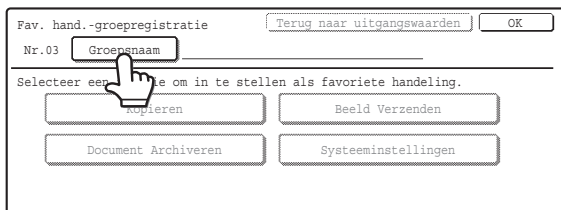

3 Druk op de items en geef de instellingen op.


Zie voor informatie over de instellingen "[Items opgeslagen in favoriete bedieningsgroepen](#)" (pagina 83).

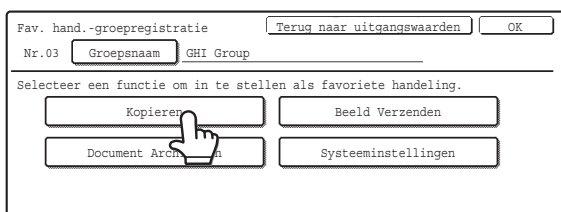

4 Druk op [OK].

Bewerk of wis de groep.

1 Selecteer een opgeslagen groep.

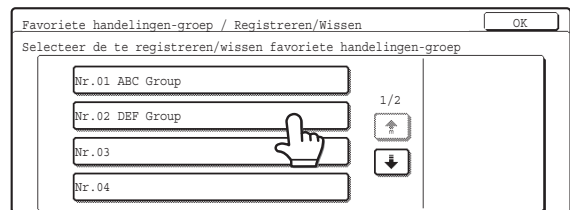


2 Bewerk of wis de groep.

Bewerken

(A) Druk op de gewenste items en bewerk ze net zoals u ze hebt opgeslagen. Wanneer u klaar bent, drukt u op [OK].

Wissen

(B) Druk op de toets [Terug naar uitgangswaarden]. Er verschijnt een melding. Druk op de toets [Ja]. De aangepaste instellingen van gebruikers die deze groep opgegeven hebben veranderen in "Volgens de systeeminstellingen".

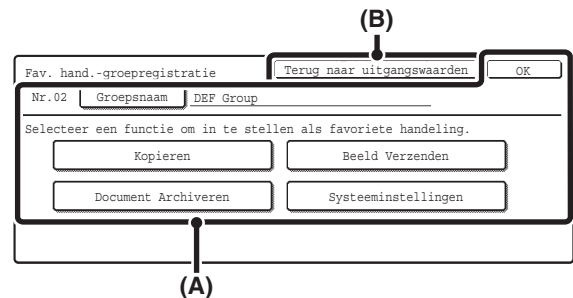

Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.

Items opgeslagen in favoriete bedieningsgroepen

Item	Instellingen
Kopieren	
Uitgangsinstellingen status	Selecteer instellingen voor kleurenmodus, papierlade, belichtingstype, kopieefactor, dubbelzijdig en uitvoer.
Beeld Verzenden	
Uitgangsinstellingen status	Selecteer instellingen voor resolutie, belichting en bestandformaat.
Faxinstell. standaard eigen nr. en naam	Sla de standaard faxverzendersnaam en -nummer op.
Document-Archiveren	
Scannen naar HD: Uitgangsinstell. status	Selecteer instellingen voor kleurenmodus, resolutie, belichting en compressiefactor.
Afdrukken gearchiveerde documenten: Standaard uitvoerlade	Stel de standaard uitvoerlade voor documentarchivering in.
Systeeminstellingen	
Taalinstellingen	Stel de weergavetaal in.
Instellingen Toetsbediening	Stel de tijd in op toetsaanraakinvoer en Autom. Toetsherhaling instellingen.
Toetsgeluid	Stel het geluid in dat gemaakt wordt als de toetsen aangeraakt worden.
Toetsinstelling aanpassen	Stel de aangepaste toetsen in voor iedere modus.
Instelling Detectie Formaat Origineel	Selecteer of AB-formaat of inch-formaat gedetecteerd worden of schakel detectie op de glasplaat uit.

Gebruikersaantallen tonen

Dit geeft het totale aantal pagina's weer dat door elke gebruiker afgedrukt wordt.



Selecteer de gewenste gebruiker.

Wanneer de gebruiker geselecteerd is, verschijnt het volgende scherm.

	Z/W	Meerk1.	2 kleuren	Enkele kl.
Aantal kopieën	24,681,000	36,914,712	10,032,101	3,279,420
(Paginalimiet)	(--,---,---)	(37,000,000)	(37,000,000)	(37,000,000)
Afdrukken	14,736,932	00,000,000		
(Paginalimiet)	(--,---,---)	(00,000,000)		
Afdrukken (Doc.a.)	11,223,421	62,569,875	787,070	
(Paginalimiet)	(--,---,---)	(--,---,---)	(--,---,---)	

Vastgelopen papier wordt niet opgenomen in de telling. Wanneer fax, Internetfax of netwerkscan gebruikt wordt, wordt ook de verzonden paginatelling weergegeven.




Tellingen van apparaten die niet geïnstalleerd zijn, verschijnen niet.

Gebruikersaantallen op nul zetten

Gebruik dit om de gebruikerinstellingen terug te stellen op "0".

- (A) Als u de tellingen van een geselecteerde gebruiker terug wilt stellen, selecteert u de gebruiker en drukt op de toets [Gebr.selectie].
- (B) Als u de tellingen van alle gebruikers wilt terugstellen, drukt u op de toets [Alle gebruikers].

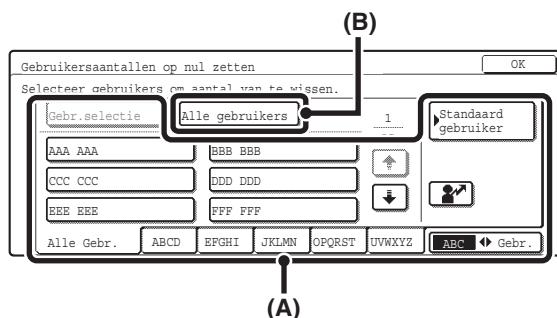

- **Wanneer de enkele gebruiker is geselecteerd**
Druk op de tellingen die u wilt terugstellen en druk op de toets [Reset selectie.]. Als u alle tellingen wilt terugstellen, drukt u op de toets [Alles wissen] zonder geselecteerde tellingen.

- **Wanneer meerdere gebruikers zijn geselecteerd**
Selecteer de vakjes ☒ van tellingen die u wilt terugstellen en druk op de toets [Reset selectie.]. Als u alle tellingen wilt terugstellen, drukt u op de toets [Alles wissen] zonder geselecteerde tellingen.



De weergave van de toetsen [Reset selectie.] en [Alles wissen] wisselen afhankelijk of de tellingen geselecteerd zijn of niet.

Waarschuwing wanneer aanmelden mislukt

Deze instelling wordt gebruikt om een waarschuwing weer te geven en login gedurende vijf minuten te weigeren als de login drie keer achter elkaar mislukt. Dit voorkomt dat een onbevoegde probeert het wachtwoord te vinden. (Het aantal mislukte pogingen wordt onthouden, zelfs wanneer u de stroom uitzet.) Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].



De blokkering van vijf minuten kan worden ontgrendeld in het scherm dat verschijnt wanneer u [Gebruikers-bediening] > [Standaardinstellingen] selecteert op het webpaginamenu.

Afdrukken door ongeldige gebruiker uitschakelen

Afdrukken door gebruikers die geen geldige gebruikersinformatie in de printerdriver invoeren of die niet opgeslagen zijn in de machine voor FTP push-printen of andere directe printopdrachten kunnen verboden worden.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Gebruikersinformatie afdrukken

De volgende lijsten kunnen worden afgedrukt.

- Alle gebruikersinf. afdrukken
- Gebruikerslijst
- Lijst gebruikt aantal pagina's
- Lijst van paginalimietgroepen*
- Lijst van autoriteitsgroepen
- Lijst van fav. hand.-groepen*

Druk op de toets van de gewenste lijst om met printen te beginnen.

* Kan niet worden afgedrukt wanneer er geen groepen zijn opgeslagen.

Instelling aantal getoonde gebruikersnamen

Het aantal gebruikers die wordt weergegeven in het gebruikerskeuzescherf kan worden geselecteerd (6, 8 of 12 gebruikers). Selecteer één van de toetsen en druk op [OK].



Deze instelling is ook van toepassing op het gebruikerskeuzescherf van documentarchivering en het verzenderkeuzescherf.

Standaardinstelling netwerkauthenticatieserver

Hiermee stelt u de standaard netwerkauthenticatiebestemming in.

Wanneer een gebruiker inlogt vanaf de webpagina of een afdrukopdracht naar het apparaat zendt met gebruikersinformatie die niet is opgeslagen op het apparaat, is de authenticatiebestemming niet bekend. Met deze instelling wordt een van de LDAP-servers opgegeven die is opgeslagen op het apparaat als de authenticatiebestemming.

Markeer de toets van de gewenste server en druk vervolgens op [OK]. Als u de selectie wilt annuleren, drukt u op de toets [Annuleren].

Energie Besparen

De Energie besparen instellingen helpen de energiekosten te beperken. Vanuit een milieuperspectief helpen deze instellingen ook de vervuiling te beperken en natuurlijke hulpbronnen te bewaren. Druk op de toets [Energie Besparen] en configureer de instellingen.

Toner besparen in printermodus

De modus Toner Besparen kan geactiveerd worden om het tonerverbruik tijdens het afdrukken te beperken.

Deze instelling is alleen effectief voor afdrukken waarbij de printerdriver niet gebruikt wordt. Wanneer de printerdriver gebruikt wordt, hebben de printerdriverinstellingen de prioriteit.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].



Deze instelling werkt mogelijk niet in sommige software-toepassingen en besturingssystemen.

Toner besparen in kopieermodus

Deze instelling wordt gebruikt om toner te besparen in kopieermodus. Deze instelling werkt hetzelfde als toner besparen in printermodus.

Automatisch Uitschakelen

Deze instelling activeert of deactiveert Automatisch Uitschakelen. Als u Automatisch Uitschakelen wilt deactiveren, drukt u op het selectievakje zo dat er geen vinkje verschijnt ☐ en drukt op [OK]. Verwijder het vinkje als u liever niet wilt dat Automatisch Uitschakelen actief is.

Als de ingestelde tijdsduur afloopt nadat het afdrukken is geëindigd, wordt Automatisch Uitschakelen ingeschakeld, zodat de machine standby gaat bij een minimum stroomverbruik.

Deze functie beperkt uw stroomkosten en helpt tegelijkertijd natuurlijke grondstoffen besparen en vervuiling beperken.

Als u Automatisch Uitschakelen liever zo min mogelijk gebruikt, is het raadzaam de tijdsinstelling waarna de functie actief wordt te proberen te verlengen in plaats van de functie helemaal uit te schakelen. (De tijdsinstelling voor het activeren van Automatisch Uitschakelen wordt geselecteerd met de volgende following "[Timer voor Automatisch Uitschakelen](#)" instelling.)

Timer voor Automatisch Uitschakelen

De tijd tot Automatisch Uitschakelen geactiveerd wordt kan ingesteld worden op elk aantal minuten van 1 tot 240.

Geef de tijd met de toets en druk op [OK]. (Als u het aantal snel wilt veranderen, houdt u uw vinger op de toets of .)

Selecteer de tijd die u het beste schikt.



De tijdsinstelling is niet effectief als Automatisch Uitschakelen gedeactiveerd is met de "[Automatisch Uitschakelen](#)" instelling.

Instelling Voorverwarmingsfunctie

De tijd tot de Voorverwarmingsfunctie geactiveerd wordt kan ingesteld worden op elk aantal minuten van 1 tot 240.

Geef de tijd met de toets en druk op [OK]. (Als u het aantal snel wilt veranderen, houdt u uw vinger op de toets of .)

Voorverwarmingsfunctie wordt geactiveerd wanneer de met deze instelling opgegeven tijdsduur afloopt nadat het afdrukken eindigt en er geen verdere handelingen verricht worden. Deze functie beperkt uw stroomkosten en helpt tegelijkertijd natuurlijke grondstoffen besparen en vervuiling beperken.

Selecteer de tijd die u het beste schikt.




Voorverwarmingsfunctie kan niet uitgeschakeld worden.

Bedienings-Instellingen

Instellingen die betrekking hebben op de bediening van de machine kunnen geconfigureerd worden. Druk op de toets [Bedienings-Instellingen] en configureer de instellingen.

Toetsgeluid

Deze instelling wordt gebruikt om het volume van de pieptoon die klinkt als u een toets aanraakt, af te stellen (of af te zetten). U kunt ook drie pieptonen krijgen bij de beginwaarden als u de factor in kopieermodus instelt of als u de belichting in een willekeurige modus aanpast.

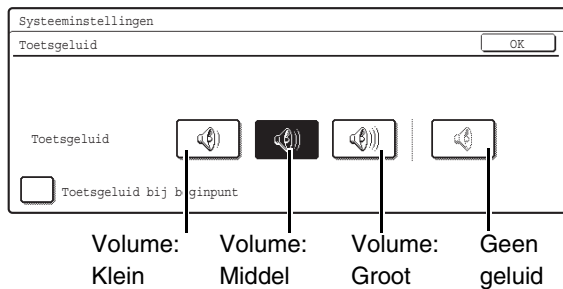

Selecteer één van de toetsen en druk op [OK]. Wanneer "Toetsgeluid bij Beginpunt" geselecteerd is ☒, klinken er drie pieptonen bij de hieronder aangegeven beginwaarden.

Scherm waarin instelling effectief is.	Beginwaarde
Factorinstellingscherm in basisscherm van de kopieermodus	Factor 100%
Belichtingaanpassingscherm in basisscherm van de kopieermodus	Belichting niveau 3 (middelste niveau)
Belichtingaanpassingscherm in basisscherm van fax-, Internetfax- en netwerkscannerfuncties	
Belichtingaanpassingscherm in [Scan. naar HDD] in basisscherm van documentarchiveringfunctie	

Automatisch Wissen Instellen

De tijd tot Automatisch Wissen geactiveerd wordt, kan ingesteld worden op elk aantal minuten van 10 tot 240. Zorg ervoor dat het vakje [Timer Annuleren] niet geselecteerd wordt ☐, geef de tijd op met de toetsen en druk op [OK]. (Als u het aantal snel wilt veranderen, houdt u uw vinger op de toets of .) Als de machine niet gebruikt wordt tijdens de hier ingestelde tijd, wist de automatisch wissen functie alle instellingen die geselecteerd zijn en keert terug naar het basisscherm van de kopieermodus of het opdrachtstatusscherm.

Als u Automatisch Wissen niet wilt activeren, selecteer dan het vakje [Timer Annuleren] ☒.

Mededelingentijd Instellen

De tijdsduur waarin berichten verschijnen in de display (de tijd totdat een bericht automatisch gewist wordt) kan ingesteld worden op ieder aantal seconden van 1 tot 12. Geef de tijd met de toets en druk op [OK]. (Als u het aantal snel wilt veranderen, houdt u uw vinger op de toets of .)

Taalinstellingen

De taal die in de display verschijnt kan gewijzigd worden.

Selecteer één van de toetsen en druk op [OK].



Wanneer gebruikersauthenticatie is ingeschakeld krijgt de schermtaalinstelling prioriteit wanneer deze is geconfigureerd in de favoriete bedieningsgroep.

Uitschakelen van Opdrachtprioriteit

De functie opdrachtprioriteit kan worden uitgeschakeld. Wanneer dit gedaan wordt, verschijnt de toets [Prioriteit] niet in het opdrachtstatusscherm.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Uitsch. afdruk via handinvoer

Deze instelling wordt gebruikt om de handinvoer (afdrukken van andere opdrachten na een opdracht die gestopt* is, omdat het vereiste papier voor de opdracht in geen van de laden aanwezig is) uit te schakelen.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

* Het gaat niet om situaties waarbij het papier tijdens de opdracht opgebraakt is.

Instellingen Toetsbediening

Deze instelling bepaalt hoe lang een toets in het aanraakscherm ingedrukt moet worden totdat dit geregistreerd wordt. De tijd kan worden ingesteld van 0 tot 2 seconden in stappen van 0,5 seconden.

Door de tijdsinstelling te verlengen, kan toetsregistratie voorkomen worden wanneer een toets per ongeluk wordt ingedrukt. Onthoud echter dat wanneer een langere instelling geselecteerd wordt, er meer aandacht vereist is bij het aanraken van de toetsen om er zeker van te zijn dat de toetsinhoud geregistreerd wordt. Geef de tijd met de toets en druk op [OK]. (Als u het aantal snel wilt veranderen, houdt u uw vinger op de toets of .)

Als u de automatische toetsherhaling wilt uitschakelen, selecteert u het vakje [Autom. Toetsherhaling Uitschakelen] ☒ en drukt u op [OK].



Het aanraakscherm bevat toetsen zoals zoomtoetsen (om de factor in te stellen) die voortdurend kunnen worden aangeraakt om een waarde te krijgen totdat de gewenste waarde bereikt is. Deze functie waarbij een waarde voortdurend verandert terwijl u uw vinger op de toets gedrukt houdt, heet herhaaltoets.

Klokinstelling deactiveren

Deze instelling wordt gebruikt om wijzigen van datum en tijd te blokkeren.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Kaften/insteekv. modus uitschakelen


Deze instelling wordt gebruikt om het gebruik van de functie kaften en insteekvellen te blokkeren.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Toetsinstelling aanpassen


Snelkoppelingen naar functies die vaak gebruikt worden kunnen worden weergegeven als toetsen in de rechter benedenhoek van het basisscherm van elke modus.

1 Druk op de toets van de modus die u wilt configureren.

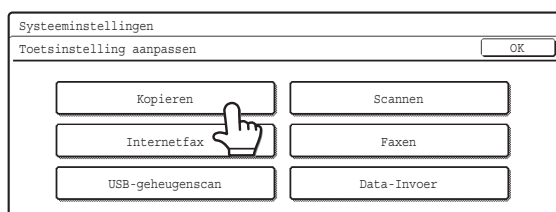


2 Druk op de toets die u wilt configureren.

Als u alle aangepaste toetsinstellingen wilt terugstellen op de standaard fabrieksinstellingen, drukt u op de toets [Uitgangswaarden].

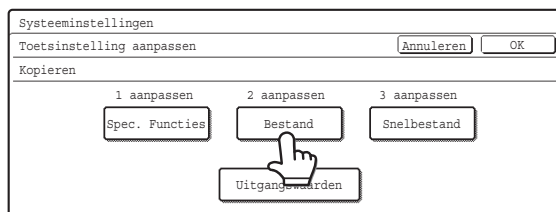

3 Druk op de toets [Conf.opties].


Als u niet wilt dat de geselecteerde aangepaste toets verschijnt in het basisscherm, selecteert u het vakje [Geen weergave] ☒.

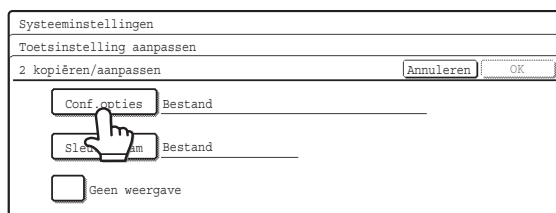

4 Selecteer de functie die u wilt weergeven in de aangepaste toets.

Selecteer de toets van de gewenste functie en druk op [OK] of op de toets [Details]. Druk op de toets [Details] om het geavanceerde-instellingenschermbord voor de geselecteerde functie te openen. Selecteer de gewenste instellingen en druk op [OK].


Als u op de toets [OK] drukt, verschijnt een bevestigingsbericht. Druk op de toets [Ja] om de geselecteerde functienaam toe te passen op de aangepaste toets. (U kunt ook de naam van de toets wijzigen)

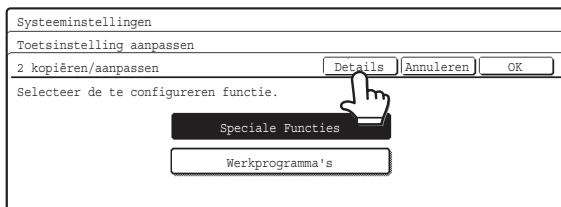

5 Druk op [OK].

Als u de naam van de aangepaste toets wilt wijzigen, drukt u op de toets [Sleutelnaam] en voert de gewenste naam in.

De aangepaste toetsen in het basisschermbord van de geselecteerde modus veranderen in overeenstemming met de instellingen.

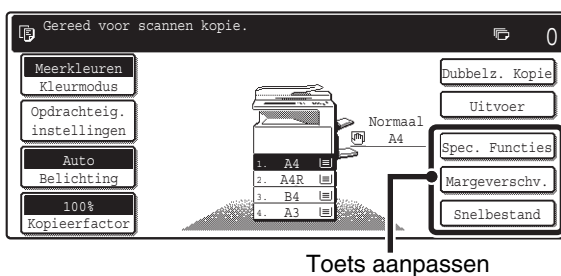

Apparaatbeheer

Deze instellingen beheren op de machine geïnstalleerde randapparatuur. Druk op [Apparaatbeheer] en configureer de instellingen.

Instelling Detectie Formaat Origineel

Eén van de vijf groepen van standaard formaten hieronder weergegeven, kunnen geselecteerd worden voor detectie door de functie formaatdetectie.

Selecteer één van de toetsen en druk op [OK].

Selecties	Detecteerbare formaten	
	Glasplaat	Origineelinvoerlade (automatische origineelinvoer)
AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 14", 11" x 17"
AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
AB-3	A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR	A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR, 8-1/2" x 11", 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13")
INCH-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3
INCH-2	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"	11" x 17", 8-1/2" x 13" (216 mm x 330 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A4, A3

Als u detectie van formaten op de glasplaat wilt uitschakelen, selecteert u het vakje [Annuleren detectie van glasplaat] ☒ en drukt op [OK].



Als "Annuleren detectie van glasplaat" geselecteerd is, worden alle originelen op de glasplaat behandeld als originelen van speciaal formaat.

Uitschakelen van origineelinvoer

Met deze instelling blokkeert u het gebruik van de automatische documentinvoer, bijvoorbeeld bij slecht functioneren van de invoer. (Wanneer de instelling geactiveerd is, is scannen nog mogelijk met de glasplaat.) Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Invoermodus origineel

De volgende origineelinvoerfuncties kunnen ingesteld worden zodat ze standaard werken in de functies kopie, scannen naar schijf en beeld verzenden. Als een functie vaak gebruikt wordt, bespaart dit u het selecteren van de functie uit de speciale functies elke keer wanneer deze gebruikt wordt.

- Gemengd formaat (Zelfde Breedte/Verschillende Breedte)
- Langzamer Scan Mode.

Systeeminstellingen				OK
Invoermodus origineel				
	Gemengd formaat Zelfde breedte	Gemengd formaat Versch. breedte	Langz. scanm.	
Kopieren	☐	☐	☐	
Scannen naar schijf		☐	☐	
Beeld Verzenden		☐	☐	

Als u deze instelling wilt gebruiken, selecteert u de vakjes ☒ van het gewenste item en drukt op [OK].

Uitschakelen van duplex

Dit wordt gebruikt om tweezijdig afdrukken uit te schakelen, bijvoorbeeld wanneer de duplex module niet goed werkt.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Cassette met grote capaciteit uitschakelen

(Wanneer een hoge capaciteitslade is geïnstalleerd.)

Met deze instelling blokkeert u het gebruik van de hoge capaciteitslade, bijvoorbeeld wanneer de lade niet goed werkt.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Uitschakelen van optionele papierlade

(Wanneer er een optionele papierlade is geïnstalleerd.)

Deze instelling wordt gebruikt om de optionele papierlade uit te schakelen, bijvoorbeeld wanneer deze niet goed werkt.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Lade-instellingen uitschakelen

Met deze instelling blokkeert u lade-instellingen, met uitzondering van de handinvoer.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Uitschakelen van afwerkeenheid

(Als zadelsteek afwerkingseenheid of afwerkingseenheid is geïnstalleerd.)

Deze instelling schakelt de zadelsteek afwerkingseenheid of de afwerkingseenheid uit, bijvoorbeeld wanneer deze niet goed werkt.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Offset uitschakelen

Deze instelling wordt gebruikt om de staffelfunctie uit te schakelen.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Uitzetten nieteenheid

(Als zadelsteek afwerkingseenheid of afwerkingseenheid is geïnstalleerd.)

Deze instelling wordt gebruikt om nieten te blokkeren, bijvoorbeeld wanneer het nietapparaat van de afwerkingseenheid of de zadelsteek afwerkingseenheid niet goed werkt.


Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Positie Nietapparaat Aanpassen

(Als een zadelsteek afwerkingseenheid is geïnstalleerd.)

Wanneer een zadelsteek afwerkeenheid is geïnstalleerd, past u met deze instelling de nietpositie (vouwpositie) van de pamfletnietfunctie aan.

De waarde kan worden aangepast in stappen van 0,1 mm binnen een bereik van $\pm 3,0$ mm vanaf de basispositie van elk papierformaat.

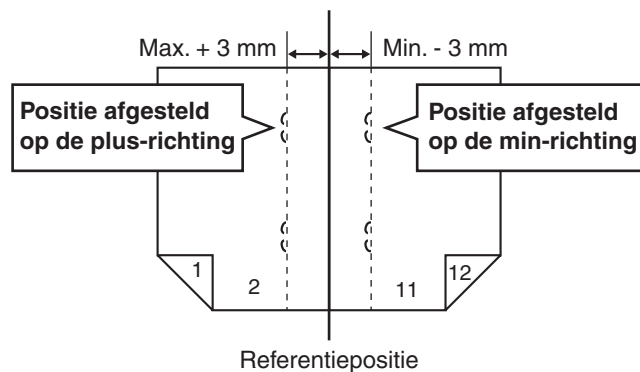

Selecteer de toets van het gewenste papier, geef de waarde op met de toetsen en druk op [OK]. (Als u het aantal snel wilt veranderen, houdt u uw vinger op de toets of .)

Perforator uitschakelen

(Wanneer er een perforatiemodule is geïnstalleerd.)

Deze instelling wordt gebruikt om perforeren te blokkeren, bijvoorbeeld wanneer de perforatiemodule van de afwerkingseenheid of de zadelsteek afwerkingseenheid niet goed werkt.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Kleurmodus uitschakelen

(Wanneer zich een probleem met de kleuren heeft voorgedaan.)

Wanneer er zich een probleem met de kleuren heeft voorgedaan en afdrukken niet mogelijk is, kan het gebruik van de kleurenmodus geblokkeerd worden als noodoplossing en alleen het afdrukken van zwart-wit worden toegestaan.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].



Deze functie wordt alleen gebruikt in een noodsituatie. Als de instelling eenmaal geactiveerd is, kan deze alleen door een servicemonteur geannuleerd worden. Neem onmiddellijk contact op met uw dealer of dichtstbijzijnde SHARP-servicecentrum om de instelling door een servicemonteur te laten annuleren en het probleem met de kleuren op te lossen.

Instelling voor Automatische Papierselectie

De papiersoorten* die de functie Automatische Papierselectie zal selecteren kan worden opgegeven door middel van een van de volgende instellingen:

- Normaal Papier
- Normaal en recycled papier
- Recycle-Papier

Selecteer de gewenste papiertype-instelling en druk op [OK]. De functie Automatische Papierselectie selecteert geen papiersoorten anders dan de met deze instelling opgegeven papiersoorten.

* Het voor elke lade ingestelde papiersoort met "[Papierlade-Instellingen](#)" (page 22) in de systeeminstellingen (algemeen).

Registratieaanpassing

Als de kleur van tekst of lijnen niet goed is bij afdrukken in kleur, kunnen de CMY kleuren worden aangepast met K (zwart) als referentie.

Voer deze aanpassing uit door op [Automatisch aanpassen] te drukken. Er verschijnt een melding. Druk op de toets [Uitvoeren].



Als automatische aanpassing niet succesvol is, wordt de toets [Automatisch aanpassen] tijdelijk uitgeschakeld om herhaalde uitvoering te voorkomen. De volgende keer dat het registratieaanpassingsscherm geopend wordt nadat u naar een ander scherm gegaan bent, keert de toets terug naar normaal.

Optimalisatie van harde schijf

Deze functie optimaliseert de harde schijf van de machine door de gegevens te defragmenteren. Als er een opdracht in uitvoering is, verschijnt er een bericht en de optimalisatie begint niet voordat de opdracht voltooid is. Tijdens de optimalisatie zijn de volgende handelingen niet mogelijk:

- Toegang tot webpagina, ontvangst van afdrukgegevens.
- Gebruik van de toetsen op het bedieningspaneel
- De stroom uitzetten met de hoofdschakelaar van de machine.
- Automatisch Uitschakelen

Wanneer optimalisatie voltooid is, start de machine automatisch opnieuw.



Wanneer de documentarchivering vaak gebruikt wordt en de uitvoer van bestanden iets langzaam lijkt, kan optimaliseren van de harde schijf de prestatie verbeteren.

Instelling tandemverbinding

Deze instelling wordt gebruikt om het IP-adres en het poortnummer van de slave machine te configureren, wanneer u twee machines (die als TCP/IP netwerkprinters gebruikt worden) in een tandemverbinding voor afdrukken wilt gebruiken.

Systeeminstellingen
Instelling tandemverbinding [OK]

IP-adres van slave-machine: 0 0 0 0

Poortnummer: 5 0 0 0 1

Tandemmodus: ☐ Master-machinmodus uitschakelen ☐ Slave-machinmodus uitschakelen

Voor elk invoervak, selecteert u het vak, voert de juiste waarde in met de cijfertoetsen en drukt op [OK]. Als u het verzenden van tandem afdrukopdrachten wilt uitschakelen, selecteert u het vakje [Master-machinmodus uitschakelen] ☒ en drukt op [OK]. (Gewoonlijk is deze instelling niet nodig.) Als u de ontvangst van tandem afdrukopdrachten wilt uitschakelen, selecteert u het vakje [Slave-machinmodus uitschakelen] ☒ en drukt op [OK]. (Gewoonlijk is deze instelling niet nodig.)



- De standaard fabrieksinstelling voor het poortnummer is [50001]. Tenzij u moeilijkheden ondervindt met deze instelling wijzig dan het poortnummer niet.
- Als u de tandemfunctie wilt gebruiken wanneer de authenticatiefunctie is geactiveerd, moet gebruikersinformatie worden ingevoerd op zowel de master- als de slave-machine. Als niet dezelfde gebruikersinformatie is opgeslagen, wordt de paginatelling mogelijk niet toegevoegd aan de juiste gebruikerstelling of wordt alleen afgedrukt op de master-machine.

Alle Takenlogboekgegevens Wissen

Dit wordt gebruikt om de volledige opdrachtlog te wissen. (Het is normaal niet nodig deze functie te gebruiken.) Een logbestand wordt bijgehouden van de opdrachten die op de machine zijn uitgevoerd. De opdrachtlog kan gebruikt worden om het algemeen gebruik van de machine te controleren. Het opdrachtenlogboek kunt u met een webbrowser in CSV-indeling schrijven naar een computer.

Standaard detecteren in automatische kleurmodus

Wanneer de kleurmodus is ingesteld op auto, zijn vijf niveaus beschikbaar voor de detectie van het origineel. Geef de waarde op met de toetsen ☐ ☐. Wanneer de instelling "Dichter Z/W" is geconfigureerd, maakt u het origineel gemakkelijk te detecteren als zwart-witorigineel. Wanneer de instelling "Dichter klr" is geconfigureerd, maakt u het origineel gemakkelijk te detecteren als kleurenorigineel.

Kopieer-Instellingen

De volgende instellingen hebben met kopiëren te maken. Druk op de toets [Kopieerinstellingen] en configureer de instellingen. Standaardinstellingen die met deze instellingen worden geselecteerd zijn van toepassing op alle functies van de machine (niet alleen op de kopieerfunctie).

Instelling Oorspronkelijke Status

De kopieerinstellingen worden opnieuw ingesteld wanneer de toets [AAN] () aangezet wordt, wanneer de toets [ALLES WISSEN] () ingedrukt wordt of wanneer het automatisch wissen interval verlopen is. Deze instellingen worden gebruikt om de standaardinstellingen voor kopieermodus te wijzigen. De volgende instellingen kunnen gewijzigd worden:

- Kleurmodus
- Papierlade
- Belichtingstype
- Kopieerfactor
- 2-Zijdige Kopie
- Uitvoer (uitvoermethode en uitvoerlade)

Druk op een toets om de instellingen te configureren. Als u een gewijzigde standaardinstelling wilt terugstellen naar een originele instelling, drukt u op de toets [Terugkeren naar fabrieksinstellingen].



Als deze instelling gebruikt wordt om de standaard instelling voor de duplexfunctie te wijzigen in een andere dan "1-zijdig naar 1-zijdig" en de duplexfunctie of automatische documentinvoer niet werkt of uitgeschakeld is, keert de instelling terug naar "1-zijdig naar 1-zijdig".

Belichtingaanpassen

Dit wordt gebruikt om het belichtingsniveau aan te passen wanneer "Automatisch" wordt gebruikt voor de kopieerbelichting.

Druk op de toets [Kleur] of [Z/W], selecteer het belichtingsniveau met de toetsen   voor zowel de glasplaat als de automatische documentinvoer en druk op [OK]. Verlaag het niveau naar "1" voor meer belichting of verhoog het naar "9" voor minder belichting.

Instelling Draaien Kopie

Wanneer het origineel en het papier in verschillende richtingen geplaatst zijn, draait deze functie het beeld automatisch 90 graden om correcte kopiëren op het papier te verkrijgen.


Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].



- Verzenden draaiing werkt alleen als de Automatische papiersselectie of Automatisch beeld geselecteerd zijn.
- De Instelling verzenden Draaiing moet geactiveerd zijn wanneer u A5 (5-1/2" x 8-1/2") formaat originelen kopieert op A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) papier.

Extra vaste-kopieerfactoren toevoegen of veranderen

Twee vaste vergrotingfactoren (101% tot 400%) en twee vaste reductiefactoren (25% tot 99%) kunnen toegevoegd worden. Een toegevoegde vaste factor kan ook gewijzigd worden.

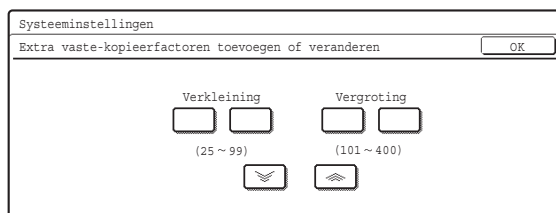

Selecteer de toets "Verkleining" of "Vergroting", geef de waarde op met de toetsen   en druk op [OK]. (Als u het aantal snel wilt veranderen, houdt u uw vinger op de toets  of .)



Vaste kopieerfactoren anders dan vaste toegevoegde factoren kunnen niet gewijzigd worden.

Maximum aantal kopieën instellen

Dit wordt gebruikt om een maximum aantal in te stellen dat u kunt invoeren voor het aantal kopieën (aantal continu afdrukken). Elk nummer van 1 tot 999 kan worden opgegeven.

Voer het correcte nummer in met de cijfertoetsen en druk op [OK].

Standaardinstelling Voor De Kantlijnverschuiving

De standaardinstelling voor kantlijnverschuiving kan ingesteld worden van 0 mm (0") tot 20 mm (5/8") in stappen van 1 mm (1/8").

Geef de standaardinstellingen op voor "Zijde 1" (voorkant) en "Zijde 2" (achterkant) met de toetsen   en druk op [OK]. (Als u het aantal snel wilt veranderen, houdt u uw vinger op de toets  of .)

Standaardbreedte Van Wisstroom Instellen


De standaardinstelling voor wisbreedte kan ingesteld worden van 0 mm (0") tot 20 mm (5/8") in stappen van 1 mm (1/8").

Geef de standaardinstellingen op voor "Rand" en "Midden" met de toetsen   en druk op [OK]. (Als u het aantal snel wilt veranderen, houdt u uw vinger op de toets  of .)

Kaart Formaat-Instellingen

Dit programma wordt gebruikt om het standaardformaat voor de kaartformaatfunctie in te stellen

Zowel de X (horizontaal) en Y (verticaal) afmetingen van het origineel kunnen worden ingesteld van 25 mm (1") tot 210 mm (8-1/2") in stappen van 1 mm (1/8").

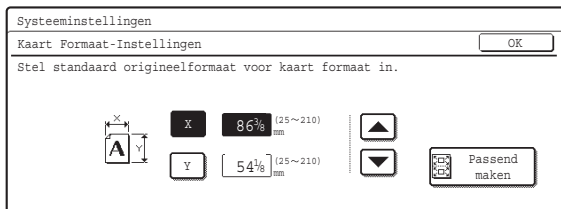

Selecteer de toets [X] of [Y], geef de afmetingen op met de toets   en druk op [OK].

Als u wilt dat de afbeelding op het papier past, selecteert u de toets [Passend maken] in het scherm kaartformaatinstellingen en drukt op [OK].

Automatisch Nietapparaat


(Als een zadelsteek afwerkingseenheid is geïnstalleerd.)

Dit wordt gebruikt om het nieten automatisch te laten uitvoeren wanneer de pamfletkopieerfunctie gebruikt wordt.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Begininstelling Tabkopie

Dit wordt gebruikt om de standaard afbeelding verschuivingbreedte (tabbreedte) voor tabkopieën in te stellen. De standaardbreedte kan ingesteld worden van 0 mm (0") tot 20 mm (5/8") in stappen van 1 mm (1/8").

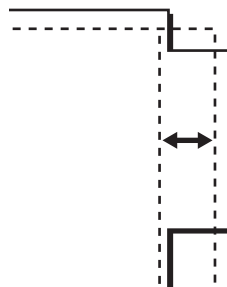

Geef het gewenste nummer op met de toetsen   en druk op [OK]. (Als u het aantal snel wilt veranderen, houdt u uw vinger op de toets  of .)

Opheffen van werk-programma's uitschakelen

Dit wordt gebruikt om het wissen en het wijzigen van kopieerinstellingen die opgeslagen zijn in opdrachtprogramma's te blokkeren.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Uitschakeling handinvoer bij dubbelz. kopiëren

Dit wordt gebruikt om het gebruik van de handinvoer te blokkeren tijdens het maken van tweezijdige kopieën. De handinvoer wordt vaak gebruikt om etiketbladen, transparanten en andere speciale papiersoorten in te voeren waarvoor tweezijdig kopiëren verboden is. Als één van deze speciale papiersoorten de omkeereenheid binnengaat, kan dit vastlopen of schade aan de machine veroorzaken. Als speciale papiersoorten waarvoor tweezijdig kopiëren geblokkeerd is vaak gebruikt worden, wordt aanbevolen dat u deze instelling activeert.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Uitschakelen van de Auto Papierselectie

Deze instelling wordt gebruikt om de Auto Papierselectie uit te schakelen.

Wanneer deze instelling geactiveerd wordt, wordt automatische papierselectie die hetzelfde formaat heeft als het origineel op de glasplaat of in de automatische documentinvoer niet uitgevoerd.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Instelling voor automatische selectie van lade met papier


Wanneer deze instelling wordt geactiveerd en het papier geladen wordt in een lade terwijl de machine op standby staat in de kopieermodus, wordt deze lade automatisch geselecteerd.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Standaardinstelling Kleurbalans

Kleurbalanswaarden verkregen door middel van "Kleurbalans Instellen" in de speciale functies kunnen in een programma (1 tot 48) worden opgeslagen en deze waarden kunnen opgeroepen en opgeslagen worden als de originele kleurbalansinstelling.* Gebruik deze functie als u regelmatig een kleurbalansinstelling wilt gebruiken voor een favoriete kleur of voor correctie wanneer er een wijziging optreedt in de kleurbalans.

* Vaste waarden weergegeven als u "Kleurbalans Instellen" selecteert in de speciale functies. De standaard fabrieksinstellingen zijn de "0"positie voor alle acht niveaus van elke kleur.

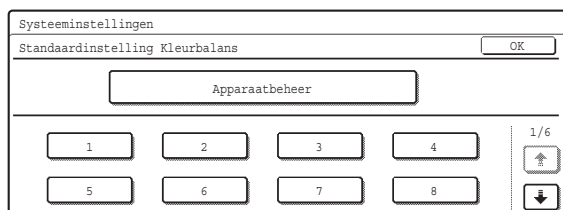


Druk op de toets van het opgeslagen opdrachtnummer en druk daarna op [OK]. (Een toets van een opdrachtprogramma dat niet is opgeslagen kan niet geselecteerd worden.)


Als u wilt terugkeren van de eerst opgeslagen balansinstelling naar de standaard fabrieksinstelling (de "0" positie voor alle acht niveaus van elke kleur), drukt u op de toets [Terugkeren naar fabrieksinstellingen] en drukt daarna op [OK].

Auto Color Calibration

Dit wordt gebruikt om automatische kleurcorrectie uit te voeren, wanneer de kleur in kleur kopieën uit staat. De machine drukt een testprint af, de testprint wordt gescand en de kleur wordt automatisch gecorrigeerd.

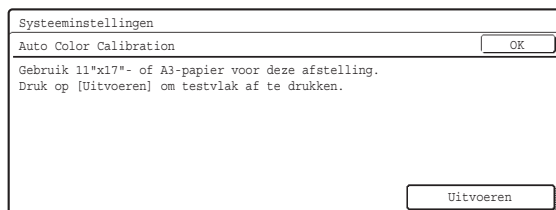

Nadat de toets [Uitvoeren] wordt ingedrukt en een testprint afgedrukt wordt, verschijnt een bericht dat u vraagt de automatische calibratie te beginnen. Plaats de testprint op de glasplaat zoals hieronder aangegeven, met de dunne lijn langs de zijkant van het papier links, en druk op de toets [Uitvoeren].

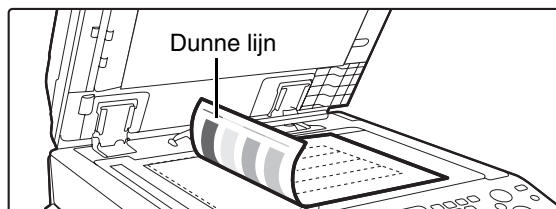

Leg kopieerpapier (ongeveer vijf bladen) van hetzelfde formaat als de testprint bovenop de testprint en sluit voorzichtig de automatische documentinvoer.



- Voordat u Auto Color Calibration uitvoert, controleert u of de registratieaanpassing correct is. Als de registratieaanpassing niet correct is, voert u "[Registratieaanpassing](#)" uit (pagina 91).
- Als de kleur nog niet goed is nadat u Auto Color Calibration hebt uitgevoerd, kan een herhaling van Auto Color Calibration de kleur verbeteren.

Z/W 600 dpi x 600 dpi scanmodus voor documentinvoer

De resolutie voor zwart-wit kopiëren met de automatische documentinvoer kan gewijzigd worden van 600 x 300 dpi naar 600 x 600 dpi (hoogwaardige kwaliteit).

Als de modus hoogwaardige kwaliteit wordt gebruikt, worden fijne afdrukken en dunne lijnen duidelijker weergegeven, maar de scansnelheid is lager.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].



Wanneer de modus hoogwaardige kwaliteit niet geselecteerd wordt, moet er aan de volgende voorwaarden voldaan worden om te scannen bij 600 x 300 dpi en de hoogste snelheid te bereiken.

- De kopieerfactor moet zijn ingesteld op 100%.
- Selecteer geen speciale modus die de factor verandert.
- [Kopie van kopie] moet niet geactiveerd zijn.
- Kopieer niet zwart-wit met de toets [STARTEN KLEUR] (○●●●).

Z/W snelscan

De resolutie voor zwart-wit kopiëren met de glasplaat kan gewijzigd worden van 600 x 600 dpi naar 600 x 300 dpi (hoge snelheid modus).

Als de hogesnelheidsmodus geselecteerd is, is de eerste kopieertijd sneller maar de kopieafbeelding is niet zo helder.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].



Wanneer de hoge snelheidsmodus is geselecteerd, moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden om te kunnen scannen op 600 x 300 dpi en de hoogste snelheid te bereiken.

- De kopieerfactor moet zijn ingesteld op 100%.
- Selecteer geen speciale modus die de factor verandert.
- [Kopie van kopie] moet niet geactiveerd zijn.
- Kopieer niet zwart-wit met de toets [STARTEN KLEUR] (○●●●).

Netwerk-Instellingen


Netwerkinstellingen worden hieronder beschreven. Druk op de toets [Netwerk-Instellingen] en configureer de instellingen.



Als één van deze instellingen gewijzigd wordt, moet u de systeeminstellingen verlaten, de toets [AAN] uitzetten (), korte tijd wachten, en dan de toets [AAN] () weer aanzetten zodat de nieuwe instellingen toegepast worden.

IP-adresinstellingen

Wanneer u de machine op een TCP/IP-netwerk gebruikt, gebruikt u deze instelling om het IP-adres van de machine te configureren.

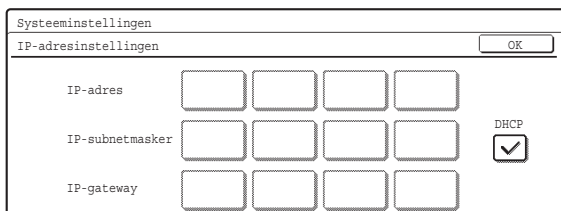

Let erop dat het vakje [DHCP] niet geselecteerd wordt ☐ en selecteer daarna iedere toets, voer de vereiste waarden in met de cijfertoetsen en druk op [OK].

Als u de machine wilt instellen op automatisch een IP-adres te verkrijgen, selecteert u het vakje [DHCP] ☒ en drukt op [OK].



- Als u het apparaat wilt gebruiken op een TCP/IP netwerk, moet u de instelling "**TCP/IP inschakelen**" ook inschakelen.
- Als DHCP gebruikt wordt, kan het IP-adres dat aan de machine is toegewezen automatisch veranderen. Als het IP-adres verandert, is afdrukken niet mogelijk.

TCP/IP inschakelen

Als u de machine wilt gebruiken op een TCP/IP-netwerk, moet deze instelling ingeschakeld zijn. Het IP-adres van de machine moet ook geconfigureerd worden met "**IP-adresinstellingen**".

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

NetWare inschakelen

Als u de machine op een NetWare netwerk wilt gebruiken, moet deze instelling ingeschakeld zijn.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

EtherTalk inschakelen

Als u de machine op een EtherTalk- netwerk wilt gebruiken, moet deze instelling ingeschakeld zijn.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

NetBEUI inschakelen

Als u de machine op een NetWare-netwerk wilt gebruiken, moet deze instelling ingeschakeld zijn.


Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

NIC terugstellen

Hiermee keren alle instellingen op de printserverkaart terug naar de standaard fabrieksinstellingen.

Pingopdracht

Gebruik deze functie om te controleren of de machine kan communiceren met een computer op het netwerk. Geef het IP-adres van de gewenste computer op en druk op de toets [Start]. Er verschijnt een bericht dat aangeeft of de computer reageert.

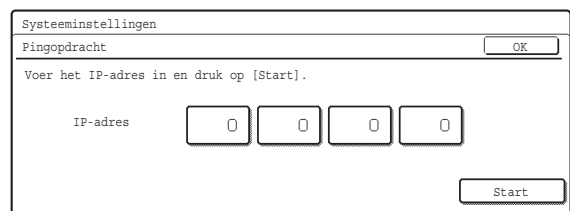

Selecteer elke toets, voer de juiste waarden in met de cijfertoetsen en druk op de toets [Start].

Printer-Instellingen

Standaardinstellingen

Printerstatusinstellingen worden hieronder beschreven.

Druk op de toets [Printer-Instellingen] en daarna op de toets [Standaardinstellingen] en configureer de instellingen.

Kennisgeving Pagina Niet Afdrukken

Deze instelling wordt gebruikt om afdrukken van kennisgevingspagina's uit te schakelen.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Testpagina Niet Afdrukken

Deze instelling wordt gebruikt om afdrukken van testpagina's uit te schakelen. Als deze instelling geactiveerd is, kan "Testpagina Printer" in de systeeminstellingen niet gebruikt worden om testpagina's af te drukken.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

A4/Letter-Formaat Auto Veranderen

Bij het afdrukken van een letterformaat, maakt deze instelling het mogelijk A4 papier te gebruiken als letterformaatpapier niet geladen is.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Afdruk Density Printer

Dit maakt de afdrukdichtheid van kleuren- en zwart-wit afbeeldingen lichter of donkerder. De afdrukdichtheid kan op vijf niveaus afgesteld worden.

Gebruik de toetsen ☐ ☐ om het dichtheidsniveau aan te passen voor "Kleur" en "Z/W" en druk op [OK]. Verlaag het niveau naar "1" voor meer belichting of verhoog het naar "5" voor minder belichting.

Instellingen handinvoerlade

Papierformaat herkenning handinvoer inschakelen

Hiermee verhindert u afdrukken wanneer het papierformaat dat is opgegeven voor een afdrukopdracht verschilt van het papierformaat in de handinvoer.

Als u deze instelling wilt inschakelen selecteert u het selectievakje ☒ en drukt u op [OK].

Papiersoort herkenning handinvoer inschakelen

Hiermee blokkeert u afdrukken wanneer de papiersoort die is opgegeven voor een afdrukopdracht verschilt van de papiersoort in de handinvoer.

Als u deze instelling wilt inschakelen, selecteert u het selectievakje ☒ en drukt u op [OK].

Doorvoerlade overslaan bij automatische papierselectie

Wanneer u [Auto] hebt geselecteerd voor de papiertypeselectie, kunt u de handinvoer uitsluiten van de laden die u kunt kiezen. Dit is aan te raden wanneer u vaak speciaal papier in de handinvoer plaatst.

Als u deze instelling wilt inschakelen, selecteert u het selectievakje ☒ en drukt u op [OK].

Opdrachtwachtrijplaatsing

Wanneer deze functie is geactiveerd, worden ontvangen afdruktaken weergegeven in de spool-wachtrij of het opdrachtstatusscherm. De opdrachten worden verplaatst naar de opdrachtwachtrij nadat ze zijn geanalyseerd door het apparaat. Meerdere opdrachten die nog niet zijn geanalyseerd verschijnen mogelijk in de spool-wachtrij.

Wanneer deze functie is gedeactiveerd, worden ontvangen afdruktaken weergegeven opdrachtwachtrij, maar niet in de spool-wachtrij. Maar wanneer u een versleutelde PDF-opdracht afdrukt, verschijnt de opdracht in de spool-wachtrij.

Als u deze instelling wilt inschakelen, selecteert u het selectievakje ☒ en drukt u op [OK].

Methode Voor Poortomschakeling

Deze instelling wordt gebruikt om te selecteren wanneer poortomschakeling plaats vindt.

- Omschakelen na einde opdracht:

De poort wijzigt in automatische selectie wanneer het afdrukken beëindigd wordt.

- Omschakelen na I/O-time-out:

Wanneer de ingestelde tijd in "[I/O-Time-out](#)" (pagina 98) afloopt, schakelt de poort naar automatische selectie.

Selecteer één van de toetsen en druk op [OK].



De volgende twee printpoorten zijn beschikbaar op de machine:

- USB-poort
- Netwerkpoot


Kleur-Instellingen

Dit wordt gebruikt om de grijsstoon en de kleurbalans aan te passen.

Druk op de toets [Printer-Instellingen] en daarna op de toets [Kleur-Instellingen] en configureer de instellingen.


Auto Color Calibration

Dit wordt gebruikt om automatische kleurcorrectie uit te voeren, wanneer de kleur in kleur kopieën uit staat. De machine drukt een testprint af, de testprint wordt gescand en de kleur wordt automatisch gecorrigeerd.

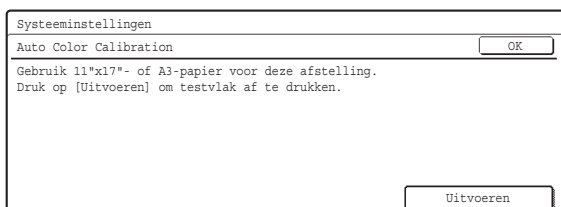

- Voordat u Auto Color Calibration uitvoert, controleert u of de registratieaanpassing correct is. Als de registratieaanpassing niet correct is, voert u "[Registratieaanpassing](#)" uit (pagina 91).
- Als de kleur nog niet goed is nadat u Auto Color Calibration hebt uitgevoerd, kan een herhaling van Auto Color Calibration de kleur verbeteren.

Nadat de toets [Uitvoeren] wordt ingedrukt en een testprint afgedrukt wordt, verschijnt een bericht dat u vraagt de automatische calibratie te beginnen. Plaats de testprint op de glasplaat zoals hieronder aangegeven, met de dunne lijn langs de zijkant van het papier links, en druk op de toets [Uitvoeren].

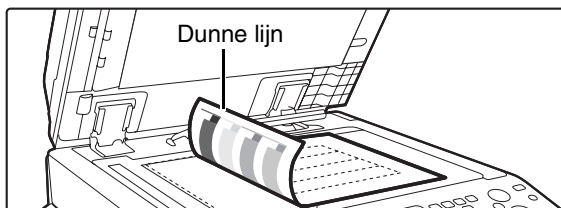

Leg kopieerpapier (ongeveer vijf bladen) van hetzelfde formaat als de testprint bovenop de testprint en sluit voorzichtig de automatische documentinvoer.

Instellingen Beeld Verz.

Scan-, Internetfax- en faxinstellingen worden hieronder beschreven.

Bedieningsinstellingen

Scan-, Internetfax- en faxinstellingen worden hieronder beschreven.

Druk op de toets [Instellingen Beeld Verz.] en daarna op de toets [Bedieningsinstellingen] en configureer de instellingen.

Standaardweergave-Instellingen

Vijf schermselecties zijn beschikbaar voor het basisscherm dat verschijnt wanneer u drukt op de toets [BEELD VERZENDEN] of wanneer u drukt op de toets [ALLES WISSEN] () in de beeldverzendmodus.

- Scanner
- Internetfax
- Adresboek (ABC)
- Adresboek (Groep)

Wanneer [Automatisch Overgaan naar Kopieermodus] geselecteerd wordt ☒, schakelt de display automatisch om naar het kopieermodus als gedurende 20 seconden geen actie wordt ondernomen in het beeld verzenden scherm. Wanneer u het selectievakje [Instellingen enige tijd vasthouden nadat scannen is voltooid] selecteert, ☒, blijven de instellingen geldig voor een vaste periode nadat het scannen is voltooid.

Instelling Oorspronkelijke Resolutie


De volgende instellingen zijn beschikbaar voor de standaard resoluties van scan-, Internetfax- en faxmodus.

- Scanner: 100X100dpi
200X200dpi
300X300dpi
400X400dpi
600X600dpi
 - Internetfax: 200X100dpi
200X200dpi
200X400dpi
400X400dpi
600X600dpi
- Halftoon

Wanneer u een opgeslagen beeldbestand gebruikt, selecteert u het vakje [Ingest. Resolutie Toepassen bij Opslag] ☒ en drukt op [OK] om de resolutie te gebruiken die is ingesteld toen het bestand werd opgeslagen.

Standaard-Belichtingsinstellingen

Deze instelling wordt gebruikt om het standaard belichtingsniveau in te stellen voor het scannen van originelen in de verzendmodus.

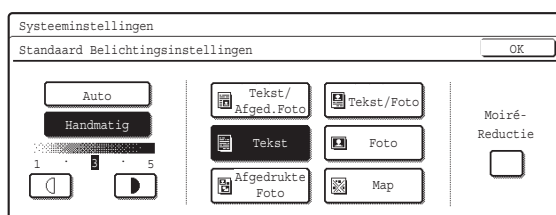

• Belichting

De belichting kan automatisch of handmatig worden afgesteld. Selecteer [Auto] of [Handmatig]. Als de toets [Handmatig] wordt geselecteerd, geeft u de belichting op met de toetsen   en drukt op [OK]. Verlaag het niveau naar "1" voor meer belichting of verhoog het naar "5" voor minder belichting.

• Origineel Afbeeldingstype (U kunt de instelling alleen configureren in de scannerfunctie.)

De belichtingsfunctie kan worden geselecteerd voor het type origineel. Selecteer de gewenste toets en druk op [OK].

Tekst/Afged. Foto

Tekst/Foto

Tekst

Foto*

Afgedrukte Foto*

Map*

* Verschijnt niet als de belichting ingesteld is op [Auto].

• Moiré-Reductie (U kunt de instelling alleen configureren in de scannerfunctie.)

Als u het moiré-effect tijdens het scannen wilt verminderen, selecteert u het vakje [Moiré-Reductie] ☒ en drukt op [OK].

Volg adrestoets invoeren bij distributie-instel.

Deze instelling wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de toets [Volgend Adres] wordt aangeraakt voordat het volgende adres wordt ingevoerd wanneer een rondzendtransmissie wordt uitgevoerd.


Als deze instelling geactiveerd wordt, kan de toets [Volgend Adres] niet verwijderd worden zelfs als het volgende adres ingevoerd wordt met een sneltoets.

Als de gebruiker probeert het volgende adres in te voeren zonder op de toets [Volgend Adres] te drukken, klinkt er een alarmtoon met een dubbele piep en wordt de invoer verworpen.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Geluid bij Voltooide Scan

Geluid bij voltooide scan kan worden geselecteerd.

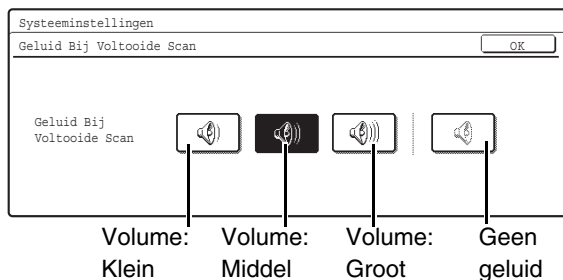

Selecteer één van de toetsen en druk op [OK].

Instelling aantal weergegeven sleutels naam/onderwerp/inhoud

De instelling wordt gebruikt om het aantal bestandsnamen / onderwerptoetsen te selecteren die in het scherm worden weergegeven. Er kunnen 3 tot 6 toetsen worden ingesteld.

Selecteer één van de toetsen en druk op [OK].

Instelling aantal getoonde direct adres-toetsen

Deze instelling wordt gebruikt om het aantal sneltoetsen dat in het adresboekscherm wordt weergegeven te selecteren. Er kunnen 6 tot 9 toetsen worden ingesteld. Selecteer één van de toetsen en druk op [OK].

Omschakelen weergavevolgorde uitschakelen


Dit wordt gebruikt om wijzigingen te blokkeren in de volgorde van weergave (volgorde zoeknummers, oplopend, aflopend) in het adresboek.

Wanneer deze instelling wordt geactiveerd, verandert de volgorde niet als er een tab in het adresboek wordt aangeraakt. De momenteel geselecteerde weergavevolgorde wordt de gebruikte volgorde nadat deze instelling is geselecteerd.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Instelling vasthouden ontvangen afdrukgegevens

Deze functie houdt ontvangen faxberichten en Internetfaxen in het geheugen zonder ze af te drukken. De faxen kunnen afgedrukt worden door een wachtwoord in te voeren (standaard fabrieksinstelling: 0000) met de cijfertoetsen.

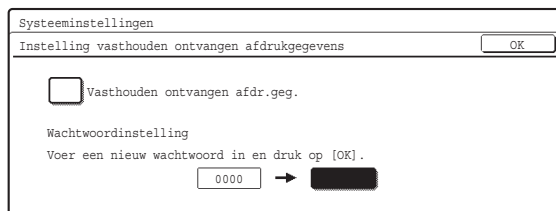

Om deze instelling te activeren, selecteert u het vakje [Vasthouden ontvangen afdr.geg.] ☒, voert u een wachtwoord in met de cijfertoetsen wanneer u het wachtwoord wilt wijzigen, en drukt u op [OK].

Instell. voor uitschakelen registratie bestemming

Hiermee blokkeert u het opslaan van bestemmingen. U kunt opslaan vanaf het apparaat, opslaan vanaf de webpagina en opslaan vanaf een computer afzonderlijk blokkeren.

Reg. van bestemming via bedieningspaneel uitschak.

Hiermee schakelt u adresbeheer uit vanaf het apparaat.

Als u deze instelling wilt gebruiken, selecteert u de gewenste items ☒ en drukt u op [OK].

- Groep
- E-mail
- Internetfax
- Faxen

(Wanneer u op de toets [Alle Select./Annuleren] drukt, worden alle instellingen ☒ Wanneer u op de toets drukt in de status, worden alle instellingen ☐.)

Reg. van bestemming op webpage uitschak. (Als de netwerkverbinding is ingeschakeld.)

Hiermee schakelt u adresbeheer uit vanaf de webpagina.

Als u deze instelling wil gebruiken, selecteert u de selectievakjes ☒ van de gewenste items en drukt u op [OK].

- Groep
- E-mail
- FTP
- Bureaublad
- Netwerkmap
- Internetfax
- Faxen

(Wanneer u op de toets [Alle Select./Annuleren] drukt, worden alle instellingen ☒ Wanneer u op de toets drukt in de status, worden alle instellingen ☐.)

Reg. via netwerkscantools uitschak.

(Als de netwerkverbinding is ingeschakeld.)

Adresbeheer uitschakelen vanuit het Network Scanner Tool.

Als u deze instelling wilt inschakelen, selecteert u het selectievakje ☒ en drukt u op [OK].

Instel. voor uitschak. van verzending

Met deze instellingen schakelt u de volgende verzendhandelingen uit.

[Opn. verzenden] uitschakelen in fax/scan modus

Het gebruik van de toets [Opn. verzenden] uitschakelen in het basisscherm van beeldverzendmodus.

Als u deze instelling wilt inschakelen, selecteert u het selectievakje ☒ en drukt u op [OK].

Selecteren uit adresboek uitschakelen

Hiermee schakelt u het selecteren van een bestemming uit het adresboek uit.

Als u deze instelling wil gebruiken, selecteert u de selectievakjes ☒ van de gewenste items en drukt u op [OK].

- E-mail
- FTP
- Bureaublad
- Netwerkmap
- Internetfax
- Faxen

(Wanneer u op de toets [Alle Select./Annuleren] drukt, worden alle instellingen ☒ Wanneer u op de toets drukt in de status, worden alle instellingen ☐.)

Directe invoer uitschakelen

Hiermee blokkeert u de directe invoer van het adres.

Als u deze instelling wil gebruiken, selecteert u de selectievakjes ☒ van de gewenste items en drukt u op [OK].

- E-mail
- Internetfax
- Faxen

(Wanneer u op de toets [Alle Select./Annuleren] drukt, worden alle instellingen ☒ Wanneer u op de toets drukt in de status, worden alle instellingen ☐.)

PC-I-Fax-verzending uitschakelen

(Wanneer de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd.)

Hiermee schakelt u verzending van PC-I-Fax uit.

Als u deze instelling wilt inschakelen, selecteert u het selectievakje ☒ en drukt u op [OK].

Scaninstellingen

De volgende instellingen hebben met scannen te maken.

Druk op de toets [Instellingen Beeld Verz.] en daarna op de toets [Scaninstellingen] en configureer de instellingen.

Standaard-Afzenderset

Als een verzender niet geselecteerd is wanneer een Scannen naar E-mail transmissie wordt uitgevoerd, wordt de in deze instelling opgeslagen afzenderinformatie automatisch gebruikt.

1 Druk op de toets [Naam Afzender] en voer een afzendernaam in.

Er kunnen maximaal 20 tekens worden ingevoerd voor de naam. Nadat u de naam hebt ingevoerd, drukt u op [OK].

2 Druk op de toets [Antwoordadres] en voer het retouradres in.

De bestandsnaam mag maximaal 64 tekens lang zijn. Nadat u adres/domein hebt ingevoerd, drukt u op [OK].

3 Druk op [OK].



Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.

Standaardinstellingen kleurmodus

Dit wordt gebruikt om de standaard kleurenmodusinstellingen voor zwart-wit en kleur in scanmodus in te stellen.

- Kleurmodus: Auto (Mono, Grijstinten*), Meerkleuren
- Z/W-modus: Mono, Grijstinten

Druk op de toets "Kleur" of "Z/W", selecteer de instelling en druk op [OK].

Wanneer u de zwart-witinstelling uitschakelt vanuit het basisscherm wanneer de kleurenmodus is ingesteld op "Automatisch", selecteert u het selectievakje "Wijzig Z/W-instelling in automodus uitschakelen" ☒ en drukt u op [OK].

* Wanneer u een zwart-witorigineel scant in kleurenmodus "Automatisch".

Instelling Oorspronkelijke Bestandsindeling

Dit wordt gebruikt om het standaard bestandsformaat voor Scannen naar E-mail en USB-geheugen in te stellen wanneer het e-mailadres handmatig wordt ingevoerd door de toets [Adresinvoer] in te drukken.

Scherm wanneer zwart-wit geselecteerd is

• Bestandstype

Z/W: PDF, PDF versl., TIFF

Kleur/grs.: PDF, PDF versl., TIFF, JPEG

• Compressiemodus

Z/W: Geen, MH(G3), MMR(G4)

Kleur/grs.: Lage comp, Gemid. comp, Hoge comp

Selecteer de gewenste toetsen. Wanneer u klaar bent, drukt u op [OK].

Als u het aantal pagina's per bestand wilt wijzigen, selecteert u het vakje [Opgegeven pagina's per Bestand]

☒, geeft het aantal pagina's op met de toetsen

☒ en drukt op [OK]. (Als u het aantal snel wilt veranderen, houdt u uw vinger op de toets of .)



Wanneer [JPEG] is geselecteerd voor het bestandstype, kunt u [Opgegeven pagina's per bestand] niet selecteren.

Compressiemodus bij Distributie

Dit wordt gebruikt om de compressiemodus voor distributie in te stellen met Scannen naar E-mail of Internetfax. De compressiemodus die hier wordt ingesteld, wordt gebruikt voor alle bestemmingen ongeacht hun individuele compressiemodusinstellingen. Zwart/wit: MH(G3), MMR(G4)

Kleur/grijstinten: Lage comp, Gemid. comp, Hoge comp
Druk op de toets "Kleur/grijstinten" of "Zwart/wit", selecteer de instelling en druk op [OK].

Instelling van maximum aantal verzenddata(E-Mail)

Om het verzenden van extreem grote beeldbestanden in de scanmodus te voorkomen, kan een maximale bestandsgrootte worden ingesteld van 1MB tot 10MB met tussenstappen van 1MB.

Als de afmeting van het door scannen van het origineel gemaakte beeldbestand deze limiet overschrijdt, wordt het beeldbestand ter zijde geschoven.

Als u een limiet wilt instellen, let er dan op dat de toets [Onbeperkt] niet wordt geselecteerd ☐, geef de limiet op met de toetsen en druk op [OK]. (Als u het aantal snel wilt veranderen, houdt u uw vinger op de toets of .)

Als u geen limiet wilt instellen, selecteert u [Onbeperkt] ☒ en drukt u op [OK].



Deze instelling is verbonden met "Instelling van maximum aantal verzenddata(E-Mail)" (pagina 107) in de Internetfaxverzendinginstellingen.

Maximumgrootte van gegevensbijlagen (map FTP/Bureaublad/Netwerk)

U kunt een limiet instellen voor de grootte van bestanden die u kunt zenden met Scannen naar FTP, Scannen naar Desktop en Scannen naar netwerkmap. Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].



- Over de limiet van de bestandsgrootte overlegt u met uw dealer.
- Wanneer u een rondzendtransmissie uitvoert met e-mail- en internetfaxbestemmingen, heeft de limiet ingesteld in "Instelling van maximum aantal verzenddata(E-Mail)" prioriteit.

Instelling standaard adres

Er kan een standaard adres worden opgeslagen dat het mogelijk maakt te verzenden door eenvoudig drukken op [STARTEN KLEUR] (○●●●) of [STARTEN ZWART-WIT] (○●) zonder het adres op te geven.

1 Schakel het vakje [Standaard adres inschakelen] in ☒.

2 Druk op de toets [Selectie Toev.] en selecteer het adres.

Selecteer één van de toetsen en druk op [OK].

3 Druk op [OK].



- Wanneer deze instelling geactiveerd wordt, schakelt het basisscherm om naar Scanmodus.
- Verzenden is alleen mogelijk naar één adres (Scannen naar E-mail, Scannen naar FTP, Scannen naar Desktop of Scannen naar netwerkmap).

Bcc-Instelling

Deze instelling maakt BCC-levering mogelijk. Wanneer het vakje [Bcc inschakelen] geselecteerd wordt ☒, verschijnt de toets [Bcc] in het scherm beeldverzenden adresboek met toetsen [Naar] en [Cc]. Wanneer het vakje [Bcc-adres weergeven in het Opdrachtstatusscherm] wordt geselecteerd ☒, verschijnen BCC-adressen in de opdrachtstatusschermlijst en Adresherzieningtab.

Scanfunctie uitschakelen

Dit wordt gebruikt om de PC scan en USB geheugenscan uit te schakelen. Wanneer deze functies worden uitgeschakeld, worden ze grijs gemaakt wanneer de functie wordt gekozen in het basisscherm. Selecteer de vakjes ☒ van de functies die u wilt uitschakelen en druk op [OK].

Instellen voorkeur emailhandtekening

Een handtekening kan automatisch worden toegevoegd aan het eind van de e-mailtekst. Dit is handig wanneer het een bedrijfsbeleid is een bepaalde handtekening aan het eind van een e-mail te zetten. De toe te voegen handtekening wordt geconfigureerd in de webpagina's. Deze instelling schakelt gewoon de handtekening in of uit. Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].



Deze instelling is verbonden met "Instellen voorkeur emailhandtekening" (pagina 106) in de I-Fax Standaardinstellingen.

I-Faxinstellingen



Deze instellingen kunnen worden uitgevoerd wanneer de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd.

I-Fax Standaardinstellingen

Deze instellingen worden gebruikt om de standaard instellingen voor I-Fax te configureren.

Druk op de toets [Instellingen Beeld Verz] en daarna op [I-Fax Instellingen] en op [I-Fax Standaardinstellingen] en configureer de instellingen.

Ifax eigen naam en nummer instellen

Dit wordt gebruikt om de naam van de afzender en het adres voor Internetfax te configureren. De ingevoerde naam van afzender en adres worden afgedrukt bovenaan iedere faxpagina die u verstuurt.

1 Druk op de toets [Naam] en voer een naam in.

De naam mag maximaal 40 tekens lang zijn. Nadat u de naam hebt ingevoerd, drukt u op [OK].

2 Druk op de toets [Eigen adres] en voer een afzenderadres in.

De bestandsnaam mag maximaal 56 tekens lang zijn. Nadat u adres/domein hebt ingevoerd, drukt u op [OK].

3 Druk op [OK].



Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.

Afdrukken auto reactiveren

Wanneer de toets [AAN] () "uit" staat (maar de hoofdschakelaar "aan" staat) en er een I-fax ontvangen wordt, activeert deze functie de machine en drukt de fax af.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Wanneer deze functie uitgeschakeld is, worden ontvangen Internetfaxen niet afgedrukt tot de toets [AAN] () wordt "aangezet"

Luidsprekervolumeinstellingen ifax

Dit wordt gebruikt om het volume van faxontvangst- en communicatiefoutsignalen die door de luidspreker gehoord worden af te stellen.

Er klinkt een faxontvangstsignaal nadat de machine de mailserver controleert en ontvangen faxen ontdekt. Een communicatiefoutsignaal klinkt als er een verzendfout e-mail ontvangen is van de bestemming Internetfaxmachine.

Selecteer één van de toetsen en druk op [OK].

Origineel afdrukken op transactierapport

Wanneer er een transactierapport wordt afgedrukt, wordt dit gebruikt om een deel van de eerste pagina van het verzonden origineel op het transactierapport af te drukken. Selecteer één van de instellingen hieronder.

- Volledig Rapport Afdrukken
- Alleen Foutrapport Afdrukken
- Geen Afgedrukt Rapport

Selecteer één van de toetsen en druk op [OK].

Deze instelling is niet effectief als de volgende "[Instelling Afdrukken Transactierapport](#)" (pagina 106) ingesteld is op "Geen afgedrukt rapport".

Instelling Afdrukken Transactierapport

Dit wordt gebruikt om te selecteren of een transactierapport afgedrukt wordt en indien het wordt afgedrukt wat de conditie is van het printen. Selecteer een instelling voor ieder van de volgende handelingen:

Enkele Verzending

- Volledig Rapport Afdrukken:
Een rapport afdrukken na elke verzending.
- Alleen Foutrapport Afdrukken:
Een rapport afdrukken wanneer verzending mislukt.
- Geen Afgedrukt Rapport:
Nooit een rapport afdrukken.

Distribueren

- Volledig Rapport Afdrukken:
Een rapport afdrukken na elke distributieverzending.
- Alleen Foutrapport Afdrukken:
Een rapport afdrukken wanneer verzending mislukt.
- Geen Afgedrukt Rapport:
Nooit een rapport afdrukken.

Ontvangen

- Volledig Rapport Afdrukken:
Een rapport afdrukken na elke ontvangst.
- Alleen Foutrapport Afdrukken:
Een rapport afdrukken wanneer er een ontvangstfout optreedt.
- Geen Afgedrukt Rapport:
Nooit een rapport afdrukken.

Selecteer de gewenste toets in elke instellingenschermbild en druk op [OK].

Wanneer er een transactierapport wordt afgedrukt, kan een deel van de eerste pagina van het verzonden origineel op het transactierapport worden afgedrukt. Zie voor meer informatie "[Origineel afdrukken op transactierapport](#)" (pagina 105).

Instelling Afdrukken Activiteitenrapport

Dit wordt gebruikt om het Activiteitenrapport Beeld verzenden op specifieke tijden wordt opgeslagen in de geheugenafdruk van de machine.

Wanneer [Automatisch afdrukken bij vol geheugen] wordt geselecteerd ☒, wordt het activiteitenrapport automatisch afgedrukt wanneer een gecombineerd totaal van 200 verzendingen en ontvangsten bereikt is. Wanneer [Dagelijks Afdrukken op opgegeven Tijd] geselecteerd wordt ☒, wordt het activiteitenrapport automatisch iedere dag op een opgegeven tijd afgedrukt. (Beide instellingen kunnen tegelijkertijd geselecteerd worden.)

Als u een van beide zijden of beide zijden wilt activeren, selecteert u één of beide vakjes ☒. Indien [Dagelijks Afdrukken op opgegeven Tijd] wordt geselecteerd ☒, verschijnen er toetsen waarmee u de tijd kunt opgeven. Druk op "Uur" en "Minuut", stel de waarden voor allebei in met de toetsen en druk op [OK] zodra u klaar bent. (Als u het aantal snel wilt veranderen, houdt u uw vinger op de toets of .)



- Indien u alleen de instelling "Dagelijks Afdrukken op opgegeven Tijd" selecteert ☒ en het aantal opgenomen transacties voor de opgegeven tijd de 200 overschrijdt, wordt bij elke nieuwe transactie de oudste gewist (de oudste transactie wordt niet afgedrukt).
- Het Activiteitenrapport beeld verzenden kan ook handmatig afgedrukt worden. Zie "[Lijst afdrukken \(beheerder\)](#)" (pagina 112) in de systeeminstellingen (beheerder).

Platte Tekst Afdrukken Instellingen Selecteren

Beeldbestanden aangehecht aan Internetfaxen worden meestal afgedrukt. Deze instelling kan geactiveerd worden om ook een e-mailtekst (onderwerp en bericht) af te drukken.

Deze instelling wordt ook toegepast om teksten van e-mailberichten zonder bestandbijlagen af te drukken. Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].



Er kunnen maximaal 5 pagina's tekst gedrukt worden.

Instellen voorkeur emailhandtekening

Een handtekening kan automatisch worden toegevoegd aan het eind van de e-mailtekst. Dit is handig wanneer het een bedrijfsbeleid is een bepaalde handtekening aan het eind van een e-mail te zetten.

De inhoud van de handtekening wordt geconfigureerd in de webpagina's. Deze instelling schakelt gewoon de handtekening in of uit.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].



Deze instelling is verbonden met "[Instellen voorkeur emailhandtekening](#)" (pagina 104) in de Scaninstellingen.

I-Fax Verzendinginstellingen

Internetfaxverzendinginstellingen worden hieronder beschreven.

Druk op de toets [Instellingen Beeld Verz] en daarna op [I-Faxinstellingen] en op [I-Fax Verzendinginstellingen] en configureer de instellingen.

I-Fax Ontvanstrapport Aan/Uit Instelling

Met deze instelling wordt een ontvangstrapport opgevraagd bij het verzenden van een Internetfax. Het ontvangstrapport wordt teruggestuurd naar het adres van de afzender opgeslagen in "Eigen naam en adres I-fax instellen".

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Time-out Aanvraag -Fax Ontvangstrapport Instellen

De tijdsduur waarin het apparaat wacht op een ontvangstrapport van het bestemmingsapparaat kan worden ingesteld op een aantal minuten van 1 minuut – 240 uur.

Selecteer "Uur" en "Minuut", geef de waarden op met de toetsen ☐ ☐ en drukt op [OK]. (Als u het aantal snel wilt veranderen, houdt u uw vinger op de toets ☐ of ☐.)



Deze instelling kan alleen geconfigureerd worden wanneer "I-Fax Ontvanstrapport Aan/Uit Instelling" is geactiveerd.

Aantal malen opnieuw zenden bij ontvangstfout

Wanneer u een foutmelding ontvangt van een internetfaxbestemming, kunt u het nummer waarnaar opnieuw moet worden verzonden instellen van 0 tot 15. Geef het gewenste nummer op met de toetsen ☐ ☐ en drukt op [OK]. (Als u het aantal snel wilt veranderen, houdt u uw vinger op de toets ☐ of ☐.)



Deze instelling kan alleen geconfigureerd worden wanneer "I-Fax Ontvanstrapport Aan/Uit Instelling" is geactiveerd.

Instelling van maximum aantal verzenddata(E-Mail)

Om het verzenden van bijzonder grote beeldbestanden via Internetfax te voorkomen, kan de bestandformaatlimiet worden ingesteld van 1MB tot 10MB met tussenstappen van 1MB.

Als de afmeting van het door scannen van het origineel gemaakte beeldbestand deze limiet overschrijdt, wordt het beeldbestand ter zijde geschoven.

Als u een limiet wilt instellen, let er dan op dat de toets [Onbeperkt] niet wordt geselecteerd ☐, geef de limiet op met de toetsen ☐ ☐ en drukt op [OK]. (Als u het aantal snel wilt veranderen, houdt u uw vinger op de toets ☐ of ☐.)

Als u geen limiet wilt instellen, selecteert u [Onbeperkt] ☒ en drukt u op [OK].



Deze instelling is verbonden met "Instelling van maximum aantal verzenddata(E-Mail)" (pagina 104) in de Scaninstellingen.

Instelling Verzenden Draaiing

Wanneer u een beeld verzendt van een van de volgende formaten, draait deze functie het beeld 90 graden tegen de wijzers van de klok in.

- A4, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K

Als u deze instelling wilt gebruiken, selecteert u de vakjes ☒ van de gewenste formaten en drukt op [OK].



A4R en 8-1/2" x 11"R formaat afbeeldingen worden niet gedraaid.

Paginanummer afdrukken bij ontvanger

Wanneer de verzonden afbeelding afgedrukt wordt door de ontvangende machine, kan het paginanummer worden toegevoegd aan de bovenkant van elke afgedrukte pagina.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

I-Fax Ontvangstinstellingen

Internetfax Ontvangstinstellingen worden hieronder beschreven.

Druk op de toets [Instellingen Beeld Verz] en daarna op [I-Faxinstellingen] en op [I-Fax Ontvangstinstellingen] en configureer de instellingen.

Instelling Reductie Auto Ontvangst

Wanneer u een fax ontvangt met de naam en het nummer van de afzender is de ontvangen afbeelding iets groter dan het standaardformaat. Met deze instelling verkleint u automatisch de afbeelding, zodat deze op het standaardformaat past.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].



- Als Reductie Auto Ontvangst uitgeschakeld is, worden de randen van het beeld die buiten het standaardformaat vallen, afgesneden. Het beeld is echter helderder omdat het afgedrukt is op hetzelfde formaat als het origineel.
- Standaardformaten zijn formaten zoals A4 en B5 (8-1/2" x 11" en 8-1/2" x 5-1/2").

Instelling Duplexontvangst

Dit wordt gebruikt om te selecteren of ontvangen faxen aan beide zijden van het papier worden afgedrukt of niet. Wanneer deze instelling wordt geactiveerd en er een fax van meer dan 2 pagina's ontvangen wordt (de pagina's moeten het formaat hebben), worden de pagina's aan beide zijden van het papier afgedrukt.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Adres voor doorsturen gegevens instellen

Als de machine niet in staat is een ontvangen fax af te drukken, kan de fax worden doorgestuurd naar een andere machine. Deze instelling wordt gebruikt om het adres van de andere machine te configureren.

1 Druk op [Doorsturen aan] en voer het doorstuuradres in.

Het adres mag maximaal 64 tekens lang zijn. Nadat u het adres hebt ingevoerd, drukt u op [OK].

2 Druk op [OK].



- Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.
- Meerdere doorstuuradressen kunnen niet worden opgeslagen.

Letter formaat RX verkleint afdrukken

Wanneer een Letter R formaat ontvangen wordt, verkleint deze functie de fax naar A4R formaat.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].



Als deze instelling geactiveerd wordt, worden A4R formaat faxen ook verkleind.

Instelling Time-out POP3 Communicatie

De tijdsduur die de machine wacht tot de ontvangst wordt stopgezet als er geen antwoord ontvangen wordt van de mailserver (POP3 server) kan worden ingesteld van 30 tot 300 seconden in stappen van 30 seconden. Geef de tijd met de toets en druk op [OK]. (Als u het aantal snel wilt veranderen, houdt u uw vinger op de toets of .)

Instelling Van Interval Ontvangstcontrole

Dit wordt gebruikt om de interval op te geven waarop de machine automatisch de mailserver (POP3 server) controleert op ontvangen Internetfaxen. De interval kan worden ingesteld van 0 tot 8 minuten in tussenstappen van 1 minuut.

Wanneer 0 uur 0 minuten wordt opgegeven, controleert de machine de mailserver niet automatisch op ontvangen Internetfaxen.

Selecteer "Uur" en "Minuut", geef de waarden op met de toetsen en drukt op [OK]. (Als u het aantal snel wilt veranderen, houdt u uw vinger op de toets of .)




De machine controleert ook de mailserver (POP3) op ontvangen Internetfaxen wanneer hij aangezet wordt. (Behalve wanneer 0 uur 0 minuten opgegeven is.)

Anti Junk Mail/Domeinnaam Instellen

Deze instelling wordt gebruikt om de ontvangst van opgegeven adressen/domeinen toe te staan of te weigeren.

Als u de ontvangst van opgegeven adressen/domeinen wilt weigeren, selecteert u de toets [Ontvangst Weigeren] en drukt op [OK]. Wanneer u alleen ontvangst toestaat van het adres of domein dat u programmeert, drukt u op de toets [Ontvangst Toestaan] en vervolgens op [OK].

Als u de ontvangst van alle adressen/domeinen wilt toestaan, zelfs wanneer er adressen/domeinen zijn opgegeven, selecteert u [Alle Ongeldig].

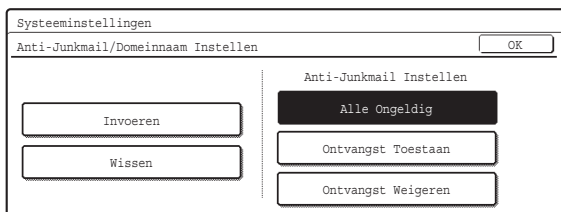

Adressen/domeinen opslaan

Er kunnen 50 adressen/domeinen worden opgeslagen.

1 Druk op [Invoeren] en voer adres of domein in.

De bestandsnaam mag maximaal 64 tekens lang zijn. Nadat u adres/domein hebt ingevoerd, drukt u op [OK].

2 Druk op [OK].

Als u nog een adres/domein wilt opslaan, herhaalt u de procedure vanaf stap 1. Adressen/domeinen worden achtereenvolgens opgeslagen.



- Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.
- Wanneer er geen anti junk mailadressen zijn opgeslagen, kan alleen [Invoeren] geselecteerd worden.
- Als het eerste teken van de invoer niet "@" is, wordt de invoer als een adres geïdentificeerd. Als het eerste teken "@" is, wordt de invoer geïdentificeerd als een domein. (xxx@xx.xxx.com wordt behandeld als een adres, en @xx.xxx.com als een domein.)
- Een adres opslaan beslaat alleen dat adres. Een domein opslaan beslaat alle adressen die onder dat domein vallen.

Wissen

1 Druk op de toets [Wissen].

Druk op adres of domein dat u wilt wissen in de lijst met opgeslagen adressen/domeinen. Er verschijnt een bevestigingsmelding. Druk op de toets [Ja].

2 Druk op [OK].

Ifax uitvoerinstellingen

(Wanneer een rechter lade is geïnstalleerd.)

Stel de uitvoerlade in voor de ontvangst van internetfax. Selecteer de gewenste toets (de toetsen wisselen afhankelijk van de machineconfiguratie) en druk op [OK].

Instellingen Doc. Archiv.

Instellingen documentarchivering worden hieronder beschreven. Druk op de toets [Instellingen Doc. Archiv.] en configureer de instellingen.

Instellingen standaardmodus

Dit wordt gebruikt om op te geven welke modus, Delen of Vertrouwelijk, gebruikt wordt als standaard modus wanneer u een bestand opslaat.

Wanneer [Vertrouwelijke Modus] geselecteerd wordt, selecteert u het vakje [Vertrouwelijk] in het bestandsinformatiescherm ☒.

Selecteer één van de toetsen en druk op [OK].

Selecteer de vakjes ☒ van de gewenste opdrachten en klik op [OK].

(Wanneer u op de toets [Alle Select./Annuleren] drukt, worden alle instellingen ☒ Wanneer u op de toets drukt in de status, worden alle instellingen ☐.)

Instelling Sorteermethode

Deze instelling wordt gebruikt om bestanden weer te geven die in de Hoofdmap, Aangepaste map en Snelbestandmap zijn opgeslagen. Selecteer een van de volgende instellingen:

- Bestandsnaam
- Gebruikersnaam
- Datum

Selecteer één van de toetsen en druk op [OK].

Voorbeeld van mapscherm

Beschikbare Taak Voor De Taakinstellingen

Dit wordt gebruikt om te selecteren of de opgeslagen opdrachten opgeroepen en gebruikt mogen worden. De items die verschijnen wisselen afhankelijk van de machineconfiguratie.

Druk op de toets die u wilt configureren.

Instelling beheerdersauthoriteit

Deze instelling wordt gebruikt voor bestanden en aangepaste mappen die een wachtwoord hebben om toe te staan dat er een beheerderwachtwoord ingevoerd kan worden om het wachtwoord te annuleren en te wissen.

Selecteer de gewenste vakjes ☒ en druk op [OK].



Deze instelling kan alleen gebruikt worden om een wachtwoord te wissen. Hij kan niet gebruikt worden om er een wachtwoord mee te wijzigen.

Standaardinstellingen kleurmodus


Instellen op de standaardinstellingen voor Scannen naar schijf.

- Kleur: Auto, Meerkleuren, 2 kleuren
- Z/W: Mono, Grijsinten

Druk op de toets "Kleur" of "Z/W", selecteer de instelling en druk op [OK].

Standaard Belichtingsinstellingen

Deze instelling wordt gebruikt om het belichtingsniveau af te stellen voor scannen in de documentarchiveringsmodus.

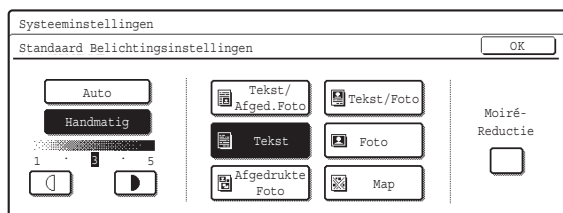

• Belichting

De belichting kan automatisch of handmatig worden afgesteld. Selecteer [Auto] of [Handmatig]. Als u [Handmatig] selecteert, geeft u de belichting op met de toetsen . Verlaag het niveau naar "1" voor meer belichting of verhoog het naar "5" voor minder belichting.

• Origineel Afbeeldingstype

De belichtingsfunctie kan worden geselecteerd voor het type origineel. Selecteer de gewenste toets.

- Tekst/Afged.Foto
- Tekst/Foto
- Tekst
- Foto*
- Afgedrukte Foto*
- Map*

* Verschijnt niet als de belichting ingesteld is op [Auto].

• Moiré-Reductie

Als u het moiré-effect tijdens het scannen wilt verkleinen, selecteert u het vakje [Moiré-reductie] ☒.

Instellingen Oorspronkelijke Resolutie

Als verzendresolutie kunt u een van de volgende kiezen.

- 100X100dpi
- 200X200dpi
- 300X300dpi
- 400X400dpi
- 600X600dpi

Selecteer één van de toetsen en druk op [OK].

Instelling kleurgegevenscomprimeringsfactor

U kunt [Lage comp], [Gemid. comp], of [Hoge comp] selecteren als compressiefactor voor het verzenden van een opgeslagen kleurenbestand.

Selecteer één van de toetsen en druk op [OK].

Standaard Uitvoerlade

(Wanneer een rechter lade is geïnstalleerd.)


Deze instelling wordt gebruikt om de standaard uitvoerlade voor het afdrucken van een door scannen naar schijf opgeslagen bestand te selecteren.

De items die verschijnen wisselen afhankelijk van de machineconfiguratie.

Selecteer één van de toetsen en druk op [OK].

Geluid Bij Voltooide Scan

Deze instelling stelt het volume van de pieptoon af die klinkt als het scannen voltooid is. De pieptoon kan ook uitgezet worden.

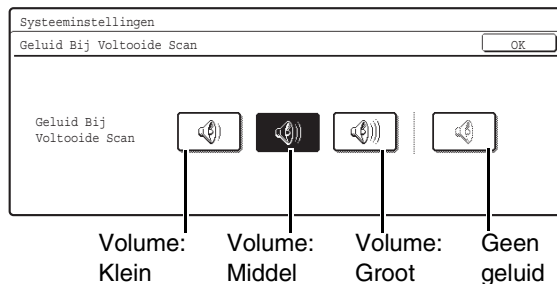

Selecteer één van de toetsen en druk op [OK].

Alle Snelbestanden Wissen

Deze functie wist alle bestanden behalve beschermde bestanden van de snelmap.

Als u alle bestanden wilt wissen, drukt u op [Wissen].

Wilt u alle bestanden, m.u.v. beveiligde bestanden automatisch wissen uit Snelmap zodra u de toets [AAN] () inschakelt, selecteer dan het vakje [Alle snelbestanden wissen bij opstarten (behalve beveiligde bestanden)] ☒.

Stempel uitschakelen voor opnieuw afdrucken

Als een opgeslagen bestand opgeroepen en afgedrukt wordt, blokkeert deze instelling de selectie van een "Stempel" instelling in de speciale functies. Als er al een afdrukmenu-instelling geselecteerd is, is het niet mogelijk de afdrukmenu-instelling te wijzigen.

Deze functie kan gebruikt worden om inconsistenties in de afgedrukte informatie, zoals die van de originele datum in het bestand en de datum waarop het opgeroepen en afgedrukt is, te voorkomen.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Batch-afdrukinstellingen

Wanneer u bestanden afdrukt met batch-afdruk, gebruikt u deze instelling om te verhinderen dat de toets [Alle gebruikers] en de toets [Gebr. Onbekent] wordt geselecteerd in het gebruikersselectiescherm.

Selecteer de selectievakjes ☒ van onderstaande items die u wilt blokkeren en druk op [OK].

- Optie [Alle gebr.] niet toegest.
- Optie [Gebr. onbekend] niet toegest.

Lijst afdrukken (beheerder)

Dit wordt gebruikt om lijsten en rapporten af te drukken die alleen bestemd zijn voor de beheerder van de machine. Druk op de toets [Lijst afdrukken (beheerder)] en configureer de instellingen.

Lijst beheerdersinstellingen

Lijsten van de beheerdersinstellingen voor de volgende functies kunnen niet afgedrukt worden.

- Kopieren
- Afdrukken
- Beeld Verzenden
- Document Archiveren
- Beveiligings-instellingen
- Algemeen
- Lijst van alle beheerdersinstellingen

Druk op de gewenste toets. Afdrukken begint.

Activiteitenrapport Beeld Verzenden

De volgende Activiteitenrapporten Beeld Verzenden kunnen ieder afzonderlijk afgedrukt worden.

- Activiteitenrapport verzenden van afbeeldingen (scanner)
- Activiteitsrapport Beeldverzending (Internet-Fax)
- Activiteitsrapport Beeldverzending (Fax)

Druk op de gewenste toets. Afdrukken begint.

Lijst Anti-Junkmail/Domeinnamen

(Wanneer de Internetfaxuitbreidingskit geïnstalleerd is.)

Hiermee drukt u een lijst van de anti junk mailadressen/domeinnamen die zijn opgeslagen met de "[Anti Junk Mail/Domeinnaam Instellen](#)" (pagina 109) in de systeeminstellingen (beheerder).

Inkomende routeringslijst

Hiermee drukt u een lijst af van de "Instelling voor inkomende routing".

Documentbeheerlijst

Hiermee drukt u een lijst af van de instellingen voor "Documentbeheerfunctie".

Lijst Met Webinstellingen

(Als de netwerkverbinding is ingeschakeld.)

Dit drukt een lijst af van de instellingen die geconfigureerd zijn in de Webpagina's.

Lijst Metagegevenssets

(Wanneer de applicatie-integratiemodule is geïnstalleerd.)

Hiermee drukt u een lijst af van de metadataset die is opgeslagen op de webpagina's.

Veiligheids-Instellingen

De volgende instellingen hebben met beveiliging te maken. Druk op de toets [Veiligheids-Instellingen] en configureer de instellingen.

SSL-instellingen

U kunt SSL-verzending toepassen op een gegevensverzending op het netwerk.

SSL is het protocol waarmee u de gegevens versleutelt en ontvangt en verzendt. Coderen van gegevens maakt het mogelijk gevoelige informatie veilig te verzenden en te ontvangen.

SSL kan geactiveerd worden voor de volgende protocols.

- HTTPS: Gebruik SSL codering voor het uitwisselen van informatie tussen een webserver en klanten.
- IPP-SSL: Gebruik SSL codering voor het verzenden en ontvangen met IPP.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u de vakjes

☒ en drukt op [OK].

Instelling in-/uitschakelen

De volgende instellingen worden gebruikt om het gebruik van bepaalde functies te blokkeren. Druk op de toets [Instelling in-/uitschakelen] en configureer de instellingen.



Met Instelling in-/uitschakelen beheert u dezelfde parameters als andere instellingen zoals de Printertoestand. De instellingen zijn met elkaar verbonden (door één instelling te wijzigen wijzigt u de andere).

Gebruikersbediening

Afdrukken door ongeldige gebruiker uitschakelen

Afdrukken door gebruikers die geen geldige gebruikersinformatie in de printerdriver invoeren of die niet opgeslagen zijn in de machine voor FTP push print of andere directe printopdrachten kunnen geblokkeerd worden.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Bedieningsinstellingen

Auto wis-timer uitschak.

Deze instelling wordt gebruikt om Automatisch Wissen uit te schakelen.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Uitschakelen van Opdrachtprioriteit

De functie opdrachtprioriteit kan worden uitgeschakeld. Wanneer dit gedaan wordt, verschijnt de toets [Prioriteit] niet in het opdrachtstatusscherm.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Uitsch. Afdruk via handinvoer

Deze instelling wordt gebruikt om de handinvoer (afdrukken van andere opdrachten na een opdracht die gestopt* is, omdat het vereiste papier voor de opdracht in geen van de laden aanwezig is) uit te schakelen.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

* Het gaat niet om situaties waarbij het papier tijdens de opdracht opgebraakt is.

Autom. Toetsherhaling Uitschakelen

Deze instelling wordt gebruikt om de Automatische Toetsherhaling uit te schakelen.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Klokinstelling deactiveren

Deze instelling wordt gebruikt om wijzigen van datum en tijd te blokkeren.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Kaften/insteekv. modus uitschakelen

Deze instelling wordt gebruikt om het gebruik van de functie kaften en insteekvellen te blokkeren.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Apparaatbeheer

Uitschakelen van origineelinvoer

Gebruik deze instelling om het gebruik van de automatische documentinvoer te blokkeren, zoals bij slecht functioneren van de invoer. (Wanneer de instelling geactiveerd is, is scannen nog mogelijk met de glasplaat.) Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Uitschakelen van duplex

Dit wordt gebruikt om tweezijdig afdrukken uit te schakelen, bijvoorbeeld wanneer de duplex module niet goed werkt.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Cassette met grote capaciteit uitschakelen (Wanneer een hoge capaciteitslade is geïnstalleerd.)

Met deze instelling blokkeert u het gebruik van een hoge capaciteitslade, bijvoorbeeld wanneer de lade niet goed werkt.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Uitschakelen van optionele papierlade (Wanneer er een optionele papierlade is geïnstalleerd.)

Deze instelling wordt gebruikt om de optionele papierlade uit te schakelen, bijvoorbeeld wanneer deze niet goed werkt.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Lade-instellingen uitschakelen

Deze instelling wordt gebruikt om lade-instellingen te blokkeren.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Uitschakelen van afwerkeenheid

(Als zadelsteek afwerkingseenheid of afwerkingseenheid is geïnstalleerd.)

Deze instelling schakelt de zadelsteek afwerkingseenheid of de afwerkingseenheid uit, bijvoorbeeld wanneer deze niet goed werkt.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Offset uitschakelen

Deze instelling wordt gebruikt om de staffelfunctie uit te schakelen.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Uitzetten nieteenheid

(Als zadelsteek afwerkingseenheid of afwerkingseenheid is geïnstalleerd.)

Deze instelling wordt gebruikt om nieten te blokkeren, bijvoorbeeld wanneer het nietapparaat van de afwerkingseenheid of de zadelsteek afwerkingseenheid niet goed werkt.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Perforator uitschakelen

(Wanneer er een perforatiemodule is geïnstalleerd.)

Deze instelling wordt gebruikt om perforeren te blokkeren, bijvoorbeeld wanneer de perforatiemodule van de afwerkeenheid of de zadelsteek afwerkeenheid niet goed werkt.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Kleurmodus uitschakelen

(Wanneer zich een probleem met de kleuren heeft voorgedaan.)

Wanneer er zich een probleem met de kleuren heeft voorgedaan en afdrukken niet mogelijk is, kan het gebruik van de kleurenmodus geblokkeerd worden als noodoplossing en alleen het afdrukken van zwart-wit worden toegestaan.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].



Deze functie wordt alleen gebruikt in een noodsituatie. Als de instelling eenmaal geactiveerd is, kan deze alleen door een servicemonteur geannuleerd worden. Neem onmiddellijk contact op met uw dealer of dichtstbijzijnde SHARP-servicecentrum om de instelling door een servicemonteur te laten annuleren en het probleem met de kleuren op te lossen.

Master-machinemodus uitschakelen

Dit blokkeert het gebruik van de machine als een master-machine voor tandem afdrukken.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK]. (Gewoonlijk is deze instelling niet nodig.)

Slave-machinemodus uitschakelen

Dit blokkeert het gebruik van de machine als een slave-machine voor tandem afdrukken.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK]. (Gewoonlijk is deze instelling niet nodig.)

Kopieerinstellingen

Kopiëren in ander form./richting uitschakelen

Dit wordt gebruikt om kopiëren te blokkeren als papier en origineel in verschillende richtingen geplaatst zijn of het juiste papierformaat niet geladen is.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].



Deze instelling is alleen effectief als "Instelling Draaien Kopie" (pagina 92) uitgeschakeld is.

Opheffen van Werkprogramma's uitschakelen

Dit wordt gebruikt om het wissen en het wijzigen van kopieerinstellingen die opgeslagen zijn in opdrachtprogramma's te blokkeren.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Uitschakelen handinvoer bij dubbelz. kopiëren

Dit wordt gebruikt om het gebruik van de handinvoer te blokkeren tijdens het maken van tweezijdige kopieën.

Met de handinvoer worden vaak etiketbladen, transparante folie en ander speciaal papier ingevoerd waarvoor tweezijdig kopiëren is geblokkeerd. Als één van deze speciale papiersoorten de omkeereenheid binnengaat, kan dit vastlopen of schade aan de machine veroorzaken. Als speciale papiersoorten waarvoor tweezijdig kopiëren geblokkeerd is vaak gebruikt worden, wordt aanbevolen dat u deze instelling activeert.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Uitschakelen van de Auto Papierselectie

Deze instelling wordt gebruikt om de Auto Papierselectie uit te schakelen.

Wanneer deze instelling geactiveerd wordt, wordt automatische papierselectie die hetzelfde formaat heeft als het origineel op de glasplaat of in de automatische documentinvoer niet uitgevoerd.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Printerinstellingen

Kennisgeving Pagina Niet Afdrukken

Deze instelling wordt gebruikt om afdrukken van kennisgevingspagina's uit te schakelen.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Testpagina Niet Afdrukken

Deze instelling wordt gebruikt om afdrukken van testpagina's uit te schakelen. Als deze instelling geactiveerd is, kan "Testpagina Printer" in de systeeminstellingen niet gebruikt worden om testpagina's af te drukken.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Doorvoerlade overslaan bij automatische papierselectie

Wanneer papierselectie op automatisch is ingesteld, zorgt deze instelling ervoor dat de handinvoer uitgesloten is van de laden die geselecteerd kunnen worden. Het is raadzaam deze instelling te activeren wanneer vaak speciaal papier geladen wordt in de handinvoer.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Instell. afbeelding verzenden

Omschakelen weergave-volgorde uitschakelen

Dit wordt gebruikt om wijzigingen te blokkeren in de volgorde van weergave (volgorde zoeknummers, oplopend, aflopend) in het adresboek.

Wanneer deze instelling wordt geactiveerd, verandert de volgorde niet als er een tab in het adresboek wordt aangeraakt. De momenteel geselecteerde weergave-volgorde wordt de gebruikte volgorde nadat deze instelling is geselecteerd.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].

Scanfunctie uitschakelen

Dit wordt gebruikt om de PC scan en USB geheugenscan uit te schakelen.

Wanneer deze functies worden uitgeschakeld, worden ze grijs gemaakt wanneer de functie wordt gekozen in het basisscherf.

Selecteer de vakjes ☒ van de functies die u wilt uitschakelen en drukt op [OK].

Instell. voor uitschakelen registratie bestemming

Hiermee blokkeert u het opslaan van bestemmingen. U kunt opslaan vanaf het apparaat, opslaan vanaf de webpagina en opslaan vanaf een computer afzonderlijk blokkeren.

Reg. van bestemming via bedieningspaneel uitschak.

Hiermee schakelt u adresbeheer uit vanaf het apparaat.

Als u deze instelling wilt gebruiken, selecteert u de gewenste items ☒ en drukt u op [OK].

- Groep
- E-mail
- Internetfax
- Faxen

(Wanneer u op de toets [Alle Select./Annuleren] drukt, worden alle instellingen ☒ Wanneer u op de toets drukt in de status, worden alle instellingen ☐.)

Reg.van bestemming op webpage uitschak.

(Als de netwerkverbinding is ingeschakeld.)

Hiermee schakelt u adresbeheer uit vanaf de webpagina.

Als u deze instelling wil gebruiken, selecteert u de selectievakjes ☒ van de gewenste items en drukt u op [OK].

- Groep
- E-mail
- FTP
- Bureaublad
- Netwerkmapp
- Internetfax
- Faxen

(Wanneer u op de toets [Alle Select./Annuleren] drukt, worden alle instellingen ☒ Wanneer u op de toets drukt in de status, worden alle instellingen ☐.)

Reg.via netwerkscantools uitschak.

(Als de netwerkverbinding is ingeschakeld.)

Adresbeheer uitschakelen vanuit het Network Scanner Tool.

Als u deze instelling wilt inschakelen, selecteert u het selectievakje ☒ en drukt u op [OK].

Instel. voor uitschak. van verzending

Met deze instellingen schakelt u de volgende verzendhandelingen uit.

[Opn. verzenden] uitschakelen in fax/scan modus

Het gebruik van de toets [Opn. verzenden] uitschakelen in het basisscherm van beeldverzendmodus.

Als u deze instelling wilt inschakelen, selecteert u het selectievakje ☒ en drukt u op [OK].

Selecteren uit adresboek uitschakelen

Hiermee schakelt u het selecteren van een bestemming uit het adresboek uit.

Als u deze instelling wil gebruiken, selecteert u de selectievakjes ☒ van de gewenste items en drukt u op [OK].

- E-mail
- FTP
- Bureaublad
- Netwerkmapi
- Internetfax
- Faxen

(Wanneer u op de toets [Alle Select./Annuleren] drukt, worden alle instellingen ☒ Wanneer u op de toets drukt in de status, worden alle instellingen ☐.)

Directe invoer uitschakelen

Hiermee blokkeert u de directe invoer van het adres.

Als u deze instelling wil gebruiken, selecteert u de selectievakjes ☒ van de gewenste items en drukt u op [OK].

- E-mail
- Internetfax

(Wanneer u op de toets [Alle Select./Annuleren] drukt, worden alle instellingen ☒ Wanneer u op de toets drukt in de status, worden alle instellingen ☐.)

PC-I-Fax-verzending uitschakelen

(Wanneer de internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd.)

Hiermee schakelt u verzending van PC-I-Fax uit.

Als u deze instelling wilt inschakelen, selecteert u het selectievakje ☒ en drukt u op [OK].

Instellingen Doc. Archiv.

Stempel uitschakelen voor opnieuw afdrukken

Als een opgeslagen bestand opgeroepen en afgedrukt wordt, blokkeert deze instelling de selectie van een "Stempel" instelling in de speciale functies. Als er al een afdrukmenu-instelling geselecteerd is, is het niet mogelijk de afdrukmenu-instelling te wijzigen.

Deze functie kan gebruikt worden om inconsistenties in de afgedrukte informatie, zoals die van de originele datum in het bestand en de datum waarop het opgeroepen en afgedrukt is, te voorkomen.

Als u deze instelling wilt activeren, selecteert u het vakje ☒ en drukt op [OK].


Batch-afdrukinstellingen

Wanneer u bestanden afdrukt met batch-afdruk, gebruikt u deze instelling om te verhinderen dat de toets [Alle gebruikers] en de toets [Gebr. Onbekent] wordt geselecteerd in het gebruikersselectiescherm. Selecteer de selectievakjes ☒ van onderstaande items die u wilt blokkeren en druk op [OK].

- Optie [Alle gebr.] niet toegest.
- Optie [Gebr. onbekend] niet toegest.

Beheerderswachtw. wijzigen

Dit wordt gebruikt om het beheerderswachtwoord te wijzigen. Druk op de toets [Beheerderswachtw. wijzigen] en configureer de instellingen.

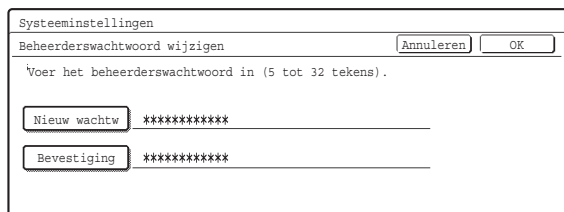

1 Druk op de toets [Nieuw wachtw] en voer het nieuwe wachtwoord in.

Voer 5 tot 32 tekens in voor het wachtwoord en druk op [OK].

2 Druk op de toets [Bevestiging] en voer het wachtwoord weer in.

3 Druk op [OK].



- Zie "6. TEKENS INVOEREN" in de Gebruikershandleiding voor informatie over het invoeren van tekst.
- Zie voor het standaard fabriekswachtwoord "STANDAARD FABRIEKSWACHTWOORDEN" in de Veiligheidshandleiding.
- Onthoud het nieuwe wachtwoord goed wanneer u het wachtwoord wijzigt.
- Het wordt aanbevolen regelmatig het beheerderswachtwoord te wijzigen.

Productcode

De procedure voor het invoeren van de productcodes van de uitbreidingskits worden hieronder uitgelegd. Druk op de toets [Productcode] en configureer de instellingen.



- Afhankelijk van de geïnstalleerde randapparatuur is het misschien niet mogelijk bepaalde instellingen te gebruiken.
- Neem voor het invoeren van de productcodes contact op met uw dealer.

Netwerkscanner-Uitbreidingskit

Voer de productcode in voor het gebruik van de machine als netwerkscanner

Voer de productcode in met de cijfertoetsen en druk op [Invoeren].

Printeruitbreidingskaart

Voer de productcode in voor het gebruik van de machine als PCL-printer.

Voer de productcode in met de cijfertoetsen en druk op [Invoeren].

PS3-uitbreidingskit

Voer de productcode in voor het gebruik van de machine als PostScript compatible scanner.

Voer de productcode in met de cijfertoetsen en druk op [Invoeren].

Internetfaxuitbreidingskit

Voer de productcode in voor het gebruik van de machine als Internetfax.

Voer de productcode in met de cijfertoetsen en druk op [Invoeren].

Status- en waarschuwings-bericht via e-mail

Voer de productcode in voor het gebruik van status-/waarschuwingsbericht op de machine.

Voer de productcode in met de cijfertoetsen en druk op [Invoeren].

Toepassingsintegratiemodule

Voer de productcode in om gelinkte machine – PC toepassingverwerking te activeren.

Voer de productcode in met de cijfertoetsen en druk op [Invoeren].

Serienummer

Dit geeft het serienummer weer dat nodig is om de productcode te verkrijgen.

Bewaren/oproepen van systeeminst.

De huidige Systeeminstellingen kunnen opgeslagen worden, vorige opgeslagen Systeeminstellingen kunnen opgeroepen worden en de standaard fabriekssysteeminstellingen kunnen hersteld worden. Druk op de toets [Bewaren/oproepen van systeeminst.] en configureer de instellingen.

Fabrieksinstellingen Herstellen

Dit wordt gebruikt om de systeeminstellingen terug te zetten naar de standaard fabrieksinstellingen. Als u een rapport wilt maken van de huidige instellingen voordat u de fabrieksinstellingen herstelt, drukt u de huidige instellingen af met "[Lijst afdrukken \(beheerder\)](#)" (pagina 112) in de systeeminstellingen (beheerder).



Nadat u deze functie hebt uitgevoerd, verlaat u de systeeminstellingen en zet u de toets [AAN] uit (), korte tijd wachten, en dan de toets [AAN] () weer aanzetten zodat de fabrieksinstellingen toegepast worden.

Huidige Configuratie Opslaan

Dit wordt gebruikt om de nu geconfigureerde Systeeminstellingen op te slaan. De opgeslagen instellingen blijven behouden zelfs als de toets [AAN] () uitgezet is. Als u de opgeslagen instellingen wilt oproepen gebruikt u "[Configuratie Herstellen](#)" wat hieronder wordt uitgelegd.

Niet opgeslagen items

- Netwerkinstellingen: Deze worden niet opgeslagen omdat onverwachte instellingen schade aan het netwerk kunnen veroorzaken.
- Productcodes: Productcodes worden niet opgeslagen omdat heruitgave van codes noodzakelijk kan zijn.

Configuratie Herstellen

Dit wordt gebruikt om instellingen die zijn opgeslagen op te roepen en te herstellen met "[Huidige Configuratie Opslaan](#)".

De huidige instellingen worden omgezet in de instellingen die van het geheugen opgeroepen zijn.



SHARP®