

SOFTWARE- INSTALLATIEGIDS

DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM

	Pagina
• INLEIDING	1
• INHOUD	5
• DE BIJ DE MACHINE MEEGELEVERDE SOFTWARE INSTALLEREN	6
• SOFTWARE INSTALLEREN (VOOR OPTIES)	13
• PROBLEEMOPLOSSING	29

Opmerkingen

- Bij de uitleg in deze handleiding wordt aangenomen dat u redelijk overweg kunt met uw Windows- of Macintosh-computer.
- Raadpleeg de handleiding van het besturingssysteem of de online-Help voor informatie over het besturingssysteem.
- De uitleg van schermen en procedures in deze handleiding heeft voornamelijk betrekking op Windows Vista® in Windows® omgevingen en Mac OS X v10.4 in Macintosh-omgevingen. De schermen kunnen variëren naargelang de versie van het besturingssysteem.
- Overal waar "MX-xxxx" in deze handleiding voorkomt, moet u "xxxx" vervangen door uw modelnaam.
- In deze handleiding wordt verwezen naar de faxfunctie. In sommige landen en regio's is de faxfunctie echter niet beschikbaar.
- Deze handleiding is met de grootste zorg vervaardigd. Als u commentaar of vragen hebt over de handleiding, verzoeken wij u om contact op te nemen met uw dealer of met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.
- Dit product is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en inspectieprocedures. In het onwaarschijnlijke geval dat u een defect of een ander probleem vaststelt, verzoeken wij u om contact op te nemen met uw dealer of met het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum.
- Behoudens voorzover wettelijk vereist kan SHARP niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten die optreden gedurende het gebruik van het product of de opties ervan, of defecten die het gevolg zijn van een onjuiste bediening van het product en de opties ervan, of andere defecten, of voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van het product.

Waarschuwing

- Vermenigvuldiging, aanpassing of vertaling van de inhoud van de handleiding zonder schriftelijke toestemming vooraf, behalve als daar volgens het auteursrecht in is voorzien, is niet toegestaan.
- Alle informatie in deze handleiding kan zonder aankondiging worden gewijzigd.

De in de gebruiksaanwijzing weergegeven schermen, berichten en toetsnamen kunnen verschillen van de werkelijke weergave van de schermen op de machine als gevolg van productverbetering en wijzigingen.
--

SOFTWARELICENTIE

De SOFTWARELICENTIE wordt weergegeven wanneer u de software van de cd-rom installeert. Door het gebruik van een deel van of de gehele software op de cd-rom of in het apparaat stemt u in met de voorwaarden van de SOFTWARELICENTIE.

INLEIDING

Gefeliciteerd met de aanschaf van dit product. In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u het printerstuurprogramma en de hulpprogramma's installeert die nodig zijn voor de printer- en scannerfuncties.

Met de optionele netwerkuitbreidingskit (MX-NB10) kunt u het apparaat gebruiken als netwerkscanner en -printer. Met de optionele PS3-uitbreidingskit (MX-PK10) kunt u het apparaat gebruiken als PostScript-compatibele printer. Wanneer u het apparaat gebruikt als een PostScript-printer, kunt u zowel afdrukken in een Windows- als in een Macintosh-omgeving. Afdrukken in een Macintosh-omgeving is alleen mogelijk via een netwerkverbinding. (USB-poorten kunnen niet worden gebruikt in een Macintosh-omgeving.)



Waar "MX-xxxx" in deze handleiding voorkomt, moet u "xxxx" vervangen door uw modelnaam. Zie "PRODUCTCONFIGURATIES" in de "Gebruiksaanwijzing (voor algemene informatie en kopiëren)" voor de naam van het model dat u gebruikt.

Handleiding Software-installatie (deze handleiding)

Hierin worden de procedures uitgelegd voor het installeren van de software op de cd-roms "Software" die bij dit apparaat en de optionele netwerkuitbreidingskit (MX-NB10) worden geleverd.

Raadpleeg deze handleiding en de onlinehandleidingen als u het apparaat als printer of scanner wilt gebruiken.

De standaardprinterfunctie en -scannerfunctie gebruiken

- **Gebruiksaanwijzing (voor printer en scanner)**

Dit is een onlinehandleiding die u kunt vinden op de cd-rom "Software" die bij het apparaat wordt geleverd.

Deze handleiding bevat informatie die nodig is om het apparaat te gebruiken als printer en scanner, inclusief afdrukken via het standaardprinterstuurprogramma, afdrukken via het SPLC-printerstuurprogramma, scannen via Button Manager, probleemoplossing en key-operatorprogramma's voor de printer- en scannerfuncties.

De netwerkprinterfunctie gebruiken

- **Gebruiksaanwijzing (voor netwerkprinter)**

Dit is een onlinehandleiding die u kunt vinden op de cd-rom "Software (2)" die bij de netwerkuitbreidingskit wordt geleverd.

Deze handleiding bevat informatie die nodig is om het apparaat te gebruiken als printer, inclusief afdrukvoorwaarde-instellingen, afdrukken via de PCL5e- en PCL6-printerstuurprogramma's en het PS-printerstuurprogramma, probleemoplossing en key-operatorprogramma's voor de printer- en netwerkfuncties.

De netwerkscannerfunctie gebruiken

- **Gebruiksaanwijzing (voor netwerkscanner)**

Dit is een onlinehandleiding die u kunt vinden op de cd-rom "Software (2)" die bij de netwerkuitbreidingskit wordt geleverd.

Lees deze handleiding voor informatie over het gebruik van Scannen naar FTP, Scannen naar e-mail en andere netwerkscannerfuncties.

OVER DE CD-ROMS

Dit product bevat cd-roms die standaard bij het apparaat worden geleverd en cd-roms die bij de optionele netwerkuitbreidingskit (MX-NB10) worden geleverd.



Als u de handleidingen in PDF-indeling wilt weergeven, is Adobe® Reader® of Acrobat® Reader® van Adobe Systems Incorporated vereist. Wanneer geen van deze programma's op uw computer is geïnstalleerd, kunt u de programma's downloaden vanaf de volgende locatie:
<http://www.adobe.com/>

■ Standaard bij het apparaat geleverde cd-rom (voor Windows)

Er worden twee cd-roms bij het apparaat geleverd.

Cd-rom "Software"

Deze cd-rom bevat een installatieprogramma met wizard voor de installatie van de onderstaande software en de onlinehandleiding "Gebruiksaanwijzing (voor printer en scanner)".

Zie pagina 6 van deze handleiding voor de installatieprocedure voor de software.

MFP-stuurprogramma

- **Printerstuurprogramma**

Met behulp van het printerstuurprogramma kunt u de printerfuncties van het apparaat gebruiken.

- **Scannerstuurprogramma**

Met behulp van het scannerstuurprogramma kunt u de scannerfuncties van het apparaat gebruiken met TWAIN-compatibele en WIA-compatibele toepassingen.

Button Manager

Button Manager is gebruikerssoftware waarmee u een document kunt scannen met behulp van de toets [SCANNEN] op het apparaat.

Sharpdesk

Sharpdesk is een geïntegreerde softwareomgeving waarmee u op eenvoudige wijze document- en afbeeldingsbestanden kunt beheren en toepassingen kunt starten.

PC-faxstuurprogramma

Hiermee kunt u via het apparaat een fax vanaf uw computer verzenden naar een faxapparaat (wanneer de faxoptie is geïnstalleerd).

Onlinehandleiding

Dit is een handleiding in PDF-indeling. Als u de onlinehandleiding "Gebruiksaanwijzing (voor printer en scanner)" op de cd-rom wilt bekijken, geeft u het volgende pad op. ("R" staat voor de letter van uw cd-romstation.)

R:\Manual\Dutch\MX_160_200.pdf

■ Cd-roms in de netwerkuitbreidingskit (MX-NB10)

"Software CD-ROM" (Disc 1)

De "Software CD-ROM" (Disc 1) bevat de volgende softwareprogramma's:

Software voor Windows

- **Printerstuurprogramma**

Hiermee kunt u het apparaat als printer gebruiken.

- **PCL6- en PCL5e-printerstuurprogramma**

Het apparaat ondersteunt de paginabeschrijvingstalen PCL6 en PCL5e van Hewlett-Packard. We raden u aan het PCL6-printerstuurprogramma te gebruiken. Als u problemen hebt met afdrukken van oudere software via het PCL6-printerstuurprogramma, gebruikt u het PCL5e-printerstuurprogramma.

- **PS-printerstuurprogramma**

Het PS-printerstuurprogramma ondersteunt de paginabeschrijvingstaal PostScript 3 die werd ontwikkeld door Adobe Systems Incorporated.

- **PPD-stuurprogramma**

Met het PPD-stuurprogramma kan het apparaat het Windows standaard-PS-printerstuurprogramma gebruiken.

- **Printer Status Monitor**

Hiermee controleert u de status van de netwerkprinter op uw computerscherm.

"Software CD-ROM" (Disc 2)

De "Software CD-ROM" (Disc 2) bevat de volgende softwareprogramma's:

Software voor Windows

- **PC-faxstuurprogramma**

Hiermee kunt u via het apparaat een fax vanaf uw computer verzenden naar een faxapparaat (wanneer de faxoptie is geïnstalleerd).

- **Printer Administration Utility**

Hiermee kan de beheerder het apparaat controleren en de apparaatinstellingen vanaf een computer configureren. Hoe u de Printer Administration Utility installeert en gebruikt, leest u in het LeesMij-bestand en de PDF-handleiding op de "Software CD-ROM" (Disc 2). Het LeesMij-bestand en de handleiding bevinden zich in de volgende map op de cd-rom. (Vervang "R" in het volgende pad door de letter van uw cd-romstation.)

R:\Sadmin\Documents\Dutch

- **Onlinehandleidingen**

Dit zijn handleidingen in PDF-indeling.

Als u de onlinehandleidingen op de cd-rom wilt bekijken, geeft u de volgende paden op. ("R" staat voor de letter van uw cd-romstation.)

- **Voor netwerkprinter:** R:\Manual\Dutch\OnlineManual\MX_NB10_Prn.pdf

- **Voor netwerkscanner:** R:\Manual\Dutch\OnlineManual\MX_NB10_Scn.pdf

Software voor Macintosh

- **PPD-bestand**

Dit is het printerbeschrijvingsbestand waarmee u het apparaat kunt gebruiken als PostScript 3-compatibele printer. De PS3-uitbreidingskit is vereist om het apparaat te kunnen gebruiken in een Macintosh-omgeving.

- **Onlinehandleidingen**

Dit zijn handleidingen in PDF-indeling.

Als u de onlinehandleidingen op de cd-rom wilt bekijken, dubbelklikt u op het cd-rompictogram en dubbelklikt u vervolgens als volgt:

- **Voor netwerkprinter:** map [Printer Manual] - map [Dutch] - pictogram [MX-NB10 Printer Manual]

- **Voor netwerkscanner:** map [Scanner Manual] - map [Dutch] - pictogram [MX-NB10 Scanner Manual]

Cd-rom "Sharpdesk"

Sharpdesk is een geïntegreerde softwareomgeving waarmee u op eenvoudige wijze document- en afbeeldingsbestanden kunt beheren en toepassingen kunt starten.

Informatie over de cd-rom "Sharpdesk" en de installatieprocedure van Sharpdesk vindt u in de "Sharpdesk Installatiehandleiding" die bij de netwerkuitbreidingskit wordt geleverd.

Sharpdesk (bureaubladtoepassing voor documentbeheer)

Sharpdesk wordt gebruikt voor het beheren van afbeeldingen die zijn gescand vanaf het apparaat en bestanden die zijn gemaakt in verschillende softwareprogramma's.

Network Scanner Tool

Dit is een hulpprogramma dat van dienst is bij het gebruik van Scannen naar bureaublad. Met het hulpprogramma kunt u instellingen configureren om gescande afbeeldingen vanaf het apparaat op uw computer te ontvangen. U kunt zorgen dat Sharpdesk automatisch wordt gestart wanneer uw computer een gescande afbeelding van het apparaat ontvangt.

SHARP TWAIN AR/DM

Hiermee worden zwart-witafbeeldingen van een TWAIN-interface op te halen en naar TWAIN-compatibele softwaretoepassingen over te brengen.

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	1
● OVER DE CD-ROMS.....	2

1

DE SOFTWARE (DIE BIJ HET APPARAAT IS GELEVERD) INSTALLEREN

VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE.....	6
● HARDWARE- EN SOFTWAREVEREISTEN	6
SOFTWARE INSTALLEREN.....	6
● HET APPARAAT ALS EEN GEDEELDE PRINTER GEBRUIKEN	10
BUTTON MANAGER INSTELLEN	11

2

DE SOFTWARE (VOOR OPTIES) INSTALLEREN

INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING

HARDWARE- EN SOFTWAREVEREISTEN	13
HET IP-ADRES VAN HET APPARAAT INSTELLEN	13
HET SOFTWARESELECTIESCHERM OPENEN (VOOR ALLE SOFTWARE)	14
HET PRINTERSTUURPROGRAMMA/ PC-FAXSTUURPROGRAMMA INSTALLEREN	15
● HET APPARAAT ALS EEN GEDEELDE PRINTER GEBRUIKEN	20
DE PS-SCHERMLETTERTYPEN INSTALLEREN	21
DE PRINTER STATUS MONITOR INSTALLEREN	22

INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING

MAC OS X.....	23
MAC OS 9.0 - 9.2.2	27

3

PROBLEEMOPLOSSING

ALS DE INSTALLATIE IS MISLUKT	29
SOFTWARE VERWIJDEREN.....	32
HET PRINTERSTUURPROGRAMMA CONFIGUREREN (Windows-omgeving)	33
HET IP-ADRES CONTROLEREN	36
HARDWARE- EN SOFTWAREVEREISTEN	36
AANSLUITEN OP EEN COMPUTER	37

VOORAFGAAND AAN DE INSTALLATIE

HARDWARE- EN SOFTWAREVEREISTEN

Voordat u de software installeert, moet u "HARDWARE- EN SOFTWAREVEREISTEN" op pagina 36 bekijken om te controleren of uw computer voldoet aan de hardware- en softwarevereisten.

SOFTWARE INSTALLEREN

Standaardinstallatie

De procedure voor een standaardinstallatie van de software wordt hieronder uitgelegd.

We raden u normaal gesproken aan de standaardinstallatie te gebruiken.



Als u het apparaat gebruikt als een gedeelde printer via een server en u wilt alleen bepaalde onderdelen installeren, selecteert u "Aangepaste installatie". (Pagina's 8 tot en met 9)

1 Controleer of de USB-kabel niet is aangesloten op het apparaat.

Als de kabel is aangesloten, verschijnt een Plug and Play-venster. In dat geval klikt u op de knop [Annuleren] om het venster te sluiten en de kabel los te koppelen.



De kabel wordt aangesloten in stap 9.

2 Plaats de bij het apparaat geleverde cd-rom "Software (1)" in het cd-romstation van de computer.

3 Klik op de knop "Start", klik op "Computer" en dubbelklik vervolgens op het cd-rompictogram ().

- In Windows XP klikt u op de knop "start", klikt u op "Deze computer" en dubbelklikt u vervolgens op het cd-rompictogram.
- In Windows 2000 dubbelklikt u op "Deze computer" en dubbelklikt u vervolgens op het cd-rompictogram.

4 Dubbelklik op het pictogram [Instellen] ().



Als het taalselectiescherm verschijnt nadat u dubbelklikt op het pictogram [Instellen], selecteert u de gewenste taal en klikt u op de knop [Volgende]. (Normaal gesproken wordt de juiste taal automatisch geselecteerd.)


5 Het venster "LICENTIEOVEREENKOMST" verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ja].

6 Lees het bericht in het venster "Welkom" en klik op de knop [Volgende].

7 Klik op de knop [Standaard].

Nadat het bericht "Integrated Installer is preparing..." (Geïntegreerd installatieprogramma is bezig met voorbereiden...) verschijnt, worden de onderstaande softwareonderdelen automatisch geïnstalleerd. Volg de instructies op het scherm.

- MFP-stuurprogramma
- Button Manager
- Sharpdesk

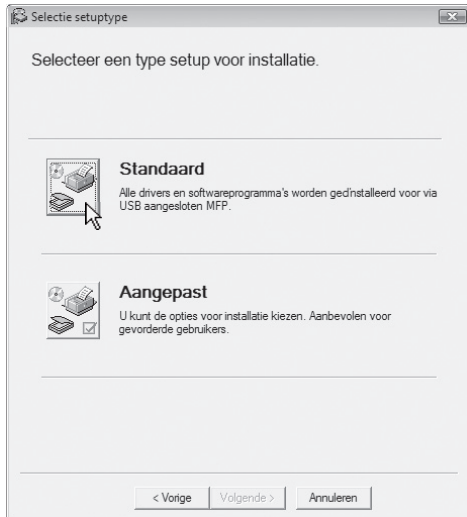

8 Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op de knop "Sluiten".

! Let op

- Als u Windows Vista gebruikt en er een venster met een veiligheidswaarschuwing verschijnt, moet u op "Dit stuurprogramma toch installeren" klikken.
- Als u Windows 2000/XP gebruikt en er verschijnt een waarschuwingsbericht met betrekking tot de Windows-logotest of digitale handtekening, klikt u op "Toch doorgaan" of "Ja".

Er verschijnt een bericht met de instructie om het apparaat aan te sluiten op uw computer. Klik op de knop "OK".

Opmerking

Na het installeren kan er een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd om de computer opnieuw op te starten. Klik in dat geval op de knop "Ja" om uw computer opnieuw op te starten.

9 Controleer of de stroom van het apparaat is ingeschakeld en sluit vervolgens de USB-kabel aan (p.37).

Windows detecteert het apparaat en er verschijnt een Plug and Play-venster.

10 Volg de instructies in het Plug and Play-venster om het stuurprogramma te installeren.

Volg de instructies op het scherm.

! Let op

- Als u Windows Vista gebruikt en er een venster met een veiligheidswaarschuwing verschijnt, moet u op "Dit stuurprogramma toch installeren" klikken.
- Als u Windows 2000/XP gebruikt en er verschijnt een waarschuwingsbericht met betrekking tot de Windows-logotest of digitale handtekening, klikt u op "Toch doorgaan" of "Ja".

Hiermee is de installatie voltooid.

- Na de installatie van het MFP-stuurprogramma leest u "HET PRINTERSTUURPROGRAMMA CONFIGUREREN (Windows-omgeving)" (pagina 33) om de printerstuurprogramma-instellingen te configureren.
- Nadat u Button Manager hebt geïnstalleerd, raadpleegt u "BUTTON MANAGER INSTELLEN" (pagina 11) om Button Manager in te stellen.

Aangepaste installatie

Als u het apparaat gebruikt als een gedeelde printer via een server of u wilt alleen vereiste softwareonderdelen installeren, selecteert u "Aangepaste installatie".



- Het PC-faxstuurprogramma gebruikt de printerstuurprogrammapoort. Voordat u het PC-faxstuurprogramma installeert, moet u eerst het MFP-stuurprogramma (printer/scanner) installeren.
- Voor het installeren van deze software zijn beheerdersrechten vereist.

1 Controleer of de USB-kabel niet is aangesloten op het apparaat en de computer.

Als de kabel is aangesloten, verschijnt een Plug and Play-venster. In dat geval klikt u op de knop [Annuleren] om het venster te sluiten en de kabel los te koppelen.



De kabel wordt aangesloten in stap 14.

2 Plaats de bij het apparaat geleverde cd-rom "Software (1)" in het cd-romstation van de computer.

3 Klik op de knop "Start", klik op "Computer" en dubbelklik vervolgens op het cd-rompictogram ().

- In Windows XP klikt u op de knop "start", klikt u op "Deze computer" en dubbelklikt u vervolgens op het cd-rompictogram.
- In Windows 2000 dubbelklikt u op "Deze computer" en dubbelklikt u vervolgens op het cd-rompictogram.

4 Dubbelklik op het pictogram [Instellen] ().




Als het taalselectiescherm verschijnt nadat u dubbelklikt op het pictogram [Instellen], selecteert u de gewenste taal en klikt u op de knop [Volgende]. (Normaal gesproken wordt de juiste taal automatisch geselecteerd.)

5 Het venster "LICENTIEOVEREENKOMST" verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ja].


6 Lees het bericht in het venster "Welkom" en klik op de knop [Volgende].

7 Klik op de knop [Aangepast].

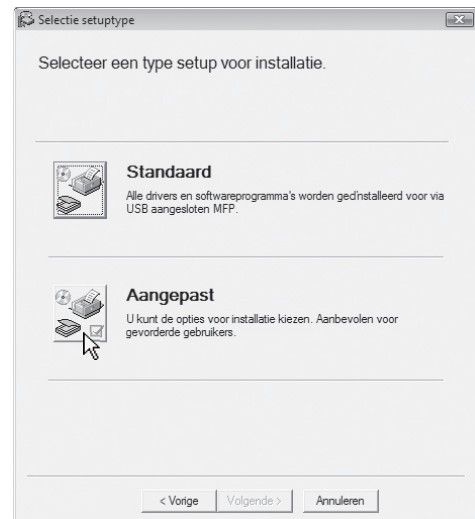

8 Als u het MFP-stuurprogramma wilt installeren, klikt u op de knop [MFP-stuurprogramma (Printer/Scanner)].


Klik op de knop [README weergeven] om de informatie over de software te bekijken.

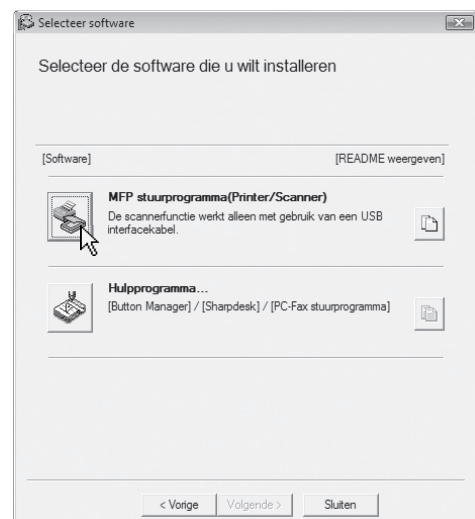

9 De bestanden die nodig zijn voor de installatie van het MFP-stuurprogramma worden gekopieerd (als "MFP-stuurprogramma" is geselecteerd in Stap 8).

Volg de instructies op het scherm.

Op de vraag hoe de printer is aangesloten selecteert u [Aangesloten op deze computer] en klikt u op de knop [Volgende].

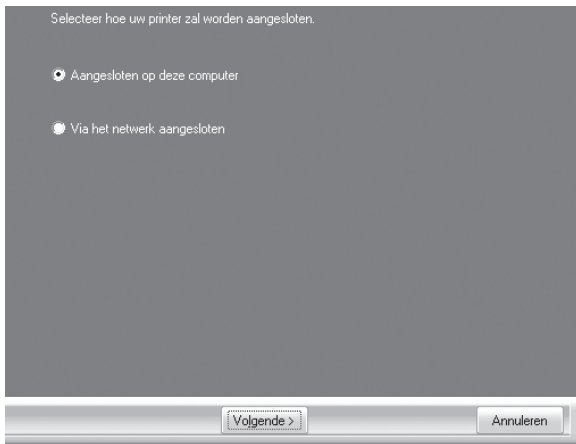

! Let op

- Als u Windows Vista gebruikt en er een venster met een veiligheidswaarschuwing verschijnt, moet u op "Dit stuurprogramma toch installeren" klikken.
- Als u Windows 2000/XP gebruikt en er verschijnt een waarschuwingsbericht met betrekking tot de Windows-logotest of digitale handtekening, klikt u op "Toch doorgaan" of "Ja".

Wanneer "De installatie van de SHARP-software is voltooid" verschijnt, klikt u op de knop [OK].

10 Als u Button Manager, Sharpdesk of het PC-faxstuurprogramma wilt installeren, klikt u op de knop [Gebruikerssoftware] in stap 8.

11 Klik op de knop [Button Manager], [Sharpdesk] of [PC-Fax Driver].

In het poortselectiescherm dat verschijnt wanneer het PC-faxstuurprogramma wordt geïnstalleerd, selecteert u dezelfde poort als het MFP-stuurprogramma dat al is geïnstalleerd.

Opmerking

Wanneer een bericht verschijnt waarin u wordt gevraagd de USB-kabel aan te sluiten, klikt u op de knop [OK].

12 Wanneer de installatie is voltooid, klikt u op de knop "Sluiten".

! Let op

- Als u Windows Vista gebruikt en er een venster met een veiligheidswaarschuwing verschijnt, moet u op "Dit stuurprogramma toch installeren" klikken.
- Als u Windows 2000/XP gebruikt en er verschijnt een waarschuwingsbericht met betrekking tot de Windows-logotest of digitale handtekening, klikt u op "Toch doorgaan" of "Ja".

Er verschijnt een bericht met de instructie om het apparaat aan te sluiten op uw computer. Klik op de knop "OK".

Opmerking

Na het installeren kan er een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd om de computer opnieuw op te starten. Klik in dat geval op de knop "Ja" om uw computer opnieuw op te starten.

13 Controleer of de stroom van het apparaat is ingeschakeld en sluit vervolgens de USB-kabel aan (p.37).

Windows detecteert het apparaat en er verschijnt een Plug and Play-venster.

14 Volg de instructies in het Plug and Play-venster om het stuurprogramma te installeren.

Volg de instructies op het scherm.

! Let op

- Als u Windows Vista gebruikt en er een venster met een veiligheidswaarschuwing verschijnt, moet u op "Dit stuurprogramma toch installeren" klikken.
- Als u Windows 2000/XP gebruikt en er verschijnt een waarschuwingsbericht met betrekking tot de Windows-logotest of digitale handtekening, klikt u op "Toch doorgaan" of "Ja".

Hiermee is de installatie voltooid.

- Als u het MFP-stuurprogramma hebt geïnstalleerd, raadpleegt u "HET PRINTERSTUURPROGRAMMA CONFIGUREREN (Windows-omgeving)" (pagina 33) om de printerstuurprogramma-instellingen te configureren.
- Als u Button Manager hebt geïnstalleerd, raadpleegt u "BUTTON MANAGER INSTELLEN" (pagina 11) om Button Manager in te stellen.

HET APPARAAT ALS EEN GEDEELDE PRINTER GEBRUIKEN

Als het apparaat gebruikt gaat worden als een gedeelde printer op een Windows-netwerk, volg dan deze stappen voor het installeren van het printerstuurprogramma op de clientcomputer.



Voor het configureren van de juiste instellingen in de afdrukserver verwijzen we naar de gebruiksaanwijzing of het Help-bestand van uw besturingssysteem.

1 Voer stappen 2 tot en met 6 in "SOFTWARE INSTALLEREN" (p.6) uit.

2 Klik op de knop "Aangepast".

3 Klik op de knop "MFP stuurprogramma".



Klik op de knop "README weergeven" om informatie over de geselecteerde pakketten weer te geven.

4 Selecteer "Verbonden via het netwerk" en klik op de knop "Volgende".



5 Selecteer de printernaam (geconfigureerd als gedeelde printer op een afdrukserver) in de lijst.

In Windows 2000/XP kunt u ook klikken op de knop "Netwerkpoot toevoegen" die onder de lijst staat en de printer selecteren die u wilt delen door op het netwerk te zoeken in het venster dat verschijnt.

6 Klik op de knop "Volgende".

Volg de instructies op het scherm.



Als de gedeelde printer niet verschijnt in de lijst, controleert u de instellingen op de afdrukserver.



- Als u Windows Vista gebruikt en er een venster met een veiligheidswaarschuwing verschijnt, moet u op "Dit stuurprogramma toch installeren" klikken.
- Als u Windows 2000/XP gebruikt en er verschijnt een waarschuwingsbericht met betrekking tot de Windows-logotest of digitale handtekening, klikt u op "Toch doorgaan" of "Ja".

7 U keert terug naar het venster van stap 3. Klik op de knop "Sluiten".



Na het installeren kan er een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd om de computer opnieuw op te starten. Klik in dat geval op de knop "Ja" om uw computer opnieuw op te starten.

Hiermee is de installatie van de software voltooid.

BUTTON MANAGER INSTELLEN

Button Manager is een softwareprogramma dat samenwerkt met het scannerstuurprogramma om scannen vanaf het apparaat mogelijk te maken.

Als u wilt scannen met het apparaat, moet Button Manager worden gekoppeld aan de bestemming die verschijnt in het display. Volg de onderstaande stappen om Button Manager te koppelen aan scannergebeurtenissen.

Windows XP/Vista

- 1** Klik op de knop "Start", klik op "Configuratiescherm", klik op "Hardware en geluiden" en klik vervolgens op "Scanners en camera's".


In Windows XP klikt u op de knop "start", selecteert u "Configuratiescherm" en klikt u op "Printers en andere hardware", en klikt u vervolgens op "Scanners en camera's".

- 2** Klik op het pictogram "SHARP MX-xxxx" en selecteer "Eigenschappen".


In Windows XP selecteert u "Eigenschappen" in het menu "Bestand".

- 3** Klik op het tabblad "Gebeurtenissen" in het scherm "Eigenschappen".

- 4** Selecteer "SC1:" in het vervolgkeuzemenu "Selecteer een gebeurtenis".

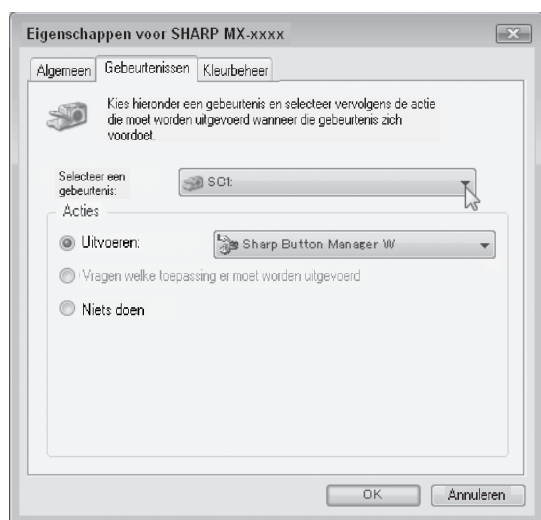

- 5** Selecteer "Uitvoeren" en selecteer "Sharp Button Manager W" in het vervolgkeuzemenu.

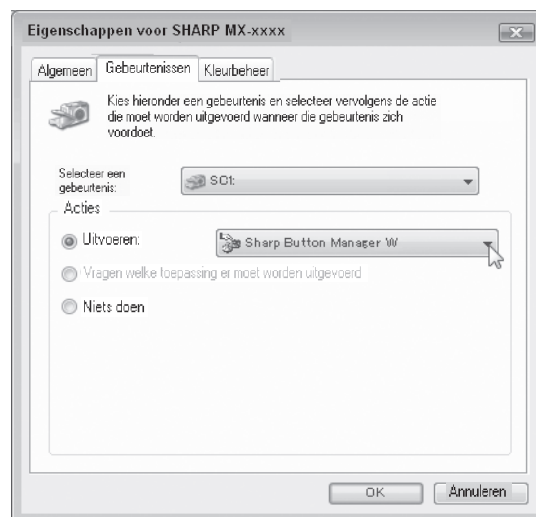

- 6** Herhaal de stappen 4 en 5 om Button Manager te koppelen aan "SC2:" tot en met "SC6:".

Selecteer "SC2:" in het vervolgkeuzemenu "Selecteer een gebeurtenis". Selecteer "Uitvoeren" en selecteer "Sharp Button Manager W" in het vervolgkeuzemenu. Doe hetzelfde voor elk ScanMenu tot en met "SC6:".

- 7** Klik op de knop "OK".

Button Manager is nu gekoppeld aan de scanbestemmingen SC1: tot en met SC6: van het apparaat.

De scaninstellingen voor elk van de scanbestemmingen SC1: tot en met SC6: kan worden gewijzigd met het instellingsvenster van Button Manager.

Voor de standaardfabrieksinstellingen voor bestemmingen SC1: tot en met SC6: en de procedures voor het configureren van instellingen van Button Manager, raadpleegt u "INSTELLINGEN VAN BUTTON MANAGER" in "Gebruiksaanwijzing (voor printer en scanner)" op de cd-rom "Software" die bij het apparaat wordt geleverd.

Windows 2000


- 1** Klik op de knop "Start", selecteer "Instellingen" en klik vervolgens op "Configuratiescherm".

- 2** Dubbelklik op het pictogram "Scanners en camera's".


- 3** Selecteer "SHARP MX-xxxx" en klik op de knop "Eigenschappen".

- 4** Klik op het tabblad "Gebeurtenissen" in het scherm "Eigenschappen".

- 5** Selecteer "SC1:" in het vervolgkeuzemenu "Scannergebeurtenissen".

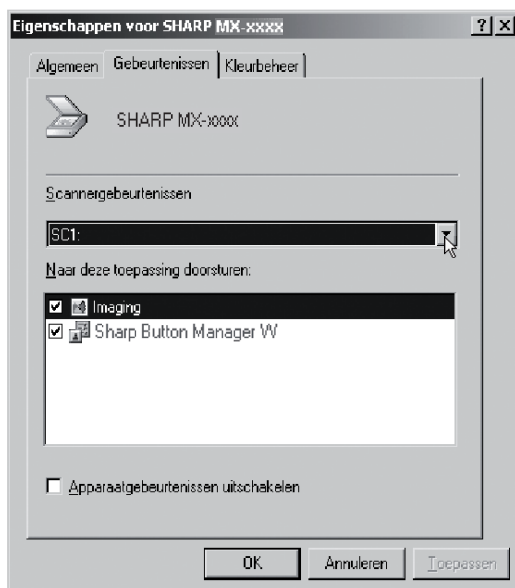

- 6** Selecteer "Sharp Button Manager W" in "Naar deze toepassing kopiëren".

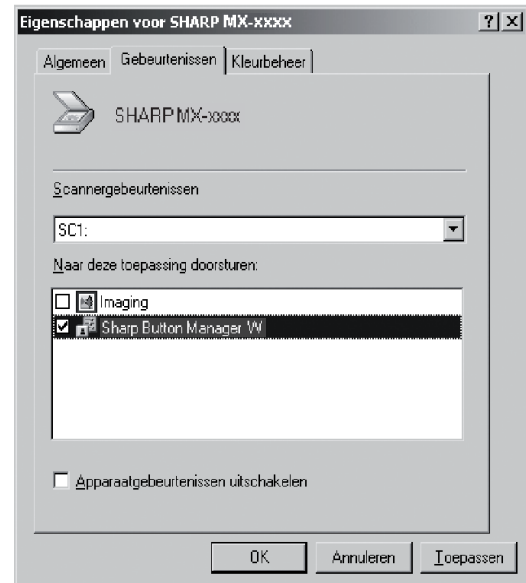

Als andere toepassingen worden weergegeven, schakelt u de selectievakjes van de andere toepassingen uit en laat u alleen het selectievakje van Button Manager ingeschakeld.

- 7** Klik op de knop "Toepassen".

- 8** Herhaal de stappen 5 tot en met 7 om Button Manager te koppelen aan "SC2:" tot en met "SC6:".

Selecteer "SC2:" in het vervolgkeuzemenu "Scannergebeurtenissen". Selecteer "Sharp Button Manager W" in "Naar deze toepassing kopiëren" en klik op de knop "Toepassen". Doe hetzelfde voor elk ScanMenu tot en met "SC6:". Wanneer de instellingen zijn voltooid, klikt u op de knop "OK" om het scherm te sluiten.

Button Manager is nu gekoppeld aan de scanbestemmingen SC1: tot en met SC6: van het apparaat.

De scaninstellingen voor elk van de scanbestemmingen SC1: tot en met SC6: kan worden gewijzigd met het instellingsvenster van Button Manager.

Voor de standaardfabrieksinstellingen voor bestemmingen SC1: tot en met SC6: en de procedures voor het configureren van instellingen van Button Manager, raadpleegt u "INSTELLINGEN VAN BUTTON MANAGER" in "Gebruiksaanwijzing (voor printer en scanner)" op de cd-rom "Software" die bij het apparaat wordt geleverd.

2

DE SOFTWARE (VOOR OPTIES) INSTALLEREN

In dit hoofdstuk worden de procedures uitgelegd voor het installeren van de software wanneer de machine als netwerkprinter wordt gebruikt met de optionele netwerkuitbreidingskit (MX-NB10).

INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING

HARDWARE- EN SOFTWAREVEREISTEN

Voordat u de software installeert, moet u "HARDWARE- EN SOFTWAREVEREISTEN" op pagina 36 bekijken om te controleren of uw computer voldoet aan de hardware- en softwarevereisten.

HET IP-ADRES VAN HET APPARAAT INSTELLEN

Voordat u het printerstuurprogramma installeert, moet u het IP-adres van het apparaat instellen zoals uitgelegd in "System Settings" (Systeeminstellingen) in de handleiding "Network Printer" (Netwerkprinter) op de cd-rom. Vraag de netwerkbeheerder om het juiste IP-adres, subnetmasker en de standaardgateway om in te voeren. **Als een DHCP-server automatisch een IP-adres toekent aan het apparaat, is de volgende procedure niet nodig.** (Als u het IP-adres wilt controleren dat via DHCP aan het apparaat wordt toegekend, raadpleegt u "HET IP-ADRES CONTROLEREN" (pagina 36).)



Let op

Als u het apparaat gebruikt in een DHCP-omgeving, verandert het IP-adres van het apparaat mogelijk automatisch. Als dit gebeurt, is afdrukken niet langer mogelijk. Gebruik in dat geval een WINS-server of gebruik het apparaat niet in een DHCP-omgeving.

HET SOFTWARESELECTIESCHERM OPENEN (VOOR ALLE SOFTWARE)

1 Plaats de "Software CD-ROM" in het cd-romstation van uw computer.

- Als u het printerstuurprogramma of printerstatusmonitor installeert, plaatst u de "Software CD-ROM" met "Disc 1" op de voorkant in het cd-romstation.
- Als u het PC-faxstuurprogramma of het scannerstuurprogramma installeert, plaatst u de "Software CD-ROM" met "Disc 2" op de voorkant in het cd-romstation.

2 Klik op de knop [Start] (), vervolgens op [Computer] en dubbelklik vervolgens op het pictogram [CD-ROM] ().

- In Windows XP/Server 2003 klikt u op de knop [start], vervolgens op [Deze computer] en dubbelklik vervolgens op het pictogram [CD-ROM].
- In Windows 2000 dubbelklikt u op [Deze computer] en dubbelklikt u vervolgens op het pictogram [CD-ROM].

3 Dubbelklik op het pictogram [Instellen] ().



Als in Windows Vista/Server 2008 een bericht op het scherm verschijnt dat u om bevestiging vraagt, klikt u op [Toestaan].

4 Het venster "LICENTIEOVEREENKOMST" verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ja].



U kunt de "SOFTWARE LICENTIE" weergeven in een andere taal door de gewenste taal te selecteren in het taalmenu. Om de software te installeren in de geselecteerde taal, zet u de installatie voort met die taal geselecteerd.

5 Lees het bericht in het venster "Welkom" en klik op de knop [Volgende].

6 Het software selectiescherm verschijnt.

Voordat u de software installeert, moet u op de knop [README weergeven] klikken en de gedetailleerde informatie over de software bekijken.



* Het scherm hierboven verschijnt als u de cd-rom "Disc 1" gebruikt.

Voor de stappen die volgen raadpleegt u de betreffende pagina hieronder voor de software die u installeert.

HET PRINTERSTUURPROGRAMMA/ PC-FAXSTUURPROGRAMMA INSTALLEREN

- Standaardinstallatie: pagina 15
- Installatie door opgeven van het adres van het apparaat: pagina 18

HET APPARAAT ALS EEN GEDEELDE PRINTER GEBRUIKEN: pagina 20

DE PRINTER STATUS MONITOR INSTALLEREN: pagina 22

HET PRINTERSTUURPROGRAMMA/ PC-FAXSTUURPROGRAMMA INSTALLEREN

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het printerstuurprogramma en het PC-faxstuurprogramma installeert wanneer het apparaat is aangesloten op een Windows-netwerk (TCP/IP-netwerk).

Ondersteunde besturingssystemen: Windows 2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*

* Voor het installeren van de software zijn beheerdersrechten vereist.



- De PS3-uitbreidingskit is vereist als u het PS-printerstuurprogramma of het PPD-stuurprogramma wilt gebruiken.
- De installatieprocedure in dit gedeelte geldt zowel voor het printerstuurprogramma als voor het PC-faxstuurprogramma, maar de uitleg is gebaseerd op het printerstuurprogramma.

► Standaardinstallatie

Als het softwareselectiescherm verschijnt in stap 6 van "HET SOFTWARESELECTIESCHERM OPENEN (VOOR ALLE SOFTWARE)" (pagina 14), voert u de stappen hieronder uit.

1 Klik op de knop [Printerstuurprogramma].

Als u het PC-faxstuurprogramma wilt installeren, klikt u op de knop [PC-Fax Driver] op de cd-rom "Disc 2".



* Het scherm hierboven verschijnt als u de cd-rom "Disc 1" gebruikt.

2 Klik op de knop [Standaardinstallatie].



Wanneer u [Aangepaste installatie] selecteert, kunt u onderstaande items naar believen wijzigen. Wanneer u [Standaardinstallatie] selecteert, vindt de installatie plaats zoals hieronder aangegeven.


- Aansluitmethode van het apparaat: LPR Direct Print (automatisch zoeken)
- Instellen als standaardprinter: Ja (zonder het PC-faxstuurprogramma)
- Naam printerstuurprogramma: Kan niet worden gewijzigd
- PCL-printerschermllettertypen: Geïnstalleerd

Als u [Aangepaste installatie] hebt geselecteerd, selecteert u [LPR Direct Print (automatisch zoeken)] en klikt u vervolgens op de knop [Volgende].

Als u een andere selectie dan [LPR Direct Print (automatisch zoeken)] hebt gemaakt, raadpleegt u de volgende pagina's:

- LPR Direct Print (adres opgeven): pagina 18.
- Gedeelde printer: pagina 20.

- 3 De op het netwerk aangesloten printers worden gedetecteerd. Selecteer het apparaat en klik op de knop [Volgende].**

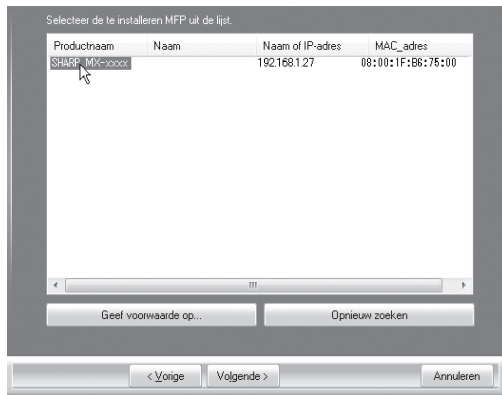


- Als het apparaat niet wordt gedetecteerd, controleert u of de schakelaar aan staat en of het apparaat is aangesloten op het netwerk. Vervolgens klikt u op de knop [Opnieuw zoeken].
- U kunt ook klikken op de knop [Geef voorwaarde op] en het apparaat zoeken door de naam (hostnaam) of het IP-adres van het apparaat in te voeren.
HET IP-ADRES CONTROLEREN
 (pagina 36)

- 4 Het bevestigingsvenster verschijnt. Controleer de inhoud en klik op de knop [Volgende].**

- 5 Als het modelkeuzescherf verschijnt, selecteert u het te installeren printerstuurprogramma en klikt op de knop [Volgende].**

Klik op het keuzevakje van het te installeren printerstuurprogramma, zodat een vinkje (☒) verschijnt.

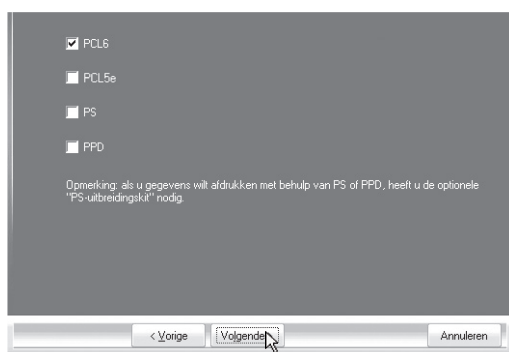

- Wanneer u het PC-faxstuurprogramma installeert, verschijnt dit scherm niet. Ga door met de volgende stap.
- De PS3-uitbreidingskit is vereist als u het PS-printerstuurprogramma of het PPD-stuurprogramma wilt gebruiken.

- 6 Wanneer de vraag verschijnt of u de printer als standaardprinter wenst, maakt u een keuze en klikt u op de knop [Volgende].**

Als u meerdere stuurprogramma's installeert, selecteert u het printerstuurprogramma dat moet worden gebruikt als standaardprinter.

Als u geen van deze printerstuurprogramma's wilt instellen als standaardprinter, selecteer dan [Nee].



Als u in stap 2 op de knop [Aangepaste installatie] hebt geklikt, verschijnt het volgende venster.

- Venster printernaam**
Als u de printernaam wilt wijzigen, geeft u de gewenste naam op en klikt u op de knop [Volgende].
- Venster dat de installatie van het schermlettertype bevestigt**
Als u het schermlettertype voor het PCL-printerstuurprogramma wilt installeren, klikt u op [Ja] en vervolgens op de knop [Volgende].
- Wanneer u het PC-faxstuurprogramma installeert, verschijnt dit scherm niet. Ga door met de volgende stap.
- Als u het PCL-printerstuurprogramma niet installeert (u installeert het PS-printerstuurprogramma of het PPD-stuurprogramma), selecteert u [Nee] en klikt u vervolgens op de knop [Volgende].

- 7 Volg de instructies op het scherm.**

Lees het bericht in het venster dat verschijnt en klik op de knop [Volgende].
De installatie begint.



- Wanneer u Windows Vista/Server 2008 gebruikt**
Als een venster met een veiligheidswaarschuwing verschijnt, moet u op [Deze driver toch installeren] klikken.
- Als u Windows 2000/XP/Server 2003 gebruikt**
Als een waarschuwingsboodschap over de Windows Logo-test of digitale handtekening verschijnt, klikt u op de knop [Toch doorgaan] of [Ja].

- 8 Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op de knop [OK].**

9 Klik op de knop [Sluiten] in het venster van stap 1.



Na het installeren kan er een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd om de computer opnieuw op te starten. Als dit bericht verschijnt, klikt u op de toets [Ja] om uw computer opnieuw op te starten.

Hiermee is de installatie voltooid.

- Na de installatie leest u "Nadat u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd, moet u de printerstuurprogramma-instellingen configureren voor de opties die zijn geïnstalleerd en het formaat en soort papier dat in het apparaat is geladen. Volg onderstaande stappen om het printerstuurprogramma te configureren." (pagina 33) om de printerstuurprogramma-instellingen te configureren.
- Als u het PS-printerstuurprogramma of het PPD-stuurprogramma installeert, kunt u het PS-schermlettertype installeren van de cd-rom "PRINTER UTILITIES" van de PS3-uitbreidingskit. Raadpleeg "DE PS-SCHERMLETTERTYPEN INSTALLEREN" (pagina 21).
- Als u het apparaat als een gedeelde printer gebruikt, leest u "HET APPARAAT ALS EEN GEDEELDE PRINTER GEBRUIKEN" (pagina 20) om het printerstuurprogramma op elke clientcomputer te installeren.

► Installatie door opgeven van het adres van het apparaat

Als het apparaat niet kan worden gevonden, omdat het niet aanstaat of om een andere reden, is installatie mogelijk door het invoeren van de naam (hostnaam) of IP-adres van het apparaat.

Als het softwareselectiescherm verschijnt in stap 6 van "HET SOFTWARESELECTIESCHERM OPENEN (VOOR ALLE SOFTWARE)" (pagina 14), voert u de stappen hieronder uit.

1 Klik op de knop [Printerstuurprogramma].

Als u het PC-faxstuurprogramma wilt installeren, klikt u op de knop [PC-Fax Driver] op de cd-rom "Disc 2".




* Het scherm hierboven verschijnt als u de cd-rom "Disc 1" gebruikt.

2 Klik op de knop [Aangepaste installatie].




3 Als u wordt gevraagd hoe de printer is aangesloten, selecteert u [LPR Direct Print (adres opgeven)] en klikt u op de knop [Volgende].

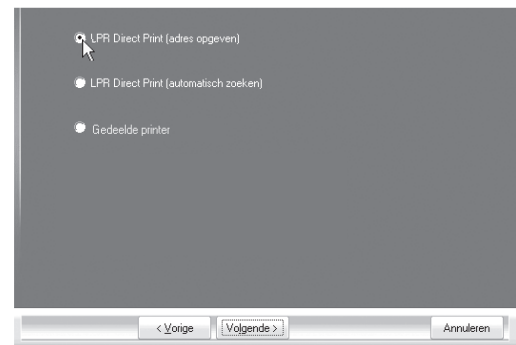

4 Voer de naam in (hostnaam) of het IP-adres van het apparaat en klik op de knop [Volgende].


🔗 HET IP-ADRES CONTROLEREN (pagina 36)

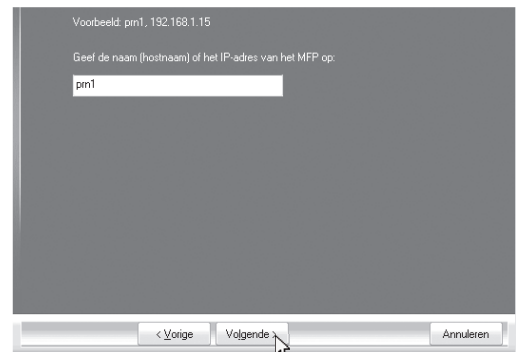

5 In het modelkeuzescherf dat verschijnt, selecteert u de modelnaam van uw apparaat. Vervolgens klikt u op de knop [Volgende].

6 Als het modelkeuzescherf verschijnt, selecteert u het te installeren printerstuurprogramma en klikt u op de knop [Volgende].

Klik op het keuzevakje van het te installeren printerstuurprogramma, zodat een vinkje (☒) verschijnt.

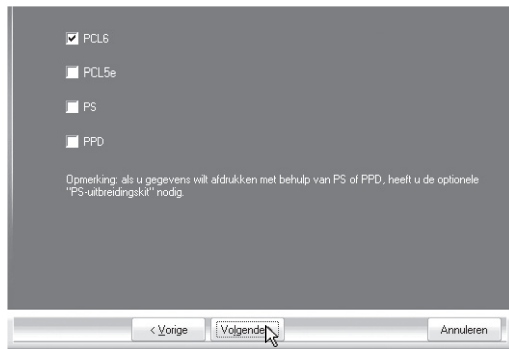

- Opmerking**
- Wanneer u het PC-faxstuurprogramma installeert, verschijnt dit scherm niet. Ga door met de volgende stap.
 - De PS3-uitbreidingskit is vereist als u het PS-printerstuurprogramma of het PPD-stuurprogramma wilt gebruiken.

7 Selecteer of u de printer als standaardprinter wenst en klik op de knop [Volgende].

Als u meerdere stuurprogramma's installeert, selecteert u het printerstuurprogramma dat moet worden gebruikt als standaardprinter. Als u geen van deze printerstuurprogramma's wilt instellen als standaardprinter, selecteer dan [Nee].

8 In het printernaamvenster dat verschijnt, klikt u op de knop [Volgende].

Als u de printernaam wilt wijzigen, typt u de gewenste naam.

9 Op de vraag of u het schermlettertype wilt installeren selecteert u een antwoord en klikt u op de knop [Volgende].

- Wanneer u het PC-faxstuurprogramma installeert, verschijnt dit scherm niet. Ga door met de volgende stap.
- Als u het PCL-printerstuurprogramma niet installeert (u installeert het PS-printerstuurprogramma of het PPD-stuurprogramma), selecteert u [Nee] en klikt u vervolgens op de knop [Volgende].

10 Volg de instructies op het scherm.

Lees het bericht in het venster dat verschijnt en klik op de knop [Volgende].
De installatie begint.



- **Wanneer u Windows Vista/Server 2008 gebruikt**
Als een venster met een veiligheidswaarschuwing verschijnt, moet u op [Deze driver toch installeren] klikken.
- **Als u Windows 2000/XP/Server 2003 gebruikt**
Als een waarschuwingsboodschap over de Windows Logo-test of digitale handtekening verschijnt, klikt u op de knop [Toch doorgaan] of [Ja].

11 Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op de knop [OK].

12 Klik op de knop [Sluiten] in het venster van stap 1.



Na het installeren kan er een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd om de computer opnieuw op te starten. Als dit bericht verschijnt, klikt u op de toets [Ja] om uw computer opnieuw op te starten.

Hiermee is de installatie voltooid.

- Na de installatie leest u "Nadat u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd, moet u de printerstuurprogramma-instellingen configureren voor de opties die zijn geïnstalleerd en het formaat en soort papier dat in het apparaat is geladen. Volg onderstaande stappen om het printerstuurprogramma te configureren." (pagina 33) om de printerstuurprogramma-instellingen te configureren.
- Als u het PS-printerstuurprogramma of het PPD-stuurprogramma installeert, kunt u het PS-schermlettertype installeren van de cd-rom "PRINTER UTILITIES" van de PS3-uitbreidingskit. Raadpleeg "DE PS-SCHERMLETTERTYPEN INSTALLEREN" (pagina 21).

HET APPARAAT ALS EEN GEDEELDE PRINTER GEBRUIKEN

Als u het apparaat wilt gebruiken als gedeelde printer op een Windows-netwerk, met het printerstuurprogramma of PC-faxstuurprogramma geïnstalleerd op een afdrukserver, volg dan onderstaande stappen om het printerstuurprogramma of PC-faxstuurprogramma te installeren op de clientcomputers.



- Vraag uw netwerkbeheerder om de servernaam en de printernaam van het apparaat op het netwerk.
- De procedure voor het configureren van instellingen op de afdrukserver vindt u in de handleiding of het Help-bestand van het besturingssysteem. De hier behandelde "afdrukserver" is een computer die direct is aangesloten op het apparaat. "Clients" zijn andere computers die zijn aangesloten op hetzelfde netwerk als de afdrukserver.
- Installeer hetzelfde printerstuurprogramma op de clientcomputers als is geïnstalleerd op de afdrukserver.

Als het softwareselectiescherm verschijnt in stap 6 van "HET SOFTWARESELECTIESCHERM OPENEN (VOOR ALLE SOFTWARE)" (pagina 14), voert u de stappen hieronder uit.

1 Klik op de knop [Printerstuurprogramma].


Als u het PC-faxstuurprogramma wilt installeren, klikt u op de knop [PC-Fax Driver] op de cd-rom "Disc 2".




* Het scherm hierboven verschijnt als u de cd-rom "Disc 1" gebruikt.

2 Klik op de knop [Aangepaste installatie].

3 Selecteer [Gedeelde printer] en klik op de knop [Volgende].

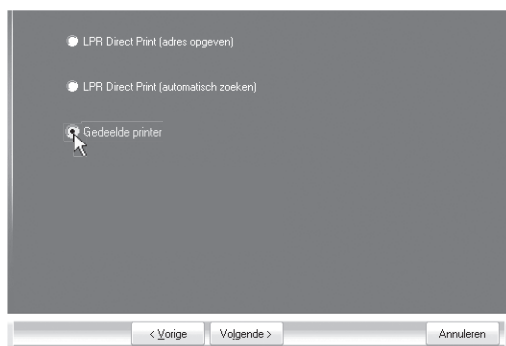

4 Selecteer de printernaam (geconfigureerd als gedeelde printer).

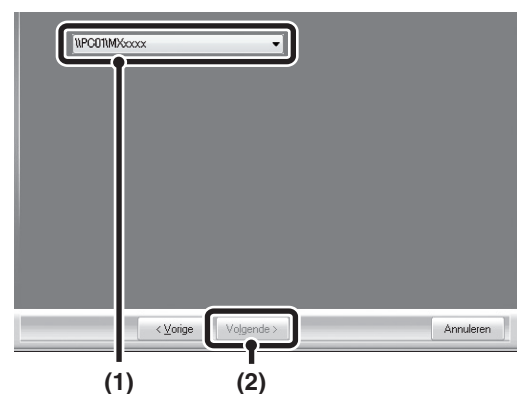

(1) Selecteer de printernaam (geconfigureerd als gedeelde printer op een afdrukserver) in de lijst.

Als u Windows 2000/XP/Server 2003 gebruikt, kunt u ook op de knop [Netwerkpoot toevoegen] klikken die onder de lijst staat en de printer selecteren die u wilt delen door op het netwerk te zoeken in het venster dat verschijnt.

(2) Klik op de knop [Volgende].



Als de gedeelde printer niet verschijnt in de lijst, controleert u de instellingen op de afdrukserver.

5 Voer stap 5 tot en met 12 uit op pagina 19 om door te gaan met de installatie.

In het selectiescherm voor het printerstuurprogramma moet u erop letten hetzelfde type printerstuurprogramma te selecteren als het printerstuurprogramma dat is geïnstalleerd op de afdrukserver.

Hiermee is de installatie voltooid.

Als u het PS-printerstuurprogramma of het PPD-stuurprogramma installeert, kunt u het PS-schermllettertype installeren van de cd-rom "PRINTER UTILITIES" van de PS3-uitbreidingskit. Raadpleeg "DE PS-SCHERMLETTERTYPEN INSTALLEREN" (pagina 21).

DE PS-SCHERMLETTERTYPEN INSTALLEREN

Lettertypen die kunnen worden gebruikt door het PS-printerstuurprogramma bevinden zich op de cd-rom "PRINTER UTILITIES" die wordt geleverd bij de PS3-uitbreidingskit. Installeer deze lettertypen die nodig zijn voor het PS-printerstuurprogramma.

1 Plaats de cd-rom "PRINTER UTILITIES" die wordt geleverd bij de PS3-uitbreidingskit in het cd-romstation van uw computer.

2 Klik op de knop [Start] (⏏), vervolgens op [Computer] en dubbelklik vervolgens op het pictogram [CD-ROM] (📀).
In Windows XP/Server 2003 klikt u op de knop [start], vervolgens op [Deze computer] en dubbelklik vervolgens op het pictogram [CD-ROM].

3 Dubbelklik op het pictogram [Instellen] (⚙️).



Als in Windows Vista/Server 2008 een bericht op het scherm verschijnt dat u om bevestiging vraagt, klikt u op [Toestaan].

4 Het venster "LICENTIEOVEREENKOMST" verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ja].



U kunt de "SOFTWARE LICENTIE" weergeven in een andere taal door de gewenste taal te selecteren in het taalmenu. Om de software te installeren in de geselecteerde taal, zet u de installatie voort met die taal geselecteerd.

5 Lees het bericht in het venster "Welkom" en klik op de knop [Volgende].

6 Klik op de knop [PS schermlettertype].



7 Volg de instructies op het scherm.

8 Klik op de knop [Sluiten] in het scherm van stap 6.

DE PRINTER STATUS MONITOR INSTALLEREN

Printer Status Monitor is een printerhulpprogramma waarmee algemene gebruikers de actuele status van het apparaat op hun computerscherm kunnen nakijken, bijvoorbeeld om te controleren of het apparaat klaar is om af te drukken of niet. De Printer Status Monitor toont informatie over fouten zoals papierstoringen, informatie over de configuratie van de printer (of er al dan niet een afwerkeenheid is geïnstalleerd enz.) als afbeelding, de papierformaten die kunnen worden gebruikt en de resterende hoeveelheid papier.

Ondersteunde besturingssystemen: Windows 2000*/XP*/Server 2003*/Vista*/Server 2008*

* Voor het installeren van de software zijn beheerdersrechten vereist.

Als het softwareselectiescherm verschijnt in stap 6 van "HET SOFTWARESELECTIESCHERM OPENEN (VOOR ALLE SOFTWARE)" (pagina 14), voert u de stappen hieronder uit.

1 Klik op de knop [Printer Status Monitor].



2 Volg de instructies op het scherm.

3 Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op de knop [Voltooien].

Als u wilt dat de Printer Status Monitor automatisch start als u uw computer start, selecteert u het keuzevakje [Dit programma aan uw opstartmap toevoegen] ☒ en klikt u op de knop [Voltooien].

4 Klik op de knop [Sluiten] in het venster van stap 1.



Opmerking

Na het installeren kan er een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd om de computer opnieuw op te starten. Als dit bericht verschijnt, klikt u op de toets [Ja] om uw computer opnieuw op te starten.

Hiermee is de installatie voltooid.

Raadpleeg het Help-bestand voor het gebruik van de Printer Status Monitor. Volg deze stappen om het Help-bestand te bekijken:

Klik op de Windows-knop [start], selecteer [Alle programma's] ([Programma's] in Windows 2000), selecteer [SHARP Printer Status Monitor] en selecteer vervolgens [Help].

INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het PPD-bestand installeert om te kunnen afdrukken vanaf een Macintosh en hoe u de printerstuurprogramma-instellingen configureert.

- MAC OS X: deze pagina
(v10.2.8, v10.3.9, v10.4.11, v10.5 - 10.5.6)
- MAC OS 9.0 - 9.2.2: pagina 27

- Als u het apparaat als een printer in een Macintosh-omgeving gebruikt, is de PS3-uitbreidingskit vereist. Daarnaast moet het apparaat op een netwerk zijn aangesloten.
- Het scannerstuurprogramma en PC-faxstuurprogramma kunt u niet gebruiken op de Macintosh.

MAC OS X



De uitleg van de schermen en procedures zijn hoofdzakelijk bedoeld voor Mac OS X v10.4. De schermen kunnen afwijken in andere versies van het besturingssysteem.

1 Plaats de "Software CD-ROM" in het cd-romstation van uw computer.


Plaats de "Software CD-ROM" met "Disc 2" op de voorkant van de cd-rom.

2 Dubbelklik op het pictogram [CD-ROM] () op het bureaublad.

3 Dubbelklik op de map [MacOSX].

Lees "ReadMe First" voordat u de software installeert. "ReadMe First" bevindt zich in de map [Dutch] in de map [Readme].

4 Dubbelklik op de map die overeenkomt met de versies van het besturingssysteem.

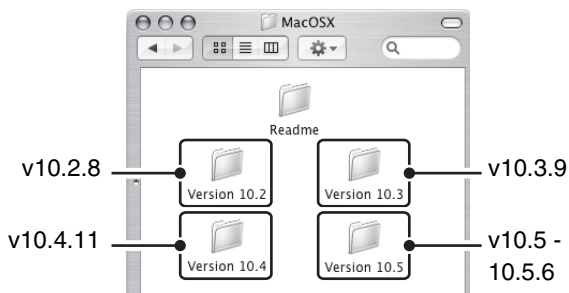

5 Dubbelklik op het pictogram [MX-B06] ().



Als het venster "Identiteitscontrole" in Mac OS X v10.2.8 verschijnt, voert u het wachtwoord in en klikt u op [OK].

6 Klik op de knop [Ga door].



7 Het venster met de License Agreement (licentieovereenkomst) verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ga door].

Er verschijnt een bericht waarin u wordt gevraagd of u instemt met de voorwaarden van de licentie. Klik op de knop [Akkoord].



Als de licentie in een andere taal verschijnt, wijzig de taal dan in het taalmenu.

8 Selecteer de vaste schijf waarop het PPD-bestand wordt geïnstalleerd en klik op de knop [Ga door].

Selecteer de vaste schijf waarop uw besturingssysteem is geïnstalleerd.



9 Klik op de knop [Installeer].

De installatie begint.



In het venster "Identiteitscontrole" dat verschijnt, geeft u het wachtwoord op en klikt u op de knop [OK].

10 Wanneer de boodschap "De installatie is geslaagd" verschijnt in het installatievenster, klikt u op de knop [Sluit].

Hiermee is de installatie van de software voltooid. Vervolgens configureert u de instellingen van het printerstuurprogramma.

11 Selecteer [Hulpprogramma's] in het menu [Ga].

- Als u Mac OS X v10.5 tot 10.5.6 gebruikt, klikt u op [Systeemvoorkeuren] in het Apple-menu () en selecteert u [Afdrukken en faxen] (🖨️). Als het scherm om een printer toe te voegen verschijnt, klikt u op de toets **+** en gaat u naar stap 14.
- Als u Mac OS X v10.2.8 gebruikt, selecteert u [Programma's] in het menu [Ga].




12 Dubbelklik op het pictogram [Printerconfiguratie] (🖨️).

Als u Mac OS X v10.2.8 gebruikt, dubbelklikt u op de map [Hulpprogramma's] en dubbelklikt u vervolgens op het pictogram [Afdrukbeheer].



Als dit de eerste keer is dat u een printerstuurprogramma installeert op uw computer, verschijnt een bevestigingsbericht. Klik op de knop [Voeg toe].


13 Klik op [Voeg toe].

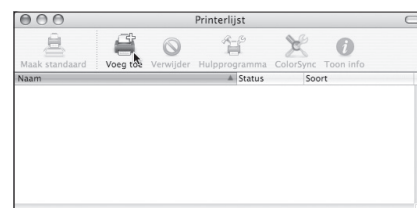

14 Configureer het printerstuurprogramma.

De procedure voor het configureren van het printerstuurprogramma verschilt afhankelijk van de versie van het besturingssysteem. De procedure voor versies 10.4.11 en 10.5 - 10.5.6 en de procedure voor andere versies worden hieronder afzonderlijk uitgelegd.

v10.4.11, v10.5 - 10.5.6

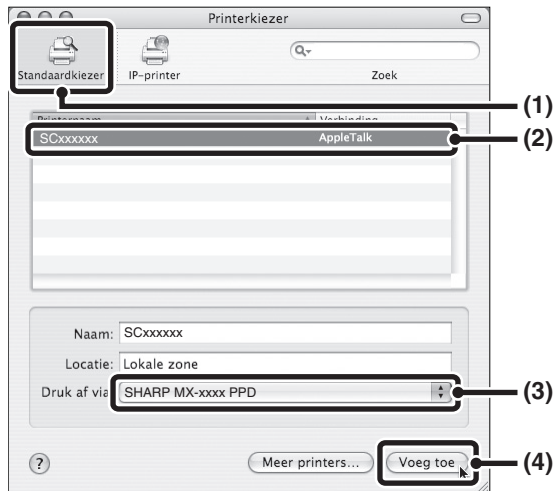

(1) Klik op het pictogram [Standaardkiezer].

Als meerdere AppleTalk-zones zijn weergegeven, selecteert u in het menu de zone met de printer.

Als u Mac OS X v10.5 tot 10.5.6 gebruikt, klikt u op het pictogram [Standaard].

(2) Klik op de modelnaam van het apparaat.

De modelnaam van het apparaat wordt doorgaans weergegeven als [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" is een reeks tekens die varieert naargelang het model.)


Het PPD-bestand van het apparaat wordt automatisch geselecteerd.

(3) Zorg dat het PPD-bestand van uw model geselecteerd is.

(4) Klik op de knop [Voeg toe].

Het PPD-bestand van het apparaat wordt automatisch geselecteerd en de randapparatuur die is aangesloten op het apparaat wordt herkend en automatisch geconfigureerd.

v10.2.8, v10.3.9

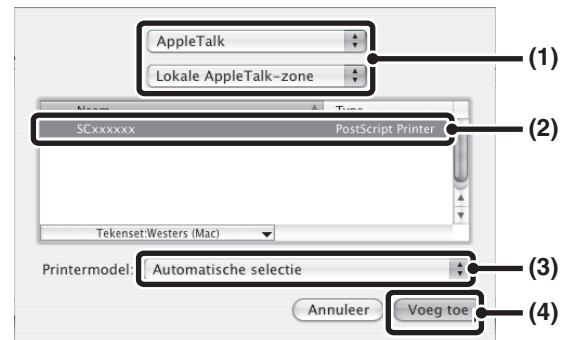

(1) Selecteer [AppleTalk].

Als meerdere AppleTalk-zones zijn weergegeven, selecteert u in het menu de zone met de printer.

(2) Klik op de modelnaam van het apparaat.

De modelnaam van het apparaat wordt doorgaans weergegeven als [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" is een reeks tekens die varieert naargelang het model.)

(3) Selecteer het PPD-bestand van het apparaat.

Als u Mac OS X 10.3.9 gebruikt, selecteert u [Automatische selectie].

Als u Mac OS X v10.2.8 gebruikt, selecteert u [Sharp] en klikt u vervolgens op het PPD-bestand van uw model.


(4) Klik op de knop [Voeg toe].

Als u Mac OS X v10.3.9 gebruikt, wordt het PPD-bestand van het apparaat automatisch geselecteerd en wordt de randapparatuur die is aangesloten op het apparaat herkend en automatisch geconfigureerd.



Het PPD-bestand is geïnstalleerd in de volgende mappen op de opstartschijf.
[Bibliotheek] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [nl.lproj]

15 Geef de printerinformatie weer.

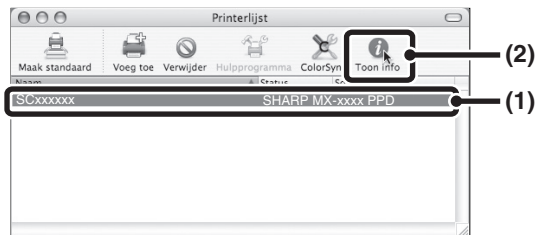

(1) Klik op de naam van het apparaat.

Als u Mac OS X v10.5 tot 10.5.6 gebruikt, klikt u op de knop [Opties en toebehoren], vervolgens op de tab [Besturingsbestand] en gaat u naar stap 16.

(2) Klik op [Toon info].

Als u Mac OS X v10.2.8 gebruikt, selecteert u [Toon Info] in het menu [Printers].

16 Selecteer de configuratie van het apparaat.

Als u bij (3) of stap 14 [Automatische selectie] hebt geselecteerd, wordt de configuratie van het apparaat herkend en automatisch geconfigureerd. Controleer of de geconfigureerde instellingen juist zijn.

(1) Selecteer [Uitbreidingsmogelijkheden].

Als u Mac OS X v10.5 tot 10.5.6 gebruikt, wordt deze optie niet weergegeven.

(2) Selecteer de opties die zijn geïnstalleerd op het apparaat.

(3) Klik op de knop [Pas wijzigingen toe].

Als u Mac OS X v10.5 tot 10.5.6 gebruikt, klikt u op de knop [OK].

(4) Klik om het venster te sluiten.

Hiermee is de configuratie van het printerstuurprogramma voltooid.

MAC OS 9.0 - 9.2.2



Als u Mac OS 9.0 tot 9.2.2 gebruikt, moet u zorgen dat "LaserWriter 8" is geïnstalleerd en het keuzevakje "LaserWriter 8" is geselecteerd ☒ in "Extensiebeheer" in "Regelpanelen". Zo niet, installeer dit dan vanaf de systeem cd-rom die bij uw Macintosh-computer hoort.

1 Plaats de "Software CD-ROM" in het cd-romstation van uw computer.

Plaats de "Software CD-ROM" met "Disc 2" op de voorkant van de cd-rom.


2 Dubbelklik op het pictogram [CD-ROM] () op het bureaublad.

3 Dubbelklik op de map [MacOS].

Lees "ReadMe First" voordat u de software installeert. "ReadMe First" bevindt zich in de map [Dutch] in de map [Readme].

4 Dubbelklik op het pictogram [Installer] ().

5 Klik op de knop [Installeer].

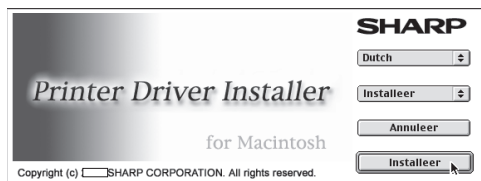

6 Het venster met de License Agreement (licentieovereenkomst) verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ja].


7 Lees het bericht in het venster dat verschijnt en klik op de knop [Ga door].

De installatie van het PPD-bestand begint. Na de installatie verschijnt een bericht met de instructie de computer opnieuw op te starten. Klik op [OK] en start uw computer opnieuw op.

Hiermee is de installatie van de software voltooid. Vervolgens configureert u de instellingen van het printerstuurprogramma.

8 Selecteer [Kiezer] in het Apple-menu.

9 Een printer aanmaken.

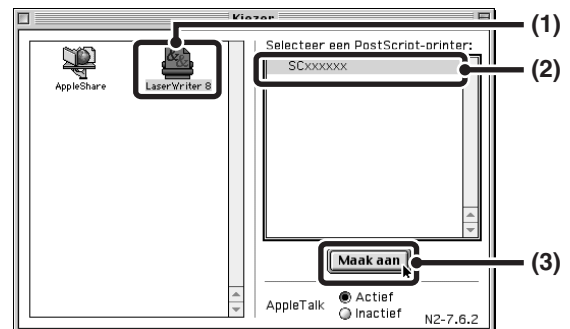

(1) Klik op het pictogram [LaserWriter 8].


Als meerdere AppleTalk-zones zijn weergegeven, selecteert u de zone met de printer.

(2) Klik op de modelnaam van het apparaat.

De modelnaam van het apparaat wordt doorgaans weergegeven als [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" is een reeks tekens die varieert naargelang het model.)

(3) Klik op de knop [Maak aan].

10 Selecteer het PPD-bestand.

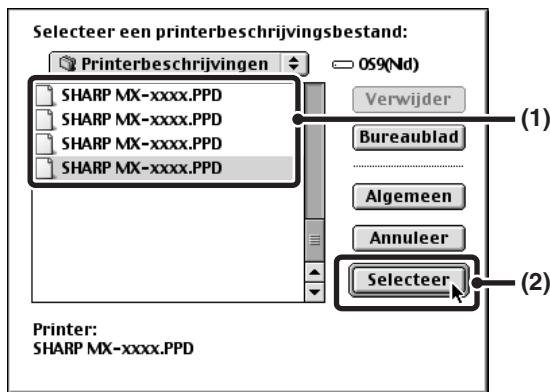

- (1) Klik op het PPD-bestand voor uw model.
- (2) Klik op de knop [Selecteer].



- Als bovenstaand dialoogvenster niet verschijnt en u terugkeert naar het dialoogvenster "Kiezer", volgt u de onderstaande stappen om het PPD-bestand handmatig te selecteren.
 - (1) Controleer of het apparaat handmatig is geselecteerd in de lijst "Selecteer een PostScript-printer" en klik vervolgens op de knop [Instellen] en vervolgens op de knop [Selecteer PPD].
 - (2) Selecteer het PPD-bestand voor uw model en klik op de knop [Open].
 - (3) Klik op [OK].
- Het PPD-bestand wordt geïnstalleerd in de map [Printerbeschrijvingen] in [Extensies].

11 Controleer of het apparaat is geselecteerd in de lijst "Selecteer een PostScript-printer" en klik op de knop [Instellen].

12 Klik op de knop [Configureer].



Als u de instellingen automatisch wilt configureren op basis van de geïnstalleerde apparaattopties die zijn gedetecteerd, klikt u op de knop [Automatische configuratie].

13 Selecteer de configuratie van het apparaat.

- (1) Selecteer de opties die zijn geïnstalleerd op het apparaat.
- (2) Klik op [OK].

14 Klik op de knop [OK] in het venster van stap 12 om het venster te sluiten.

15 Klik op het sluitvakje (☐) om de "Kiezer" te sluiten.

Hiermee is de configuratie van het printerstuurprogramma voltooid.

Installeren van schermlettertypen

De schermlettertypen voor Mac OS 9.0 - 9.2.2 staan in de map [Font] op de cd-rom "PRINTER UTILITIES" die is geleverd met de PS3-uitbreidingskit. Kopieer de lettertypen die u wilt installeren op de [Systeemmap] van de opstartschijf.



Als u problemen ondervindt die veroorzaakt kunnen zijn door de geïnstalleerde schermlettertypen, wis dan onmiddellijk de geïnstalleerde lettertypen uit uw systeem.

ALS DE INSTALLATIE IS MISLUKT

In dit gedeelte zijn oplossingen opgenomen voor veelvoorkomende installatieproblemen. Raadpleeg de onderstaande inhoudsopgave voor de juiste pagina bij uw vraag of probleem.

- De software kan niet worden geïnstalleerd. 29
- Het apparaat wordt niet gedetecteerd (wanneer het is aangesloten op een netwerk).. . . . 29
- Het Plug and Play-venster verschijnt niet (USB-aansluiting in Windows). 30
- Het printerstuurprogramma wordt niet juist geïnstalleerd door Plug and Play (USB-aansluiting in Windows).. . . . 30
- Het printerstuurprogramma kan niet worden geïnstalleerd (Windows 2000/XP/Server 2003) 31

Probleem	Controleer	Oplossing
De software kan niet worden geïnstalleerd.	Is er voldoende vrije ruimte op uw vaste schijf?	Verwijder de niet gebruikte bestanden en applicaties om meer vrije ruimte te creëren op uw vaste schijf.
	Gebruikt u een besturingssysteem dat niet wordt ondersteund?	Controleer of de software op uw besturingssysteem kan draaien. Uitvoerige informatie over de installatievereisten voor elk softwareprogramma in Windows vraagt u op door op de knop [README weergeven] te klikken in het installatieprogramma. In een Macintosh-omgeving kunt u dit controleren in "ReadMe First" in de map [Dutch] in de map [Readme] op de "Software CD-ROM".
Het apparaat wordt niet gedetecteerd (wanneer het is aangesloten op een netwerk).	Is het IP-adres van het apparaat geconfigureerd?	Als het IP-adres van het apparaat niet is geconfigureerd, wordt het apparaat niet gedetecteerd. Controleer of het IP-adres juist is geconfigureerd zoals uitgelegd "System Settings" (Systeeminstellingen) in de handleiding "Network Printer" (Netwerkprinter) op de cd-rom.
	Is uw computer aangesloten op hetzelfde netwerk als het apparaat?	Windows: Als het apparaat en uw computer niet zijn aangesloten op hetzelfde LAN, wordt het apparaat niet gedetecteerd. Als ze zijn aangesloten op twee verschillende subnetwerken klikt u op de knop [Geef voorwaarde op] en geeft u de naam van het apparaat (hostnaam) of IP-adres op om te zoeken naar het apparaat. Macintosh: Als er meerdere AppleTalk-zones zijn, selecteert u in het menu de zone waarop het apparaat is aangesloten.

Probleem	Controleer	Oplossing
Het apparaat wordt niet gedetecteerd (wanneer het is aangesloten op een netwerk).	Is uw computer juist aangesloten op het apparaat?	Controleer of de kabel stevig is aangesloten op de LAN-aansluitingen op uw computer en het apparaat. Controleer ook de aansluitingen op de hub.  Aansluiten op een netwerkconnector (Wanneer de netwerkuitbreidingskit is geïnstalleerd.) (pagina 37)
Het Plug and Play-venster verschijnt niet (USB-aansluiting in Windows).	Is het apparaat ingeschakeld?	Wilt u een USB-kabel aansluiten, dan moet u zorgen dat het apparaat is ingeschakeld. Vervolgens sluit u de USB-kabel aan op het apparaat.
	Beschikt uw computer over een USB-aansluiting?	Controleer in Apparaatbeheer of op uw computer een USB-interface kan worden gebruikt. (Informatie over "Apparaatbeheer" vindt u in Help in Windows.) Als u USB kunt gebruiken verschijnen uw controller chipset type en Root Hub in "Universele controller voor seriële bus" in "Apparaatbeheer". (Welke items verschijnen verschilt naar gelang uw computer.)  Als deze twee items verschijnen, is USB bruikbaar. Als een geel uitroepteken verschijnt naast "Universele controller voor seriële bus" of als de twee items niet verschijnen, overlegt u met de computerfabrikant om USB in te schakelen. Vervolgens installeert u het printerstuurprogramma opnieuw.
Het printerstuurprogramma wordt niet juist geïnstalleerd door Plug and Play (USB-aansluiting in Windows).	Hebt u het apparaat aangesloten op uw computer voordat u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd?	In Windows 2000/XP/Vista geldt: als het apparaat met een USB-kabel was aangesloten op uw computer voordat het printerstuurprogramma werd geïnstalleerd door het installatieprogramma, moet u controleren of informatie over de niet-geslaagde installatie in "Apparaatbeheer". (Informatie over "Apparaatbeheer" vindt u in Help in Windows.) Als de modelnaam van het apparaat verschijnt in "Overige apparaten" in "Apparaatbeheer", verwijdert u deze. Vervolgens start u uw computer opnieuw op en installeert u het printerstuurprogramma opnieuw. 

► Het printerstuurprogramma kan niet worden geïnstalleerd (Windows 2000/XP/Server 2003)

Als het printerstuurprogramma niet kan worden geïnstalleerd op een Windows 2000/XP/Server 2003 volg dan de onderstaande stappen op om uw computerinstellingen te controleren.

1 Klik op de knop [start] en vervolgens op [Configuratiescherm].

In Windows 2000 klikt u op de toets [Start], wijst u [Instellingen] aan en klikt op [Configuratiescherm].

2 Klik op [Prestaties en onderhoud] en vervolgens op [Systeem].

In Windows 2000 dubbelklikt u op het pictogram [Systeem].

3 Klik op het tabblad [Hardware] en vervolgens op de toets [Handtekeningverificatie].

4 Controleer de instellingen in "Wat wilt u dat Windows doet?" ("Controle van bestandshandtekeningen" in Windows 2000).



Als [Blokken] geselecteerd kan het printerstuurprogramma niet worden geïnstalleerd. Selecteer [Waarschuwen] en installeer het printerstuurprogramma opnieuw.

SOFTWARE VERWIJDEREN

Om het printerstuurprogramma of software die met behulp van het installatieprogramma is geïnstalleerd te verwijderen volgt u de volgende stappen.

Windows

1 Klik op de knop [start] en vervolgens op [Configuratiescherm].

In Windows 2000 klikt u op de toets [Start], wijst u [Instellingen] aan en klikt u op [Configuratiescherm].

2 Klik op [Een programma verwijderen].

- In Windows XP/Server 2003 klikt u op [Programma's toevoegen of verwijderen].
- In Windows 2000 dubbelklikt u op het pictogram [Software].

3 Selecteer het programma of het stuurprogramma dat u wilt wissen.

Raadpleeg de handleiding van het besturingssysteem of de Help voor meer informatie.

4 Start uw computer opnieuw.

Mac OS X

1 Verwijder de printer die het PPD-bestand van het apparaat uit de printerlijst gebruikt.

Als u de printerlijst wilt zien leest u stap 11 en 12 van "MAC OS X" (pagina 24).

2 Verwijder het PPD-bestand.

Het PPD-bestand is naar de volgende map op de opstartschijf gekopieerd.

[Bibliotheek] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [nl.lproj]

Verwijder het PPD-bestand van het apparaat uit deze map.

3 Verwijder de installatie-informatie.

De installatie-informatie is naar de volgende map op de opstartschijf gekopieerd.

[Bibliotheek] - [Receipts]

Verwijder het bestand [MX-B06.pkg] uit deze map.

Mac OS 9.0 - 9.2.2

Nadat u het pictogram hebt verwijderd van de printer die het PPD-bestand van het apparaat vanaf het bureaublad gebruikt, volgt u de stappen hieronder.

1 Plaats de "Software CD-ROM" in uw cd-romstation.

Plaats de "Software CD-ROM" met "Disc 2" op de voorkant van de cd-rom.

2 Dubbelklik op het pictogram [CD-ROM] () op uw bureaublad en dubbelklik dan op de map [MacOS].

3 Dubbelklik op het pictogram [Installer] ().

4 Selecteer [Verwijder] in het Installatiemenu en klik op de toets [Verwijder].

HET PRINTERSTUURPROGRAMMA CONFIGUREREN (Windows-omgeving)

Nadat u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd, moet u de printerstuurprogramma-instellingen configureren voor de opties die zijn geïnstalleerd en het formaat en soort papier dat in het apparaat is geladen. Volg onderstaande stappen om het printerstuurprogramma te configureren.



Raadpleeg "Wanneer het PPD-stuurprogramma is geïnstalleerd" (pagina 35) als het PPD-stuurprogramma is geïnstalleerd.

► Wanneer het standaardprinterstuurprogramma van het apparaat, het PCL-printerstuurprogramma of het PS-printerstuurprogramma is geïnstalleerd

1 Klik op de knop [start] (), vervolgens op [Configuratiescherm] en klik vervolgens op [Printer].

- In Windows XP/Server 2003 klikt u op de knop [start] en vervolgens op [Printers en Faxapparaten].
- Klik in Windows 2000 op de knop [Start], selecteer [Instellingen] en klik vervolgens op [Printers].



Als in Windows XP in het menu [start] de optie [Printers en faxapparaten] niet wordt weergegeven, klik dan op de knop [start] en vervolgens op [Configuratiescherm], selecteer [Printers en andere hardware] en klik vervolgens op [Printers en faxapparaten].

2 Open het printereigenschappenvenster.


- (1) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma van het apparaat.
- (2) Selecteer [Eigenschappen].

3 Klik op het tabblad [Configuratie].

4 Klik op de knop [Automatische configuratie].


De instellingen worden automatisch geconfigureerd op basis van de gedetecteerde apparaatstatus.

3

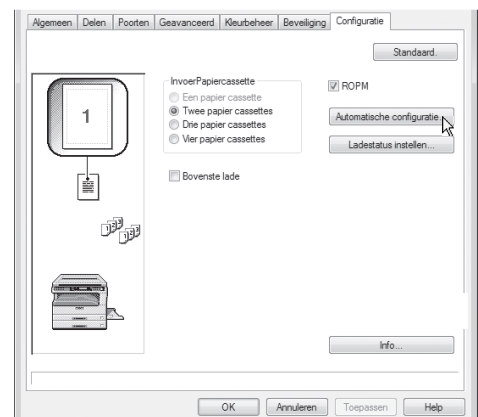

5 Configureer de afbeelding van het apparaat.

In het venster voor printerstuurprogrammaconfiguratie verschijnt een afbeelding van het apparaat op basis van de opties die zijn geïnstalleerd.

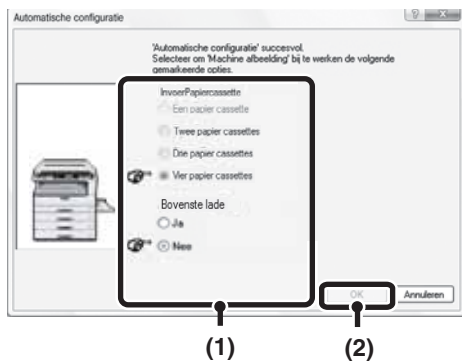

(1) Selecteer de opties die zijn geïnstalleerd op het apparaat.

(2) Klik op [OK].



Klik op [Annuleren] om de afbeeldinginstellingen te annuleren.

6 Klik op [OK] in het printereigenschappenvenster.



Als de automatische configuratie mislukt, klikt u op de knop [Ladestatus instellen] en selecteert u het formaat van het papier dat in iedere lade wordt geplaatst.

- Selecteer een lade in het menu "Papierinvoerbron", en selecteer het formaat van het papier in die lade in het menu "Papierformaat instellen".

► Wanneer het PPD-stuurprogramma is geïnstalleerd

1 Klik op de knop [start] (), vervolgens op [Configuratiescherm] en klik vervolgens op [Printer].

- In Windows XP/Server 2003 klikt u op de knop [start] en vervolgens op [Printers en Faxapparaten].
- Klik in Windows 2000 op de knop [Start], selecteer [Instellingen] en klik vervolgens op [Printers].



Als in Windows XP in het menu [start] de optie [Printers en faxapparaten] niet wordt weergegeven, klik dan op de knop [start] en vervolgens op [Configuratiescherm], selecteer [Printers en andere hardware] en klik vervolgens op [Printers en faxapparaten].

2 Open het printereigenschappenvenster.

- (1) Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van het printerstuurprogramma van het apparaat.
- (2) Selecteer [Eigenschappen].


3 Configureer het printerstuurprogramma voor de opties die zijn geïnstalleerd op het apparaat.

- (1) Klik op het tabblad [Apparaatinstellingen].
- (2) Configureer elk item op basis van de configuratie van het apparaat.
De items en procedures voor het configureren van de items variëren mogelijk naargelang de versie van het besturingssysteem.
- (3) Klik op [OK].

HET IP-ADRES CONTROLEREN

Er zijn verschillende instellingen waarbij het IP-adres moet worden ingevoerd of gecontroleerd.

Als u het IP-adres van het apparaat wilt controleren, druk dan gedurende ten minste 2 seconden op de statusknop op de netwerkuitbreidingskit om een lijst met printerinstellingen af te drukken.

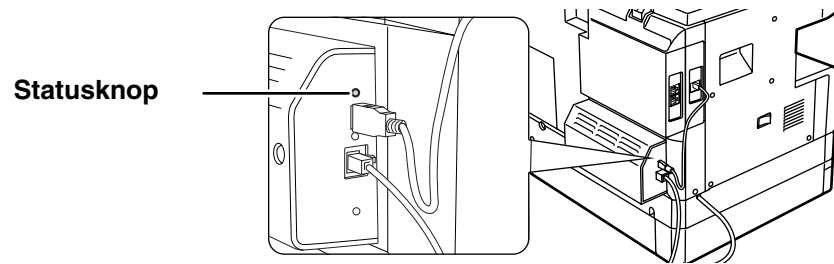

Let op

TERUGSTELLEN VAN DE NETWERKUITBREIDINGSKIT

Voor het terugstellen van de netwerkuitbreidingskit moet u het apparaat inschakelen en de statusknop op de netwerkuitbreidingskit ingedrukt houden.

Nadat de netwerkuitbreidingskit is teruggesteld, blijven de bestemmingsinformatie en scaninstellingen van de netwerkscanner behouden. De netwerkinstellingen en netwerkprinterinstellingen zullen echter terugkeren naar de standaardfabrieksinstellingen.

HARDWARE- EN SOFTWAREVEREISTEN

Voordat u de software installeert vanaf de cd-rom die standaard bij het apparaat wordt geleverd of vanaf de cd-rom die bij de optionele netwerkuitbreidingskit (MX-NB10) wordt geleverd, moet u controleren u of uw computer voldoet aan de volgende vereisten.

	Windows (standaardsysteem van het apparaat)	Windows (opties)	Macintosh (opties)
Besturingssysteem	Windows 2000 Professional*1, Windows XP Professional*1, Windows XP Home Edition*1, Windows 2000 Server*1,2, Windows Server 2003*1,2, Windows Vista*1, Windows Server 2008*1,2		Mac OS 9.0 tot 9.2.2, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, Mac OS X v10.5 tot 10.5.6
Type computer	IBM PC/AT compatibele computer		Een omgeving waarin een van de bovenstaande besturingssystemen volledig functioneert (met inbegrip van Macintosh-computers met een Intel-processor).
	Standaard uitgerust met een USB 2.0*3/1.1*4-poort	Uitgerust met een 10Base-T/100Base-TX LAN-kaart	
Beeldscherm	1024 x 768 dots resolutie en 16-bits kleur of hoger wordt aanbevolen.		
Andere hardwarevereisten	Een omgeving waarin één van de bovenstaande besturingssystemen volledig functioneert		

*1 Voor het installeren van de software zijn beheerdersrechten vereist.

*2 Sharpdesk wordt niet ondersteund. Het MFP-stuurprogramma, Button Manager en andere software op de cd-rom "Software" die standaard bij het apparaat wordt geleverd, worden niet ondersteund.

*3 De USB 2.0-poort van het apparaat draagt gegevens alleen over met de snelheid van de USB 2.0-standaard (hoge snelheid) als het Microsoft USB 2.0-stuurprogramma vooraf is geïnstalleerd op de computer of als het USB 2.0-stuurprogramma voor Windows 2000 Professional/XP/Vista door Microsoft geleverd via "Windows Update" is geïnstalleerd.

*4 Compatibel met modellen waarop vooraf Windows 2000 Professional, Windows XP Professional of Windows XP Home Edition, of Windows Vista is geïnstalleerd en die standaard zijn uitgerust met een USB-interface.


AANSLUITEN OP EEN COMPUTER

Een USB-kabel aansluiten

Koop een (afgeschermd) USB-kabel die voldoet aan de volgende standaard.

De USB-interface op het apparaat voldoet aan de USB 2.0/1.1-standaard.


USB 2.0-poort

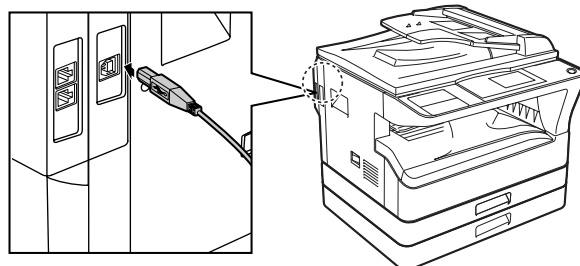

- De USB 2.0-poort van het apparaat draagt gegevens alleen over met de snelheid van USB 2.0 als het Microsoft USB 2.0-stuurprogramma vooraf is geïnstalleerd op de computer of als het USB 2.0-stuurprogramma voor Windows 2000 Professional/XP/Vista door Microsoft geleverd via "Windows Update" is geïnstalleerd.
- Zelfs wanneer het Microsoft USB 2.0-stuurprogramma wordt gebruikt, wordt mogelijk niet de volledige USB 2.0-snelheid verkregen als een PC-kaart wordt gebruikt die USB 2.0 ondersteunt. Neem contact op met de fabrikant van de PC-kaart om het meest recente stuurprogramma te verkrijgen (waarmee mogelijk een hogere snelheid wordt bereikt).
- De kabel kan ook in een USB 1.1-poort worden gestoken. De prestatie is dan echter gelijk aan USB 1.1.

Aansluiten op een netwerkconnector (Wanneer de netwerkuitbreidingskit is geïnstalleerd.)

Gebruik een afgeschermd netwerkkabel.

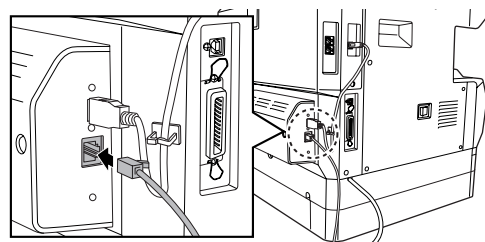

SHARP®

SHARP CORPORATION

GEPRINT IN FRANKRIJK
TINSH1988TSZZ

