

HANDBOEK VOOR DE HOOFDOPERATOR

LASER PRINTER

Deze handleiding beschrijft de key operatorprogramma's. Wij raden de key operator aan deze handleiding grondig te bestuderen om het maximale uit deze programma's te halen.

	Pagina
• HET DOEL VAN DE KEY OPERATOR PROGRAMMA'S	1
• LIJST MET KEY OPERATOR PROGRAMMA'S	3
• HET GEBRUIK VAN DE KEY OPERATOR PROGRAMMA'S	4
• ALGEMENE PROGRAMMA'S	7
• PROGRAMMA'S VOOR DE KOPIEERFUNCTIE	14
• PROGRAMMA'S VOOR DOCUMENTARCHIVERING	16

Wij raden u aan deze handleiding grondig te bestuderen om het maximale uit uw kopieermachine te halen.

Voordat u dit product installeert dient u de installatie-eisen en het gedeelte met waarschuwingen van de "Gebruiksaanwijzing (algemene informatie en werking van kopieerder)" te lezen.

Houd alle gebruiksaanwijzingen incl. deze gebruiksaanwijzing, de "Gebruiksaanwijzing (algemene informatie en werking van kopieerder)" en gebruiksaanwijzingen voor de geïnstalleerde optionele apparatuur binnen handbereik.

● HET DOEL VAN DE KEY OPERATOR PROGRAMMA'S	1
● LIJST MET KEY OPERATOR PROGRAMMA'S	3
● HET GEBRUIK VAN DE KEY OPERATOR PROGRAMMA'S	4
● ALGEMENE PROGRAMMA'S	7
● PROGRAMMA'S VOOR DE KOPIEERFUNCTIE	14
● PROGRAMMA'S VOOR DOCUMENTARCHIVERING	16

De in de gebruiksaanwijzing weergegeven schermen, berichten en toetsnamen kunnen verschillen van de werkelijke weergave van de schermen op de machine als gevolg van productverbetering en wijzigingen.

HET DOEL VAN DE KEY OPERATOR PROGRAMMA'S

De key operator programma's worden gebruikt door de beheerder van het apparaat om functies in of uit te schakelen om het apparaat aan te passen behoeftes van de werkplaats.

Deze handleiding beschrijft de programma's met betrekking tot het algemene gebruik van de machine, de programma's voor de kopieerfunctie en programma's voor de functie documentarchivering*. Raadpleeg de volgende handleidingen voor programma's met betrekking tot de printerfunctie, de faxfunctie, de netwerkscannerfunctie en de Internetfaxfunctie:

- Printer Gebruiksaanwijzing (voor printer), hoofdstuk 6
- Fax Gebruiksaanwijzing (voor fax), hoofdstuk 8
- Netwerkscanner /Internetfax Gebruiksaanwijzing (voor netwerkscanner), pagina 53

De key-operatorprogramma's kunnen alleen worden geopend nadat er een key-operatorcode is ingevoerd.

* Kan alleen worden gebruikt met de AR-M351N/AR-M451N, of wanneer de functie voor het archiveren van de documenten werd toegevoegd.

Programma's voor het algemeen gebruik van de machine

Deze programma's worden gebruikt om de accountregeling aan/uit in te schakelen, het stroomverbruik aan te passen en de randapparatuur te beheren.

De accountregeling aan/uit kan apart worden ingeschakeld voor de functies kopiëren, printer, fax/Internet, fax/netwerkscanner en documentarchivering*. Wanneer accountregeling aan/uit is ingeschakeld voor een bepaalde functie moet er een geldig accountnummer worden ingevoerd om deze functie te kunnen gebruiken.

* Kan alleen worden gebruikt met de AR-M351N/AR-M451N, of wanneer de functie voor het archiveren van de documenten werd toegevoegd.

Wanneer accountregeling aan/uit is ingeschakeld voor de printerfunctie moet er een geldig accountnummer worden ingevoerd op de computer van de gebruiker zodra er een printopdracht wordt geselecteerd. (Afhankelijk van de instelling voor "Opdrachten van ongeldige accounts annuleren" (pagina 8), kan er zelfs een opdracht worden afgedrukt nadat er geen geldig accountnummer is ingevoerd.)

* Het accountnummer is een 5-cijferig nummer en er kunnen maximaal 500 accounts worden aangemaakt.

Programma's voor de kopieerfunctie

Deze programma's worden gebruikt om de standaard fabrieksinstellingen voor kopiëren te wijzigen zodat deze beter aansluiten bij de behoeftes op de specifieke werkplaats.

Wanneer de accountregeling aan/uit is ingeschakeld voor de kopieerfunctie,

- Moet er een geldig accountnummer worden ingevoerd om een kopie te kunnen maken. (Kopiëren is niet mogelijk tenzij er een geldig accountnummer wordt ingevoerd.)
- Het aantal gemaakte kopieën per account wordt bijgehouden. Hiermee kunt u het kopieergebruik van elk account bijhouden. (Deze tellingen kunnen worden opgeteld.)
- Er kan per account een limiet worden ingesteld voor het aantal kopieën.

OPMERKING

Er moet ook een accountnummer worden ingevoerd om een document af te drukken dat gedurende het kopiëren werd opgeslagen met behulp van de functie documentarchivering. (Afdrukken is niet mogelijk tenzij er een geldig accountnummer wordt ingevoerd.) Het aantal af te drukken pagina's wordt toegevoegd aan de telling van het aantal kopieën.

Programma's voor de functie documentarchivering

Deze programma's worden gebruikt om de standaard fabrieksinstellingen voor de documentfunctie te wijzigen zodat deze beter aansluiten bij de behoeftes op de specifieke werkplaats.

Deze functie kan alleen worden gebruikt met de AR-M351N/AR-M451N, of wanneer de functie voor het archiveren van de documenten werd toegevoegd.

Wanneer de accountregeling aan/uit is ingeschakeld voor de functie documentarchivering,

- moet er een accountnummer worden ingevoerd om een afbeelding af te drukken dat werd gescand-opgeslagen. (Afdrukken is niet mogelijk tenzij er een geldig accountnummer wordt ingevoerd.)
- Er wordt een telling bijgehouden van het aantal pagina's dat door elk account wordt afgedrukt, waardoor het mogelijk wordt per account toezicht te houden op het gebruik van de functie documentarchivering (er wordt een telling bijgehouden voor de documentarchivering).
- Er kan een limiet worden ingesteld voor het aantal gescande-opgeslagen afbeeldingen die kunnen worden afgedrukt.

Het programmeren van een key operator code

De key operatorcode is een 5-cijferige nummer dat moet worden ingevoerd om toegang te krijgen tot de key operatorprogramma's. De key operator (beheerder van de machine) moet de in de fabriek ingestelde key operatorcode wijzigen in een nieuw 5-cijferig nummer. Onthoud de nieuwe key operator code goed omdat deze telkens moet worden ingevoerd wanneer de key operator programma's gebruikt worden. (Er kan slechts één key operator code worden geprogrammeerd.)

Het key operator codenummer is in de fabriek ingesteld op "00000".

Zie "HET GEBRUIK VAN DE KEY OPERATOR PROGRAMMA'S" op de pagina 4 om de key operator code te wijzigen.

LIJST MET KEY OPERATOR PROGRAMMA'S

Programma's met betrekking tot het algemene gebruik van de machine, de kopieerfunctie en programma's voor de functie documentarchivering worden in de volgende lijst beschreven.

De key-operatorcode moet worden ingevoerd om toegang te krijgen tot deze programma's.

OPMERKING

De toegang tot de key-operatorprogramma's hangt af van de geïnstalleerde optionele randapparatuur.

● Algemene programma's

Programmanaam	Pagina
Accountregeling	
Accountregeling aan/uit	7
Paginatotaal per account	7
Bezig met terugstellen account	8
Instelling accountlimiet	8
Accountnummerregeling	8
Accountnummerbeveiliging	8
Opdrachten van ongeldige accounts annuleren	8
Takenlogboekbeheer	
Alle takenlogboekgegevens wissen	9
Energie besparen	
Toner besparen in printermodus	9
Toner besparen in kopieermodus	9
Automatisch uitschakelen	9
Timer voor automatisch uitschakelen	9
Instelling voorverwarmingsfunctie	9
Bedieningsinstellingen	
Toetsgeluid	10
Automatisch wissen instellen	10
Uitschakelen van opdrachtprioriteit	10
Mededelingentijd instellen	10
Uitsch. afdruk via handinvoer	10
Taalinstelling weergeven	10
Instelling toetsbediening	10
Omschakelen weergavevolgorde uitschakelen	11
Klokinstelling deactiveren	11
Apparaatbeheer	
Instelling detectie formaat origineel	11
Uitschakelen van origineelinvoer	11
Uitschakelen van duplex	11
Uitzetten nieteenheid	11
Perforator uitschakelen	11
Uitschakelen van optionele papierlade	11
Uitschakelen van afwerkeenheid	11
Uitschakelen van stapelaar postlade	11
Kaften/insteek. modus uitschakelen	11
Positie nietapparaat aanpassen	12
Nieten met hoge snelheid	12
Uitvoer roteren	12
Instelling voor automatische papierselectie	12
Optimalisatie van harde schijf	12
Lijstafdruk	13
Operatorcode veranderen	13

Productcode

PS3-uitbreidingskit	13
Netwerkscanner-uitbreidingskit	13
Status- en waarschuwingsbericht via e-mail	13
Serienummer	13

Instellingen initialiseren en/of opslaan

Fabrieksinstellingen herstellen	13
Huidige configuratie opslaan	13
Configuratie herstellen	13

● Programma's voor de kopieerfunctie

Programmanaam	Pagina
Kopieerinstellingen	
Instellingen oorspronkelijke status	14
Belichtingsaanpassing	14
Instelling draaien kopie	14
Extra vaste-kopieerfactoren toevoegen of veranderen	14
600 x 600dpi scanmodus voor origineelinvoer	14
Snel scannen vanaf glasplaat	14
Standaardinstelling voor de kantlijnverschuiving	15
Standaardbreedte van wisstrook instellen	15
Kaart formaat-instellingen	15
Maximum aantal kopieën instellen	15
Opheffen van werkprogramma's uitschakelen	15
Uitschakeling handinvoer bij dubbelz. kopiëren	15
Uitschakelen van auto papierselectie	15


● Programma's voor documentarchivering

Programmanaam	Pagina
Instellingen documentarchivering	
Instellingen standaardmodus	16
Instell. aantal getoonde gebruikersnamen	16
Instelling sorteermethode	16
Beschikbare taak voor de taakinstellingen	16
Instelling bevoegdheid key- operator	16
Standaard uitvoerlade	16
Alle snelbestanden wissen	16
Geluid bij voltooid scan	17
Instelling oorspronkelijke resolutie	17
Standaard belichtingsinstellingen	17


HET GEBRUIK VAN DE KEY OPERATOR PROGRAMMA'S

Hieronder volgt een uitleg van de procedure voor het configureren van de key-operator programma's met het programma "Operatorcode veranderen" als voorbeeld. Volgt dezelfde stappen als aan het begin van pagina 7 om de programma's configureren.

1 Druk op de [GEBRUIKERS-INSTELLINGEN] toets.

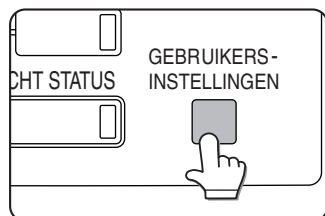

2 Tip de [KEY-OPERATORPROGRAMMA'S] toets aan.

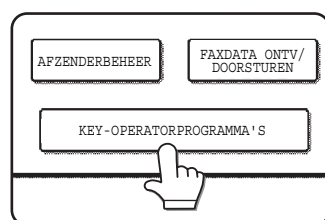


3 Voer via de numerieke toetsen een 5-cijferig key operator codenummer in.



Elke keer als er een cijfer wordt ingevoerd, verandert het streepje (-) dat het cijfer aangeeft in een sterretje (*). De fabrieksinstelling voor het key-operator codenummer is 00000.

4 Tip de [OPERATORCODE VERANDEREN] toets aan.

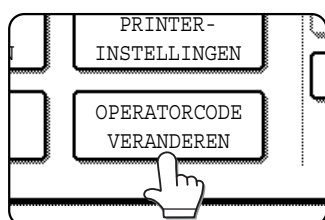


Als u een ander programma wilt configureren, kunt u het programma in deze stap selecteren.

Het instelscherm voor het geselecteerde programma zal dan verschijnen.


Raadpleeg de uitleg van het programma op pagina 7.

5 Gebruik de numerieke toetsen om het nieuwe 5-cijferig key operator codenummer in te voeren.

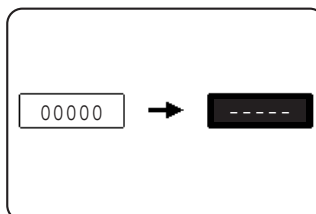


Gebruik voor het key operator codenummer een nummer dat nog niet werd geprogrammeerd als accountnummer voor de accountregeling aan/uit (er kan geen nummer worden gebruikt dat al voor de accountregeling werd geprogrammeerd). Het ingevoerde nummer is het nieuwe key operator codenummer. Onthoud dit nummer goed.

6 Tip op de [OK] toets. U keert terug naar het scherm van stap 4.

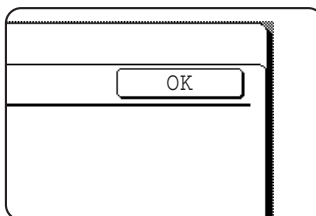

Hierdoor wordt de procedure voor het wijzigen van het key operator codenummer voltooid. Als u een ander programma wilt configureren, tikt u de toets van het gewenste programma aan in het scherm van stap 4.

7 Druk op de [CA] toets om het programma te verlaten.

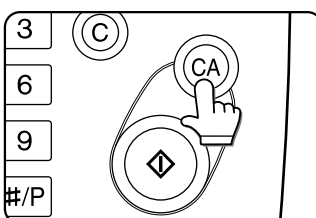

Het key operator programma wordt afgesloten en u keert terug naar het hoofdscherm.

Aanvullende uitleg voor de toetsbediening voor de key operator programma's

Deze toetsen en de indicator zijn beschikbaar in schermen waar numerieke waarden moeten worden ingevoerd.




- A Wanneer er een toets wordt aangetipt die in de vorm van een XXX is weergegeven, verschijnt het instelscherm van deze toets.
- B Als er een checkbox (☐) verschijnt voor een instelling, verschijnt er een checkmarkering (☒) wanneer de checkbox wordt aangetipt. Dit geeft aan dat de instelling is ingeschakeld. Indien er een checkbox met een checkmarkering wordt aangetipt (☒) wordt de checkmarkering gewist (☐) en de instelling uitgeschakeld.
- C Indien de instellingen verder gaan op het volgende scherm, tip dan de en toetsen aan om heen en terug door de schermen te bewegen. Om terug te keren naar het categorie selectiescherm, tipt u de [OK] toets aan.
- D De actueel ingestelde numerieke waarde wordt weergegeven.
- E Numerieke waarden kunnen worden ingesteld door op de en toetsen te tippen.

Key operator programmamenu

De key operator programma's zijn in het volgende menu gerangschikt.

Raadpleeg dit menu voor het in- of uitschakelen van de instellingen die vanaf de volgende pagina worden toegelicht.

* Sommige programma's bevatten een extra niveau instellingen (instelscherm).

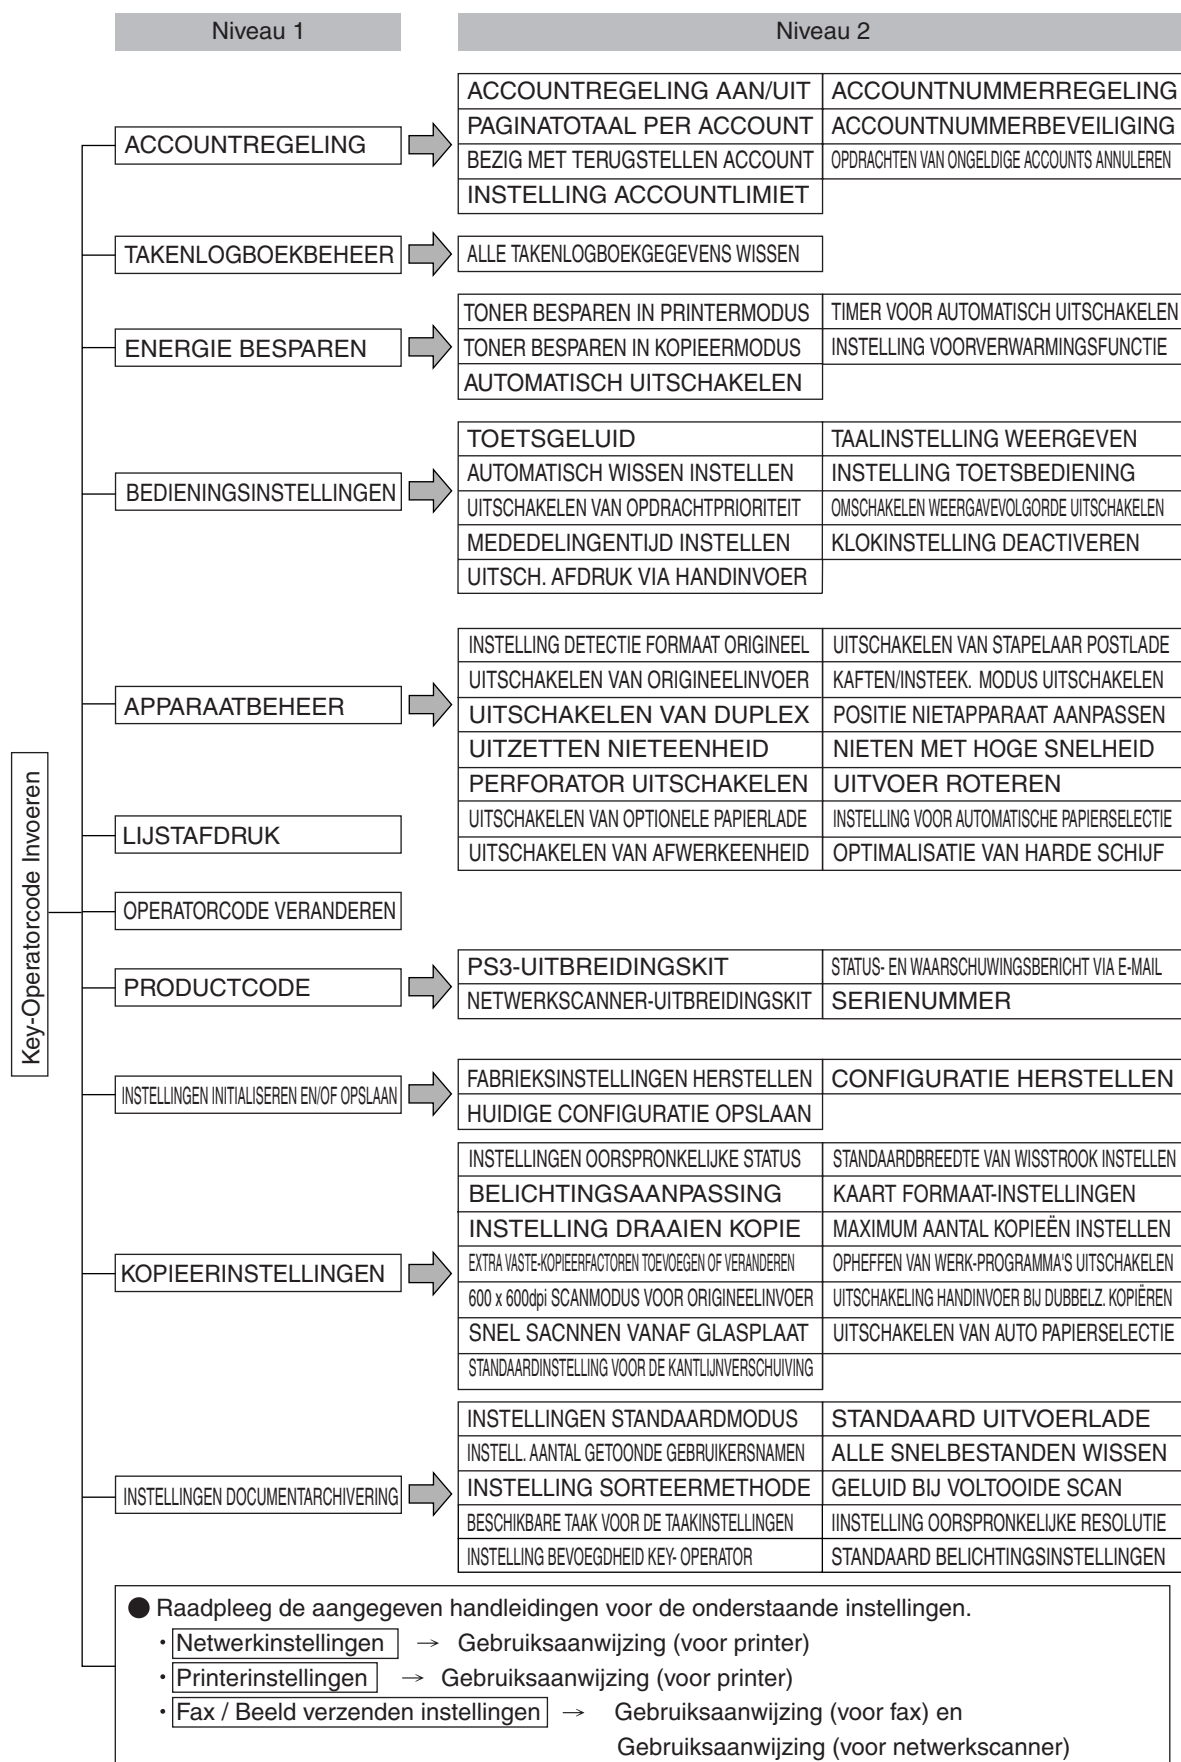

ALGEMENE PROGRAMMA'S

In dit onderdeel volgt een uitleg van de key operator programma's voor algemeen gebruik van de machine.

Accountregeling

"Accountregeling" bestaat uit de volgende programma's.

- Accountregeling aan/uit
- Paginatotaal per account
- Bezig met terugstellen account
- Instelling accountlimiet
- Accountnummerregeling
- Accountnummerbeveiliging
- Opdrachten van ongeldige accounts annuleren


OPMERKING

Sommige items in het programma zijn misschien niet beschikbaar afhankelijk van uw machine en de geïnstalleerde opties.

Accountregeling aan/uit

Wanneer de ACCOUNTREGELING AAN/UIT ingeschakeld is, wordt het aantal geprinte pagina's voor elke account bijgehouden (er kunnen max. 500 accounts worden ingericht). Het aantal pagina's kan op het display worden afgelezen. Voer uw 5-cijferig accountnummer in wanneer de accountregeling is geactiveerd. Deze functie staat aanvankelijk uit.

Tip op de [ACCOUNTREGELING AAN/UIT] toets om het volgende scherm te openen.

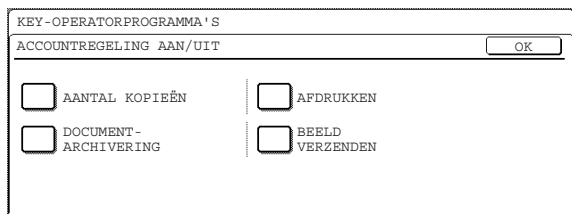

- De Accountregeling aan/uit is ingeschakeld voor de functies met checkmarkering in de checkbox. Tip op de checkbox om de checkmarkering te verwijderen als u de accountregeling aan/uit wilt uitschakelen voor een bepaalde functie.


OPMERKING

Programmeer een accountregeling aan/uit zoals beschreven in "accountnummerregeling" op pagina 8 om de accountregeling aan/uit in te schakelen.

Paginatotaal per account

Dit programma wordt gebruikt om een overzicht van het totale aantal afdrukken van elk account te bekijken of af te drukken. Vastgelopen papier wordt niet meegeteld. Wanneer de functies netwerkscanner en fax worden gebruikt kan ook het aantal verzonden pagina's worden weergegeven of afgedrukt. (Tip op de [BEELD VERZ.] toets om van scherm te wisselen.)

Tip op de [PAGINATOTAAL PER ACCOUNT] toets om het volgende scherm te openen.

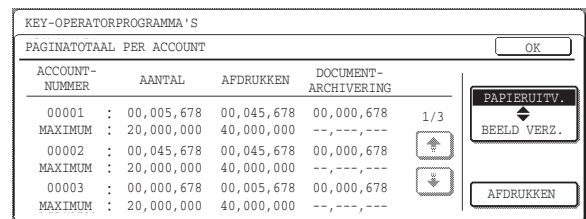

- **Alle accounts afdrukken**

Tip op de [AFDrukKEN] toets om het totale aantal pagina's van alle accounts af te drukken. Als de [ANNULEREN] toets verschijnt kunt u deze gebruiken om het afdrukken te annuleren.

- **Uitsluitend geselecteerde accounts weergegeven**

Indien de account die u wilt weergegeven niet verschijnt, tip dan de op de [↑] toets of [↓] toets tot de gewenste account verschijnt.

Bezig met terugstellen account

Dit programma wordt gebruikt om het paginatotaal van afgedrukte en verzonden pagina's van een account terug te zetten naar "0".

Tip op de [BEZIG MET TERUGSTELLEN ACCOUNT] toets om het volgende scherm te openen.

ACCOUNT-NUMMER	AANTAL	AFDRUKKEN	DOCUMENT-ARCHIVERING
00001	00,005,678	00,045,678	00,000,678
00002	00,045,678	00,045,678	00,000,678
00003	00,000,678	00,005,678	00,000,078

● Eén account per keer terugstellen

Tip de toets van de account die u wilt terugstellen aan en selecteer vervolgens [JA] in het bevestigingsscherm dat verschijnt. Indien de account die u wilt terugstellen niet verschijnt, tip dan de [↑] toets of [↓] toets aan om door de schermen te scrollen totdat de account verschijnt. Wanneer u hiermee klaar bent, tip u de [OK] toets aan.

● Alle accounts resetten

Tip op de [TERUGSTELLEN] toets en selecteer vervolgens [JA] in het bevestigingsscherm dat verschijnt. Wanneer u hiermee klaar bent, tip u de [OK] toets aan.

Instelling accountlimiet

Er kan een limiet voor het aantal kopieën worden ingesteld voor een individuele account of voor alle accounts tegelijk. De maximum limiet die kan worden ingevoerd is 99.999.999. Tip op de [INSTELLING ACCOUNTLIMIET] toets om het volgende instelscherm te openen.

ACCOUNT-NUMMER	AANTAL	AFDRUKKEN	DOCUMENT-ARCHIVERING
-----	ACCOUNTNUMMER INVOEREN.		
TOTAAL :			
MAXIMUM :			

● Een limiet instellen voor het aantal kopieën per account

Voor het nummer van het gewenste account in via het numerieke toetsenbord en voer vervolgens de limieten in voor de functies kopiëren, afdrucken en documentarchivering. Tip op u de [INVOEREN] toets nadat u alle limieten hebt ingevoerd. Tip op de [BEELD VERZ.] toets wanneer u klaar bent en voer vervolgens de limieten in voor fax, E-MAIL/FTP en Internetfax.

Indien u een nummer of een account invoert waarvoor al een limiet bestaat, verschijnt het limiet op het display. Druk op de [C] toets om de limiet te wijzigen in een koppelteken (-) en voer vervolgens een nieuwe limiet in.

Wanneer u hiermee klaar bent, tip u de [OK] toets aan om het programma te verlaten.

● Een limiet instellen voor het aantal kopieën voor alle accounts

Tip op de [ALLE ACC.] toets. [ALLE] verschijnt in het accountnummer invoerscherm.

De limieten voor alle accounts worden op dezelfde manier ingevoerd als de limieten voor een individuele account.

Wanneer u hiermee klaar bent, tip u de [OK] toets aan om het programma te verlaten.

Accountnummerregeling

Dit programma wordt gebruikt om accountnummers voor kopiëren en andere functies in te stellen, te verwijderen en te wijzigen of om een lijst met de ingestelde accountnummers af te drukken. U kunt maximaal 500 accountnummers instellen.

● Elk accountnummer bestaat uit 5 cijfers. Wanneer u een accountnummer hebt ingesteld, kunt u doorgaan met het instellen van andere accountnummers.

● U kunt op twee manieren een accountnummer verwijderen: een individueel accountnummer verwijderen, of alle accountnummers ineens verwijderen.

● Om een accountnummer te wijzigen voert u het te wijzigen accountnummer in en daarna een nieuw accountnummer. Nadat een accountnummer is gewijzigd kunt u een ander accountnummer selecteren om deze te wijzigen. Wijzigingen voor niet geregistreerde accountnummers worden niet opgeslagen.

Accountnummerbeveiliging

Dit programma wordt gebruikt om te voorkomen dat onbevoegde personen een accountregeling aan/uit proberen te raden. Wanneer dit programma is ingeschakeld verschijnt er een waarschuwingsbericht en zal het accountnummer gedurende een minuut zijn geblokkeerd als er drie keer achtereenvolgens een verkeerd accountnummer wordt ingevoerd.

Opdrachten van ongeldige accounts annuleren

Wanneer dit programma en de accountregeling aan/uit voor de printerfunctie is ingeschakeld, wordt een printopdracht niet afgedrukt wanneer er een verkeerd of helemaal geen accountnummer is ingevoerd. Wanneer dit programma is uitgeschakeld, zal de opdracht worden afgedrukt en het aantal afdrucken als "OVERIGE" worden toegevoegd aan de telling.

Takenlogboekbeheer

Alle takenlogboekgegevens wissen

De machine houdt een logboek bij van de uitgevoerde opdrachten. Het takenlogboek kan worden gebruikt om het algemene gebruik van de machine te controleren. Het takenlogboek kan naar uw computer worden gestuurd in CSV-formaat met behulp van een Web browser. Dit programma wordt gebruikt om het takenlogboek te wissen. Normaal gesproken is het niet nodig om dit programma te gebruiken.


Energie besparen

"Energie besparen" biedt de volgende programma's voor het besparen van uw kosten. Bekeken vanuit het milieustandpunt helpt dit ook de natuurlijke resources te behouden en vervuiling te reduceren.

- Toner besparen in printermodus
- Toner besparen in kopieermodus
- Automatisch uitschakelen
- Timer voor automatisch uitschakelen
- Instelling voorverwarmingsfunctie

Toner besparen in printermodus

Printen in de toner besparingsmodus verlaagt het tonerverbruik. Als toner besparen is ingesteld, zullen zwarte vlakken in halftoon worden afgedrukt. (Deze instelling is alleen effectief voor het afdrukken zonder gebruik van de speciale printer driver. Als er een printer driver wordt gebruikt, zal de printer driver de instelling van dit programma overnemen.)

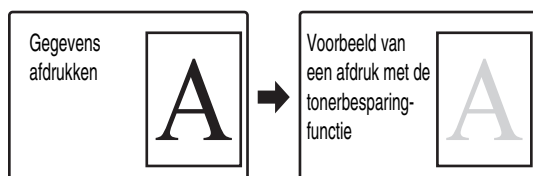

Toner besparen in kopieermodus

Dit programma wordt gebruikt om toner te besparen in de kopieermodus. Dit programma werkt op dezelfde manier als de toner besparen in de printermodus.

Automatisch uitschakelen

Wanneer de machine gedurende een vooraf ingestelde periode niet wordt gebruikt, zal deze zichzelf in de automatische uitschakelfunctie zetten om zoveel mogelijk energie te besparen.

Met deze functie kunt u de stroomkosten reduceren en kunt u tegelijkertijd een bijdrage leveren tot het behoud van de natuurlijke resources en het reduceren van de vervuiling.

Dit programma wordt gebruikt om de automatische uitschakelfunctie in- of uit te schakelen. Verwijder de checkmarkering van de checkbox om de functie uit te schakelen. Gebruik dit programma als u de automatische uitschakelfunctie niet wilt gebruiken.

OPMERKING

Als u liever heeft dat de automatische uitschakelt functie zo weinig mogelijk wordt ingeschakeld, raden wij u aan eerst de duur van de tijdsinstelling van de automatische uitschakelfunctie te verlengen in plaats van de functie helemaal uit te schakelen. (De tijdsinstelling kan worden gewijzigd met behulp van het programma "TIMER VOOR AUTOMATISCH UITSCHAKELEN" dat hieronder wordt beschreven.)

Timer voor automatisch uitschakelen

Dit programma wordt gebruikt om de tijdsduur in te stellen waarna de automatische uitschakelfunctie wordt geactiveerd.

De tijdsduur kan worden ingesteld tot maximaal 240 minuten in intervallen van een minuut.

OPMERKINGEN

- Wij raden u aan een tijdsduur te kiezen die past bij uw gebruikerspatroon.
- Als u het programma "Automatisch uitschakelen" gebruikt om de automatische uitschakeltijd uit te schakelen, zal de instelling voor de tijdsduur met dit programma worden genegeerd.

Instelling voorverwarmingsfunctie

Wanneer de printer gedurende een ingestelde tijdsduur niet wordt gebruikt nadat het printen klaar is, gaat het toestel in deze mode. Met deze functie kunt u de stroomkosten reduceren en kunt u tegelijkertijd een bijdrage leveren tot het behoud van de natuurlijke resources en het reduceren van de vervuiling.

Selecteer de beste instelling die past bij uw gebruikspatroon van de printer.

De tijdsduur kan worden ingesteld tot maximaal 240 minuten in intervallen van een minuut. (De instelling voorverwarmfunctie kan niet worden uitgeschakeld.)


Bedieningsinstellingen

De "bedieningsinstellingen" hebben betrekking op de basisbediening van de machine en bestaan uit de volgende programma's:

- Toetsgeluid
- Automatisch wissen instellen
- Uitschakelen van opdrachtprioriteit
- Mededelingentijd instellen
- Uitsch. afdruk via handinvoer
- Taalinstelling weergeven
- Instelling toetsbediening
- Omschakelen weergavevolgorde uitschakelen
- Klokinstelling deactiveren

Toetsgeluid

Dit programma wordt gebruikt om het volume van de pieptoon die klinkt wanneer u een toets aanraakt aan te passen (of uit te zetten). U kunt ook drie pieptonen laten klinken bij basiswaarden tijdens het instellen van de kopieerfactor in de kopieermodus of het aanpassen van de belichting in elke modus.

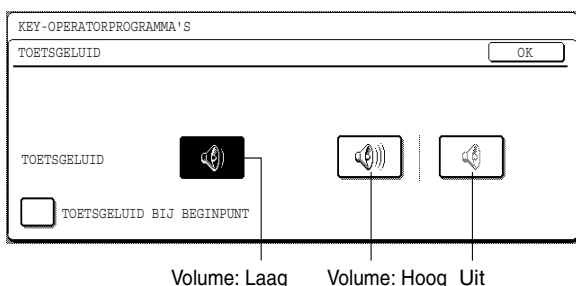

Druk op de gewenste volumetoets om het volume te wijzigen.

Wanneer "TOETSGELUID BIJ BEGINPUNT" is geselecteerd, zullen er drie pieptonen klinken bij de hieronder genoemde basiswaarden.

Scherm waarop de instelling van toepassing is	Basiswaarde
Kopieerfactor instelscherm in het hoofdscherm van de kopieermodus	Factor = 100%
Belichtingsaanpassingscherm in het hoofdscherm van de kopieermodus	Belichtingsniveau 3 (middelste niveau)
Belichtingsaanpassingscherm in het hoofdscherm van de modi fax, Internetfax en netwerkscanner	
Belichtingsaanpassingscherm in [SCANNEN NAAR SCHRIJF] in het hoofdscherm van de modus documentarchivering	

Automatisch wissen instellen

Indien de machine gedurende een bepaalde tijdsduur niet wordt gebruikt, zal de automatisch wissen functie alle geselecteerde instellingen wissen en terugkeren naar het hoofdscherm van de kopieermodus of naar het opdrachtstatusscherm. Dit programma wordt gebruikt om de tijdsduur in te stellen waarna de automatisch wissen functie wordt geactiveerd. De tijdsduur kan worden ingesteld van 10 seconden tot 240 seconden in intervallen van 10 seconden of de automatisch wissen instellen kan worden uitgeschakeld. (NB: de automatisch wissen functie kan alleen worden uitgeschakeld voor de kopieermodus.)

Uitschakelen van opdrachtprioriteit

Dit programma wordt gebruikt om het gebruik van de [PRIORITEIT] toets in het scherm opdrachtstatus te verbieden.

Mededelingentijd instellen

Met dit programma wordt de tijdsduur ingesteld dat mededelingen in het display verschijnen (dit geldt voor meldingen die een bepaalde tijdsduur worden weergegeven en daarna automatisch verdwijnen.)

De tijdsduur kan worden ingesteld tot maximaal 12 seconden in intervallen van 1 seconde.

Uitsch. afdruk via handinvoer

Wanneer een opdracht niet kan worden afgedrukt omdat hiervoor geen geschikt papier aanwezig is en er een volgende opdracht in de wacht staat die wel kan worden afgedrukt, zal deze laatste opdracht worden afgedrukt voor de eerste*1 (pagina 1-15 van de "Gebruiksaanwijzing (algemene informatie en werking van kopieerder)"). Dit programma kan worden gebruikt om het afdrucken van de afdrukopdrachten in de wachtrij uit te schakelen.

*1 Behalve wanneer er tijdens de afdrukopdracht een tekort aan papier ontstaat.

Taalinstelling weergeven

Dit programma wordt gebruikt om de taalkeuze van de display te selecteren.

Instelling toetsbediening

Deze programma's worden gebruikt om de tijdsduur in te stellen die moet verstrijken voordat een instelling wordt geregistreerd nadat een toets is aangetipt en om toetsherhaling te voorkomen wanneer een toets langdurig wordt ingedrukt.

- Tijdsduur voordat de toetsinvoer wordt geregistreerd
De invoertijd kan worden ingesteld van 0 seconden tot 2 seconden in intervallen van 0,5 seconden. De tijdsduur is standaard ingesteld op 0 seconden zodat de toetsinvoer onmiddellijk wordt geregistreerd nadat een toets is aangetipt. Door de tijdsduur te verlengen kan ongewilde toetsinvoer worden voorkomen wanneer een toets per ongeluk wordt aangetipt. Houd er wel rekening mee dat wanneer u een langere tijdsduur instelt voor een instelling er meer voorzichtigheid is vereist om er voor te zorgen dat de toetsinvoer wordt geregistreerd.
- Toetsherhaling verbieden
Het toetspaneel bevat toetsen zoals de zoomtoetsen (voor het instellen van de kopieerfactor) die voortdurend kunnen worden aangetipt totdat de gewenste waarde wordt bereikt.
De functie waarbij de waarde wordt gewijzigd door een toets vast te houden wordt toetsherhaling genoemd.
Toetsherhaling is normaal gesproken ingeschakeld. Selecteer de "AUTOM. TOETSSHERHALING UITSCHAKELEN" checkbox wanneer u de toetsherhaling wilt uitschakelen.

Omschakelen weergavevolgorde uitschakelen

Dit programma wordt gebruikt om de functie die de tabweergavevolgorde wijzigt uit te schakelen, wanneer een geselecteerde tab meermalen aangetipt wordt op schermen met tabs, zoals het selectiescherm voor aangepaste mappen en het scherm mappenselectie van de functie documentarchivering en het adresboekscherm van de modus fax/beeld verzenden.

Klokinstelling deactiveren

Dit programma wordt gebruikt om het wijzigen van de klok onmogelijk te maken. Wanneer dit programma is geactiveerd, kan "klok" in de gebruikersinstellingen niet worden gebruikt. Dit programma moet eerst worden uitgeschakeld (checkmarkering verwijderen) om datum en tijd in te stellen.

Apparaatbeheer

Gebruik deze programma's wanneer een randapparaat van het apparaat een storing heeft of wanneer u een apparaat tijdelijk wilt uitschakelen. De programma's kunnen ook worden gebruikt om de functie-instelling van een apparaat te veranderen overeenkomstig uw toepassingsvoorwaarden.

"Apparaatbeheer" bestaat uit de volgende programma's:

- Instelling detectie formaat origineel
- Uitschakelen van origineelinvoer
- Uitschakelen van duplex
- Uitzetten nieteenheid
- Perforator uitschakelen
- Uitschakelen van optionele papierlade
- Uitschakelen van afwerkeenheid
- Uitschakelen van stapelaar postlade
- Kaften/insteek. modus uitschakelen
- Positie nietapparaat aanpassen
- Niet met hoge snelheid
- Uitvoer roteren
- Instelling voor automatische papierselectie
- Optimalisatie van harde schijf

Instelling detectie formaat origineel

Dit programma wordt gebruikt om de standaard origineelformaten te selecteren die kunnen worden gedetecteerd door de functie origineelformaatdetectie. Selecteer een van de volgende vier groepen. De fabrieksinstelling is "AB-1 (INCH-1)". De origineelformaatdetectie op de glasplaat kan ook worden uitgezet.

Groep	Detecteerbare origineelformaten	
	Origineelinvoerlade (voor automatische origineelinvoer)	
	Glasplaat	
1	INCH-1	11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" A3, A4
2	INCH-2	11" x 17", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" A3, A4
3	AB-1	A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216x330
4	AB-2	A3, A4, A4R, A5, B5, B5R, 216x330 11" x 17", 8-1/2" x 11", B4

Als "ANNULEREN DETECTIE VAN GLASPLAAT" is ingesteld, zullen de originelen worden behandeld als EXTRA voor alle kopieerfuncties en wordt er geen origineelformaat weergegeven.

Uitschakelen van origineelinvoer

Dit programma wordt gebruikt om het gebruik van de omkeerbare automatische origineelinvoer uit te zetten wanneer deze niet goed werkt. In dit geval kunnen er nog wel originelen met de glasplaat worden gescand.

Uitschakelen van duplex

Dit programma wordt gebruikt om duplexprinten uit te schakelen als de duplexmodule niet werkt. Wanneer dit programma is geactiveerd kan er uitsluitend eenzijdig worden geprint.

Uitzetten nieteenheid

Dit programma wordt gebruikt om het nieten uit te schakelen wanneer het afwerkingseenheid of de zadelsteek afwerkingseenheid niet goed werkt.

Perforator uitschakelen

Gebruik dit programma wanneer u de perforatie wilt uitzetten of wanneer de afwerkingseenheid of zadelsteek afwerkingseenheid niet werkt.

Uitschakelen van optionele papierlade

Dit programma wordt gebruikt om de staande/3 x 500 blad papierlade of de staande/MPD & 2000 blad papierlade uit te schakelen wanneer deze niet correct functioneren.

Uitschakelen van afwerkeenheid

Gebruik dit programma wanneer u de afwerkingseenheid of de zadelsteek afwerkingseenheid wilt uitzetten of wanneer een van de twee niet werkt.

Uitschakelen van stapelaar postlade

Dit programma wordt gebruikt om het postbakstapeler uit te schakelen als deze niet goed werkt.


Kaften/insteek. modus uitschakelen

Gebruik dit programma wanneer u het gebruik van de kaften/insteekvel modus wilt uitzetten.

Positie nietapparaat aanpassen

Dit programma wordt gebruikt om de nietpositie (voupositie) aan te passen wanneer de nietfunctie van de optionele Zadelsteek afwerkingseenheid wordt gebruikt.

De waarde kan worden aangepast in stappen van 0,1 mm binnen $\pm 3,0$ mm vanaf de referentiepositie voor elk papierformaat.

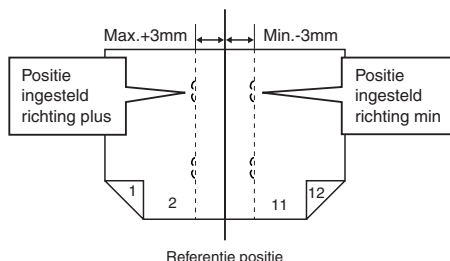

[AUTOMATISCH NIETAPPARAAT] checkmarkering

De nietapparaatfunctie kan normaal gesproken worden onderverdeeld in de onderstaande drie stappen.

1. De pagina's van het origineel worden automatisch opgeslagen om het binden met de zadelsteek mogelijk te maken (zadelsteekfunctie).
2. De pagina's worden in het midden gevouwen.
3. Het papier wordt geniet in het midden op twee plaatsen (zadelsteek nietjes).

De checkbox [AUTOMATISCH NIETAPPARAAT] is standaard geselecteerd.

Bij de selectie van de checkbox wordt ervan uitgegaan dat de hierboven genoemde zadelsteek printerfunctie wordt gebruikt (drie stappen).

Zadelsteek nietapparaat uitzonderingen

Afhankelijk van het doel van het nietapparaat kan het nodig zijn om het nieten uitvoeren op afdrukken die al zijn samengebonden met behulp van de zadelsteekfunctie. In dit geval moet stap 1 hierboven worden uitgezet. Als u regelmatig deze uitzonderlijke zadelsteek nietfunctie gebruikt waarbij stap 1 moet worden uitgeschakeld, verwijder dan de checkmarkering voor [AUTOMATISCH NIETAPPARAAT] checkbox.

Nieten met hoge snelheid

Dit programma wordt gebruikt om prioriteit afdruksnelheid te verkrijgen. Deze is beschikbaar voor afdrukken in de offsetmodus met de zadelsteek afwerkeenheid.


Wanneer dit programma aan staat, kan een lichte vermindering van het stapelvermogen optreden.

Dit programma is ingesteld op de fabrieksinstelling.

Uitvoer roteren

Als Uitvoer roteren wordt aangezet, kunt u de papieruitvoeroriëntatie (alleen A4-papier) van elke set kopieën laten afwisselen tussen horizontaal en verticaal. Deze functie wordt gebruikt om uitvoer te sorteren als geen van de randapparaten finisher of Zadelsteek afwerkingseenheid zijn geïnstalleerd.

- * Om deze functie te gebruiken moet A4-papier zowel horizontaal als verticaal in de papierbakken gedaan zijn. Deze functie is actief wanneer het papier wordt uitgevoerd naar de middelste papierlade.

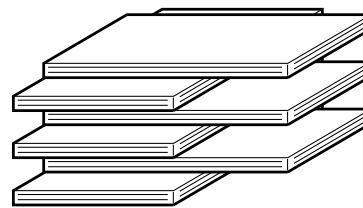

De functie werkt niet in de volgende gevallen:

- Als papier wordt uitgevoerd naar de randapparaten afwerkingseenheid of de Zadelsteek afwerkingseenheid.
- Printen in groepsmodus.
- Als een origineel in letterformaat wordt geprint op A4-papier met gebruik van het "A4/letter-formaat auto veranderen" key operatorprogramma (pagina 5-5 van de "Gebruiksaanwijzing (voor printer)").
- Als "Transparant-insteekvellen" of "Andere papier instellingen" in de printer driver is geselecteerd.
- Als "Papierbron" onder "Papierkeuze" in de printer driver is ingesteld op een andere selectie dan "Automatische keuze".
- Als aan het formaat van het printerpapier voor een opgeslagen job of een job die uitgevoerd wordt voorbij gegaan en het veranderd wordt in A4-formaat.

OPMERKING

Als onderbroken kopiëren wordt uitgevoerd, vindt er geen Uitvoer roteren plaats om de uitvoer van normaal kopiëren te onderscheiden van onderbroken kopiëren. Uitvoer roteren kan ook niet gebruikt worden om uitvoer op job te sorteren.

Instelling voor automatische papierselectie

Gebruik dit programma om de papiersoort te selecteren waarmee de automatische papierkeuze werkt. Selecties zijn "NORMAAL PAPIER", "NORMAAL EN RECYCLED PAPIER", en "RECYCLE-PAPIER".

- * De ingestelde papierinstelling voor elke papierlade in de lade-instellingen van de gebruikersinstellingen (pagina 2-5 van de "Gebruiksaanwijzing (algemene informatie en werking van kopieerder)").

Optimalisatie van harde schijf

Deze functie wordt gebruikt om de "Hoofdmap" en de "Aangepaste map", die in de functie documentarchivering worden gebruikt, te optimaliseren. Wanneer dit programma wordt uitgevoerd, verschijnt er een melding waarin wordt gevraagd of de lopende opdracht kan worden afgebroken. Druk op de [JA] toets om de opdracht te stoppen en te beginnen met de optimalisatie. Na de optimalisatie zal de machine opnieuw opstarten als de aan/uit knop aanstaat, of uitgaan wanneer de aan/uit knop uitstaat.

LET OP

Als tijdens de optimalisatie de hoofdschakelaar wordt uitgeschakeld of de stekker uit het stopcontact wordt getrokken, kan de harde schijf beschadigen en de opgeslagen of ontvangen gegevens verloren gaan.

OPMERKINGEN

● Over afgebroken opdrachten

Het afdrukken van ontvangen faxen en Internetfaxen en verzendopdrachten van opgeslagen faxopdrachten zal automatisch worden hervat nadat de machine weer is opgestart. Voor andere opdrachten dan de hier bovengenoemde (kopieeropdrachten, afdrukopdrachten, opdrachten voor documentarchivering, etc.), worden de gegevens niet vastgehouden en moeten dus opnieuw handmatig worden uitgevoerd (bijvoorbeeld: het origineel van een kopieeropdracht moet opnieuw worden geplaatst en de kopieeropdracht worden herhaald).

● Bediening nadat optimalisatie is gestart

Totdat de optimalisatie is voltooid (of wanneer de [ANNULEREN] toets wordt ingedrukt om de optimalisatie te annuleren),

- kunt u, met uitzondering van de [ANNULEREN] toets, het bedieningspaneel niet gebruiken.
- is bediening vanaf de Internetpagina niet mogelijk.
- kunnen fax- en Internetfaxberichten niet worden ontvangen.
- kunnen afdrukopdrachten niet worden uitgevoerd.
- zal de stroom niet uitgaan, zelfs wanneer de stroomschakelaar wordt uitgeschakeld.
- zal de automatische uitschakelfunctie niet worden geactiveerd, zelfs niet nadat de ingestelde tijd afloopt. (Voorverwarmingstijd zal worden geactiveerd.)

Lijstafdruk

Dit programma wordt gebruikt om lijsten en rapporten die uitsluitend kunnen worden afgedrukt vanuit de key operatorprogramma's.

- Tip op de [LIJST MET KEY-OPERATORPROGRAMMA'S] toets om een van de volgende groepen af te drukken: Kopie, printer, fax/beeld verzenden, documentarchivering, algemeen, beveiliging, alle programmalijsten
- Tip op een andere toets dan de [LIJST MET KEY-OPERATORPROGRAMMA'S] toets om een lijst of rapport af te drukken.

Operatorcode veranderen

Dit programma wordt gebruikt om de key operator code te wijzigen die moet worden ingevoerd voor het configureren van de key operator programma's. Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt gebruikt, moet de key operator de in de fabriek ingestelde key operator code veranderen in de gewenste 5-stellige code. Er kan slechts een key operator codenummer geprogrammeerd worden. De fabrieksinstelling van het key operator codenummer is 00000.

Productcode

Gebruik deze programma's om de productcodes voor de volgende opties in te voeren.

PS3-uitbreidingskit

Dit programma wordt gebruikt om de productcode in te voeren voor de PS3 uitbreidingskit (zodat het apparaat als PostScript printer kan worden gebruikt).

Vraag uw dealer naar de productcode.

Netwerkscanner-uitbreidingskit

Dit programma wordt gebruikt om de productcode voor de netwerkscanner-uitbreidingskit in te voeren.

Vraag uw dealer naar de productcode.

Status- en waarschuwingsbericht via e-mail

Dit programma wordt gebruikt om de productcode voor Status- en waarschuwingsbericht via e-mail in te voeren waarmee de klant productondersteuning via een netwerksysteem krijgt.

Vraag uw dealer naar de productcode.

Serienummer

Dit programma wordt gebruikt om het serienummer van de machine te controleren.

Instellingen initialiseren en/of opslaan

Deze programma's worden gebruikt om de key operatorprogramma's terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, de huidige key operator programma-instellingen op te slaan en de opgeslagen instellingen te herstellen. (NB: dit is inclusief de printerconfiguratie-instellingen.)

De volgende programma's zijn beschikbaar:

- Fabrieksinstellingen herstellen
- Huidige configuratie opslaan
- Configuratie herstellen

Fabrieksinstellingen herstellen*¹

Dit programma wordt gebruikt om de instellingen van het key operatorprogramma (inclusief de printerconfiguratie-instellingen) terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Als u een record nodig hebt van de instellingen voordat u de fabrieksinstellingen terugzet, druk dan de key-operator programmalijst af "Lijstafdruk" (pagina 13).

OPMERKING

Verlaat het key operatorprogramma nadat dit programma is ingesteld, zet de machine uit en schakel deze weer in na tenminste 3 seconden. Het programma is nu geactiveerd.

Huidige configuratie opslaan*¹

Dit programma wordt gebruikt om de instellingen van het key operatorprogramma (inclusief de printerconfiguratie-instellingen) terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. De opgeslagen instellingen blijven ook aanwezig in het geheugen wanneer de stroom is uitgeschakeld. Om de opgeslagen instellingen te bekijken gebruikt u het programma "Configuratie herstellen".

Configuratie herstellen*¹

Dit programma wordt gebruikt om de opgeslagen configuratie te bekijken die werd opgeslagen tijdens het programma "Huidige configuratie opslaan" en deze te herstellen als huidige configuratie.

De huidig ingestelde configuratie zal worden gewijzigd in de configuratie uit het geheugen.

OPMERKING

Er verschijnt een bevestiging aan het einde van de instelprocedure voor de programma's gemarkeerd met *¹. Tip op de [NEE] toets wanneer u de uitvoer van dit programma wilt annuleren.

PROGRAMMA'S VOOR DE KOPIEERFUNCTIE

In dit hoofdstuk worden de key operator programma's beschreven die worden gebruikt voor de kopieerfunctie.

Kopieerinstellingen

Kopieerinstellingen" bestaat uit de volgende programma's:

- Instellingen oorspronkelijke status
- Belichtingsaanpassing
- Instelling draaien kopie
- Extra vaste-kopieerfactoren toevoegen of veranderen
- 600 x 600dpi scanmodus voor origineelinvoer
- Snel scannen vanaf glasplaat
- Standaardinstelling voor de kantlijnverschuiving
- Standaardbreedte van wisstrook instellen^{*1}
- Kaart formaat-instellingen^{*1}
- Maximum aantal kopieën instellen
- Opheffen van werkprogramma's uitschakelen
- Uitschakeling handinvoer bij dubbelz. kopiëren
- Uitschakelen van auto papierselectie

^{*1} De geselecteerde standaardinstellingen in deze programma's hebben betrekking op alle functies van de machine (dus niet alleen de kopieerfuncties).

Instellingen oorspronkelijke status

De kopieerinstellingen keren terug naar de fabrieksinstellingen wanneer de aan-/uitschakelaar wordt aangezet, wanneer de [CA] toets wordt ingedrukt of wanneer de automatische wistijd verstreken is. Dit programma wordt gebruikt om de fabrieksinstellingen te wijzigen of om gewijzigde fabrieksinstellingen terug te zetten op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

De instellingen voor de volgende kopieerinstellingen kunnen worden gewijzigd:

Papierlade/Belichting

lade/Kopieerfactor/Dubbelzijdige kopie/Uitvoer (auto, sorteren, nieten, groeperen, uitvoerlade)

OPMERKING

Als dit programma wordt gebruikt om de standaardinstelling voor de duplexfunctie te wijzigen in een andere dan "enkelzijdig" → "enkelzijdig" en de automatische origineelinvoer niet werkt of is uitgeschakeld, zal de instelling terugkeren naar "enkelzijdig" → "enkelzijdig".

* UITSCHAKELEN VAN ORIGINEELINVOER (pagina 11)
UITSCHAKELEN VAN DUPLEX (pagina 11)

Belichtingsaanpassing

Dit programma wordt gebruikt om het belichtingsniveau af te stellen, wanneer "AUTO" gebruikt wordt voor het belichtingsniveau.

De fabrieksinstelling is "5". "1" geeft de lichtste dichtheid weer en "9" de donkerste dichtheid op het toetspaneel.

Instelling draaien kopie

Wanneer dit programma is ingeschakeld, wordt het beeld van de originelen gedraaid wanneer de richting van het origineel en het papier in verschillend zijn.

(Beelddraaiing functioneert alleen als de automatische papierselectie of automatische beeldmodus is geselecteerd.)

OPMERKING

Voor het kopiëren vanaf A5 of 5-1/2" x 8-1/2" origineelformaten op A5R of 5-1/2" x 8-1/2"R papier, moet dit programma zijn ingeschakeld.

Extra vaste-kopieerfactoren toevoegen of veranderen

Normaal gesproken zijn er vijf vaste-kopieerfactoren voor vergroting en verkleining tijdens het gebruik van AB formaten. Normaal gesproken zijn er vier vaste-kopieerfactoren voor vergroting en verkleining tijdens het gebruik van INCH formaten.

Met dit programma kunt u twee extra vaste-kopieerfactoren voor vergroting en twee vaste-kopieerfactoren voor verkleining toevoegen. Met dit programma kunt u ook een vaste-kopieerfactor wijzigen.

OPMERKING

Alleen de toegevoegde vaste-kopieerfactoren kunnen worden gewijzigd.

600 x 600dpi scanmodus voor origineelinvoer

Gebruik dit programma om de scanresolutie van originelen van de automatische origineelinvoer te wijzigen van 600 x 300 dpi in 600 x 600 dpi.

Als deze modus is ingesteld, zal de kopieerkwaliteit voor fijne letters en fijne lijnen verbeteren, maar de scansnelheid van de originelen wordt langzamer.

OPMERKING

Wanneer de scansnelheid van originelen belangrijker is dan een hogere resolutie, stelt u dit programma niet in.

Snel scannen vanaf glasplaat

Gebruik dit programma om de scanresolutie van originelen op de glasplaat te wijzigen van 600 x 600 dpi in 600 x 300 dpi.

Wanneer u dit programma instelt, wordt de duur van de eerste kopie korter, maar het beeld van de kopie een beetje grover.

OPMERKING

Wanneer de beeldkwaliteit van de kopie belangrijker is dan de duur van de eerste kopie, stel dit programma dan niet in.

Standaardinstelling voor de kantlijnverschuiving

Dit programma wordt gebruikt om de standaardinstelling voor de kantlijn in te stellen.

De standaardinstelling voor kantlijnverschuiving kan worden ingesteld van 0 mm tot 20 mm (0" tot 1" in stappen van 1 mm (1/8"). Normaal gesproken wordt de kantlijn ingesteld op 10 mm (1/2") voor zowel de voor- als de achterzijde van het papier.

Standaardbreedte van wisstrook instellen

Dit programma wordt gebruikt om de standaard wisbreedte voor de rand in te stellen.

De wisbreedte voor de rand kan worden ingesteld van 0 mm tot 20 mm (0" tot 1") in stappen van 1 mm (1/8").

De wisbreedte voor de rand en middenrand zijn normaal ingesteld op 10 mm (1/2").

Kaart formaat-instellingen

Dit programma wordt gebruikt om het beginformaat van het origineel voor de card shot functie in te stellen.

Voer eerst de X-afmeting (breedte) en vervolgens de Y-afmeting (lengte) in.

Zowel de X als de Y afmeting kan worden ingesteld van 25 mm tot 210 mm (1" tot 8-1/2") in stappen van 1 mm (1/8").

Maximum aantal kopieën instellen

Dit programma wordt gebruikt om het maximum aantal kopieën in te stellen dat per origineel is toegestaan.

Er kan een willekeurig nummer van 1 tot 999 worden ingesteld.

Het maximum aantal kopieën is standaard ingesteld op 999.

Opheffen van werkprogramma's uitschakelen

Dit programma wordt gebruikt om het wissen of wijzigen van kopieerinstellingen die zijn opgeslagen in werkprogramma's te verbieden.

Uitschakeling handinvoer bij dubbelz. kopiëren

Dit programma wordt gebruikt om het gebruik van de handinvoer uit te zetten tijdens het dubbelzijdig kopiëren.

De handinvoerlade wordt vaak gebruikt voor het invoeren van etiketten, transparante film en ander speciaal papier waarbij dubbelzijdig kopiëren niet is toegestaan. Als een van deze speciale papersoorten in de omkeereenheid wordt geplaatst, kan dit leiden tot papierstoringen of schade aan de eenheid. Indien er regelmatig speciaal papier wordt gebruikt waarbij dubbelzijdig kopiëren niet is toegestaan, raden wij u aan dit programma in te schakelen om te voorkomen dat speciaal papier in de handinvoerlade in de omkeereenheid terechtkomt tijdens het dubbelzijdig kopiëren.

Uitschakelen van auto papierselectie

Dit programma wordt gebruikt om de automatische papierselectie uit te schakelen.

Wanneer dit programma is ingeschakeld worden papier met hetzelfde formaat als het origineel op de glasplaat of de automatische origineelinvoer niet automatisch geselecteerd.

PROGRAMMA'S VOOR DOCUMENTARCHIVERING

Dit onderdeel behandelt de key operatorprogramma's voor de functie documentarchivering.

Deze functie kan alleen worden gebruikt met de AR-M351N/AR-M451N, of wanneer de functie voor het archiveren van de documenten werd toegevoegd.

Instellingen documentarchivering

"Instellingen documentarchivering" bestaat uit de volgende programma's:

- Instellingen standaardmodus
- Instell. aantal getoonde gebruikersnamen
- Instelling sorteermethode
- Beschikbare taak voor de taakinstellingen
- Instelling bevoegdheid key- operator
- Standaard uitvoerlade
- Alle snelbestanden wissen
- Geluid bij voltooid scan
- Instelling oorspronkelijke resolutie
- Standaard belichtingsinstellingen

Instellingen standaardmodus

Dit programma wordt gebruikt om beginstand van de vertrouwelijke checkbox (geselecteerd of niet geselecteerd) in het scherm gedetailleerde instellingen van de functie documentarchivering te selecteren.

Tip in dit programma op [VERTROUWELIJKE MODUS] als u de vertrouwelijke checkbox wilt selecteren als beginstand. Tip op [DEELMODUS] als u de vertrouwelijke checkbox niet wilt selecteren als beginstand. De instelling staat normaal op niet geselecteerd.

Instell. aantal getoonde gebruikersnamen

Het aantal weergegeven gebruikersnamen in een scherm van de lijst met gebruikersnamen kan worden gewijzigd van 8 (de standaardinstelling) naar 6 of 12.

Druk op [6], [8], of [12] om het aantal te selecteren.

OPMERKING

Wanneer er 6 of 8 namen per scherm zijn geselecteerd kan elke weergegeven naam maximaal bestaan uit 18 karakters. Wanneer 12 namen per scherm is geselecteerd, kan de naam maximaal bestaan uit 10 karakters.

Instelling sorteermethode

Dit programma wordt gebruikt om de manier te selecteren waarop de lijsten met bestanden in de "HOOFDMAP", de "AANGEPASTE MAP" en de "SNELMAP" worden geordend. Selecteer op [BESTANDSNAAM], [GEBRUIKERSNAAM] of [DATUM].

Beschikbare taak voor de taakinstellingen

Dit programma wordt gebruikt om de handelingen te selecteren (afdrukken en verzenden) die kunnen worden uitgevoerd met een opgeslagen bestanden.

- Met de toets [AFDRUKKEN] in het scherm [BESCHIKBARE TAAK VOOR TAAKINSTELLINGEN] kunt het afdrukken vanuit het scherm [TAAKINSTELLINGEN]. Als u bijvoorbeeld drukt op de [AFDRUKKEN] toets in dit programma en uitsluitend de [KOPIEREN] en [FAX VERZENDEN (INCL.PC-FAX)] checkboxen zijn geselecteerd in het scherm dat verschijnt, dan kunnen alleen de opgeslagen kopieeropdrachten en de verzonden faxopdrachten worden afgedrukt vanuit het scherm [TAAKINSTELLINGEN] in documentarchivering. Bestanden die zijn opgeslagen in modi die niet zijn geselecteerd kunnen niet worden afgedrukt vanuit het scherm [TAAKINSTELLINGEN].
- Op dezelfde manier kunt u met de toetsen [SCANNEN NAAR E-MAIL/FTP] en [I-FAX VERZENDEN] de bijbehorende handelingen voor het verzenden in het scherm [TAAKINSTELLINGEN] beheren.

Instelling bevoegdheid key- operator

Wanneer er een wachtwoord is ingesteld voor een bestand, gebruikersnaam of map, wordt dit programma gebruikt het item te wissen met behulp van de key operatorcode in te voeren in plaats van het wachtwoord. Dit geldt alleen voor wissen; bewerken is niet mogelijk.

Standaard uitvoerlade

Dit programma wordt gebruikt wanneer er een afwerkeenhed is geïnstalleerd om de uitvoerlade voor het afdrukken van opgeslagen bestanden te selecteren.

Alle snelbestanden wissen

Dit programma wordt gebruikt om alle bestanden uit de Snelmap te wissen (met uitzondering van de beschermde bestanden).

Om alle bestanden te wissen, tikt u de [WISSEN] toets aan en vervolgens [JA] in het scherm dat verschijnt om het wissen te bevestigen.

Om alle bestanden (m.u.v. de beschermde bestanden), steeds wanneer de machine wordt aangezet, in de Snelmap te wissen, selecteert u de [ALLE SNELBESTANDEN WISSEN BIJ OPSTARTEN. (BEHALVE BEVEILIGDE BESTANDEN)] checkbox

Geluid bij voltooid scan

U kunt het volume van het geluidssignaal dat u hoort wanneer het scannen van een origineel is voltooid instellen op twee niveau's.

U kunt het geluidssignaal ook uitzetten.

Instelling oorspronkelijke resolutie

Deze functie wordt gebruikt om de standaard resolutie-instelling voor "SCANNEN NAAR SCHIJF " van de functie documentarchivering te wijzigen. De standaardresolutie is ingesteld op "600x600dpi". Druk op de knop van de gewenste resolutie om de standaardresolutie te wijzigen.

Standaard belichtingsinstellingen

Deze functie wordt gebruikt om de standaard belichtinginstelling voor "SCANNEN NAAR SCHIJF " van de functie documentarchivering te wijzigen. De standaardbelichting is ingesteld op "AUTO". Wanneer u de belichting op "HANDMATIG" zet, kunt u kiezen uit vijf niveau's. Niveau 1 is het lichtste niveau en 5 is het donkerste niveau.

SHARP®

GEPRINT IN FRANKRIJK
TINSH2909GHZZ

