

# SHARP®

**DATA-PROJECTOR**


**MODEL**

**PG-D3510X**

**PG-D3010X**

**PG-D2710X**

**GEBRUIKSAANWIJZING**

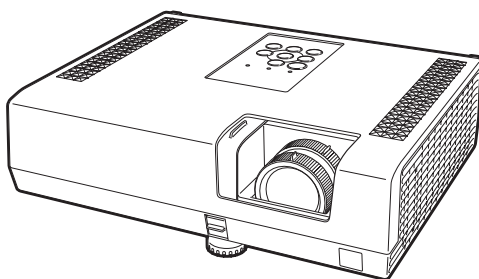

**PJLink™**

Inleiding

Eenvoudig starten

Installatie

Aansluitingen

Basisbediening

Handige  
voorzieningen

Aanhangsel

## **BELANGRIJK**

- Vul het model- en serienummer in, dat staat aangegeven op het achterpaneel van de projector. Deze informatie heeft u nodig in geval van verlies of diefstal.
- Controleer of alle meegeleverde accessoires, zoals beschreven onder "Bijgeleverde accessoires" op blz. **11** van deze gebruiksaanwijzing, inderdaad in de doos aanwezig zijn voor u de verpakking recyclet.

**Modelnummer:**

**Serienummer:**

### **SPECIAL NOTE FOR USERS IN THE U.K.**

The mains lead of this product is fitted with a non-rewireable (moulded) plug incorporating a 10A fuse. Should the fuse need to be replaced, a BSI or ASTA approved BS 1362 fuse marked  or  and of the same rating as above, which is also indicated on the pin face of the plug, must be used.

Always refit the fuse cover after replacing the fuse. Never use the plug without the fuse cover fitted.

In the unlikely event of the socket outlet in your home not being compatible with the plug supplied, cut off the mains plug and fit an appropriate type.

### **DANGER:**

The fuse from the cut-off plug should be removed and the cut-off plug destroyed immediately and disposed of in a safe manner.

Under no circumstances should the cut-off plug be inserted elsewhere into a 13A socket outlet, as a serious electric shock may occur.

To fit an appropriate plug to the mains lead, follow the instructions below:

### **WARNING:**

THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.

### **IMPORTANT:**

The wires in this mains lead are coloured in accordance with the following code:

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Green-and-yellow | : Earth   |
| Blue             | : Neutral |
| Brown            | : Live    |

As the colours of the wires in the mains lead of this apparatus may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:

- The wire which is coloured green-and-yellow must be connected to the terminal in the plug which is marked by the letter E or by the safety earth symbol  or coloured green or green-and-yellow.
- The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.
- The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

IF YOU HAVE ANY DOUBT, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN.

Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese Unie

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH  
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

ALLEEN E.U.-LANDEN

The supplied CD-ROM contains operation instructions in English, German, French, Spanish, Italian, Dutch, Swedish, Portuguese, Chinese, Korean and Arabic. Carefully read through the operation instructions before operating the projector.

Die mitgelieferte CD-ROM enthält Bedienungsanleitungen in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Portugiesisch, Chinesisch, Koreanisch und Arabisch. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Projektors sorgfältig durch.

Le CD-ROM fourni contient les instructions de fonctionnement en anglais, allemand, français, espagnol, italien, néerlandais, suédois, portugais, chinois, coréen et arabe. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de faire fonctionner le projecteur.

El CD-ROM suministrado contiene instrucciones de operación en inglés, alemán, francés, español, italiano, holandés, sueco, portugués, chino, coreano y árabe. Lea cuidadosamente las instrucciones de operación antes de utilizar el proyector.

Il CD-ROM in dotazione contiene istruzioni per l'uso in inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, olandese, svedese, portoghese, cinese, coreano e arabo. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di usare il proiettore.

De meegeleverde CD-ROM bevat handleidingen in het Engels, Duits, Frans, Spaans, Italiaans, Nederlands, Zweeds, Portugees, Chinees, Koreaans en Arabisch. Lees de handleiding zorgvuldig door voor u de projector in gebruik neemt.

Den medföljande CD-ROM-skivan innehåller bruksanvisningar på engelska, tyska, franska, spanska, italienska, holländska, svenska, portugisiska, kinesiska, koreanska och arabiska. Läs noga igenom bruksanvisningen innan projektorn tas i bruk.

O CD-ROM fornecido contém instruções de operação em Inglês, Alemão, Francês, Espanhol, Italiano, Holandês, Sueco, Português, Chinês, Coreano e Árabe. Leia cuidadosamente todas as instruções de operação antes de operar o projetor.

附送之CD-ROM光碟中，有用英文、德文、法文、西班牙文、意大利文、荷蘭文、瑞典文、葡萄牙文、中文、韓國文和阿拉伯文所寫的使用說明書。在操作本投影機之前，請務必仔細閱讀整本使用說明書。

제공된 CD-ROM에는 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 네덜란드어, 스웨덴어, 포르투갈어, 중국어, 한국어, 아라비아어로 작성된 조작 설명서가 수록되어 있습니다. 프로젝터를 조작하기 전에 조작 지침을 상세하게 숙지하십시오.

يحتوي القرص المضغوط المرفق مع المنتج على تعليمات التشغيل باللغة الإنجليزية، الألمانية، الفرنسية، الإسبانية، الإيطالية، الهولندية، السويدية، البرتغالية، الصينية، الكورية والعربية. برجاء قراءة تعليمات التشغيل بعناية قبل الشروع في تشغيل جهاز الإسقاط.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de projector in gebruik neemt.

# Inleiding

## NEDERLANDS

**WAARSCHUWING:** Zeer sterke lichtbron. Kijk niet rechtstreeks in de lichtbundel. Let er vooral op dat kinderen niet rechtstreeks in de lichtbundel kijken.



**WAARSCHUWING:** Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om brand of een gevaarlijke elektrische schok te voorkomen.

|                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>LET OP</b><br>GEVAARLIJKE SPANNINGEN.<br>GEEN SCHROEVEN VERWIJDEREN,<br>BEHALVE DE VOORGESCHREVEN GE-<br>BRUIKER-ONDERHOUDSSCHROEVEN. |  |
| LET OP: OM DE KANS OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, MAG DE BEHUIZING NIET WORDEN GEOPEND.<br>ER ZIJN GEEN DOOR DE GEBRUIKER REPAREREBARE ONDERDELEN IN HET APPARAAT, BEHALVE DE LAMPEENHEID.<br>LAAT ONDERHOUD EN REPARATIE OVER AAN BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL. |                                                                                                                                          |  |

Een bliksemsymbool in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker attent op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanningen" in het inwendige van het apparaat, die zo groot kunnen zijn dat zij een ernstige elektrische schok kunnen veroorzaken.



Een uitroepeteken in een gelijkzijdige driehoek maakt de gebruiker attent op belangrijke bedienings- en onderhoudsinformatie in de documentatie die bij het apparaat wordt geleverd.



**WAARSCHUWING:** Dit is een Klasse A-product. Het is mogelijk dat dit product in de huiselijke omgeving radiostoringen veroorzaakt waartegen de gebruiker afdoende maatregelen dient te nemen.

## INDIEN U HET PRODUCT WILT WEGDOEN

In deze product worden soldeertin en een lamp die een kleine hoeveelheid kwik bevat, gebruikt. Het verwijderen van deze materialen kan aan diverse voorschriften zijn onderworpen op basis van milieu-overwegingen. Voor informatie betreffende verwijderen of recycling kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten, de Electronics Industries Alliance: [www.eiae.org](http://www.eiae.org), de lamp recycling organisatie [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org) of neem contact op met SHARP via 1-800-BE-SHARP.

ALLEEN VOOR DE V.S.

## Belangrijke informatie betreffende het vervangen van de lamp

- In deze projector wordt een hogedruk-kwiklamp gebruikt. Wanneer de lamp doorbrandt, hoort u mogelijk een luid geluid. De lamp kan defect raken als gevolg van diverse oorzaken zoals: harde schokken, onvoldoende afkoelen, krassen op de lamp of overschrijding van de levensduur. De periode tot het defect raken van de lamp varieert afhankelijk van de lamp en/of de toestand en frequentie van gebruik. Houd er rekening mee dat de lamp bij het defect raken vaak zal barsten.
- Wanneer de lampvervangingsindicator en het beeldscherm-pictogram branden, raden wij u aan de lamp meteen door een nieuwe te vervangen, ook wanneer de lamp normaal lijkt te werken.
- Mocht de lamp barsten, dan bestaat de kans dat er glassplinters in het inwendige van de projector verspreid worden. In dat geval verdient het aanbeveling contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum om de beschadigde lamp te laten verwijderen zodat een veilige werking gewaarborgd is.
- Mocht de lamp barsten, dan kunnen de glassplinters in het lamphuis verspreid worden of het gas dat in de lamp is kan via de uitlaatopening in de kamer terechtkomen. Aangezien het gas dat in deze lamp is kwik bevat, moet u de ruimte goed ventileren wanneer de lamp barst en tevens blootstelling aan het ontsnapte gas voorkomen. Indien u toch aan het gas wordt blootgesteld, dient u meteen de hulp van een arts in te roepen.



### Voorzichtig

- Verwijder de lamp niet meteen nadat u de projector hebt gebruikt. De lamp zal zeer heet zijn en kan brandwonden of ander letsel veroorzaken.
  - Wacht minstens één uur nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken zodat het oppervlak van de lampeenheid helemaal kan afkoelen alvorens de lampeenheid te verwijderen.
  - Raak niet het glas van het lamphuis of onderdelen in het inwendige van de projector aan.
  - Draai geen andere schroeven los dan die van het lamphuisdeksel en het lamphuis.
  - De lamptimer mag alleen na het vervangen van de lamp worden teruggesteld. Als u de lamptimer terugstelt en dan dezelfde lamp blijft gebruiken, kan de lamp beschadigd worden of exploderen.
- **Vervang de lamp door de volgende aanwijzingen nauwkeurig op blz. 60 tot 62.**
- \* **U kunt de lamp ook bij uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum laten vervangen.**

\* Als de nieuwe lamp niet brandt nadat u deze aangebracht hebt, dient u de projector voor reparatie naar uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum te brengen.



# Hoe u deze gebruiksaanwijzing moet lezen

- De technische gegevens verschillen een weinig, afhankelijk van het model. U kunt echter alle modellen op dezelfde wijze aansluiten en bedienen.
- De afbeeldingen en schermaanduidingen in deze gebruiksaanwijzing zijn vereenvoudigd om de uitleg te vergemakkelijken en kunnen enigszins afwijken van de feitelijke aanduidingen die u ziet.

## Gebruik van het menuscherm

Selecteer vanuit het snelstartmenu, wat een verzameling van de meest gebruikte functies is, of het menu Voltooiën, waarmee geavanceerde instellingen en aanpassingen mogelijk zijn.

Insteltoetsen (▲▼◀▶)

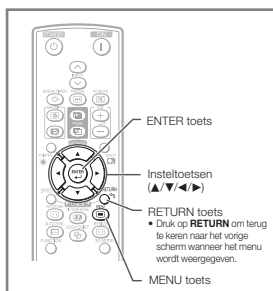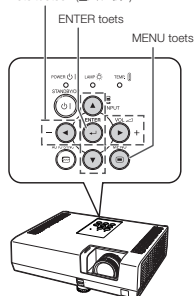

Toetsen die bij deze bediening gebruikt worden


## Menu-selecties (Snelstartmenu)

• U kunt de bedieningshandelingen ook uitvoeren met de toetsen op de projector.

- 1 Druk op **MENU**.  
• Het "Snelstartmenu" scherm voor de gekozen ingangsfunctie verschijnt.
- 2 Druk op **▲** of **▼** voor het selecteren van het gewenste item, en druk op **ENTER**.
- 3 Druk op **▲▼◀▶** om het geselecteerde item aan te passen en druk vervolgens op **ENTER**.

### Info

- Voor het weergeven van de geavanceerde instellingen en aanpassingen weer te geven, selecteert u "Ga naar het menu Voltooiën". Druk op **ENTER** voor het weergeven van het menuscherm Voltooiën.
- Als u het Snelstartmenu niet wilt weergeven stelt u "Ga naar het menu Voltooiën" - "PRJ-INS2" - "Snelstartmenu" op "Uit". (Zie blz. 52.)

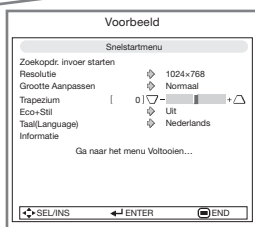

Toetsen die in deze bedieningsstap gebruikt worden

Beeldschermdisplay

39

**Info** ..... Hier worden veiligheidsmaatregelen gegeven voor het gebruik van de projector.

**Opmerking** ..... Hier wordt extra informatie verschaft voor de instelling en bediening van de projector.

## Belangrijke bladzijden

Onderhoud

Problemen oplossen

Index

➔ Blz. 57

➔ Blz. 65 en 66

➔ Blz. 70

# Inhoudsopgave

## Vorbereiding

### Inleiding

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Hoe u deze gebruiksaanwijzing moet lezen.....        | 3  |
| Inhoudsopgave.....                                   | 4  |
| BELANGRIJKE                                          |    |
| VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN.....                         | 6  |
| Toegang krijgen tot de PDF-gebruiksaanwijzingen..... | 10 |
| Accessoires.....                                     | 11 |
| Benaming en functie van de onderdelen.....           | 12 |
| Vorkant.....                                         | 12 |
| Bovenkant.....                                       | 12 |
| Achterkant (Aansluitingen).....                      | 13 |
| Plaatsen van de batterijen.....                      | 15 |
| Bedieningsbereik.....                                | 15 |

### Eenvoudig starten

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Eenvoudig starten.....        | 16 |
| Installatie en projectie..... | 16 |

### Installatie

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Instellen van de projector.....                 | 18 |
| Instellen van de projector.....                 | 18 |
| Standaard opstelling (projectie van voren)..... | 18 |
| Schermformaat en projectie-afstand.....         | 19 |
| Projectie-instellingen.....                     | 20 |
| Installatie plafondmontage.....                 | 20 |

### Aansluitingen

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| De projector aansluiten op andere apparatuur..... | 21 |
| Bedienen van de projector via een computer.....   | 24 |
| Aansluiten van het netsnoer.....                  | 25 |

## Gebruik

### Basisbediening

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| In/uitschakelen van de projector.....                                | 26 |
| De projector inschakelen.....                                        | 26 |
| De projector uitschakelen (de projector in de ruststand zetten)..... | 26 |
| Beeldprojectie.....                                                  | 27 |
| Betreffende de Installatiegids.....                                  | 27 |
| Instellen van het geprojecteerde beeld.....                          | 27 |
| Corrigeren van de trapeziumvervorming.....                           | 29 |
| Kiezen van de ingangsfunctie.....                                    | 30 |
| Instellen van het volume.....                                        | 30 |

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| Weergeven van een zwart scherm en tijdelijk uitschakelen van het geluid..... | 30 |
| Grootte Aanpassen functie.....                                               | 31 |

### Handige voorzieningen

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Gebruik van de afstandsbediening.....                             | 33 |
| Weergeven en instellen van de pauzetimer.....                     | 33 |
| De cursor weergeven.....                                          | 33 |
| De Spot functie gebruiken.....                                    | 33 |
| In- en uitschakelen van de Eco+stille modus.....                  | 33 |
| Automat. sync. (Automatische synchronisatie).....                 | 34 |
| Een bewegend beeld stilzetten.....                                | 34 |
| Kiezen van de beeldmodus.....                                     | 34 |
| Weergeven van een vergroot deel van een beeld.....                | 34 |
| Gebruik van de afstandsbediening als draadloze muis.....          | 35 |
| Menu-onderdelen.....                                              | 36 |
| Gebruik van het menuscherm.....                                   | 39 |
| Menu-selecties (Snelstartmenu).....                               | 39 |
| Snelstartmenu.....                                                | 40 |
| Menu-selecties (Menu Voltooiën).....                              | 40 |
| Beeldinstellingen ("Beeld" menu).....                             | 42 |
| Kiezen van de beeldmodus.....                                     | 42 |
| Instellen van het beeld.....                                      | 43 |
| Instellen van de kleurtemperatuur.....                            | 43 |
| Instellen van de kleuren.....                                     | 43 |
| De filmfunctie selecteren.....                                    | 44 |
| Afbeeldingsruis verminderen (DNR).....                            | 44 |
| Eco+Stil.....                                                     | 44 |
| Signaalinstelling ("SIG-INS" menu).....                           | 45 |
| Het computerbeeld instellen.....                                  | 45 |
| Instellen van de resolutie.....                                   | 45 |
| De instelling signaaltype.....                                    | 45 |
| Instellen van het videosysteem.....                               | 46 |
| Video-instelling.....                                             | 46 |
| Controleren van het ingangssignaal.....                           | 46 |
| Instellen van het geprojecteerde beeld ("SCH-INS" menu).....      | 47 |
| Instellen van de Grootte Aanpassen functie.....                   | 47 |
| Instellen van de beeldpositie.....                                | 47 |
| Trapeziumvorm-correctie.....                                      | 47 |
| De overscan instellen.....                                        | 48 |
| In/uitschakelen van het beeldschermdisplay.....                   | 48 |
| Closed caption.....                                               | 48 |
| Kiezen van het achtergrondbeeld.....                              | 49 |
| Selecteren van de Installatiegids.....                            | 49 |
| De geprojecteerde beelden draaien/in spiegelsbeeld weergeven..... | 49 |
| Selecteren van de wandkleur.....                                  | 49 |
| Kiezen van de taal voor de beeldscherm-aanduidingen (OSD).....    | 49 |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Instellen van de projectorfunctie</b>                                      |           |
| ("PRJ-INS1/2" menu) .....                                                     | 50        |
| Automat. sync. (Automatische synchronisatie-instelling) .....                 | 50        |
| Auto Power Off functie (Automatische uitschakelfunctie) .....                 | 50        |
| Automatisch Herstarten Functie .....                                          | 50        |
| Luidspreker-instelling .....                                                  | 50        |
| Selecteren van de transmissiesnelheid (RS-232C) .....                         | 50        |
| Ventilatormodus-instelling .....                                              | 51        |
| Systeemvergrendeling-functie .....                                            | 51        |
| Toetsvergrendeling .....                                                      | 52        |
| Selecteren van het snelstartmenu .....                                        | 52        |
| COMPUTER2 Selecteren .....                                                    | 52        |
| Instellen van de werking van de FUNCTION-knop .....                           | 53        |
| STANDBY-modus .....                                                           | 53        |
| DLP® Link™ .....                                                              | 53        |
| DLP® Link™ Omkeren .....                                                      | 53        |
| Terugkeren naar de standaardinstellingen .....                                | 53        |
| Controleren van de levensduur van de lamp .....                               | 53        |
| <b>Instellen van de netwerkomgeving van de projector ("Netwerk" menu)....</b> | <b>54</b> |
| Instellen van een wachtwoord .....                                            | 54        |
| Instelling voor DHCP Client .....                                             | 55        |
| TCP/IP instelling .....                                                       | 55        |
| Terugkeren naar de standaardinstellingen (Netwerk) .....                      | 55        |
| Functie netwerk herstarten .....                                              | 55        |
| Controleren van de projectorinformatie .....                                  | 56        |

## Referentie

### Aanhangsel

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| Onderhoud .....                                    | 57 |
| Onderhoudsindicators .....                         | 58 |
| Betreffende de lamp .....                          | 60 |
| Lamp .....                                         | 60 |
| Belangrijke opmerkingen betreffende de lamp .....  | 60 |
| Vervangen van de lamp .....                        | 60 |
| Verwijderen en aanbrengen van de lampeenheid ..... | 61 |
| Terugstellen van de lamptimer .....                | 62 |
| Opbergen van de projector .....                    | 63 |
| Hoe gebruikt u de draagtas? .....                  | 63 |
| Tabel met geschikte computers .....                | 64 |
| Problemen oplossen .....                           | 65 |
| Voor assistentie van SHARP .....                   | 67 |
| Technische gegevens .....                          | 68 |
| Afmetingen .....                                   | 69 |
| Index .....                                        | 70 |

# BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**LET OP:** Lees al deze instructies door alvorens dit apparaat in gebruik te nemen en bewaar ze voor later gebruik.

Met elektrische energie kunt u heel wat nuttige functies uitvoeren. Dit apparaat is zodanig ontworpen en vervaardigd dat uw persoonlijke veiligheid wordt gevrijwaard. **ONJUIST GEBRUIK KAN EVENWEL LEIDEN TOT EEN EVENTUELE ELEKTRISCHE SCHOK OF BRANDGEVAAR.** Om de ingebouwde veiligheidsvoorzieningen van dit apparaat niet teniet te doen, dient u de volgende basisregels goed in acht te nemen bij de installatie, het gebruik en het onderhoud van de projector.

## 1. Lees de gebruiksaanwijzing

Lees alle veiligheids- en bedieningsinstructies in de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat gebruikt.

## 2. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Bewaar de gebruiksaanwijzing voor het geval u deze in de toekomst nogmaals nodig heeft.

## 3. Neem alle waarschuwingen in acht

Neem alle waarschuwingen op het product en in de gebruiksaanwijzing in acht.

## 4. Volg alle instructies op

Alle bedieningsinstructies e.d. moeten nauwgezet worden opgevolgd.

## 5. Reinigen

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of sprays. Reinig het apparaat uitsluitend met een vochtige doek.

## 6. Hulpstukken

Voorkom problemen en gebruik geen hulpstukken die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen.

## 7. Water en vocht

Gebruik het apparaat niet in de buurt van water; bijvoorbeeld in de buurt van een bad, wastafel, aanrecht, wasmachine, zwembad of in een vochtige kelder enz.

## 8. Accessoires

Plaats het apparaat niet op een wankel rek, karretje, statief, steunbeugel of tafel. Het apparaat zou kunnen vallen en een kind of volwassene ernstig kunnen verwonden, en tevens kan het apparaat zelf zwaar worden beschadigd. Gebruik uitsluitend een rek, karretje, statief, steunbeugel of tafel die door de fabrikant wordt aanbevolen of die bij het apparaat wordt verkocht. Volg voor eventuele montagewerkzaamheden altijd de instructies van de fabrikant op en gebruik ook uitsluitend montage-accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.

## 9. Transport

Als het apparaat op een verplaatsbaar rek is gezet, dient dit voorzichtig te worden verplaatst. Het rek kan namelijk omvallen bij plotseling stoppen, te hard duwen of rijden over een ongelijke ondergrond.



## 10. Ventilatie

In de behuizing van het apparaat zijn gleuven en openingen die dienen voor de ventilatie. Voor een veilige werking en bescherming tegen oververhitting mogen de ventilatie-openingen nooit worden geblokkeerd of afgedekt door het apparaat op een bed, divan, dik vloerkleed e.d. te zetten. Het apparaat mag ook niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast, worden geplaatst, tenzij voor een goede ventilatie wordt gezorgd of alle instructies van de fabrikant zijn opgevolgd.

## 11. Voeding

Het apparaat mag uitsluitend op de stroomvoorzieningsbron worden gebruikt die op het typelabel is vermeld. Raadpleeg uw dealer of het plaatselijke elektriciteitsbedrijf indien u niet zeker bent van het type stroomvoorziening in uw huis. Voor apparaten die gebruikt worden op batterijen of op andere stroombronnen wordt verwezen naar de gebruiksaanwijzing die bij het apparaat wordt geleverd.

## 12. Uitvoering van de netstekker

Dit apparaat is uitgerust met één van de volgende soorten stekkers. Als de stekker niet in het stopcontact past, neemt u contact op met uw elektricien.

Negeer de veiligheidsvoorziening van de stekker niet.

- Tweedraads (net)stekker.
- Driedraads geaarde (net)stekker met aardingspen.

Deze stekker past alleen in een geaard stopcontact.

## 13. Bescherming van het netsnoer

Leg het netsnoer zodanig dat er niet gemakkelijk iemand op gaat staan of dat het snoer door een voorwerp wordt platgedrukt. Let hier vooral goed op in de buurt van de stekkers, bij het stopcontact en op de plaats waar het snoer uit het apparaat komt.

## 14. Bliksem

Om veiligheidsredenen dient u bij bliksem of wanneer u het apparaat langere tijd niet denkt te gebruiken, de stekker van het netsnoer uit het stopcontact te trekken. Dit om beschadiging van het apparaat te voorkomen als gevolg van blikseminslag of plotselinge stroompieken in de stroomleiding.

## 15. Overbelasting

Zorg dat de stopcontacten, verlengsnoeren en stekkerdozen niet overbelast worden, want dit kan resulteren in brand of een elektrische schok.

## 16. Binnendringen van voorwerpen en vloeistoffen

Duw nooit voorwerpen via de openingen in de behuizing van het apparaat naar binnen, omdat deze dan onderdelen die onder hoogspanning staan kunnen raken of kortsluiting kunnen veroorzaken, met brand of een elektrische schok tot gevolg. Let tevens op dat er nooit vloeistof op het apparaat wordt gemorst.

## 17. Reparaties

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Bij het openen of verwijderen van de afdekplaten stelt u zich bloot aan een ernstige elektrische schok en andere gevaren. Laat reparatie over aan erkend onderhoudspersoneel.

## 18. Beschadigingen die reparatie vereisen

Bij de volgende omstandigheden moet u de stekker uit het stopcontact trekken en het apparaat door erkend onderhoudspersoneel laten repareren:

- Als het netsnoer of de netstekker is beschadigd.
- Als er vloeistof of een voorwerp in het apparaat terecht is gekomen.
- Als het apparaat blootgesteld is geweest aan regen of water.
- Als de normale aanwijzingen worden opgevolgd, maar het apparaat niet juist functioneert. Gebruik alleen de bedieningsorganen die in de

gebruiksaanwijzing worden aangegeven. Bij een onjuiste instelling van andere bedieningsorganen kan het apparaat mogelijk beschadigd worden, met tot gevolg dat reparatiewerkzaamheden voor een juiste werking van het apparaat door erkend onderhoudspersoneel moeilijker en duurder kunnen worden.

- Als het apparaat is gevallen of de behuizing is beschadigd.
- Als het apparaat duidelijk minder goed functioneert. Dit duidt erop dat het tijd is voor onderhoud.

## 19. Vervangingsonderdelen

Wanneer onderdelen vervangen moeten worden, zorg er dan voor dat het onderhoudspersoneel uitsluitend onderdelen gebruikt die door de fabrikant worden aanbevolen of die dezelfde eigenschappen hebben als de originele onderdelen. Het gebruik van andere onderdelen kan brand, een elektrische schok of andere problemen veroorzaken.

## 20. Veiligheidscontrole

Vraag het onderhoudspersoneel om na de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden een veiligheidscontrole uit te voeren, zodat u zeker weet dat het apparaat juist en veilig functioneert.

## 21. Wand- of plafondmontage

Dit apparaat mag uitsluitend volgens de aanbevelingen van de fabrikant aan een wand of het plafond worden bevestigd.

## 22. Hitte

Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals verwarmingsradiators, haarden, kachels en andere voorwerpen (inclusief versterkers) die warmte afgeven.

- DLP® en het DLP-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Texas Instruments, en BrilliantColor™ en DLP® Link™ zijn handelsmerken van Texas Instruments.
- Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen.
- PC/AT is een gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines Corporation in de Verenigde Staten.
- Adobe® Reader® is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.
- Macintosh® is een gedeponeerd handelsmerk van Apple Computer, Inc. in de Verenigde Staten en/of in andere landen.
- PJLink is een gedeponeerd handelsmerk of een applicatiehandelsmerk in Japan, de Verenigde Staten, Canada, de E.U., China en/of andere landen/regio's.
- Alle andere namen van firma's of producten zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectievelijke ondernemingen.
- Sommige IC-chips in dit apparaat bevatten vertrouwelijke informatie en/of handelsgeheimen die toebehoren aan Texas Instruments. U mag de inhoud ervan dan ook niet kopiëren, wijzigen, aanpassen, vertalen, verspreiden, omgekeerd ontwikkelen of assembleren of decompileren.

# Neem de volgende veiligheidsinformatie in acht wanneer u de projector gaat installeren.

## Belangrijke informatie betreffende de lamp

- Als de lamp gesprongen is, kunnen de glassplinters een bijzonder gevaarlijke situatie veroorzaken. Wanneer de lamp springt, moet u contact opnemen met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum voor een nieuwe lamp.  
Zie "Betreffende de lamp" op blz. 60.



## Belangrijke informatie voor het opstellen van de projector

- Voor minimaal onderhoud en het behouden van een optimale beeldkwaliteit beveelt SHARP aan deze projector in een ruimte te installeren die niet vochtig, stoffig en rokerig is. Bij gebruik van de projector in dit soort ruimten moeten de ventilatieopeningen en de lens vaker dan normaal worden gereinigd. Gebruik van de projector in dit soort ruimten zal de levensduur van de projector niet verkorten mits u de projector regelmatig reinigt. Het reinigen van het inwendige gedeelte van de projector mag uitsluitend door een officiële Sharp projectordealer of servicecentrum worden gedaan.

## Laat uw ogen af en toe rusten.


- Langdurig ononderbroken naar het scherm kijken kan resulteren in vermoeidheid van de ogen. U moet uw ogen regelmatig laten rusten.

## Zet de projector niet op een plaats die blootgesteld staat aan direct zonlicht of een andere sterke lichtbron.

- Plaats het scherm zodanig dat dit niet in direct zonlicht staat of aan andere sterke verlichting is blootgesteld. Licht dat rechtstreeks op het scherm valt, zal de kleuren flets maken waardoor het kijken moeilijker wordt. Sluit de gordijnen en dim de verlichting wanneer het scherm in een erg zonnige of heldere kamer wordt opgesteld.

## Belangrijke informatie voor het opstellen van de projector

- Plaats de projector op een horizontale ondergrond binnen het afstelbereik (9 graden) van het stelvoetje.



- Wanneer de projector de eerste maal wordt ingeschakeld, kan er een vreemde geur via de ventilator naar buiten komen. Dit is normaal en duidt niet op een storing. De geur zal verdwijnen nadat de projector een poosje is gebruikt.

## Gebruik van de projector op grote hoogte, zoals in de bergen (hoogten van meer dan 1.500 meter (4.900 voet))

- Wanneer u de projector op grote hoogte gebruikt waar de lucht ijl is, dient u de "Ventilatormodus" op "Hoog" te zetten. Indien dit wordt verzuimd, kan dit de levensduur van het optische systeem nadelig beïnvloeden.
- Gebruik de projector op hoogtes van 2.300 meter (7.500 voet) of minder.

## Waarschuwing betreffende het opstellen van de projector op een hoge plaats

- Als u de projector op een hoge plaats opstelt, moet u er goed op letten dat de projector stevig staat, om te voorkomen dat de projector letsel veroorzaakt wanneer deze zou vallen.

## Stel de projector niet aan harde stoten en/of hevige trillingen bloot.

- Wees voorzichtig met de lens zodat u deze niet beschadigt of er hard tegen stoot.

## Vermijd plaatsen die blootgesteld staan aan extreme temperaturen.

- Het bereik voor de beschijfstemperatuur van de projector loopt van 41°F tot 95°F (+5°C tot +35°C).
- Het bereik voor de opslagtemperatuur van de projector loopt van -4°F tot 140°F (-20°C tot +60°C).

## Blokkeer de uitlaat- en inlaatopeningen niet.

- Houd minimaal 11 13/16" (30 cm) ruimte vrij tussen de uitlaatopening en de dichtstbijzijnde muur of ander obstakel.
- Zorg dat de inlaat- en uitlaatopeningen niet zijn afgedekt.
- Als de koelventilator geblokkeerd wordt, zal een veiligheidsvoorziening ervoor zorgen dat de projector automatisch in de ruststand (standby) wordt gezet, om beschadiging als gevolg van oververhitting te voorkomen. Dit duidt niet op een storing. (Zie blz. 58 en 59.) Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en wacht tenminste 10 minuten. Zet de projector vervolgens op een plaats waar de inlaat- en uitlaatopeningen niet geblokkeerd worden, steek de stekker weer in het stopcontact en schakel de projector in. De projector zal vervolgens weer normaal werken.

## Belangrijke informatie betreffende het gebruik van de projector

- Als u de projector lange tijd niet gebruikt, of als u de projector verplaatst, ontkoppel dan het snoer voor netspanning van het stopcontact en ontkoppel alle andere kabels.
- Draag de projector niet aan de lens.
- Wanneer u de projector opslaat, vergewist u zich er dan van dat u het lensdeksel plaatst.
- Stel de projector niet bloot aan direct zonlicht en plaats deze ook niet in de buurt van een hittebron. Dit kan namelijk resulteren in verkleuring van de behuizing of vervorming van de plastic afdekking.

## Aansluiten van andere apparatuur

- Wanneer u een computer of andere audiovisuele apparatuur op de projector aansluit, mag u de aansluitingen pas maken NADAT u het netsnoer van de projector uit het stopcontact hebt gehaald en de apparatuur die wordt aangesloten hebt uitgeschakeld.
- Lees de gebruiksaanwijzing van de projector en van de apparatuur die wordt aangesloten voor nadere bijzonderheden betreffende de aansluitingen.

## Gebruik van de projector in andere landen

- De netspanning en de uitvoering van de netstekker kunnen variëren, afhankelijk van het gebied of het land waar de projector wordt gebruikt. Als u de projector in het buitenland gebruikt, zorg dan dat deze op de juiste netspanning en met het voorgeschreven netsnoer wordt aangesloten.

## Temperatuur-verklikkerfunctie



- Als de temperatuur binen de projector stijgt, door blokkade van de luchtgaten, of door de lokatie, zal de temperatuur-waarschuwingindicator gaan knippen. Als de temperatuur blijft stijgen, zal “ TEMPERAATUUR” gaan branden in de hoek linksonder van het beeld met het knippen van de temperatuur-waarschuwingindicator. Als deze situatie voortduurt, zal de lamp uitgaan, de ventilator zal gaan draaien en de projector zal in standby modus gaan staan. Zie “Onderhoudsindicators” op blz. 58 en 59 voor verdere informatie.



### Info

- De koelventilator regelt de inwendige temperatuur automatisch. Daarom kan het geluid van de ventilator veranderen tijdens het gebruik van de projector. Dit duidt niet op een storing.



# Toegang krijgen tot de PDF-gebruiksaanwijzingen

Op de bijgeleverde CD-ROM staan PDF-gebruiksaanwijzingen in diverse talen. Om die gebruiksaanwijzingen te kunnen lezen, moet het Adobe® Reader® programma op uw computer (Windows® of Macintosh®) zijn geïnstalleerd.

U kunt het Adobe® Reader® programma downloaden vanaf internet (<http://www.adobe.com>).

## Openen van de PDF-gebruiksaanwijzingen

### Voor Windows®:

- ① Steek de CD-ROM in het CD-ROM-station.
- ② Dubbelklik op het “Deze computer” pictogram.
- ③ Dubbelklik op het “CD-ROM” station.
- ④ **Wanneer u de gebruiksaanwijzing wilt lezen**

- 1) Dubbelklik op de map “MANUALS”.
- 2) Dubbelklik op de taal (naam van de map) waarin u de gebruiksaanwijzing wilt lezen.
- 3) Dubbelklik op het pdf-bestand voor toegang tot de gebruiksaanwijzingen van de projector.

### **Wanneer u de INSTELGIDS wilt lezen**

- 1) Dubbelklik op de map “SETUP”.
- 2) Dubbelklik op de taal (naam van de map) waarin u de gebruiksaanwijzing wilt lezen.
- 3) Dubbelklik op het pdf-bestand voor toegang tot de INSTELGIDS.

### Voor Macintosh®:

- ① Steek de CD-ROM in het CD-ROM-station.
- ② Dubbelklik op het “CD-ROM” station.
- ③ **Wanneer u de gebruiksaanwijzing wilt lezen**

- 1) Dubbelklik op de map “MANUALS”.
- 2) Dubbelklik op de taal (naam van de map) waarin u de gebruiksaanwijzing wilt lezen.
- 3) Dubbelklik op het pdf-bestand voor toegang tot de gebruiksaanwijzingen van de projector.

### **Wanneer u de INSTELGIDS wilt lezen**

- 1) Dubbelklik op de map “SETUP”.
- 2) Dubbelklik op de taal (naam van de map) waarin u de gebruiksaanwijzing wilt lezen.
- 3) Dubbelklik op het pdf-bestand voor toegang tot de INSTELGIDS.



### Opmerking

- Als u het gewenste pdf-bestand niet kunt openen door dubbelklikken met de muis, dient u eerst het Adobe® Reader® programma op te starten en daarna het gewenste bestand op te geven via het “File” (Bestand), “Open” (Openen) menu.

## INSTELGIDS

Zie de “INSTELGIDS” op de meegeleverde CD-ROM voor verdere informatie.

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Toewijzing van de aansluitpinnen .....                     | 2  |
| RS-232C technische gegevens en commando-instellingen ..... | 4  |
| Bedienen van de projector via het PJLink™-protocol .....   | 10 |
| Instellen van de netwerkomgeving van de projector .....    | 11 |
| Controleren van de projector via een LAN .....             | 17 |
| De lamp timer van de projector terugstellen via LAN .....  | 22 |
| Oplossen van problemen .....                               | 24 |

# Accessoires


## Bijgeleverde accessoires




Afstandsbediening  
<RRMCGA837WJSA>




Twee R-6 batterijen  
("AA" formaat, UM/SUM-3,  
HP-7 of gelijkwaardig)

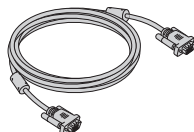

RGB kabel  
(10' (3,0 m))  
<QCNWGA086WJPZ>

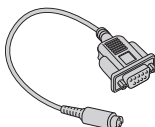


DIN-D-sub RS-232C adapter  
(5 57/64" (15 cm))  
<QCNWGA091WJPZ>

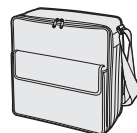

Draagtas  
<GCASNA024WJSA>

### Netsnoer\*


(1)



Voor de Verenigde  
Staten, Canada enz.  
(6' (1,8 m))

<QACCDAA007WJPZ>


(2)



Voor Europa, behalve  
Groot-Brittannië  
(6' (1,8 m))

<QACCVAA011WJPZ>


(3)



Voor Groot-Brittannië  
en Singapore  
(6' (1,8 m))

<QACCBAA036WJPZ>

(4)



Voor Australië, Nieuw-  
Zeeland en Oceanië  
(6' (1,8 m))

<QACCLA018WJPZ>

\* Welke netsnoeren meegeleverd worden met uw projector hangt af van de regio. Gebruik het netsnoer dat bedoeld is voor het stopcontact in uw land.

• Gebruiksaanwijzingen (dit boekje <TINS-E390WJZZ>, GEBRUIKSAANWIJZING VOOR STEREOSCOPISCHE 3D-PROJECTIE <TINS-E500WJZZ> en CD-ROM <UDSKAA121WJZZ>)



### Opmerking

• Codes tussen "< >" zijn onderdeelnummers voor vervangbare onderdelen.

## Los verkrijgbare accessoires

- |                                                     |                                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| ■ Lampeenheid                                       | AN-D350LP                       |
| ■ Plafond-montage adapter                           | AN-60KT                         |
| ■ Plafondmontagebeugel                              | AN-XRCM30 (alleen voor de V.S.) |
| ■ Plafond-montage unit                              | AN-TK201 <voor AN-60KT>         |
|                                                     | AN-TK202 <voor AN-60KT>         |
| ■ Plafondgemonteerde verlengbuis                    | AN-EP101B <voor AN-XRCM30>      |
|                                                     | (alleen voor de V.S.)           |
| ■ Afstandsbediening-ontvanger                       | AN-MR2                          |
| ■ 3 RCA naar 15-pins mini D-sub-kabel (10' (3,0 m)) | AN-C3CP2                        |




### Opmerking

• Het is mogelijk dat sommige van deze los verkrijgbare accessoires niet in uw land worden verkocht. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum voor verdere informatie.

# Benaming en functie van de onderdelen

De nummers aangegeven in   verwijzen naar de bladzijde in deze gebruiksaanwijzing waar het betreffende onderwerp hoofdzakelijk wordt behandeld.

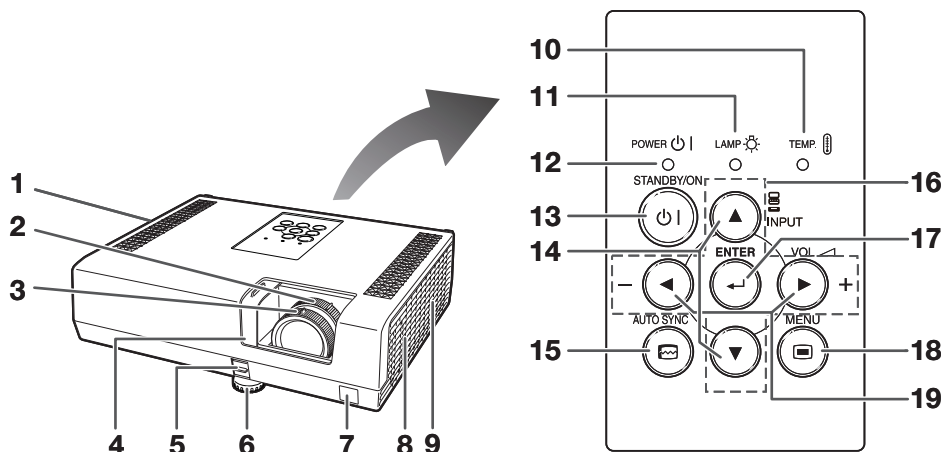


## Voorkant

- 1 Uitlaatopening 57
- 2 Zoomring 28  
Voor het vergroten/verkleinen van het beeld.
- 3 Scherpstelring 27  
Voor het scherpstellen van het beeld.
- 4 Lensdeksel 26, 30
- 5 HEIGHT ADJUST hendel 28
- 6 Stelvoetje 28
- 7 Afstandsbedienings-sensor 15
- 8 Luidspreker 50
- 9 Inlaatopening 57

## Bovenkant

- 10 Temperatuur-waarschuwingsindicator 58
- 11 Lampindicator 58
- 12 Spanningsindicator 58
- 13 STANDBY/ON toets 26  
Voor het in- en uitschakelen (standby) van de projector.
- 14 INPUT toetsen (▲/▼) 30  
Voor het kiezen van de ingangsfunctie.
- 15 AUTO SYNC toets 34  
Voor het automatisch instellen van het beeld wanneer de projector op een computer is aangesloten.
- 16 Insteltoetsen (▲/▼/◀/▶) 39  
Voor het selecteren van de menu-onderdelen.
- 17 ENTER toets 39  
Voor het invoeren van de selecties of instellingen die in het menu zijn gemaakt.
- 18 MENU toets 39  
Voor het weergeven van de instelschermen.
- 19 VOL (Volume) toetsen (–◀/▶+) 30  
Voor het instellen van de geluidssterkte van de luidspreker.

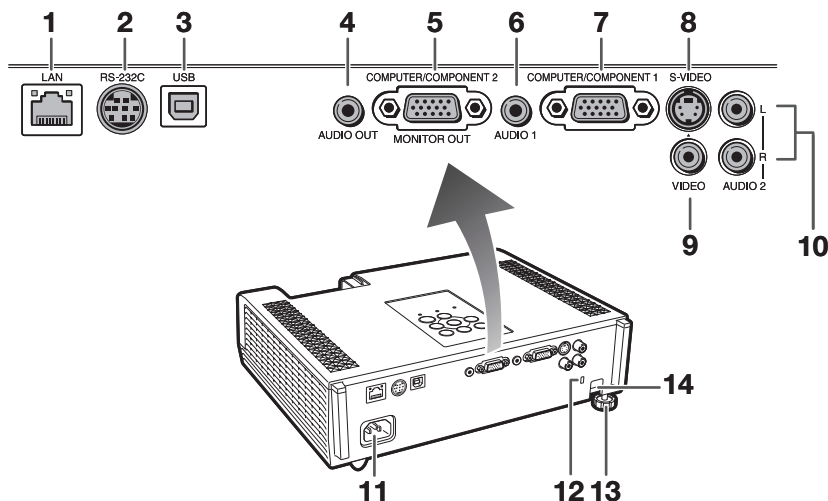

## Achterkant (Aansluitingen)

- 1 LAN-aansluiting 25**  
Aansluiting voor het via een netwerk bedienen van de projector vanaf een computer.
- 2 RS-232C aansluiting 24**  
Aansluiting voor de bediening van de projector met behulp van een computer.
- 3 USB-aansluiting 35**  
Aansluiting voor aansluiting op de USB-poort van de computer om de meegeleverde afstandsbediening als computermuis te kunnen gebruiken.
- 4 AUDIO OUT aansluiting 23**  
Audio uitgangsaansluiting van apparaat aangesloten op audio ingangsaansluiting.
- 5 MONITOR OUT\* aansluiting 23**  
(Uitgangsaansluiting voor computer RGB- en componentsignalen)  
Aansluitbus voor een monitor.
- 6 AUDIO 1 ingangsaansluiting 23**
- 7 COMPUTER/COMPONENT 1 ingangsaansluiting 21, 22**  
Aansluiting voor computer RGB- en componentsignalen.
- 8 S-VIDEO ingangsaansluiting 22**  
Aansluitbus voor videoapparatuur die is uitgerust met een S-video-aansluiting.
- 9 VIDEO ingangsaansluiting 22**  
Aansluitbus voor videoapparatuur.
- 10 AUDIO 2 ingangsaansluiting 23**
- 11 Netstroom-aansluiting 25**  
Sluit hierop het bijgeleverde netsnoer aan.
- 12 Kensington standaard veiligheidsaansluiting**
- 13 Achterste stelvoetje 28**
- 14 Veiligheidsbalk**

### COMPUTER/COMPONENT 2\* ingangsaansluiting 21, 22

Aansluiting voor computer RGB- en componentsignalen.


\* U moet de instelling schakelen afhankelijk of u de aansluiting voor MONITOR OUT of COMPUTER/COMPONENT 2 ingang gebruikt.

### Gebruik van het Kensington slot

- Deze projector is uitgerust met een Kensington standaard veiligheidsaansluiting voor gebruik met een Kensington MicroSaver beveiligingssysteem. Raadpleeg de documentatie die bij het beveiligingssysteem wordt geleverd voor instructies betreffende het beveiligen van de projector.

# Benaming en functie van de onderdelen (vervolg)

De nummers aangegeven in    verwijzen naar de bladzijde in deze gebruiksaanwijzing waar het betreffende onderwerp hoofdzakelijk wordt behandeld.

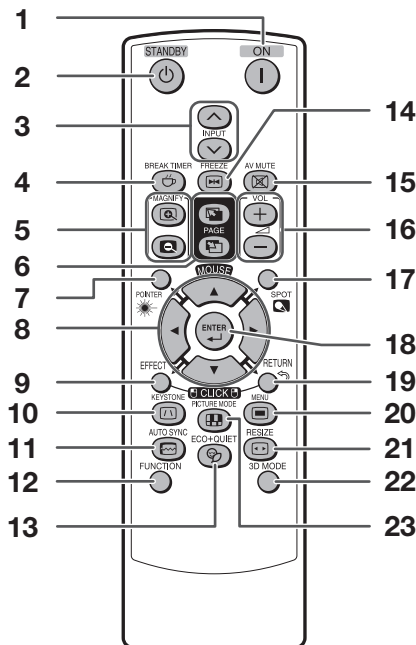

- 1 **ON toets 26**  
Voor het inschakelen van de stroom.
- 2 **STANDBY toets 26**  
Om de projector in de ruststand (standby) te zetten.
- 3 **INPUT toetsen ( $\wedge$  /  $\vee$ ) 30**  
Voor het kiezen van de ingangsfunctie.
- 4 **BREAK TIMER toets 33**  
Voor het weergeven van de pauzetijd.
- 5 **MAGNIFY toetsen 34**  
Voor het vergroten/verkleinen van een deel van het beeld.
- 6 **PAGE UP/PAGE DOWN toetsen 35**  
Hetzelfde als de [Page Up] en [Page Down] toetsen op het toetsenbord van een computer, bij gebruik van de USB-poort (met behulp van een USB-kabel of de los verkrijgbare ontvanger voor de afstandsbediening).
- 7 **POINTER toets 33**  
Om de cursor weer te geven.
- 8 **MOUSE/insteltoetsen ( $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$  /  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$ ) 35, 39**
  - Voor het verplaatsen van de cursor van de computer bij gebruik van de USB-poort (met behulp van een USB-kabel of de los verkrijgbare ontvanger voor de afstandsbediening).
  - Voor het selecteren van de menu-onderdelen.

- 9 **L-CCLICK/EFFECT toets 35, 33**
  - Voor het links klikken bij gebruik van de USB-poort (met behulp van een USB-kabel of de los verkrijgbare ontvanger voor de afstandsbediening).
  - Voor het wijzigen van de cursor of het spotlicht gebied.
- 10 **KEYSTONE toets 29**  
Voor het inschakelen van de trapeziumvorm-correctiefunctie.
- 11 **AUTO SYNC toets 34, 50**  
Voor het automatisch instellen van het beeld wanneer de projector op een computer is aangesloten.
- 12 **FUNCTION toets 53**  
Voor bediening en uitvoering van een functie, toegewezen aan "FUNCTION knop".
- 13 **ECO+QUIET toets 33**  
Voor het reduceren van het geluid van de koelventilator en het verlengen van de levensduur van de lamp.
- 14 **FREEZE toets 34**  
Voor het stilzetten van het beeld.
- 15 **AV MUTE toets 30**  
Voor het tijdelijk weergeven van een zwart scherm en het uitschakelen van het geluid.
- 16 **VOL +/- (Volume) toetsen 30**  
Voor het instellen van de geluidsstrekte van de luidspreker.
- 17 **SPOT toets 33**  
Om het spotlicht weer te geven.
- 18 **ENTER toets 39**  
Voor het invoeren van de selecties of instellingen die in het menu zijn gemaakt.
- 19 **R-CLICK/RETURN toets 35, 39**
  - Voor het rechts klikken bij gebruik van de USB-poort (met behulp van een USB-kabel of de los verkrijgbare ontvanger voor de afstandsbediening).
  - Voor terugkeren naar het vorige menuscherm tijdens menubediening.
- 20 **MENU toets 39**  
Voor het weergeven van de instelschermen.
- 21 **RESIZE toets 31**  
Voor het omschakelen van het schermformaat (NORMAAL, 16:9 enz.).
- 22 **3D MODE toets**  
Zie de GEBRUIKSAANWIJZING VOOR STEREOSCOPISCHE 3D-PROJECTIE (afzonderlijk geleverde).
- 23 **PICTURE MODE toets 34**  
Voor het kiezen van het juiste beeld.


## Plaatsen van de batterijen

**1** Druk het lipje op het deksel omlaag en verwijder het deksel in de richting van de pijl.

**2** Plaats de batterijen.

- Plaats de batterijen met de  $\oplus$  en  $\ominus$  pool overeenkomstig de aanduidingen in de batterijhouder.

**3** Steek het onderste lipje van het deksel in de opening en druk het deksel omlaag totdat het deksel vastklikt.

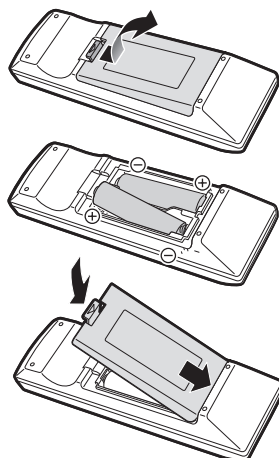

**Bij verkeerd gebruik kunnen de batterijen lekken of ontploffen. Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.**



### LET OP

- De batterij kan ontploffen als deze verkeerd wordt geplaatst. Alleen vervangen door alkaline of magnesium batterijen.
- Plaats de batterijen met de  $\oplus$  en  $\ominus$  pool overeenkomstig de aanduidingen in de batterijhouder.
- Batterijen van een verschillend type hebben verschillende eigenschappen. Gebruik daarom niet gelijktijdig batterijen van een verschillend type.
- Meng geen nieuwe en oude batterijen door elkaar. Dit kan resulteren in een kortere levensduur van de nieuwe batterijen of de oude batterijen kunnen gaan lekken.
- Neem de batterijen uit de afstandsbediening wanneer deze leeg zijn, want anders kunnen ze gaan lekken. De vloeistof uit lekkende batterijen is schadelijk voor de huid, dus veeg bij lekkage de batterijen met een doek af en verwijder de batterijen daarna ook met de doek.
- De batterijen die bij deze projector zijn geleverd kunnen een kortere levensduur hebben dan normaal, afhankelijk van hoe lang ze opgeslagen zijn geweest. Vervang de batterijen zo spoedig mogelijk door nieuwe batterijen.
- Neem de batterijen uit de afstandsbediening als u de afstandsbediening geruime tijd niet denkt te gebruiken.
- Neem de plaatselijke wetgeving (voorschriften) in acht wanneer u de batterijen weggooit.

## Bedieningsbereik

Met de afstandsbediening kan de projector binnen het aangegeven bereik worden bediend.




### Opmerking

- U kunt het signaal van de afstandsbediening via het scherm laten weerkaatsen om de bediening te vereenvoudigen. Het effectieve bedieningsbereik zal verschillen afhankelijk van het materiaal van het scherm.

### Bij gebruik van de afstandsbediening

- Laat de afstandsbediening niet vallen en stel deze ook niet aan vocht en hoge temperaturen bloot.
- De afstandsbediening kan foutief functioneren als deze onder het licht van een tl-lamp wordt gebruikt. In dit geval moet u de projector verder van de tl-lamp vandaan plaatsen.

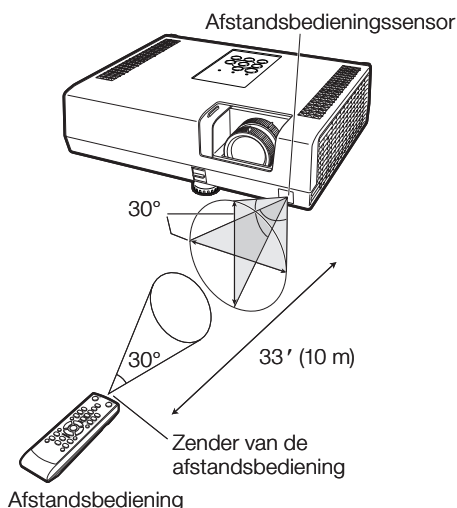


# Eenvoudig starten

In dit hoofdstuk wordt de basisbediening beschreven (projector aansluiten op een computer). Zie het bladzijdennummer dat bij elke bedieningsstap vermeld staat voor verdere informatie.


## Installatie en projectie

In dit hoofdstuk wordt de aansluiting van de projector op een computer aan de hand van een voorbeeld beschreven.

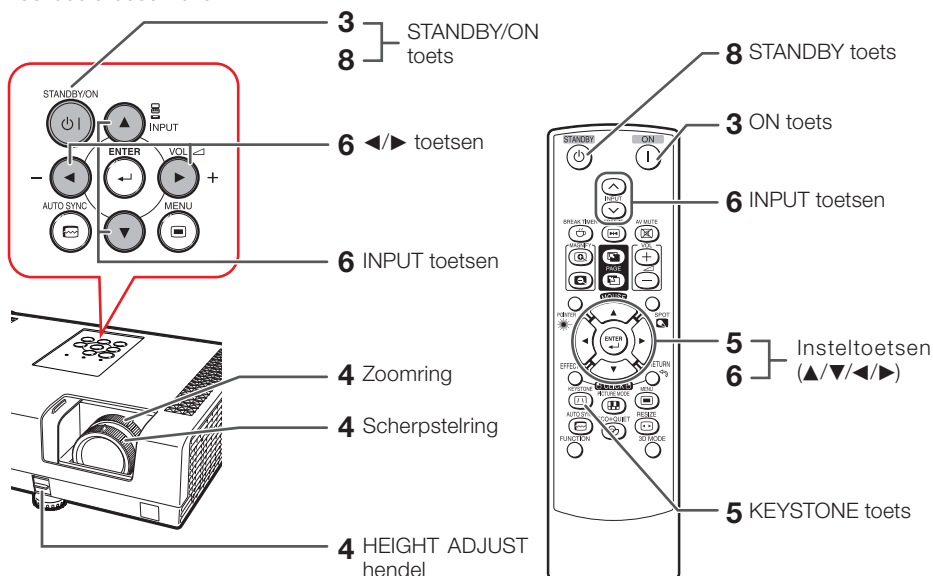

**1. Plaats de projector zodanig dat deze naar een wand of scherm is gericht ➔ Blz. 18**


**2. Sluit de projector op de computer aan en steek de stekker van het netsnoer in de netstroomaansluiting**

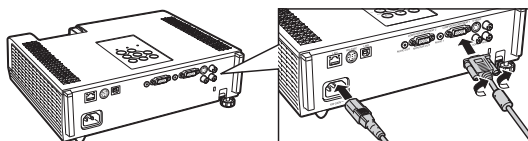

Zie blz. 22 en 23 wanneer u andere apparatuur dan een computer aansluit.

➔ Blz. 21, 25

**3. Open het lensdeksel en schakel de projector in**

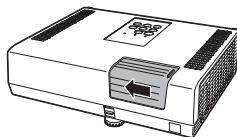

Op de projector



Op de afstandsbediening



➔ Blz. 26

## 4. Stel het geprojecteerde beeld in met de Installatiegids

- 1 De Installatiegids wordt weergegeven wanneer de projector wordt ingeschakeld. (Wanneer "Installatiegids" is ingesteld op "Aan". Zie blz. 49.)
- 2 Volg de stappen in de Installatiegids en stel de beeldscherpte, de hoogte (hoek) en het schermformaat in.
- 3 Nadat de scherpstelling, de hoogte (hoek) en het schermformaat zijn ingesteld, drukt u op **ENTER** om de Installatiegids te verlaten.

➔ Blz. 27


## 5. Corrigeer de trapeziumvervorming

Voer de trapeziumvorm-correctie uit met behulp van de trapeziumvorm-correctiefunctie.

Op de afstandsbediening

Samendrukken van bovenkant.


Samendrukken van onderkant.



➔ Blz. 29

## 6. Kies de INGANG functie

Druk op **INPUT** ▲/▼ voor het weergeven van de INGANG-lijst. Gebruik **INPUT** ▲/▼ voor het selecteren van de invoermodus, en gebruik ◀/▶ voor het selecteren van de aansluiting voor audio-invoer.

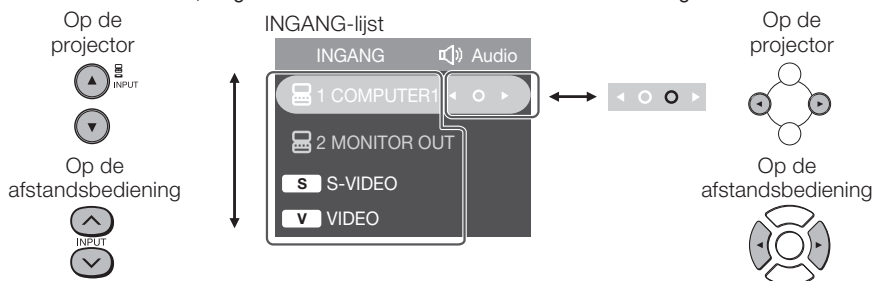

➔ Blz. 30


## 7. Schakel de computer in

## 8. Uitschakelen van de projector

Druk op de **STANDBY/ON** toets van de projector of op de **STANDBY** toets van de afstandsbediening en druk dan nog een keer op die toets terwijl de bevestigingsmelding wordt aangegeven om de projector in de ruststand (standby) te zetten.



Beeldschermdisplay



➔ Blz. 26


# Instellen van de projector

## Instellen van de projector

Voor een optimaal beeld moet de projector loodrecht ten opzichte van het scherm worden geplaatst met de voetjes van de projector vlak en horizontaal. Er hoeft dan geen trapeziumvormcorrectie te worden uitgevoerd en u kunt genieten van het beste beeld. (Zie blz. 29.)

## Standaard opstelling (projectie van voren)


- Zet de projector op de juiste afstand van het scherm voor de door u gewenste beeldgrootte. (Zie blz. 19.)

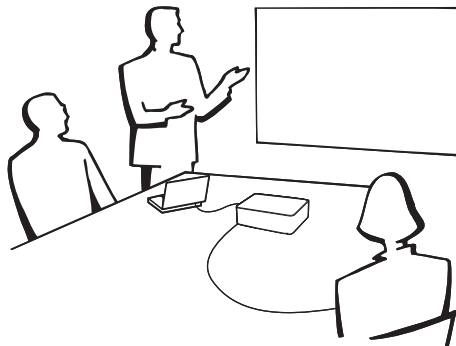


## Relatie tussen de projectiebeeldgrootte en de projectie-afstand

Voorbeeld: 4:3 Invoersignaal (Normaal-stand)

Beeldgrootte

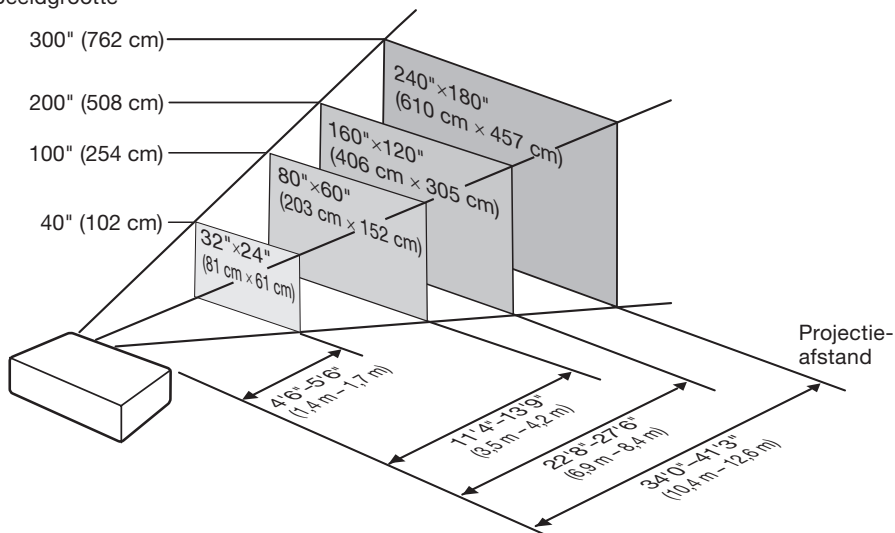

## Schermformaat en projectie-afstand

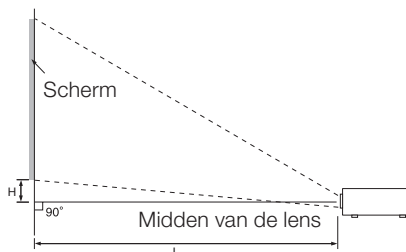

### 4:3 Invoersignaal (Normaal-stand)

| Beeldgrootte (schermgrootte) |               |               | Projectie-afstand [L] |                 | Afstand vanaf het midden van de lens tot de onderrand van het beeld [H] |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Diagonaal [χ]                | Breedte       | Hoogte        | Minimaal [L1]         | Maximaal [L2]   |                                                                         |
| 300" (762 cm)                | 610 cm (240") | 457 cm (180") | 10,4 m (34' 0")       | 12,6 m (41' 3") | 18 cm (7 1/4")                                                          |
| 250" (635 cm)                | 508 cm (200") | 381 cm (150") | 8,6 m (28' 4")        | 10,5 m (34' 4") | 15 cm (6 1/32")                                                         |
| 200" (508 cm)                | 406 cm (160") | 305 cm (120") | 6,9 m (22' 8")        | 8,4 m (27' 6")  | 12 cm (4 53/64")                                                        |
| 150" (381 cm)                | 305 cm (120") | 229 cm (90")  | 5,2 m (17' 0")        | 6,3 m (20' 7")  | 9 cm (3 5/8")                                                           |
| 120" (305 cm)                | 244 cm (96")  | 183 cm (72")  | 4,1 m (13' 7")        | 5,0 m (16' 6")  | 7 cm (2 57/64")                                                         |
| 100" (254 cm)                | 203 cm (80")  | 152 cm (60")  | 3,5 m (11' 4")        | 4,2 m (13' 9")  | 6 cm (2 27/64")                                                         |
| 80" (203 cm)                 | 163 cm (64")  | 122 cm (48")  | 2,8 m (9' 1")         | 3,3 m (11' 0")  | 5 cm (1 15/16")                                                         |
| 70" (178 cm)                 | 142 cm (56")  | 107 cm (42")  | 2,4 m (7' 11")        | 2,9 m (9' 7")   | 4 cm (1 11/16")                                                         |
| 60" (152 cm)                 | 122 cm (48")  | 91 cm (36")   | 2,1 m (6' 10")        | 2,5 m (8' 3")   | 4 cm (1 29/64")                                                         |
| 40" (102 cm)                 | 81 cm (32")   | 61 cm (24")   | 1,4 m (4' 6")         | 1,7 m (5' 6")   | 2 cm (31/32")                                                           |

### 16:9 Invoersignaal (16:9-stand)

| Beeldgrootte (schermgrootte) |               |               | Projectie-afstand [L] |                  | Afstand vanaf het midden van de lens tot de onderrand van het beeld [H] | Instelbereik van de beeldpositie [S] |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Diagonaal [χ]                | Breedte       | Hoogte        | Minimaal [L1]         | Maximaal [L2]    |                                                                         |                                      |
| 300" (762 cm)                | 664 cm (261") | 374 cm (147") | 11,3 m (37' 1")       | 13,7 m (44' 11") | 82 cm (32 13/32")                                                       | ±62 cm (±24 33/64")                  |
| 250" (635 cm)                | 553 cm (218") | 311 cm (123") | 9,4 m (30' 11")       | 11,4 m (37' 5")  | 69 cm (27")                                                             | ±52 cm (±20 27/64")                  |
| 200" (508 cm)                | 443 cm (174") | 249 cm (98")  | 7,5 m (24' 9")        | 9,1 m (29' 11")  | 55 cm (21 39/64")                                                       | ±42 cm (±16 11/32")                  |
| 150" (381 cm)                | 332 cm (131") | 187 cm (74")  | 5,6 m (18' 6")        | 6,8 m (22' 5")   | 41 cm (16 13/64")                                                       | ±31 cm (±12 1/4")                    |
| 120" (305 cm)                | 266 cm (105") | 149 cm (59")  | 4,5 m (14' 10")       | 5,5 m (18' 0")   | 33 cm (12 31/32")                                                       | ±25 cm (±9 13/16")                   |
| 100" (254 cm)                | 221 cm (87")  | 125 cm (49")  | 3,8 m (12' 4")        | 4,6 m (15' 0")   | 27 cm (10 51/64")                                                       | ±21 cm (±8 11/64")                   |
| 80" (203 cm)                 | 177 cm (70")  | 100 cm (39")  | 3,0 m (9' 11")        | 3,6 m (12' 0")   | 22 cm (8 41/64")                                                        | ±17 cm (±6 17/32")                   |
| 60" (152 cm)                 | 133 cm (52")  | 75 cm (29")   | 2,3 m (7' 5")         | 2,7 m (9' 0")    | 16 cm (6 31/64")                                                        | ±12 cm (±4 29/32")                   |
| 40" (102 cm)                 | 89 cm (35")   | 50 cm (20")   | 1,5 m (4' 11")        | 1,8 m (6' 0")    | 11 cm (4 21/64")                                                        | ±8 cm (±3 17/64")                    |

Wanneer de projector wordt gebruikt met schermformaten die niet in bovenstaande tabellen staan, berekent u de waarden volgens de formules.

|                                                                                   | 4:3 signaal |                   | 16:9 signaal |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|-------------------|
|                                                                                   | [m/cm]      | [Voet/duim]       | [m/cm]       | [Voet/duim]       |
| L1: Minimale projectie-afstand (m/voet)                                           | 0,03457χ    | 0,03457χ / 0,3048 | 0,03766χ     | 0,03766χ / 0,3048 |
| L2: Maximale projectie-afstand (m/voet)                                           | 0,04187χ    | 0,04187χ / 0,3048 | 0,04562χ     | 0,04562χ / 0,3048 |
| H: Afstand vanaf het midden van de lens tot de onderrand van het beeld (cm/duim)) | 0,06134χ    | 0,06134χ / 2,54   | 0,27437χ     | 0,27437χ / 2,54   |
| S: Instelbereik van de beeldpositie (cm/duim) Zie blz. 47.                        | —           | —                 | ±0,20754χ    | ±0,20754χ / 2,54  |

χ : Diagonale afmeting van het beeld : 40"-300"

#### Opmerking


- In de waarden in de bovenstaande diagrammen moet u rekening houden met een kleine foutenmarge.

# Instellen van de projector (vervolg)


## Projectie-instellingen

Er zijn vier projectie-instellingen, zoals aangegeven in de onderstaande afbeeldingen. Kies de instelling die het meest geschikt is voor de manier waarop de projector wordt gebruikt. (Het onderdeel Projectie is in het "SCH-INS" menu. Zie blz. 49.)


- Op de tafel, naar voren projecteren  
[Menu-onderdeel → "Voor"]

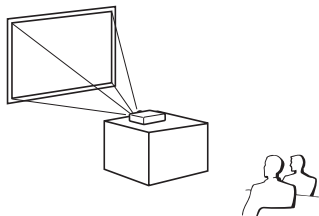


- Aan het plafond, naar voren projecteren  
[Menu-onderdeel → "Plafond + voor"]

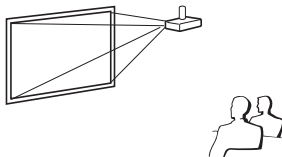

- Op de tafel, naar achteren projecteren  
(met een doorzichtig scherm)  
[Menu-onderdeel → "Achter"]

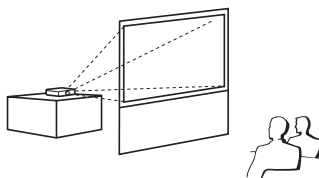

- Aan het plafond, naar achteren projecteren  
(met een doorzichtig scherm)  
[Menu-onderdeel → "Plafond + achter"]

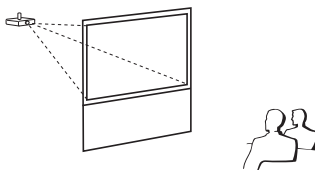

## ■ Installatie plafondmontage

De optionele Sharp plafond-montage adapter en unit wordt aanbevolen voor deze installatie. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projector- dealer of servicecentrum voordat u de projector monteert om de plafond-montage adapter en unit te verkrijgen (wordt los verkocht).





# De projector aansluiten op andere apparatuur

Voordat u begint met de aansluitingen moet u het netsnoer van de projector uit het stopcontact halen en de apparatuur die wordt aangesloten uitschakelen. Nadat alle aansluitingen zijn gemaakt, kunt u de projector en daarna de andere apparatuur inschakelen. Bij het aansluiten van een computer moet u deze als laatste aansluiten nadat alle aansluitingen zijn voltooid.

- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de apparatuur die u aansluit voor verdere informatie betreffende de aansluitingen en de geschikte kabels.
- Het is mogelijk dat u nog andere kabels e.d. nodig hebt, die hieronder niet staan vermeld.

## Aansluitingen op de projector





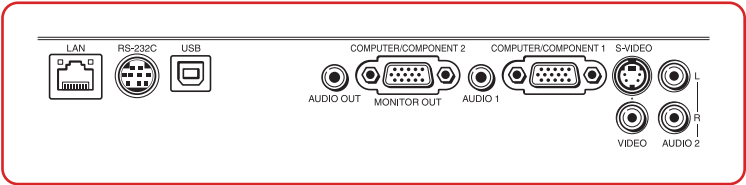


| Apparatuur                                                                                    | Aansluiting op aan te sluiten apparatuur                                                                     | Kabel                                                                                                         | Aansluiting op de projector                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Computer<br> | RGB-uitgangsaansluiting<br> | RGB-kabel (meegeleverde)<br> | COMPUTER/COMPONENT 1, 2<br><br><br>COMPUTER/COMPONENT 1<br>COMPUTER/COMPONENT 2<br>MONITOR OUT |

### Opmerking






- U kunt de COMPUTER/COMPONENT 2 aansluiting ook als de MONITOR OUT aansluiting gebruiken. Om deze aansluiting als een invoeraansluiting te gebruiken, stelt u "COMPUTER2 Selecteren" op "Ingang" voor het aansluiten van de externe apparatuur. (Zie blz. 52.)
- Zie "Tabel met geschikte computers" op blz. 64 voor een lijst met computersignalen waarvoor de projector geschikt is. Bij gebruik van andere computersignalen is het mogelijk dat sommige functies van de projector niet werken.
- Het is mogelijk dat u voor sommige Macintosh computers een Macintosh adapter nodig hebt. Neem contact op met uw dichtstbijzijnde Macintosh handelaar.
- **Afhankelijk van de computer die u gebruikt, kan het gebeuren dat er geen beeld wordt weergegeven, tenzij de externe uitgangspoort van de computer is ingeschakeld (druk bijvoorbeeld de "Fn" en "F5" toetsen gelijktijdig in bij gebruik van een SHARP notebook-computer).** Raadpleeg de handleiding van de computer voor het activeren van de externe uitgangspoort van de computer.

# De projector aansluiten op andere apparatuur (vervolg)

| Apparatuur                                                                                                       | Aansluiting op aan te sluiten apparatuur                                                                                        | Kabel                                                                                                                                                                                                                              | Aansluiting op de projector                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Videoapparatuur</b><br>      | <b>Component-video-uitgangsaansluiting</b><br> | <b>3 RCA naar 15-pins mini D-sub-kabel (optioneel, AN-C3CP2)</b><br>                                                                              | <b>COMPUTER/COMPONENT 1, 2</b><br><br> |
|                                                                                                                  | <b>S-video-uitgangsaansluiting</b><br>         | <b>S-videokabel (los verkrijgbaar)</b><br>                                                                                                        | <b>S-VIDEO</b><br>                                                                                                      |
|                                                                                                                  | <b>Video-uitgangsaansluiting</b><br>           | <b>Videokabel (los verkrijgbaar)</b><br>                                                                                                          | <b>VIDEO</b><br>                                                                                                        |
| <b>Fotocamera/videospel</b><br> | <b>Component-video-uitgangsaansluiting</b><br>                                                                                  | <b>Kabels voor een camera of videospel/3 RCA naar 15-pins mini D-sub-kabel (optioneel, AN-C3CP2)</b><br><br>RCA adapterstekker (los verkrijgbaar) | <b>COMPUTER/COMPONENT 1, 2</b><br><br> |
|                                                                                                                  | <b>S-video-uitgangsaansluiting</b><br>                                                                                          | <b>Kabels voor een camera of videospel</b><br>                                                                                                    | <b>S-VIDEO</b><br>                                                                                                      |
|                                                                                                                  | <b>Video-uitgangsaansluiting</b><br>                                                                                            | <b>Kabels voor een camera of videospel</b><br>                                                                                                    | <b>VIDEO</b><br>                                                                                                        |

## Opmerking

- U kunt de COMPUTER/COMPONENT 2 aansluiting ook als de MONITOR OUT aansluiting gebruiken. Om deze aansluiting als een invoeraansluiting te gebruiken, stelt u "COMPUTER2 Selecteren" op "Ingang" voor het aansluiten van de externe apparatuur. (Zie blz. 52.)
- Gebruik een in de handel verkrijgbare kabel die past op de te gebruiken projector-aansluiting wanneer u video-apparatuur met een 21-pins RGB-uitgang (Euro-scart) op de projector aansluit.
- De projector ondersteunt geen RGBC-signalen via de Euro-scart.

| Apparaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Aansluiting op aan te sluiten apparaat                                                                                        | Kabel                                                                                                                                                                                                                | Aansluiting op de projector                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Audio apparaat</b><br><br><br><br><br> | <b>ø3,5 mm audio-uitgangsaansluiting</b><br> | <b>ø3,5 mm stereo- of mono- audiokabel (in de handel verkrijgbaar of verkrijgbaar als Sharp serviceonderdeel QCNWGA038WJPZ)</b><br> | <b>AUDIO 1</b><br><br><small>AUDIO 1</small>                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>RCA-audio-uitgangsaansluiting</b><br>     | <b>RCA-audiokabel (los verkrijgbaar)</b><br>                                                                                        | <b>AUDIO 2</b><br><br><small>L</small><br><small>R</small><br><small>AUDIO 2</small>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Audio-uitgangsaansluiting</b><br>         | <b>Kabels voor een camera of videospel</b><br>                                                                                      |                                                                                                                                                                              |
| <b>Monitor</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>RGB-ingangsaansluiting</b><br>            | <b>RGB-kabel (meegeleverd of los verkrijgbaar)</b><br>                                                                              | <b>MONITOR OUT</b><br><br><small>COMPUTER/COMPONENT 2</small><br><small>MONITOR OUT</small> |
| <b>Versterker</b><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>ø3,5 mm audio-ingangsaansluiting</b><br>  | <b>ø3,5 mm stereo- of mono- audiokabel (in de handel verkrijgbaar of verkrijgbaar als Sharp serviceonderdeel QCNWGA038WJPZ)</b><br> | <b>AUDIO OUT</b><br><br><small>AUDIO OUT</small>                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>RCA-audio-ingangsaansluiting</b><br>      | <b>ø3,5 mm stereo-ministekker naar RCA-audiokabel (los verkrijgbaar)</b><br>                                                        |                                                                                                                                                                              |




#### Opmerking

- U kunt de MONITOR OUT aansluiting ook als de COMPUTER/COMPONENT 2 aansluiting gebruiken. Om deze aansluiting als een uitvoeraansluiting te gebruiken, stelt u "COMPUTER2 Selecteren" op "Monitoruitvoer" voor het aansluiten van de externe apparatuur. (Zie blz. 52.)
- Bij gebruik van een ø3,5 mm mono-audiokabel zal het volumeniveau de helft zijn vergeleken met het gebruik van een ø3,5 mm stereo-audiokabel.
- U kunt AUDIO 1 of AUDIO 2 in de INGANG-lijst selecteren. (Zie blz. 30.)
- RGB-signalen en componentsignalen kunnen naar de monitor worden uitgevoerd.

# Bedienen van de projector via een computer

Wanneer de RS-232C aansluiting van de projector met behulp van een DIN-D-sub RS-232C adapter (meegeleverde) en een RS-232C seriële bedieningskabel (cross-type, los verkrijgbaar) op een computer wordt aangesloten, kan de computer gebruikt worden om de projector te bedienen en de status van de projector te controleren. Raadpleeg de "INSTELGIDS" op de meegeleverde CD-ROM voor details over "RS-232C technische gegevens en commando-instellingen".

## Aansluiten op een computer met een DIN-D-sub RS-232C adapter (meegeleverde) en een RS-232C seriële bedieningskabel

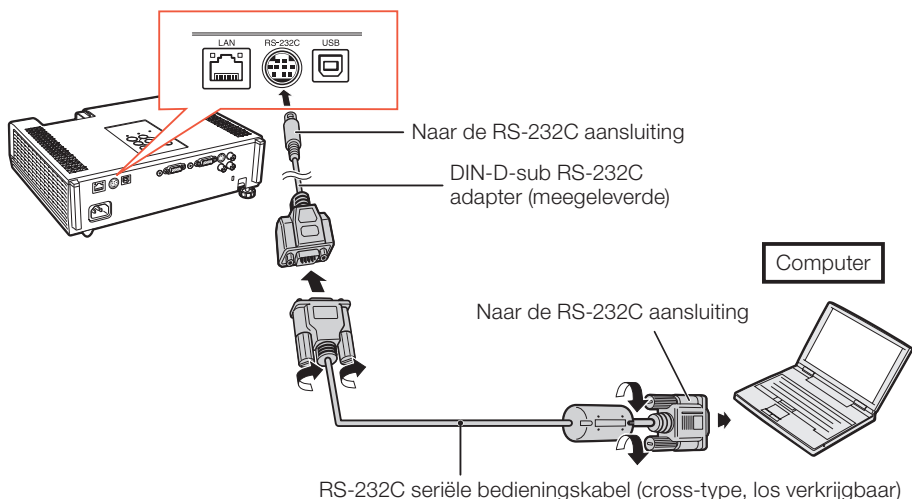

### Opmerking


- De RS-232C functie werkt niet als uw computer-aansluiting niet juist is ingesteld. Zie de handleiding van de computer voor verdere informatie.
- Zie blz. **2** tot **9** van de "INSTELGIDS" op de meegeleverde CD-ROM voor "Toewijzing van de aansluitpinnen" en "RS-232C technische gegevens en commando-instellingen".



### Info

- Sluit de RS-232C kabel niet op een andere poort dan de RS-232C poort van de computer aan. Dit om beschadiging van de computer of projector te voorkomen.
- De RS-232C seriële bedieningskabel mag niet op de computer worden aangesloten of ervan worden losgemaakt wanneer de computer ingeschakeld is. Dit om beschadiging van de computer te voorkomen.

## Bij aansluiting op LAN-aansluiting met behulp van een netwerkkabel

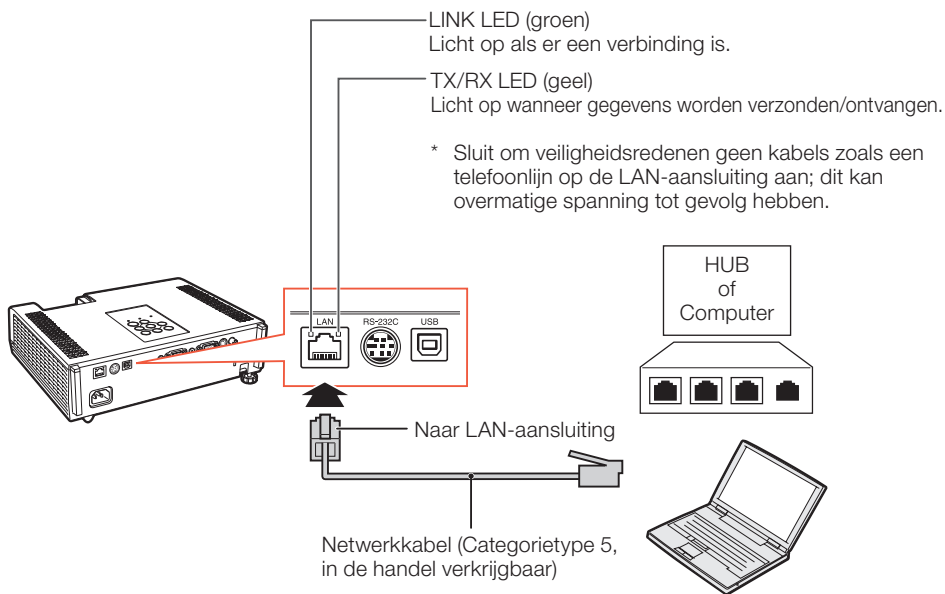


### Opmerking

- Gebruik bij aansluiting op een hub een rechte kabel van Categorietype 5 (CAT.5) (in de handel verkrijgbaar).
- Gebruik bij aansluiting op een computer een gekruiste kabel van Categorietype 5 (CAT.5) (in de handel verkrijgbaar).

## Aansluiten van het netsnoer

Sluit het bijgeleverde netsnoer op de netstroomaansluiting aan de achterkant van de projector aan. Sluit het netsnoer vervolgens op een stopcontact aan.

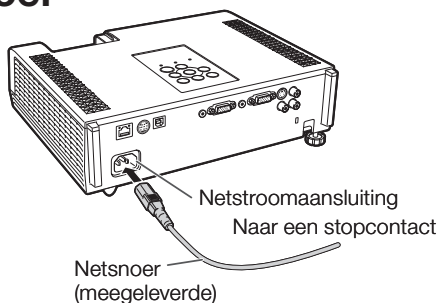

# In/uitschakelen van de projector

## De projector inschakelen

Voordat u de onderstaande aanwijzingen uitvoert, moet u eerst alle externe apparatuur aansluiten en de stekker in het stopcontact steken. (Zie blz. 21 tot 25.)

**Open het lensdeksel volledig en druk op **STANDBY/ON** van de projector of op **ON** van de afstandsbediening.**

- De spanningsindicator licht groen op.
- Na het oplichten van de lampindicator is de projector klaar voor bediening.

### Opmerking

#### Betreffende de lampindicator

De lampindicator geeft de status van de lamp aan.

**Groen:** De lamp is aan.



**Knippert groen:** De lamp is aan het opwarmen.

**Rood:** De lamp wordt op een abnormale wijze uitgeschakeld of de lamp moet vervangen worden.

- Wanneer de projector wordt ingeschakeld, kan het beeld enigszins flikkeren gedurende de eerste minuut dat de lamp is ingeschakeld. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door de regelcircuits van de lamp die de uitgangskarakteristieken van de lamp stabiliseren. Dit verschijnsel duidt niet op een defect.
- Als de projector in de ruststand (standby) wordt gezet en dan meteen weer wordt ingeschakeld, kan het even duren voordat de lamp gereed is om te beginnen met projecteren.
- Wanneer de systeemvergrendeling is ingesteld, verschijnt een invoervakje voor de toegangscode. Om de toegangscode-instelling te annuleren, voert u de toegangscode in die u reeds hebt ingesteld. Zie blz. 51 voor nadere bijzonderheden.

### Info

- Wanneer "Automatisch herstarten" op "Aan" staat: Als het netsnoer niet in het stopcontact zit of de schakelaar staat uit wanneer de projector aan staat, dan gaat de projector automatisch aan wanneer u het netsnoer in het stopcontact steekt of wanneer de schakelaar aanstaat. (Zie blz. 50.)
- Bij het verlaten van de fabriek is de taal op Engels ingesteld. Als u een andere taal voor het beeldschermdisplay wilt instellen, moet u de taal wijzigen zoals beschreven op blz. 49.

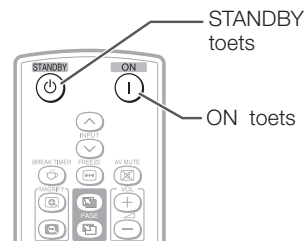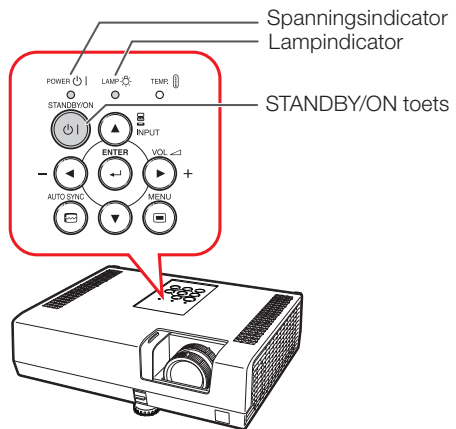

## De projector uitschakelen (de projector in de ruststand zetten)

**Druk op **STANDBY/ON** van de projector of op **STANDBY** van de afstandsbediening en druk dan nog een keer op die toets terwijl de bevestigingsmelding wordt aangegeven om de projector in de ruststand (standby) te schakelen.**

- De projector kan niet aangezet worden tijdens het koelen.

Beeldschermdisplay (bevestigingsmelding)



STANDBY-modus inschakelen?

Ja : Druk nogmaals

Nee : Wacht even

### Info

#### Direct Uit functie:

U kunt de stekker uit het stopcontact halen ook als de koelventilator nog draait.

# Beeldprojectie

## Betreffende de Installatiegids

Wanneer u de projector inschakelt, verschijnt het Installatiegids-scherm dat u helpt bij het maken van de instellingen voor de projector.

Gidsfunctie onderdelen

1 FOCUS


2 HEIGHT ADJUST

3 ZOOM

**Druk op ENTER om het Installatiegids-scherm te sluiten.**

### Opmerking



- Het Installatiegids-scherm selecteert automatisch de onderdelen in de onderstaande volgorde:



U kunt de scherpstelling en hoogte (hoek) echter wijzigen, ongeacht het onderdeel dat automatisch geselecteerd is.

- Als u de Installatiegids de volgende keer niet wilt laten verschijnen, zet u "Menu" - "SCH-INS" - "Installatiegids" op "Uit". (Zie blz. 49.)

Installatiegids-scherm

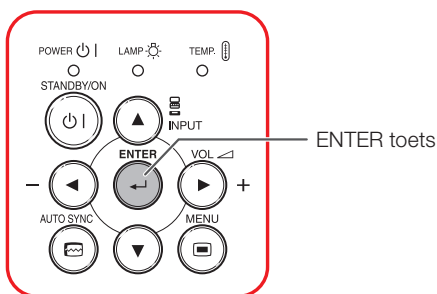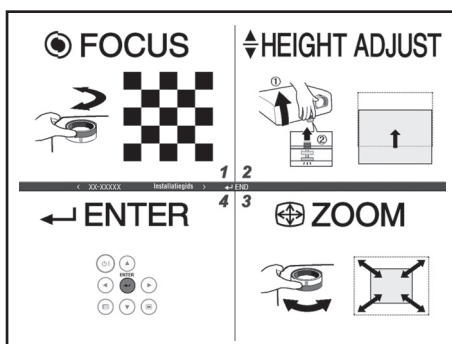


## Instellen van het geprojecteerde beeld

### 1 Scherpstellen

U kunt scherpstellen met de scherpstelring op de projector.

**Draai aan de scherpstelring om scherp te stellen terwijl u naar het geprojecteerde beeld kijkt.**

- Het gebruik van de knop op de focusingring maakt het aanpassen gemakkelijker.

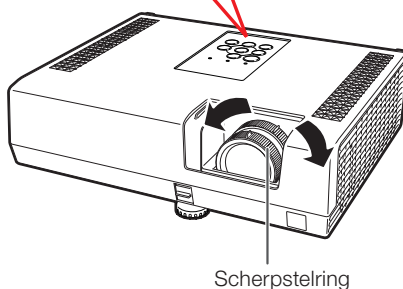


# Beeldprojectie (vervolg)

## 2 Instellen van de hoogte

De hoogte van de projector kan gewijzigd worden met het stelvoetje aan de voorkant en de achterkant van de projector.


Wanneer het scherm hoger is dan de projector, kunt u de stand van de projector wijzigen om het beeld hoger te projecteren.

- 1 Til de projector omhoog om de hoogte in te stellen terwijl u de **HEIGHT ADJUST** hendel omhooghaalt.

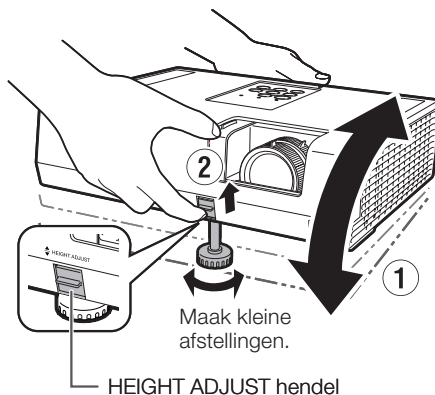

- 2 Neem uw hand van de **HEIGHT ADJUST** hendel van de projector nadat de hoogte nauwkeurig is ingesteld.

- De projectiehoek kan worden ingesteld tot 9 graden ten opzichte van het oppervlak waarop de projector is geplaatst.

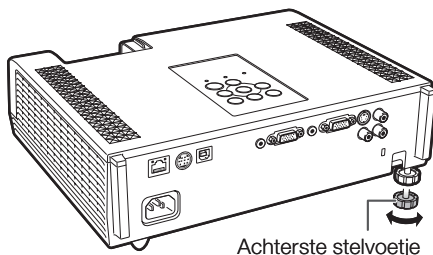

- 3 Gebruik het achterste stelvoetje om de projector meer horizontaal te zetten.

- De projector kan tot  $\pm 2$  graden ten opzichte van de standaardpositie worden versteld.

### Opmerking

- Bij het afstellen van de hoogte van de projector zal er trapeziumvervorming optreden. Volg de aanwijzingen in Trapeziumvorm-correctie om de vervorming te corrigeren. (Zie blz. 29 en 47.)

### Info


- Oefen niet te veel druk op de projector uit wanneer het voorste stelvoetje naar buiten staat.
- Wanneer u de projector laat zakken, moet u voorzichtig zijn dat uw vingers niet klem komen te zitten tussen het stelvoetje en de projector.
- Houd de projector stevig vast wanneer u deze omhoogtilt of draagt.
- Pak de projector niet bij het lensgedeelte vast.

## 3 Instellen van de schermgrootte

U kunt de schermgrootte instellen met de zoomring op de projector.

**Draai aan de zoomring om het scherm groter of kleiner te maken.**

- Het gebruik van de knop op de zoomring maakt het aanpassen gemakkelijker.

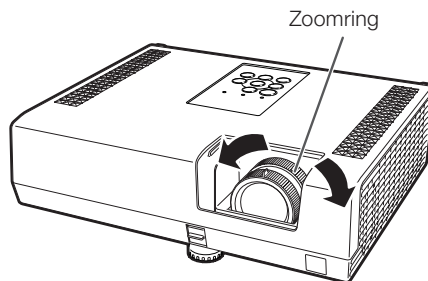


## Corrigeren van de trapeziumvervorming

Wanneer het beeld van beneden of van boven onder een hoek op het scherm wordt geprojecteerd, kan het beeld vervormd worden als gevolg van trapeziumvorm-vertekening. Gebruik deze functie om dit soort vervorming, Keystone genaamd, te corrigeren.


### Opmerking

- De trapeziumvorm-correctie kan worden ingesteld tot een hoek van ongeveer  $\pm 40$  graden en het scherm kan ook worden opgesteld tot een hoek van ongeveer  $\pm 40$  graden.

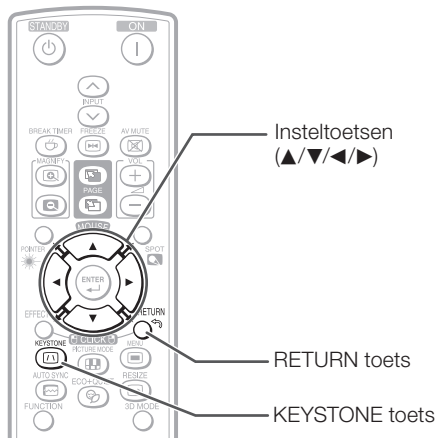


- 1 Druk op **KEYSTONE** om de trapeziumvorm-correctiefunctie in te schakelen.


Beeldschermdisplay  
(Trapeziumvorm-correctiefunctie)



Samendrukken van bovenkant.  
(Verplaats de schuifbalk in de + richting.)



Samendrukken van onderkant.  
(Verplaats de schuifbalk in de - richting.)



### Opmerking

- Druk op **RETURN** terwijl het display van de trapeziumvorm-correctiefunctie op het scherm wordt getoond om terug te keren naar de standaardinstelling.

- 3 Druk op **KEYSTONE**.
  - Het beeldschermdisplay van de trapeziumvorm-correctie verdwijnt.

### Info

- Tijdens het instellen van het beeld met de trapeziumvorm-correctiefunctie kunnen de rechte lijnen en de randen van het beeld gekarteld worden weergegeven.

# Beeldprojectie (vervolg)

## Kiezen van de ingangsfunctie

Kies de juiste ingangsfunctie voor de aangesloten apparatuur.

**Druk op INPUT**  $\wedge/\vee$  voor het weergeven van de INGANG-lijst.  
**Gebruik INPUT**  $\wedge/\vee$  voor het selecteren van de invoermodus, en gebruik  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  voor het selecteren van de aansluiting voor audio-invoer.


## Instellen van het volume

**Druk op VOL +/-** van de afstandsbediening of op  $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$  + van de projector om het volume in te stellen.



### Opmerking

- Druk op **VOL +/-**  $\blacktriangleleft$  om het volume te verlagen.
- Druk op **VOL +/-**  $\blacktriangleright$  + om het volume te verhogen.
- Als de projector op externe apparatuur is aangesloten, zal het volume van de externe apparatuur veranderen overeenkomstig het volumeniveau van de projector. Zet het volume van de projector op het laagste niveau wanneer u de projector in/uitschakelt of een ander ingangssignaal kiest.
- Als u geen geluid via de luidspreker van de projector wilt weergeven wanneer de projector op externe apparatuur is aangesloten, moet u het onderdeel "Luidspreker" in het "PRJ-INS1" menu op "Uit" zetten. (Zie blz. 50.)

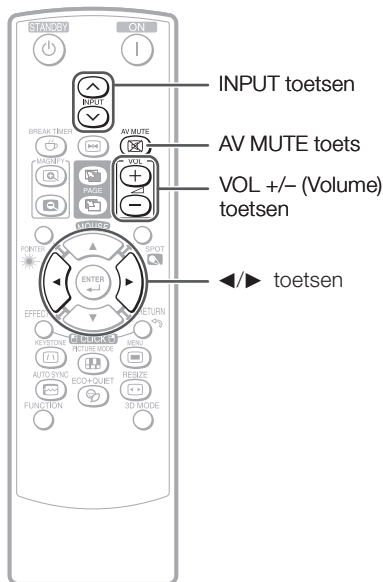

Beeldschermdisplay



## Weergeven van een zwart scherm en tijdelijk uitschakelen van het geluid

**Druk op AV MUTE** van de afstandsbediening of sluit het lensdeksel om tijdelijk een zwart scherm weer te geven en het geluid uit te zetten.



### Opmerking

- Wanneer u nog een keer op **AV MUTE** drukt, zal het geprojecteerde beeld weer verschijnen.
- Wanneer u het lensdeksel sluit, zal de projector in AV DEMPING stand gaan en de projector zal na ongeveer 30 minuten automatisch uit gaan.

Beeldschermdisplay



## Grootte Aanpassen functie

Gebruik deze voorziening om de weergavefunctie aan te passen of te wijzigen om het ontvangen beeld te verbeteren. Afhankelijk van hetingangssignaal kunt u het gewenste beeld kiezen.

### Druk op **RESIZE**.

- Zie blz. 47 voor het maken van de instellingen op het menuscherm.



RESIZE  
toets

### COMPUTER

|                          | Standaardresolutie | NORMAAL    | VOLLEDIG   | DOT BY DOT  | KADER     | 16:9       |
|--------------------------|--------------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|
| 4:3 beeldverhouding      | SVGA (800 × 600)   | 1024 × 768 | —          | 800 × 600   | 768 × 576 | 1024 × 576 |
|                          | XGA (1024 × 768)   |            |            | —           |           |            |
|                          | SXGA (1152 × 864)  |            |            | 1152 × 864  |           |            |
|                          | UXGA (1600 × 1200) |            |            | 1600 × 1200 |           |            |
| Andere beeldverhoudingen | SXGA (1280 × 1024) | 968 × 768  | 1024 × 768 | 1280 × 1024 | 720 × 576 | 1024 × 576 |
|                          | 1280 × 720         | 1024 × 576 |            | 1280 × 720  | —         |            |
|                          | 1360 × 768         | 1024 × 578 |            | 1360 × 768  | —         |            |
|                          | 1366 × 768         | 1024 × 576 |            | 1366 × 768  | —         |            |
|                          | 1280 × 768         | 1024 × 614 |            | 1280 × 768  | 960 × 576 |            |
|                          | 1280 × 800         | 1024 × 640 |            | 1280 × 800  | 922 × 576 |            |

| Ingangssignaal           |                       | Voor een 4:3 scherm |          |            | Voor een 16:9 scherm |      |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|----------|------------|----------------------|------|
| Computer                 | Beeldtype             | NORMAAL             | VOLLEDIG | DOT BY DOT | KADER                | 16:9 |
| Lagere resolutie dan XGA | 4:3 beeldverhouding   |                     | —*2      |            |                      |      |
| XGA                      |                       |                     |          | —*2        |                      |      |
| Hogere resolutie dan XGA |                       |                     |          |            |                      |      |
| SXGA (1280 × 1024)       | 5:4 beeldverhouding   |                     |          |            |                      |      |
| 1280 × 720               | 16:9 beeldverhouding  |                     |          |            | —*2                  | —*2  |
| 1360 × 768<br>1366 × 768 |                       |                     |          |            |                      |      |
| 1280 × 768               |                       |                     |          |            |                      |      |
| 1280 × 800               | 16:10 beeldverhouding |                     |          |            |                      |      |
|                          |                       |                     |          |            |                      |      |

: Afgesneden deel waarin geen beelden kunnen worden geprojecteerd

: Gebied waar de signalen zich buiten het scherm bevinden

\*1 De functie Bildverschuif. kan voor deze beelden worden gebruikt.

\*2 Zelfde als NORMAAL modus.



# Beeldprojectie (vervolg)

## VIDEO/DTV

| Ingangssignaal                                    |                                                                                                                              | Voor een 4:3 scherm                                                               |                                                                                   |                                                                                   | Voor een 16:9 scherm                                                              |                                                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Video/DTV                                         | Beeldtype                                                                                                                    | NORMAAL                                                                           | GEBIED ZOOM.                                                                      | V-OPPREKKEN                                                                       | KADER                                                                             | 16:9                                                                              |
| 480i, 480P,<br>576i, 576P,<br>NTSC, PAL,<br>SECAM | <br>4:3 beeldverhouding                     |  |  |  |  |  |
|                                                   | <br>Compressie                              |  |  |  |  |  |
|                                                   | <br>Letterbox                               |  |                                                                                   |                                                                                   |  |  |
| 720P, 1035i,<br>1080i, 1080P                      | <br>16:9 beeldverhouding                    |  |  |  | —*2                                                                               | —*2                                                                               |
| 540P                                              | <br>16:9 beeldverhouding                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|                                                   | <br>(4:3 beeldverhouding<br>in 16:9 scherm) |  |  |  |                                                                                   |                                                                                   |

 : Afgesneden deel waarin geen beelden kunnen worden geprojecteerd

 : Deel waarop het beeld niet in de oorspronkelijke signalen zit


\*1 De functie Bildverschuif. kan voor deze beelden worden gebruikt.

\*2 Zelfde als NORMAAL modus.

## Betreffende auteursrechten

- Bij gebruik van de GROOTTE AANPASSEN functie voor het kiezen van een beeldgrootte met een andere beeldverhouding dan het TV-programma of het videobeeld, zal het beeld er anders uitzien dan in de oorspronkelijke verschijning. Houd hiermee rekening wanneer u een beeldgrootte kiest.
- Het gebruik van de Grootte Aanpassen of Corrigeren van de trapeziumvorming functie voor het comprimeren of uitrekken van beelden voor commerciële doeleinden/weergave op openbare plaatsen, zoals in een café, hotel enz., kan inbreuk betekenen op de auteursrechten van de auteursrechthouders en in strijd zijn met de wet. Houd hiermee terdege rekening.

# Gebruik van de afstandsbediening

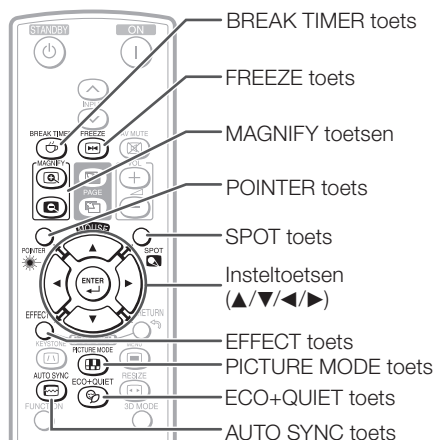

## Weergeven en instellen van de pauzetimer

- 1 Druk op **BREAK TIMER**.
  - De timer begint af te tellen vanaf 5 minuten.

Beeldschermdisplay



- 2 Druk op ▲/▼/◀/▶ om de lengte van de pauzetijd in te stellen.
  - **Verlengen met ▲ of ▶**  
5 minuten → 6 minuten → 60 minuten
  - **Verkorten met ▼ of ▶**  
4 minuten → 3 minuten → 1 minuut
  - De pauzetijd kan in eenheden van 1 minuut worden ingesteld (tot maximaal 60 minuten).

Uitschakelen van de weergave van de pauzetijd

Druk op **BREAK TIMER**.



### Opmerking

- De pauzetimer is niet beschikbaar wanneer de projector de volgende functies aan het uitvoeren is.
  - Automat.sync.
  - Vastleggen
  - AV Damping
  - Invoer zoeken

## De cursor weergeven

- 1 Druk op **POINTER** en druk op ▲/▼/◀/▶ op de afstandsbediening om de cursor te verplaatsen.
  - Druk op **EFFECT** om het cursor icoontje te wijzigen (5 typen).

| Ster | Vinger1 | Vinger2 | Hart | Onderstreept |
|------|---------|---------|------|--------------|
|      |         |         |      |              |

- 2 Druk nogmaals op **POINTER**.
  - De cursor zal verdwijnen.

## De Spot functie gebruiken

- 1 Druk op **SPOT** en druk op ▲/▼/◀/▶ op de afstandsbediening om het gebied waarop u de aandacht wilt vestigen te verplaatsen.
  - Druk op **EFFECT** om de grootte van het spotlicht gebied te wijzigen (3 typen).

| 1/9 | 1/25 | 1/8 |
|-----|------|-----|
|     |      |     |

- 2 Druk nogmaals op **SPOT**.
  - Het aandachtsgebied zal verdwijnen.

## In- en uitschakelen van de Eco+stille modus

Druk op **ECO+QUIET** om de Eco+stille modus beurtelings in en uit te schakelen.

- Wanneer de Eco+stille modus is ingesteld op "AAN", dan menen het geluid van de koelventilator en het stroomverbruik af en wordt de levensduur van de lamp verlengd.



### Opmerking

- Zie de "Eco+Stil" op blz. 44 voor details.

# Gebruik van de afstandsbediening (vervolg)

## Automat. sync. (Automatische synchronisatie)

De automatische synchronisatiefunctie werkt alleen wanneer eeningangssignaal gedetecteerd wordt nadat de projector is ingeschakeld.

**Druk op AUTO SYNC voor handmatige afstelling met de automatische synchronisatiefunctie.**



### Opmerking

- Wanneer met automatische synchronisatie geen optimaal beeld wordt verkregen, moet u de instellingen handmatig maken. (Zie blz. 45.)

## Een bewegend beeld stilzetten

1

**Druk op FREEZE.**

- Het geprojecteerde beeld wordt stilgezet.

2

**Druk nog een keer op FREEZE om weer een bewegend beeld van het aangesloten apparaat te tonen.**

## Kiezen van de beeldmodus

U kunt een geschikte beeldmodus kiezen voor het geprojecteerde beeld, zoals een speelfilm of videospel.

**Druk op PICTURE MODE.**

- Bij indrukken van **PICTURE MODE** verandert de beeldmodus als volgt:

→STANDAARD →PRESENTATIE →CINEMA →SPEL →sRGB\*



### Opmerking

- Zie blz. 42 voor verdere informatie betreffende de beeldmodus.

\* "sRGB" wordt alleen getoond wanneer een RGB-signaal wordt ontvangen.

## Weergeven van een vergroot deel van een beeld

Grafieken, tabellen en andere delen van geprojecteerde beelden kunnen worden uitvergroot. Dit is bijvoorbeeld nuttig wanneer u een gedetailleerde uitleg geeft.

1

**Druk op  MAGNIFY op de afstandsbediening.**

- Vergroot het beeld.
- Door te drukken op  of  **MAGNIFY** vergroot of verkleint u het geprojecteerde beeld.



### Opmerking

Druk op .

×1 ×2 ×3 ×4

Druk op .

- U kunt de plaats van het vergrote beeld wijzigen met ▲, ▼, ◀ of ▶.

2

**Druk op RETURN op de afstandsbediening om de bediening te annuleren.**

- De vergrotingsfactor wordt opnieuw ×1.



### Opmerking


- De te selecteren vergrotingen verschillen afhankelijk van hetingangssignaal.
- In de volgende gevallen zal het beeld naar de normale grootte terugkeren (×1).
  - wanneer de ingangsstand wordt veranderd.
  - wanneer u op **RETURN** drukt.
  - wanneer het ingangssignaal gewijzigd wordt.
  - wanneer u de resolutie en de verversingsratio (verticale frequentie) van het ingangssignaal wijzigt.
  - wanneer de Grootte aanpassen functie is gewijzigd.

## Gebruik van de afstandsbediening als draadloze muis

Wanneer de projector met behulp van een USB-kabel op een computer wordt aangesloten, dan kunt u de afstandsbediening gebruiken als muis.


Wanneer de afstand tussen de computer en de projector te groot is en niet door de USB-kabel kan worden overbrugd, dan kan de afstandsbediening-ontvanger (optioneel, AN-MR2) worden gebruikt om de projector met de afstandsbediening te bedienen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de ontvanger voor details.

### Aansluiting met een USB-kabel

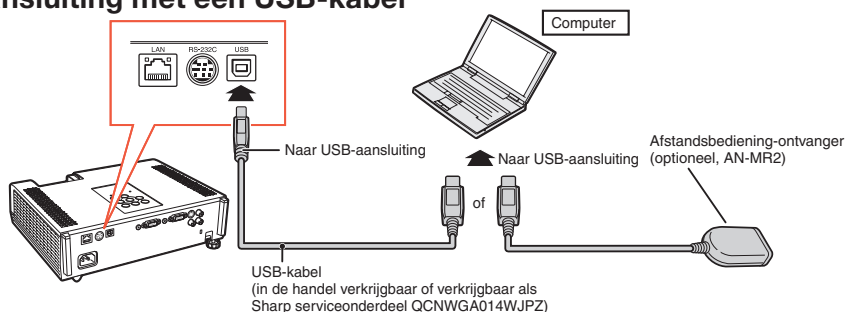

### Na aansluiting kan de muisaanwijzer als volgt worden bestuurd.

- **Voor het verplaatsen van de cursor**  
Druk op de MOUSE/insteltoetsen (▲/▼/◀/▶).
- **Voor de linkermuisknop**  
Druk op **L-CLICK**.
- **Voor de rechtermuisknop**  
Druk op **R-CLICK**.
- **Wanneer de computer slechts één muisknop ondersteunt (zoals een Macintosh)**  
Druk op **L-CLICK** of **R-CLICK**.  
**L-CLICK** en **R-CLICK** hebben een gemeenschappelijke functie.
- **Bij gebruik van de [Page Up] of [Page Down] toetsen**  
Hetzelfde als de [Page Up] en [Page Down] toetsen van het toetsenbord van de computer.  
Druk op **PAGE UP** of **PAGE DOWN**.

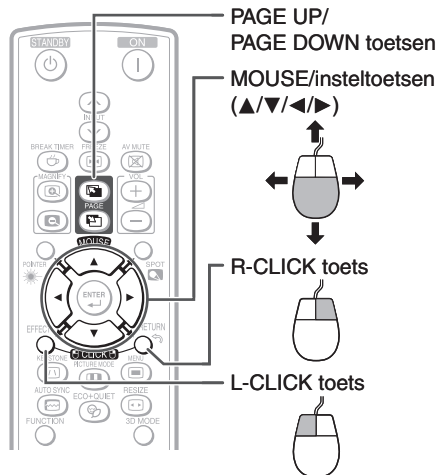


#### Opmerking

- Deze functie werkt alleen met besturingsprogramma's van Microsoft® Windows® OS en Mac OS® die USB ondersteunen.
- U kunt deze functie niet gebruiken wanneer het menuscherm wordt weergegeven.
- Controleer of de computer de USB-aansluiting herkent.


# Menu-onderdelen

Hieronder ziet u de menu-onderdelen die op de projector kunnen worden ingesteld.

## “Snelstartmenu”

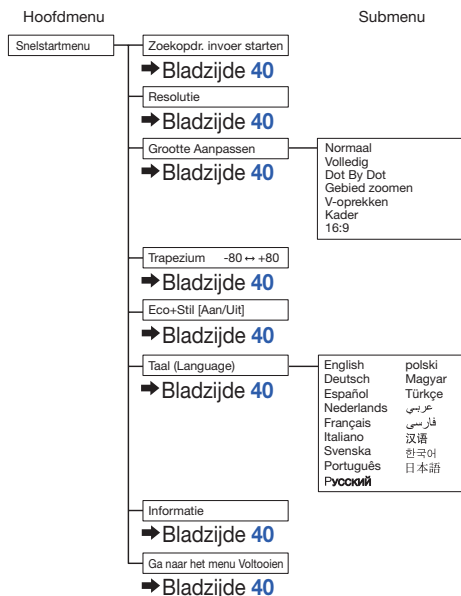


## “Beeld” menu

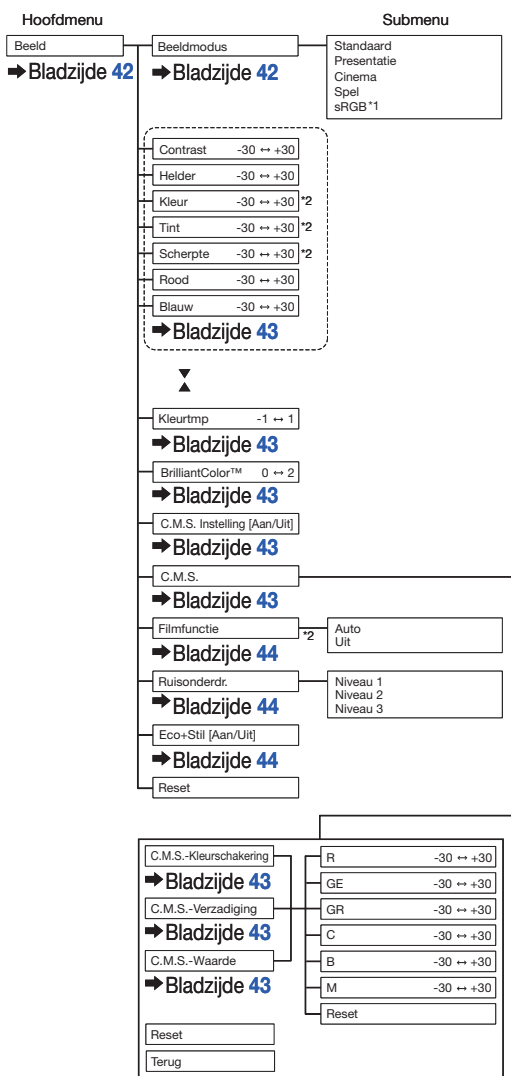

\*1 Onderdeel bij invoer van een RGB-sigitaal naar COMPUTER 1 of 2.

\*2 Onderdelen bij invoer van een componentsigitaal naar COMPUTER 1 of 2, of wanneer S-VIDEO of VIDEO geselecteerd is.

## “Signaalinstelling (SIG-INS)” menu

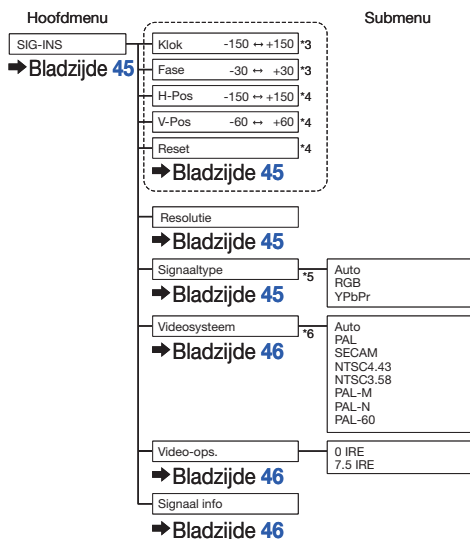


\*3 Onderdelen met RGB als signaalingang door COMPUTER/COMPONENT 1 of 2.

\*4 Onderdelen met COMPUTER/COMPONENT 1 of 2 als ingang.

\*5 Onderdeel voor het selecteren van COMPUTER/COMPONENT 1 of 2.

\*6 Onderdeel voor het selecteren van S-VIDEO of VIDEO.

## “Scherm-instelling (SCH-INS)” menu

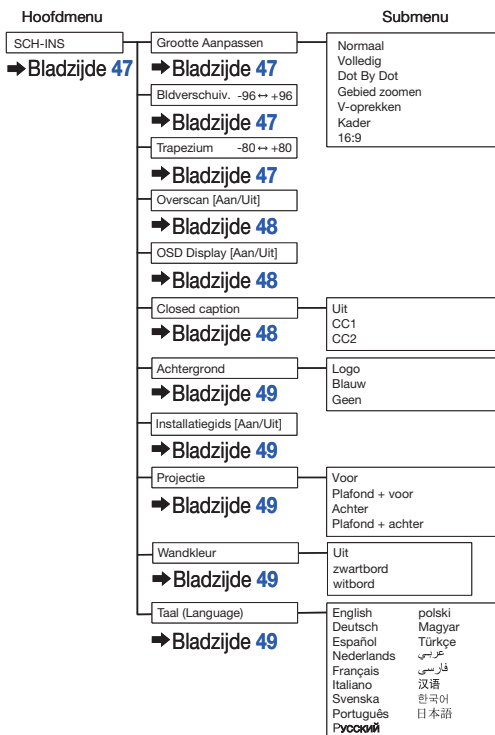

Normaal  
Volledig  
Dot By Dot  
Gebied zoomen  
V-oprekken  
Kader  
16:9

Uit  
CC1  
CC2

Logo  
Blauw  
Geen

Voor  
Plafond + voor  
Achter  
Plafond + achter


Uit  
zwartbord  
witbord

English  
Deutsch  
Español  
Nederlands  
Français  
Italiano  
Svenska  
Português  
Русский



polaki  
Magyar  
Türkçe  
فارسی  
日本語

# Menu-onderdelen (vervolg)

## “Projector-instelling (PRJ-INS1/2)” menu

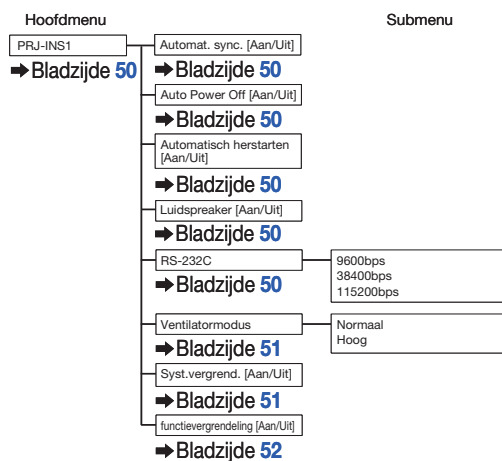



## “Netwerk” menu

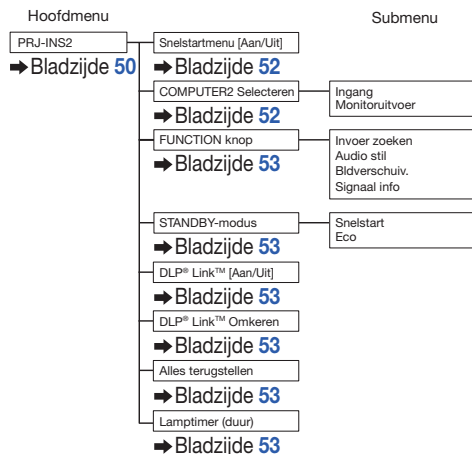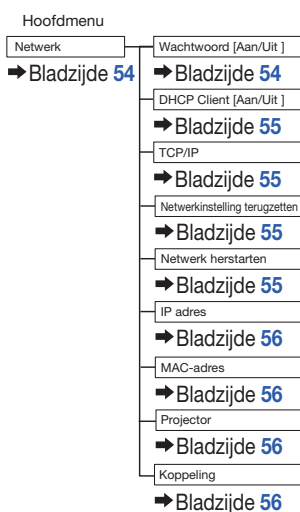

# Gebruik van het menuscherm

Selecteer vanuit het snelstartmenu, wat een verzameling van de meest gebruikte functies is, of het menu Voltooiën, waarmee geavanceerde instellingen en aanpassingen mogelijk zijn.

Insteltoetsen (▲/▼/◀/▶)

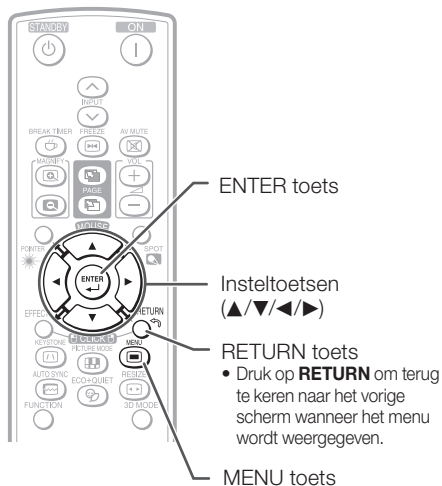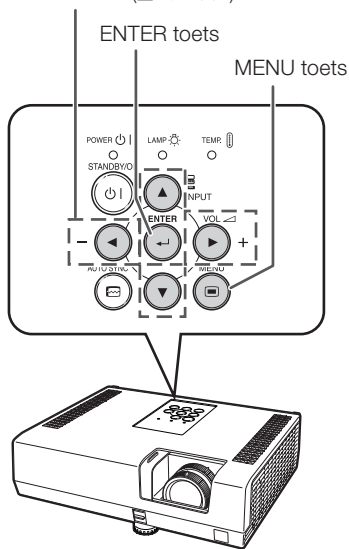

## Menu-selecties (Snelstartmenu)

• U kunt de bedieningshandelingen ook uitvoeren met de toetsen op de projector.

1

**Druk op MENU.**

• Het "Snelstartmenu" scherm voor de gekozen ingangsfunctie verschijnt.


2

**Druk op ▲ of ▼ voor het selecteren van het gewenste item, en druk op ENTER.**

3

**Druk op ▲/▼/◀/▶ om het geselecteerde item aan te passen en druk vervolgens op ENTER.**

Voorbeeld

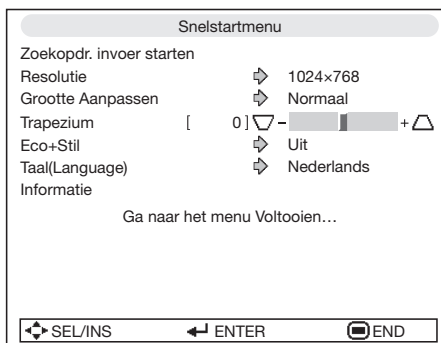

### Info

- Voor het weergeven van de geavanceerde instellingen en aanpassingen weer te geven, selecteert u "Ga naar het menu Voltooiën". Druk op **ENTER** voor het weergeven van het menuscherm Voltooiën.
- Als u het Snelstartmenu niet wilt weergeven stelt u "Ga naar het menu Voltooiën" - "PRJ-INS2" - "Snelstartmenu" op "Uit". (Zie blz. 52.)

# Gebruik van het menuscherm (vervolg)

## Snelstartmenu

De volgende items kunnen via het snelstartmenu worden ingesteld.

| Beschikbare instellingen   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zoekopdr. invoer starten   | Zoekt automatisch en schakelt naar de geschikte invoermodus. Door tijdens het zoeken op een bedieningsknop te drukken wordt het zoeken geannuleerd.                                                                                                           |
| Resolutie                  | Wijzig handmatig de resolutie. Gebruik deze functie wanneer het beeld en het schermformaat niet overeenkomen met de automatisch geselecteerde resolutie. (Zie blz. 45.)                                                                                       |
| Grootte Aanpassen          | Wijzigt de Resize-modus (modus voor Grootte aanpassen). Gebruik deze functie om het beeld verticaal of horizontaal uit te rekken of wanneer de randen van het beeld niet zichtbaar zijn. (Zie blz. 47.)                                                       |
| Trapezium                  | Corrigeert de trapeziumvervalsing van geprojecteerde afbeeldingen. Gebruik deze functie voor het corrigeren van de trapeziumvervalsing van afbeeldingen die veroorzaakt wordt als afbeeldingen in een hoek op het scherm geprojecteerd worden. (Zie blz. 47.) |
| Eco+Stil                   | Wanneer deze is ingesteld op "Aan", vermindert deze functie het geluid van de koelventilator en het stroomverbruik, zodat de levensduur van de lamp wordt verlengd. (Zie blz. 44.)                                                                            |
| Taal(Language)             | Selecteert de taal die op het scherm is weergegeven. (Zie blz. 49.)                                                                                                                                                                                           |
| Informatie                 | Geeft de invoersignalen, de gebruikstijd van de lamp, de resterende levensduur van de lamp enz. weer.                                                                                                                                                         |
| Ga naar het menu Voltooiën | Het menu Voltooiën voor geavanceerde instellingen en aanpassingen weer.                                                                                                                                                                                       |



### Opmerking

- Het instellen van de modus voor Grootte Aanpassen wordt onafhankelijk gemaakt voor elke invoermodus.
- Het instellen van de modus voor Eco+Stil wordt onafhankelijk gemaakt voor elke invoermodus en elke beeldmodus.

## Menu-selecties (Menu Voltooiën)

Voorbeeld: Instellen van "Helder".

- U kunt de bedieningshandelingen ook uitvoeren met de toetsen op de projector.

1

### Druk op **MENU**.

- Het "Snelstartmenu" scherm verschijnt.

2

### Druk op **▲** of **▼** om "Ga naar het menu Voltooiën" te selecteren.

3

### Druk op **▶** of **◀** en selecteer "Beeld" om afstellingen te maken.



### Info

- Wanneer "PRJ-INS2" - "Snelstartmenu" is ingesteld op "Aan", wordt door het drukken op **MENU** het snelstart menuscherm weergegeven.

Voorbeeld: "Beeld" menuscherm voor  
**COMPUTER (RGB)-ingang**  
Menu-onderdeel

| Beeld                       | SIG   | SCH | PRJ1      | PRJ2 | Netw |
|-----------------------------|-------|-----|-----------|------|------|
| Beeldmodus                  |       |     |           |      |      |
| Contrast                    | [ 0 ] |     |           |      |      |
| Helder                      | [ 0 ] |     |           |      |      |
| Rood                        | [ 0 ] |     |           |      |      |
| Blauw                       | [ 0 ] |     |           |      |      |
| Kleurtmp                    | [ 0 ] |     |           |      |      |
| BrilliantColor™             | [ 1 ] |     |           |      |      |
| C.M.S. Instelling           |       |     |           |      |      |
| C.M.S.                      |       |     |           |      |      |
| Ruisonderdr.                |       |     |           |      |      |
| Eco+Stil                    |       |     |           |      |      |
|                             |       |     | Standaard |      |      |
|                             |       |     | Aan       |      |      |
|                             |       |     | Niveau 2  |      |      |
|                             |       |     | Uit       |      |      |
| ◆◆◆ Reset                   |       |     |           |      |      |
| ◆ SEL/INS    ◀ ENTER    END |       |     |           |      |      |

4

#### Druk op ▲ of ▼ en selecteer “Helder” om afstellingen te maken.

- Het geselecteerde onderdeel wordt met omgekeerd contrast aangegeven.

### Instellen van het geprojecteerde beeld terwijl u ernaar kijkt

#### Druk op ENTER.

- Het gekozen onderdeel (bijv. “Helder”) wordt afzonderlijk onderaan op het scherm aangegeven.
- Als u op ▲ of ▼ drukt, zal het volgende onderdeel (“Rood” na “Helder”) aangegeven worden.



#### Opmerking

- Druk nog een keer op **ENTER** om naar het vorige scherm terug te keren.

5

#### Druk op ◀ of ▶ om het geselecteerde onderdeel af te stellen.

- De afstelling wordt opgeslagen.

6

#### Druk op MENU.

- Het menuscherm verdwijnt.



#### Opmerking

- De **MENU**-toets is niet beschikbaar als de projector bezig is met:
  - Automat.sync./Pauzetijd/Vastleggen/AV Damping/Invoer zoeken

| Beeld                               | SIG   | SCH | PRJ1        | PRJ2 | Netw  |
|-------------------------------------|-------|-----|-------------|------|-------|
| Beeldmodus                          |       |     | ➡ Standaard |      |       |
| Contrast                            | [ 0 ] |     |             |      | + [ ] |
| Helder                              | [ 0 ] |     |             |      | + [ ] |
| Rood                                | [ 0 ] |     |             |      | + [ ] |
| Blauw                               | [ 0 ] |     |             |      | + [ ] |
| Kleurtmp                            | [ 0 ] |     |             |      | + [ ] |
| BrilliantColor™                     | [ 1 ] |     |             |      | + [ ] |
| C.M.S. Instelling                   |       |     | ➡ Aan       |      |       |
| C.M.S.                              |       |     |             |      |       |
| Ruisonderdr.                        |       |     | ➡ Niveau 2  |      |       |
| Eco+Stil                            |       |     | ➡ Uit       |      |       |
| ➡➡ Reset                            |       |     |             |      |       |
| ➡➡ SEL/INS    ➡ Enkele INS    ➡ END |       |     |             |      |       |

Onderdelen voor afstelling

| Beeld             | SIG   | SCH-INS | PRJ1      | PRJ2 | Netw  |
|-------------------|-------|---------|-----------|------|-------|
| Grootte Aanpassen |       |         | ➡ Normaal |      |       |
| Bldverschuiv.     | [ 0 ] |         |           |      | + [ ] |
| Trapezium         | [ 0 ] |         |           |      | + [ ] |



Druk op **ENTER**.

Het onderdeel wordt afzonderlijk aangegeven

| Beeld                              | SIG   | SCH | PRJ1 | PRJ2 | Netw  |
|------------------------------------|-------|-----|------|------|-------|
| Helder                             | [ 0 ] |     |      |      | + [ ] |
| ➡➡ SEL/INS    ➡ Rtn.-menu    ➡ END |       |     |      |      |       |

| Beeld                               | SIG    | SCH | PRJ1        | PRJ2 | Netw  |
|-------------------------------------|--------|-----|-------------|------|-------|
| Beeldmodus                          |        |     | ➡ Standaard |      |       |
| Contrast                            | [ 0 ]  |     |             |      | + [ ] |
| Helder                              | [ 15 ] |     |             |      | + [ ] |
| Rood                                | [ 0 ]  |     |             |      | + [ ] |
| Blauw                               | [ 0 ]  |     |             |      | + [ ] |
| Kleurtmp                            | [ 0 ]  |     |             |      | + [ ] |
| BrilliantColor™                     | [ 1 ]  |     |             |      | + [ ] |
| C.M.S. Instelling                   |        |     | ➡ Aan       |      |       |
| C.M.S.                              |        |     |             |      |       |
| Ruisonderdr.                        |        |     | ➡ Niveau 2  |      |       |
| Eco+Stil                            |        |     | ➡ Uit       |      |       |
| ➡➡ Reset                            |        |     |             |      |       |
| ➡➡ SEL/INS    ➡ Enkele INS    ➡ END |        |     |             |      |       |



# Beeldinstellingen (“Beeld” menu)

Menubediening → Blz. 40

## ► PAGINA1

|              | Beeld | SIG | SCH | PRJ1      | PRJ2 | Netw  |
|--------------|-------|-----|-----|-----------|------|-------|
| ① Beeldmodus |       |     |     | Standaard |      |       |
| Contrast     | [     | 0]  |     |           |      | + [ ] |
| Helder       | [     | 0]  |     |           |      | + [ ] |
| Kleur        | [     | 0]  |     |           |      | + [ ] |
| Tint         | [     | 0]  |     |           |      | + [ ] |
| Scherpte     | [     | 0]  |     |           |      | + [ ] |
| Rood         | [     | 0]  |     |           |      | + [ ] |
| Blauw        | [     | 0]  |     |           |      | + [ ] |

▼

SEL/INS ENTER END

## ► PAGINA2

|                     | Beeld | SIG | SCH | PRJ1      | PRJ2 | Netw  |
|---------------------|-------|-----|-----|-----------|------|-------|
| Beeldmodus          |       |     |     | Standaard |      |       |
| ③ Kleurtmp          | [     | 0]  |     |           |      | + [ ] |
| ② BrilliantColor™   | [     | 1]  |     |           |      | + [ ] |
| ④ C.M.S. Instelling |       |     |     | Aan       |      |       |
| C.M.S.              |       |     |     |           |      |       |
| ⑤ Filmfunctie       |       |     |     | Auto      |      |       |
| ⑥ Ruisonderdr.      |       |     |     | Niveau 2  |      |       |
| ⑦ Eco+Stil          |       |     |     | Uit       |      |       |
| ◆◆ Reset            |       |     |     |           |      |       |

SEL/INS ENTER END

## ① Kiezen van de beeldmodus

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                                        | De standaardinstellingen van elk onderdeel wanneer Beeldmodus wordt geselecteerd |                 |          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|
|                          |                                                                                     | Kleurtmp                                                                         | BrilliantColor™ | Eco+Stil |
| Standaard                | Voor een standaard beeld                                                            | 0                                                                                | 1               | Uit      |
| Presentatie              | Maakt donkere partijen van het beeld helderder voor een meer levendige presentatie. | 0                                                                                | 2               | Uit      |
| Cinema                   | Geeft een natuurlijke tint aan het geprojecteerde beeld.                            | -1                                                                               | 0               | Aan      |
| Spel                     | Geeft scherpte aan het geprojecteerde beeld.                                        | 0                                                                                | 1               | Uit      |
| *sRGB                    | Voor een waarheidsgetrouwe weergave van de beelden van een computer.                | -                                                                                | -               | Uit      |

- “sRGB” wordt alleen getoond wanneer een RGB-sigitaal wordt ontvangen.
- U kunt elk onderdeel in het “Beeld” menu naar eigen voorkeur instellen of afstellen. Eventuele aangebrachte wijzigingen worden in het geheugen opgeslagen.



### Opmerking

- U kunt ook op **PICTURE MODE** van de afstandsbediening drukken om de beeldmodus te kiezen. (Zie blz. 34.)
- \*sRGB is een internationale norm voor kleurweergave opgesteld door de IEC (International Electrotechnical Commission). Aangezien het vaste kleurengedebepaald is door de IEC, zullen de beelden worden weergegeven in een natuurlijke tint die gebaseerd is op een origineel beeld, wanneer “sRGB” geselecteerd is. U kunt de onderdelen “Rood”, “Blauw”, “Kleurtmp” en “BrilliantColor™” niet instellen wanneer “sRGB” geselecteerd is.



### Info

- Wanneer “sRGB” geselecteerd is, kan het geprojecteerde beeld donker worden, maar dit duidt niet op een defect.

## ② Instellen van het beeld

| Beschikbare onderdelen          | ◀ toets                                | ▶ toets                                |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Contrast                        | Voor minder contrast.                  | Voor meer contrast.                    |
| Helder                          | Voor minder helderheid.                | Voor een helderder beeld.              |
| Kleur* <sup>1</sup>             | Voor minder intense kleuren.           | Voor meer intense kleuren.             |
| Tint* <sup>1</sup>              | Om de huidtinten wat paarser te maken. | Om de huidtinten wat groener te maken. |
| Scherpte* <sup>1</sup>          | Voor minder scherpste.                 | Voor een scherper beeld.               |
| Rood* <sup>2</sup>              | Voor minder rood.                      | Voor meer rood.                        |
| Blauw* <sup>2</sup>             | Voor minder blauw.                     | Voor meer blauw.                       |
| BrilliantColor™* <sup>2,3</sup> | Voor het verzwakken van het effect.    | Voor het versterken van het effect.    |

\*<sup>1</sup> Wordt niet aangegeven bij de RGB ingangsfunctie.

\*<sup>2</sup> Niet instelbaar/selecteerbaar wanneer "sRGB" geselecteerd is.

\*<sup>3</sup> BrilliantColor™ maakt gebruik van Texas Instruments' BrilliantColor™ technologie. Wanneer het BrilliantColor™ niveau wordt verhoogd, zal het beeld helderder worden terwijl de kleurweergave op een hoog niveau blijft.



### Opmerking

- "Rood", "Blauw", "BrilliantColor™" en "Kleurtmp" kunnen niet worden ingesteld wanneer "sRGB" geselecteerd is.
- Om alle onderdelen terug te stellen, selecteert u "Reset" en drukt dan op **ENTER**.

## ③ Instellen van de kleurtemperatuur

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| -1                       | Een lagere kleurtemperatuur voor warme, roodachtige en gedempte beelden. |
| 0                        | ↕                                                                        |
| 1                        | Een hogere kleurtemperatuur voor koele, blauwachtige en heldere beelden  |



### Opmerking

- De waarden bij "Kleurtmp" zijn alleen voor algemene toepassingen.

## ④ Instellen van de kleuren

Met deze functie kunnen de zes hoofdkleuren die het kleurenwiel vormen worden afgesteld, door de "Kleurschakering", "Verzadiging" en "Waarde" van de kleuren te wijzigen.

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                                                                                 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.M.S.-Kleurschakering   | Voor het instellen van de tint van de hoofdkleuren.                                                                          |
| C.M.S.-Verzadiging       | Voor het instellen van de verzadiging van de hoofdkleuren.                                                                   |
| C.M.S.-Waarde            | Voor het instellen van de helderheid van de hoofdkleuren.                                                                    |
| Reset                    | De "Kleurschakering", "Verzadiging" en "Waarde" instellingen voor alle kleuren worden teruggezet op de fabrieksinstellingen. |
| Terug                    | Keert terug naar het menuscherm "Beeld".                                                                                     |

### Instellen van "Kleurschakering", "Verzadiging" of "Waarde"

- 1 Selecteer "Aan" voor "C.M.S. Instelling" in het "Beeld" menu en druk dan **ENTER**.
- 2 Selecteer "C.M.S." in het "Beeld" menu en druk dan **ENTER**.
- 3 Druk op ▲ of ▼ om "Kleurschakering", "Verzadiging" of "Waarde" te selecteren en druk dan op **ENTER**.
- 4 Selecteer met ▲ of ▼ de kleur die ingesteld moet worden en stel de kleur dan met ◀ of ▶ in.

### Voorbeeld van het afstellen van de "Kleurschakering"

| Hoofdkleuren | ◀ toets              | ▶ toets              |
|--------------|----------------------|----------------------|
| R (Rood)     | Dichter naar magenta | Dichter naar geel    |
| GE (Geel)    | Dichter naar rood    | Dichter naar groen   |
| GR (Groen)   | Dichter naar geel    | Dichter naar cyaan   |
| C (Cyaan)    | Dichter naar groen   | Dichter naar blauw   |
| B (Blauw)    | Dichter naar cyaan   | Dichter naar magenta |
| M (Magenta)  | Dichter naar blauw   | Dichter naar rood    |

- Wanneer "Verzadiging" wordt geselecteerd, wordt de geselecteerde kleur  
◀: lichter. ▶: intenser.
- Wanneer "Waarde" wordt geselecteerd, wordt de geselecteerde kleur  
◀: donkerder. ▶: helderder.
- Om alle instellingen van de kleuren op de fabrieksinstellingen terug te zetten, selecteert u "Reset" en drukt dan op **ENTER**.

# Beeldinstellingen (“Beeld” menu) (vervolg)

Menubediening → Blz. 40

## ⑤ De filmfunctie selecteren

Deze functie levert hoge afbeeldingskwaliteit van afbeeldingen die oorspronkelijk worden geprojecteerd met 24 fps, zoals films op DVD.

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                          |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Auto                     | Films worden automatisch waargenomen. |
| Uit                      | Films worden niet waargenomen.        |

### Opmerking

- Deze functie is beschikbaar voor de volgende signalen.  
Met COMPUTER/COMPONENT 1 of 2 invoer:
  - 480I
  - 576I
  - 1035I
  - 1080I
- Met S-VIDEO of VIDEO invoer:
  - Alle signalen

## ⑥ Afbeeldingsruis verminderen (DNR)

Digitale videoruisonderdrukking (DNR) levert afbeelding van hoge kwaliteit met een minimale stippelbeweging en kruiskleurruis.

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                             |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Niveau 1                 | Stelt het DNR-niveau in voor het bekijken van een helderdere afbeelding. |
| Niveau 2                 |                                                                          |
| Niveau 3                 |                                                                          |

### Opmerking

- Deze functie is niet beschikbaar voor sommige signalen.

## ⑦ Eco+Stil


| Beschikbare instellingen | Helderheid en stroomverbruik |         |
|--------------------------|------------------------------|---------|
| Aan                      | PG-D3510X<br>PG-D3010X       | Ca. 65% |
|                          | PG-D2710X                    | Ca. 75% |
| Uit                      | 100%                         |         |

### Opmerking

- Wanneer “Eco+Stil” op “Aan” staat, is het geluid van de ventilator en de stroomconsumptie lager dan wanneer “Uit” is gekozen. (De projectiehelderheid is lager zoals aangegeven in de tabel.)

# Signaalinstelling ("SIG-INS" menu)

Menubediening → Blz. 40

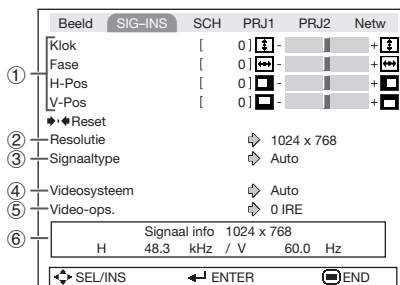

## ① Het computerbeeld instellen

Indien de optimale beeldkwaliteit niet door middel van automatische synchronisatie (Automat.sync.) kan worden verkregen, gebruik dan de functie SIG-INS.

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Klok                     | De verticale ruis regelen.                                                           |
| Fase                     | De horizontale ruis regelen (vergelijkbaar met tracking op uw videorecorder).        |
| H-Pos                    | Het beeld op het scherm centreren door het naar links of naar rechts te verplaatsen. |
| V-Pos                    | Het beeld op het scherm centreren door het naar boven of naar onder te verplaatsen.  |



### Opmerking

- Om alle instelbare onderdelen terug te stellen, kiest u "Reset" en drukt u op **ENTER**.
- Het instelbereik van en "H-Pos" (H-Position) en "V-Pos" (V-Position) kan verschillen afhankelijk van de schermresolutie van de computer.

## ② Instellen van de resolutie

Normaal gesproken wordt het soort ingangssignaal gedetecteerd en wordt de juiste resolutie automatisch ingesteld. Bij sommige signalen kan het echter nodig zijn om de optimale resolutieinstelling te kiezen in "Resolutie", in overeenstemming met de weergavefunctie van de computer.



### Opmerking

- Zie "Controleren van het ingangssignaal" op bladzijde 46 voor informatie over het huidige geselecteerde ingangssignaal.

## ③ De instelling signaaltipe

Deze functie maakt het mogelijk om het type RGB of component ingangssignaal voor COMPUTER/COMPONENT 1 of 2 te selecteren.

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Auto                     | Ingangssignalen worden automatisch herkend als RGB of component. |
| RGB                      | Instelling voor ontvangst van RGB-signalen.                      |
| YPbPr                    | Instelling voor ontvangst van component-signalen.                |

# Signaalinstelling ("SIG-INS" menu) (vervolg)

Menubediening → Blz. 40

## ④ Instellen van het videosysteem

De standaardinstelling voor het videosysteem is "Auto"; het is echter mogelijk dat u geen duidelijk beeld kunt ontvangen van de aangesloten audiovisuele apparatuur omwille van verschillen in het signaal.

In dat geval wijzigt u het videosignaal.

| Beschikbare instellingen |
|--------------------------|
| Auto                     |
| PAL                      |
| SECAM                    |
| *NTSC4.43                |
| NTSC3.58                 |
| PAL-M                    |
| PAL-N                    |
| PAL-60                   |

\* Bij weergave van NTSC-signalen met PAL-videoapparatuur.



### Opmerking

- Het videosignaal kan alleen in de S-VIDEO of VIDEO functie worden ingesteld.
- Wanneer "Auto" is ingesteld voor het "Videosysteem", is het mogelijk dat u geen duidelijk beeld kunt ontvangen vanwege verschillen in het signaal. In dat geval dient u handmatig over te schakelen naar het videosysteem van het bronsignaal.

## ⑤ Video-instelling

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                         |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 0 IRE                    | Stelt het zwartniveau in op 0 IRE.   |
| 7.5 IRE                  | Stelt het zwartniveau in op 7.5 IRE. |



### Opmerking


- Deze functie is beschikbaar voor de volgende signalen.  
Met COMPUTER/COMPONENT 1 of 2 invoer:  
- 480I  
Met S-VIDEO of VIDEO invoer:  
- NTSC3.58

## ⑥ Controleren van het ingangssignaal

Deze functie stelt u in staat om de informatie betreffende het huidige ingangssignaal te controleren.

# Instellen van het geprojecteerde beeld ("SCH-INS" menu)

Menubediening → Blz. 40

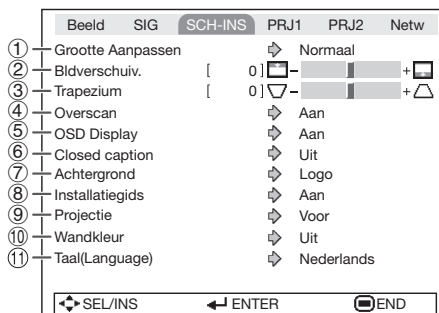

## ① Instellen van de Grootte Aanpassen functie


Gebruik deze functie om het beeld verticaal of horizontaal uit te rekken of wanneer de randen van het beeld niet zichtbaar zijn.

### Opmerking

- Zie blz. 31 en 32 voor nadere bijzonderheden betreffende de Grootte Aanpassen functie.
- U kunt ook op **RESIZE** van de afstandsbediening drukken om de gewenste instelling voor de Grootte Aanpassen functie te maken. (Zie blz. 31.)

## ② Instellen van de beeldpositie

U kunt het geprojecteerde beeld in verticale richting verschuiven.

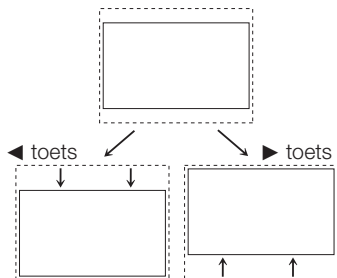

### Opmerking


- Deze functie is alleen beschikbaar bij sommige Grootte Aanpassen functies. (Zie blz. 31 en 32.)

## ③ Trapeziumvorm-correctie

Wanneer het beeld van beneden of van boven onder een hoek op het scherm wordt geprojecteerd, kan het beeld vervormd worden als gevolg van trapeziumvorm-vertekening. Gebruik deze functie om dit soort vervorming, Keystone genaamd, te corrigeren.

**Selecteer "Trapezium" in het "SCH-INS" menu en kies de gewenste instelling met de schuifbalk.**

Zie blz. 29 voor verdere informatie over de trapeziumvorm-correctie.

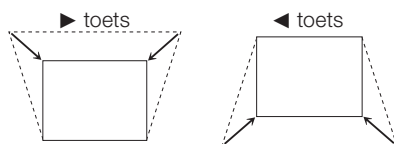

### Opmerking

- De trapeziumvorm-correctie kan worden ingesteld tot een hoek van ongeveer  $\pm 40$  graden.
- U kunt ook op **KEYSTONE** drukken op de afstandsbediening om het beeld te corrigeren voor trapeziumvorm-correctie.

# Instellen van het geprojecteerde beeld ("SCH-INS" menu) (vervolg)

Menubediening → Blz. 40

## ④ De overscan instellen

Deze functie stelt u in staat het overscan gebied (weergave gebied) in te stellen.

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aan                      | Het invoer gebied wordt weergegeven zonder de schermranden. |
| Uit                      | Het volledige invoergebied wordt weergegeven.               |



### Opmerking

- Deze functie is beschikbaar voor de volgende signalen.  
Met COMPUTER/COMPONENT 1 of 2 invoer:
  - 480P
  - 540P
  - 576P
  - 720P
  - 1035I
  - 1080I/1080P
- Als er ruis verschijnt aan de schermranden wanneer "Uit" is gekozen, zet de functie dan op "Aan".
- Zie ook "Betreffende auteursrechten" op blz. 32.

## ⑤ In/uitschakelen van het beeldschermdisplay

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aan                      | Alle beeldschermdisplays worden weergegeven.                                                                                                                                                             |
| Uit                      | VOLUME/AV DEMPING/<br>VASTLEGGEN/AUTOMAT. SYNC./<br>GROOTTE AANPASSEN/<br>BEELDMODUS/ECO + STIL/<br>VERGROTING/Invoer zoeken/Audio stil/ "U hebt een ongeldige toets ingedrukt." worden niet aangegeven. |

## ⑥ Closed caption

<Alleen voor Amerika>



### Info

- Deze functie is beschikbaar voor NTSC3.58 signaal.
- Deze functie werkt niet wanneer de schaalmode op "Kader" staat.
- Deze functie is alleen in de volgende gevallen beschikbaar:

| Schaalmode                             | Keystone correctie |
|----------------------------------------|--------------------|
| Normaal<br>Gebied Zoomen<br>V-oprekken | -40 – +40          |
| 16:9                                   | -12 – +12          |

- "Closed caption" is een systeem wat het mogelijk maakt om conversatie, commentaar en geluidseffecten in TV programma's (niet in alle regio's) en videos te zien als ondertiteling op het scherm.
- Niet alle programma's en videos hebben "Closed caption". Let op het  symbool om er zeker van te zijn dat ondertiteling getoond zal worden.
- Twee kanalen zijn beschikbaar: CC1 en CC2.

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                      |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Uit                      | —                                 |
| CC1                      | Closed caption mode voor data CH1 |
| CC2                      | Closed caption mode voor data CH2 |



### Opmerking

- "Closed caption" kan niet goed werken (witte blokken, vreemde karakters etc.) als de signaalcondities slecht zijn of als er problemen zijn bij de uitzendingsbron. Dit is niet noodzakelijk een probleem van de projector.
- Als een knop ingedrukt wordt om het schermmenu weer te geven terwijl u een uitzending met gesloten ondertiteling bekijkt, zullen gesloten ondertitelingen verdwijnen.

## 7 Kiezen van het achtergrondbeeld

| Beschikbare instellingen | Beschrijving     |
|--------------------------|------------------|
| Logo                     | Sharp logoscherm |
| Blauw                    | Blauw scherm     |
| Geen                     | —                |

## 8 Selecteren van de Installatiegids

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Aan                      | De Installatiegids wordt weergegeven wanneer de projector wordt ingeschakeld. |
| Uit                      | De Installatiegids wordt niet weergegeven.                                    |

## 9 De geprojecteerde beelden draaien/in spiegelbeeld weergeven

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voor                     | Normaal beeld (geprojecteerd vanaf de voorkant van het scherm)                                |
| Plafond + voor           | Omgekeerd beeld (geprojecteerd vanaf de voorkant van het scherm met een omgekeerde projector) |
| Achter                   | Spiegelbeeld (geprojecteerd vanaf de achterkant van het scherm of met een spiegel)            |
| Plafond + achter         | Omgekeerd spiegelbeeld (geprojecteerd met een spiegel)                                        |

Zie blz. 20 voor verdere informatie over de projectie-instellingen (onderdeel Projectie).

## 10 Selecteren van de wandkleur

Met deze functie kunt u de afbeelding op een gekleurd (wit of donkergroen) oppervlak of wand zonder scherm projecteren.

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                             |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| Uit                      | De functie wandkleur is niet geactiveerd.                |
| zwartbord                | Projecteert afbeeldingen op een zwartbord (donkergroen). |
| witbord                  | Projecteert afbeeldingen op een witbord.                 |

## 11 Kiezen van de taal voor de beeldscherm-aanduidingen (OSD)

Er zijn 17 talen beschikbaar voor de beeldschermdisplay-aanduidingen.

|            |        |
|------------|--------|
| English    | polski |
| Deutsch    | Magyar |
| Español    | Türkçe |
| Nederlands | عربي   |
| Français   | فارسی  |
| Italiano   | 汉语     |
| Svenska    | 한국어    |
| Português  | 日本語    |
| Русский    |        |

# Instellen van de projectorfunctie ("PRJ-INS1/2" menu)

Menubediening → Blz. 40

## ► PRJ-INS1

|   | Beeld                  | SIG | SCH | PRJ-INS1  | PRJ2 | Netw |
|---|------------------------|-----|-----|-----------|------|------|
| ① | Automat. sync.         |     |     | ➡ Aan     |      |      |
| ② | Auto Power Off         |     |     | ➡ Aan     |      |      |
| ③ | Automatisch herstarten |     |     | ➡ Aan     |      |      |
| ④ | Luidspreker            |     |     | ➡ Aan     |      |      |
| ⑤ | RS-232C                |     |     | ➡ 9600bps |      |      |
| ⑥ | Ventilatormodus        |     |     | ➡ Normaal |      |      |
| ⑦ | Syst.vergrend.         |     |     | ➡ Uit     |      |      |
| ⑧ | functievergrendeling   |     |     | ➡ Uit     |      |      |

➡ SEL/INS   ← ENTER   ⏻ END

### ① Automat. sync. (Automatische synchronisatie-instelling)

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aan                      | De automatische synchronisatie wordt uitgevoerd wanneer de projector wordt ingeschakeld of als een ander ingangssignaal wordt gekozen, indien het apparaat op een computer is aangesloten. |
| Uit                      | De automatische synchronisatie wordt niet uitgevoerd.                                                                                                                                      |



#### Opmerking

- Automatische synchronisatie kan ook worden uitgevoerd door op **AUTO SYNC** te drukken.
- Het uitvoeren van de automatische synchronisatie kan even duren, afhankelijk van het beeld van de computer die op de projector is aangesloten.
- Wanneer met automatische synchronisatie geen optimaal beeld wordt verkregen, moet u de instellingen handmatig maken. (Zie blz. 45.)

### ② Auto Power Off functie (Automatische uitschakelfunctie)

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                                                                                           |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aan                      | De projector komt automatisch in de ruststand (standby) te staan wanneer er langer dan 15 minuten geen ingangssignaal wordt ontvangen. |
| Uit                      | De Auto Power Off functie is geïnactiveerd.                                                                                            |



#### Opmerking

- Wanneer de Auto Power Off functie (automatische uitschakelfunctie) is ingesteld op "Aan", verschijnt 5 minuten voordat de projector in de ruststand (standby) komt te staan het bericht "Inschakeling STANDBY-modus over X min." op het scherm om het resterende aantal minuten aan te geven.

## ► PRJ-INS2

|   | Beeld                 | SIG | SCH | PRJ1 | PRJ-INS2         | Netw |
|---|-----------------------|-----|-----|------|------------------|------|
| ⑨ | Snelstartmenu         |     |     |      | ➡ Aan            |      |
| ⑩ | COMPUTER2 Selecteren  |     |     |      | ➡ Monitoruitvoer |      |
| ⑪ | FUNCTION knop         |     |     |      | ➡ Invoer zoeken  |      |
| ⑫ | STANDBY-modus         |     |     |      | ➡ Snelstart      |      |
| ⑬ | DLP® Link™            |     |     |      | ➡ Uit            |      |
| ⑭ | DLP® Link™ Omkeren    |     |     |      |                  |      |
| ⑮ | ◆◆ Alles terugstellen |     |     |      |                  |      |

⑮ Lamptimer (duur) [ 0 ] u [ 0 ] min (100%)

➡ SEL/INS   ← ENTER   ⏻ END

### ③ Automatisch Herstarten Functie

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aan                      | Als het netsnoer niet in het stopcontact zit of de schakelaar staat uit wanneer de projector aan staat, dan gaat de projector automatisch aan wanneer u het netsnoer in het stopcontact steekt of wanneer de schakelaar aanstaat. |
| Uit                      | De projector gaat niet automatisch aan wanneer het netsnoer in het stopcontact wordt gestoken of de schakelaar aan staat.                                                                                                         |

### ④ Luidspreker-instelling

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Aan                      | Het geluid wordt via de interne luidspreker weergegeven.      |
| Uit                      | Het geluid wordt niet via de interne luidspreker weergegeven. |

### ⑤ Selecteren van de transmissiesnelheid (RS-232C)

Zorg dat dezelfde baudrate op de projector en de computer is ingesteld.

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                    |
|--------------------------|---------------------------------|
| 9600bps                  | De transmissiesnelheid is laag. |
| 38400bps                 | ↕                               |
| 115200bps                | De transmissiesnelheid is hoog. |

## ⑥ Ventilatormodus-instelling

Gebruik deze functie om de draaisnelheid van de ventilator te veranderen.

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normaal                  | Geschikt voor een normale omgeving.                                                                            |
| Hoog                     | Selecteer deze instelling wanneer u de projector op een hoogte van meer dan 1.500 meter (4.900 voet) gebruikt. |

Wanneer "Ventilatormodus" is ingesteld op "Hoog", zal de draaisnelheid van de ventilator hoger zijn en is er ook meer lawaai van de ventilator.

## ⑦ Systeemvergrendeling-functie

Deze functie voorkomt ongeoorloofd gebruik van de projector. Wanneer deze functie geactiveerd is, moet de gebruiker de juiste toegangscode invoeren telkens wanneer de projector wordt ingeschakeld. **Wij raden u aan de toegangscode op een veilige plaats te noteren.**

### Info

- Als u uw toegangscode verliest of vergeet, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum (zie blz. 67). Zelfs wanneer het apparaat nog onder de garantie is, zal het terugstellen van de toegangscode in rekening worden gebracht.

## ■ Instellen/wijzigen van de toegangscode

**1** Selecteer "Syst. vergrend." en druk dan op **ENTER** of ►.

**2** Selecteer "Volgend" en druk dan op **ENTER**.

- Het scherm voor het invoeren van de toegangscode verschijnt.

**3** Druk op de juiste vier toetsen van de afstandsbediening of de projector om de bestaande toegangscode in "Oude code" in te voeren.

- Wanneer de toegangscode de eerste maal wordt ingesteld, moet u viermaal op ▼ van de projector drukken.

PRJ-INS1

Syst.vergrendeling instellen

|               |         |
|---------------|---------|
| Oude code     | - - - - |
| Nieuwe code   | - - - - |
| Herbevestigen | - - - - |

### Opmerking

- Als u een verkeerde toegangscode invoert, zal de cursor terugkeren naar de eerste positie van de "Oude code".
- De voorgestelde toegangscode is 4 ▼ toetsen op de projector. Als u viermaal op de ▼ toets drukt, zal het toegangscode-invoerscherm verdwijnen.

**4** Druk op vier toetsen van de afstandsbediening of de projector om de nieuwe toegangscode in "Nieuwe code" in te voeren.

### Opmerking

- U kunt niet de volgende toetsen voor de toegangscode gebruiken: **STANDBY/ON, ON, STANDBY, ENTER, L-CLICK, R-CLICK/RETURN** en **MENU**
- De systeemvergrendeling-functie herkent elke toets op de afstandsbediening of op de projector als een afzonderlijke toets, ook als deze dezelfde toetsnaam hebben. Als u de toetsen op de projector hebt gebruikt voor het instellen van de toegangscode, kan de toegangscode niet met de afstandsbediening geannuleerd worden.

PRJ-INS1

Syst.vergrendeling instellen

|               |         |
|---------------|---------|
| Oude code     | * * * * |
| Nieuwe code   | - - - - |
| Herbevestigen | - - - - |

**5** Voer dezelfde toegangscode in "Herbevestigen" in.

### Opmerking

Annuleren van de toegangscode die u reeds hebt ingesteld

- Druk viermaal op ▼ van de projector in de bovenstaande stappen 4 en 5.
- Wanneer de systeemvergrendeling is ingesteld
- Wanneer de systeemvergrendeling geactiveerd is, verschijnt er een invoervakje voor de toegangscode nadat het apparaat is ingeschakeld. U moet in dit vakje de juiste toegangscode invoeren om de projector te kunnen gebruiken.

Invoerscherm voor toegangscode

Syst.vergrend.

- - - -

# Instellen van de projectorfunctie (“PRJ-INS1/2” menu) (vervolg)

Menubediening → Blz. 40

## ⑧ Toetsvergrendeling

Gebruik deze functie om de bedieningstoetsen op de projector te vergrendelen. Deze functie kan worden ingesteld met behulp van het menuscherm of **ENTER** op de projector.

### ■ Instellen met het menuscherm


| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Aan                      | Alle toetsen op de projector, behalve <b>STANDBY/ON</b> , zijn vergrendeld. |
| Uit                      | Zet de functie voor toetsvergrendeling uit.                                 |

### ■ Instellen met de projectortoetsen

#### Vergrendelen van de bedieningstoetsen

#### 1 Houd **ENTER** op de projector ongeveer 5 seconden ingedrukt terwijl de projector ingeschakeld is.

- Het functiescherm voor toetsvergrendeling wordt weergegeven.

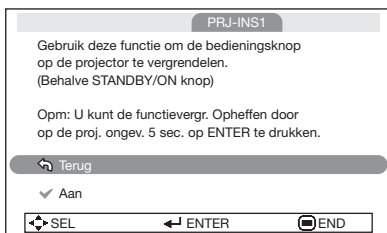

#### 2 Selecteer “Aan”, en druk dan op **ENTER**.

Beeldschermdisplay

Toetsvergrendeling AAN

- De toetsvergrendelingsfunctie heeft geen invloed op de toetsen van de afstandsbediening.
- U kunt de toetsvergrendelingsfunctie niet gebruiken wanneer de projector aan het opwarmen is.

## Uitschakelen van de Toetsvergrendeling

Houd **ENTER** op de projector ongeveer 5 seconden ingedrukt.

Beeldschermdisplay

Toetsvergrendeling UIT

### Info

- Ook als de functie toetsvergrendeling op “Aan” staat, kan **STANDBY/ON** op de projector worden gebruikt om de stroomtoevoer aan of uit te zetten.
- De toetsvergrendelingsfunctie is niet instelbaar in de volgende gevallen: tijdens weergave van de “Installatiegids” of “Menu” schermen, in de ruststand (standby), tijdens opwarmen, bij veranderen van hetingangssignaal, bij gebruik van de Automat. sync. of Functie “Invoer zoeken”, in de Vastleggen modus of bij het “Syst.vergrend.” scherm tijdens opwarmen.

## ⑨ Selecteren van het snelstartmenu

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Aan                      | Drukken op <b>MENU</b> geeft het scherm Snelstartmenu weer.  |
| Uit                      | Drukken op <b>MENU</b> geeft het menuscherm Volttoelen weer. |

## ⑩ COMPUTER2 Selecteren

U kunt de MONITOR OUT aansluiting ook als de COMPUTER/COMPONENT 2 aansluiting gebruiken. Selecteer of de aansluiting moet worden gebruikt als aansluiting voor invoer of uitvoer.

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ingang                   | De aansluiting kan worden gebruikt als invoeraansluiting (COMPUTER/COMPONENT 2). |
| Monitoruitvoer           | De aansluiting kan worden gebruikt als uitvoeraansluiting (MONITOR OUT).         |

### Opmerking

- Stel dit in voordat externe apparatuur wordt aangesloten.
- De instelling kan niet worden gewijzigd wanneer de invoermodus “COMPUTER 2” is.

## 11 Instellen van de werking van de FUNCTION-knop

U kunt een van de volgende functies aan de **FUNCTION**-toets op de afstandsbediening toewijzen. De toegewezen functie kan worden uitgevoerd door het indrukken van **FUNCTION**.

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Invoer zoeken            | Zoekt automatisch en schakelt naar de geschikte invoermodus.                                                   |
| Audio stil               | Voor het tijdelijk uitzetten van het geluid. Druk nogmaals op <b>FUNCTION</b> om het geluid weer aan te zetten |
| Bldverschuiv.            | Voor het verticaal verplaatsen van de geprojecteerde afbeelding. (Zie blz. 47.)                                |
| Signaal info             | Informatie van het invoersignaal wordt weergegeven.                                                            |

## 12 STANDBY-modus

Wanneer u "Eco" instelt, wordt het stroomverbruik gereduceerd in ruststand (standby) modus.

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eco                      | De monitor uitvoer, RS-232C en netwerk functies zijn uitgeschakeld in ruststand (standby) modus.                      |
| Snelstart                | De monitor uitvoer, RS-232C en netwerk functies zijn geactiveerd zelfs als de projector in ruststand (standby) modus. |

## 13 DLP® Link™

Zie de GEBRUIKSAANWIJZING VOOR STEREOSCOPISCHE 3D-PROJECTIE (afzonderlijk geleverde).

## 14 DLP® Link™ Omkeren

Zie de GEBRUIKSAANWIJZING VOOR STEREOSCOPISCHE 3D-PROJECTIE (afzonderlijk geleverde).

## 15 Terugkeren naar de standaardinstellingen

Met deze functie kunt u de gemaakte projectorinstellingen initialiseren.

### Opmerking

- De volgende instellingen kunnen niet worden geïnitieerd.
  - Resolutie
  - Taal(Language)
  - Lamptimer (duur)
  - Syst.vergrend
  - COMPUTER2 Selecteren

## 16 Controleren van de levensduur van de lamp

U kunt de totale gebruikstijd van de lamp en de resterende levensduur van de lamp (percentage) controleren.


| Gebruiksomstandigheid van lamp                   | Resterende levensduur van de lamp |              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                                                  | "Duur" (Levensduur)               | 100%      5% |
| Gebruik met "Eco+Stil" altijd ingesteld op "Aan" | Ca. 4.000 uur                     | Ca. 200 uur  |
| Gebruik met "Eco+Stil" altijd ingesteld op "Uit" | Ca. 2.000 uur                     | Ca. 100 uur  |

### Opmerking

- Wij raden u aan de lamp te vervangen wanneer de resterende levensduur van de lamp 5% is geworden.
- De levensduur van de lamp kan variëren afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

# Instellen van de netwerkomgeving van de projector ("Netwerk" menu)

Menubediening → Blz. 40

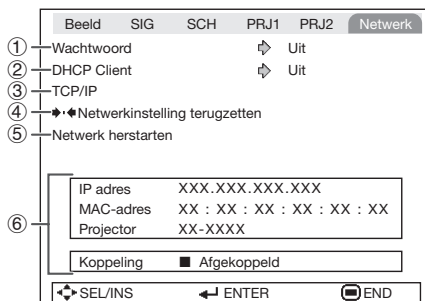


## 1 Instellen van een wachtwoord

Als u niet wilt dat anderen de instelling voor het "Netwerk" menu veranderen, moet u een wachtwoord instellen.

### Instellen van een wachtwoord

#### 1 Selecteer "Wachtwoord" en druk dan op **ENTER** of **▶**.

- Het scherm voor het invoeren van het wachtwoord verschijnt.

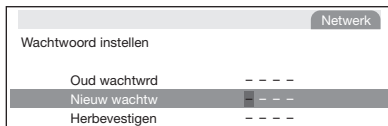

#### 2 Druk op **▲** of **▼** om het eerste cijfer in "Nieuw wachtw" in te stellen en druk dan op **▶**.

#### 3 Voer de resterende 3 cijfers in en druk dan op **ENTER**.

- Om terug te keren naar het vorige cijfer, drukt u op **◀**.

#### 4 Voer hetzelfde wachtwoord in bij "Herbevestigen" en druk dan op **ENTER**.

- De status voor het "Wachtwoord" verandert naar "Aan".

#### Opmerking

- Nadat het wachtwoord is ingesteld, moet u het wachtwoord invoeren om de instellingen van het "Netwerk" menu te kunnen veranderen.

### Veranderen van het wachtwoord

#### 1 Selecteer "Wachtwoord" en druk dan op **ENTER** of **▶**.

- Het scherm voor het invoeren van het wachtwoord verschijnt.

#### 2 Voer met **▲**, **▼**, **▶** en **◀** het wachtwoord in bij "Oud wachtwrd" en druk dan op **ENTER**.

#### 3 Voer met **▲**, **▼**, **▶** en **◀** het wachtwoord in bij "Nieuw wachtwrd" en druk dan op **ENTER**.

#### 4 Voer met **▲**, **▼**, **▶** en **◀** hetzelfde wachtwoord opnieuw in bij "Herbevestigen" en druk dan op **ENTER**.

#### Opmerking

- Als u de wachtwoordbeveiliging niet meer nodig hebt voor de instellingen van het "Netwerk" menu, drukt u op **ENTER** zonder een nieuw wachtwoord in te voeren in de stappen 3 en 4.
- Druk op **RETURN** om de wachtwoordinstellingen te annuleren.

### Als u het wachtwoord vergeet

Als u het wachtwoord vergeet, volg dan de onderstaande aanwijzingen op om het wachtwoord te wissen en stel daarna een nieuw wachtwoord in.

#### Op de projector drukt u op



#### Opmerking

- Als **ENTER** langer dan 5 seconden ingedrukt wordt gehouden, zullen de bedieningstoetsen op de projector vergrendeld worden. (Zie blz. 52.)
- U kunt de toetsen op de afstandsbediening niet gebruiken om het wachtwoord te wissen.

## ② Instelling voor DHCP Client

Sluit de LAN-kabel aan voordat u de projector inschakelt. Als u dit niet doet, zal de DHCP Client functie niet werken.

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                            |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Aan                      | Haalt automatisch de configuratieparameters voor het TCP/IP netwerk op. |
| Uit                      | Stelt de TCP/IP handmatig in.                                           |

Selecteer "Aan" voor "DHCP Client". "Ophalen van IP adres..." verschijnt en daarna ziet u het menuscherm. Controleer de parameters van het IP adres, Subnet Mask en Gateway op het TCP/IP scherm.

Als de DHCP server niet beschikbaar is, zal "Kon het IP adres niet ophalen." verschijnen.

In dit geval moet de TCP/IP handmatig worden ingesteld. (Zie onderdeel ③.)

## ③ TCP/IP instelling

Stel de TCP/IP handmatig in.

**1** Selecteer "Uit" voor "DHCP Client" en druk dan op **ENTER**.

**2** Selecteer "TCP/IP" en druk dan op **ENTER**.

**3** Voer met **▲**, **▼**, **▶** en **◀** het "IP adres" in en druk dan op **ENTER**.

| TCP/IP instellen |                 | Netwerk |
|------------------|-----------------|---------|
| IP adres         | 192.168.150.002 |         |
| Subnet Mask      | 255.255.255.000 |         |
| Gateway          | 000.000.000.000 |         |

**4** Voer met **▲**, **▼**, **▶** en **◀** het "Subnet Mask" in en druk dan op **ENTER**.

**5** Voer met **▲**, **▼**, **▶** en **◀** de "Gateway" in en druk dan op **ENTER**.

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                                                                                                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP adres                 | Standaardinstelling: 192.168.150.002<br>Voer een IP adres in dat geschikt is voor het netwerk.                                                   |
| Subnet Mask              | Standaardinstelling: 255.255.255.000<br>Stel de instelling van het subnet mask hetzelfde in als van de computer en de apparatuur op het netwerk. |
| Gateway                  | Standaardinstelling: 000.000.000.000<br>* Instellen op "000.000.000.000" wanneer u deze niet gebruikt.                                           |

### Opmerking

- Controleer het segment (IP adres groep) van het bestaande netwerk om te vermijden dat u een IP adres instelt dat reeds in gebruik is bij andere netwerkapparatuur of computers. Als "192.168.150.002" niet gebruikt wordt in het netwerk met een IP adres "192.168.150.XXX" dan hoeft u het IP adres van de projector niet te wijzigen.
- Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor details aangaande de verschillende instellingen.

## ④ Terugkeren naar de standaardinstellingen (Netwerk)

Met deze functie kunt u de netwerkinstellingen initialiseren die u in de projector heeft ingesteld.

### Opmerking

- Als de waarden voor het IP adres, subnet mask of gateway van de projector gewijzigd zijn, kan de computer mogelijk niet op de projector worden aangesloten afhankelijk van de instellingen van het computer netwerk.

## ⑤ Functie netwerk herstarten

Herstart de netwerkinstelling.  
Voer deze functie uit wanneer de projector niet via een netwerk kan worden bediend.

## Instellen van de netwerkomgeving van de projector (“Netwerk” menu) (vervolg)

Menubediening → Blz. 40

### ⑥ Controleren van de projectorinformatie

U kunt de volgende onderdelen bevestigen.

| Beschikbare instellingen | Beschrijving                                                  |                               |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| IP adres                 | Het ip-adres van de projector wordt weergegeven.              |                               |
| MAC-adres                | Het MAC-adres dat voor de projector is ingesteld, verschijnt. |                               |
| Projector                | De projectornaam wordt weergegeven.                           |                               |
| Koppeling                | Geeft de status van de netwerkverbinding weer.                |                               |
|                          | Aangekoppeld                                                  | Aangekoppeld aan het netwerk. |
|                          | Afgekoppeld                                                   | Afgekoppeld van het netwerk.  |




#### Opmerking

- Zie “INSTELGIDS” op de bijgeleverde CD-ROM voor het veranderen van de projectornaam.

# Onderhoud


## Reinigen van de projector

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met het reinigen van de projector.
- De behuizing en ook het bedieningspaneel zijn gemaakt van plastic. Gebruik geen benzeen of witte spiritus want deze middelen kunnen de afwerking van het apparaat aantasten.
- Gebruik geen sterke chemische middelen zoals insectenverdelgingsmiddelen in de buurt van de projector.  
Bevestig niet voor langere tijd rubber of plastic voorwerpen aan de projector.  
De middelen die in het plastic e.d. worden gebruikt, kunnen namelijk de afwerking van de projector aantasten.
- Veeg het vuil voorzichtig met een zachte flanellen doek van de projector.  
Het gebruik van een chemische doek (nat/droog doekje, enz.) kan leiden tot vervorming van de onderdelen van de kast of barsten veroorzaken.
- Door het afvegen met een harde doek of door het gebruik van veel kracht kunnen er in het oppervlak van de kast krassen ontstaan.
- Voor het verwijderen van hardnekkig vuil kunt u de doek met een zacht reinigingsmiddel, verdund met water, bevochtigen. Wring de doek goed uit en veeg de projector schoon. Sterke chemische reinigingsmiddelen kunnen verkleuring, kromtrekken of andere beschadiging van de afwerking van de projector veroorzaken. Test het reinigingsmiddel dat u gaat gebruiken op een verborgen gedeelte van de projector om te controleren of er geen beschadigingen worden veroorzaakt.

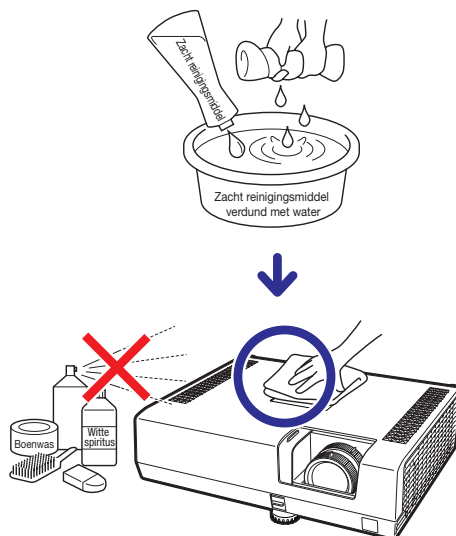


## Reinigen van de lens

- Maak de lens met een los verkrijgbaar blaasborsteltje of met lensreinigingspapier (voor een bril en cameralens) schoon. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen want deze kunnen de afwerkingslaag op het oppervlak van de lens aantasten.
- Het oppervlak van de lens kan gemakkelijk beschadigd raken, dus let erop dat u niet tegen de lens stoot of er krassen op maakt.

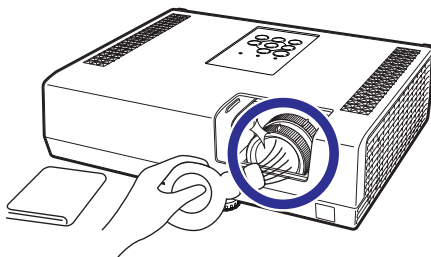

## Reinigen van de uitlaat- en inlaatopeningen

- Gebruik een stofzuiger om stof te verwijderen van de uitlaat- en inlaatopeningen.

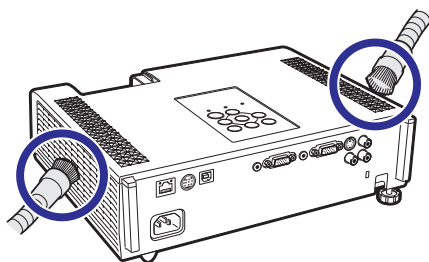

## Info

- Als u de ventilatieopeningen van de projector wilt reinigen, moet u altijd eerst op **STANDBY/ON** van de projector of op **STANDBY** van de afstandsbediening drukken om de projector in de ruststand (standby) te zetten. Nadat de koelventilator is gestopt, kunt u beginnen met het reinigen van de ventilatieopeningen.

# Onderhoudsindicators


- De waarschuwingslampjes (spanningsindicator, lampindicator en temperatuur-waarschuwingindicator) op de projector kunnen een probleem in de projector aangeven.
- Als er een probleem optreedt, zal de temperatuur-waarschuwingindicator of de lampindicator rood oplichten en komt de projector in de ruststand (standby) te staan. Nadat de projector in de ruststand (standby) is komen te staan, volgt u de hierna gegeven aanwijzingen.

## Bovenkant

Temperatuur-waarschuwingindicator

Lampindicator

Spanningsindicator

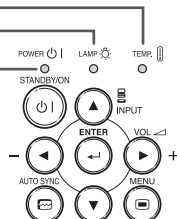

## Betreffende de temperatuur-waarschuwingindicator



### TEMPERATUUR

Als de temperatuur binen de projector stijgt, door blokkade van de luchtgaten, of door de lokatie, zal de temperatuur-waarschuwingindicator gaan knipperen. Als de temperatuur blijft stijgen, zal "TEMPERATUUR" gaan branden in de hoek linksonder van het beeld met het knipperen van de temperatuur-waarschuwingindicator. Als deze situatie voortduurt, zal de lamp uitgaan, de ventilator zal gaan draaien en de projector zal in standby modus gaan staan. Als u merkt dat het temperatuur waarschuwinglampje knippert, neem dan de maatregelen beschreven op blz. 59.

## Betreffende de lampindicator



### Vervang de lamp.

- Wanneer de resterende levensduur van de lamp 5% of minder wordt, verschijnen de aanduidingen (geel) en "Vervang de lamp" op het scherm. Als het aangegeven percentage 0% wordt, verandert de aanduiding in (rood), waarna de lamp wordt uitgeschakeld en de projector automatisch in de ruststand (standby) komt te staan. De lampindicator zal dan rood oplichten.
- **Als u de vierde maal probeert om de projector in te schakelen zonder dat de lamp vervangen is, kan de projector niet meer ingeschakeld worden.**

Indicators op de projector

|                                   |                                    |                                                                                             |
|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spanningsindicator                | Brandt rood                        | Normaal (ruststand)                                                                         |
|                                   | Brandt groen                       | Normaal (ingeschakeld)                                                                      |
|                                   | Knippert rood                      | Abnormaal (Zie blz. 59.)                                                                    |
|                                   | Knippert groen                     | Normaal (afkoelen)                                                                          |
|                                   | Groen en oranje knipperen om-en-om | Het lensdeksel is gesloten. (Zie blz. 30.)                                                  |
| Lampindicator                     | Brandt groen                       | Normaal                                                                                     |
|                                   | Knippert groen                     | De lamp is aan het opwarmen.                                                                |
|                                   | Brandt rood                        | De lamp wordt op een abnormale wijze uitgeschakeld of moet vervangen worden. (Zie blz. 59.) |
| Temperatuur-waarschuwingindicator | Uit                                | Normaal                                                                                     |
|                                   | Brandt rood/<br>Knippert rood      | De temperatuur in het inwendige is erg hoog. (Zie blz. 59.)                                 |

| Onderhoudsindicator                |                                                                    |                                                    | Probleem                                                                  | Oorzaak                                                                                                                                           | Mogelijke oplossing                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Normaal                                                            | Abnormaal                                          |                                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Temperatuur-waarschuwing-indicator | Uit                                                                | Knippert rood (inschakelen)/ Brandt rood (standby) | De temperatuur in het inwendige is erg hoog.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperatuur rond de projector is hoog.</li> <li>• Ventilatieopening geblokkeerd</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik de projector in een ruimte met een temperatuur lager dan 95°F (+35°C).</li> <li>• Zet de projector op een plaats waar een goede doorstroming van lucht mogelijk is. (Zie blz. 8.)</li> </ul>                  |
|                                    |                                                                    |                                                    |                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Koelventilator defect</li> <li>• Interne circuit defect</li> <li>• Ventilatieopening verstopt</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Breng de projector naar uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum (zie blz. 67) om het apparaat te laten repareren.</li> </ul>                                                            |
| Lampindicator                      | Brandt groen (Knippert groen wanneer de lamp aan het opwarmen is.) | Brandt rood                                        | De lamp brandt niet.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De lamp wordt op een abnormale wijze uitgeschakeld.</li> </ul>                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Haal de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek deze daarna weer in het stopcontact.</li> </ul>                                                                                                         |
|                                    |                                                                    |                                                    | De lamp moet vervangen worden.                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Resterende levensduur van de lamp is 5% of minder.</li> </ul>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vervang de lamp voorzichtig. (Zie blz. 60.)</li> <li>• Breng de projector naar uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum (zie blz. 67) om het apparaat te laten repareren.</li> </ul>     |
|                                    |                                                                    | Brandt rood (standby)                              | De lamp brandt niet.                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lamp is doorgebrand</li> <li>• Lampcircuit defect</li> </ul>                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ga uiterst voorzichtig te werk wanneer u de lamp vervangt.</li> <li>• Breng het deksel stevig aan.</li> </ul>                                                                                                         |
| Spannings-indicator                | Brandt groen/ brandt rood Knippert groen (afkoelen)                | Knippert rood                                      | De spanningsindicator knippert rood terwijl de projector ingeschakeld is. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De stofilterhouder of het deksel van het lamphuis is open.</li> </ul>                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Als de spanningsindicator in het rood knippert zelfs als de lampkap goed vastzit, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum (zie blz. 67) voor advies.</li> </ul> |

## Info

- Als de temperatuur-waarschuwingindicator oplicht en de projector in de ruststand (standby) komt te staan, neemt u de hierboven beschreven maatregelen en wacht dan totdat de projector volledig is afgekoeld voordat u het netsnoer weer aansluit en het apparaat opnieuw inschakelt. (Ten minste 10 minuten.)
- Als tijdens het gebruik van de projector de stroomvoorziening even onderbroken wordt als gevolg van het uitvallen van de stroom of een andere oorzaak en de stroomvoorziening dan weer meteen hersteld wordt, zal de lampindicator rood oplichten en is het mogelijk dat de projectorlamp niet brandt. In dit geval moet u de stekker uit het stopcontact halen en dan weer in het stopcontact steken, waarna u het apparaat opnieuw inschakelt.
- De koelventilator regelt de inwendige temperatuur automatisch en zorgt ervoor dat deze op een constante waarde blijft. Het geluid van de koelventilator kan veranderen tijdens het gebruik van de projector omdat de snelheid van de ventilator verandert, maar dit is geen defect.



# Betreffende de lamp

## Lamp

- Wij raden u aan de lamp (los verkrijgbaar) te vervangen wanneer de resterende levensduur van de lamp 5% of minder wordt of wanneer u een aanzienlijke vermindering van de beeld- en kleurkwaliteit vaststelt. De levensduur van de lamp (percentage) kan gecontroleerd worden op het beeldschermdisplay. (Zie blz. 53.)
- Koop een vervangingslamp van het type AN-D350LP in de winkel waar u het apparaat hebt gekocht of bij uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum.

### **BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE KLANTEN IN DE VERENIGDE STATEN:**

De lamp die in deze projector wordt gebruikt, heeft een 90-dagen durende garantie op onderdelen en arbeidskosten. Alle onderhoud aan deze projector die onder de garantie valt, inclusief het vervangen van de lamp, moet door een officiële Sharp projectordealer of servicecentrum worden uitgevoerd. Voor de naam van uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum kunt u het volgende nummer bellen (gratis): 1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277).

ALLEEN VOOR DE VS

## Belangrijke opmerkingen betreffende de lamp

- In deze projector wordt een hogedruk-kwiklamp gebruikt. Wanneer de lamp doorbrandt, hoort u mogelijk een luid geluid. De lamp kan defect raken als gevolg van diverse oorzaken zoals: harde schokken, onvoldoende afkoelen, krassen op de lamp of overschrijding van de levensduur. De periode tot het defect raken van de lamp varieert afhankelijk van de lamp en/of de toestand en frequentie van gebruik. Houd er rekening mee dat de lamp bij het defect raken vaak zal barsten.
- Wanneer de lampvervangingsindicator en het beeldscherm-pictogram branden, raden wij u aan de lamp meteen door een nieuwe te vervangen, ook wanneer de lamp normaal lijkt te werken.
- Mocht de lamp barsten, dan bestaat de kans dat er glassplinters in het inwendige van de projector verspreid worden. In dat geval verdient het aanbeveling contact op te nemen met uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum om de beschadigde lamp te laten verwijderen zodat een veilige werking gewaarborgd is.
- Mocht de lamp barsten, dan kunnen de glassplinters in het lamphuis verspreid worden of het gas dat in de lamp is kan via de uitlaatopening in de kamer terechtkomen. Aangezien het gas dat in deze lamp is kwik bevat, moet u de ruimte goed ventileren wanneer de lamp barst en tevens blootstelling aan het ontsnapte gas voorkomen. Indien u toch aan het gas wordt blootgesteld, dient u meteen de hulp van een arts in te roepen.

## Vervangen van de lamp



### **Voorzichtig**

- Verwijder de lamp niet meteen nadat u de projector hebt gebruikt. De lamp zal zeer heet zijn en kan brandwonden of ander letsel veroorzaken.
- Wacht minstens één uur nadat de stekker uit het stopcontact is getrokken zodat het oppervlak van de lampeenheid helemaal kan afkoelen alvorens de lampeenheid te verwijderen.
- **Vervang de lamp door de volgende aanwijzingen nauwkeurig op te volgen.**
  - \* U kunt de lamp ook bij uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum laten vervangen.

\* Als de nieuwe lamp niet brandt nadat u deze aangebracht hebt, dient u de projector voor reparatie naar uw dichtstbijzijnde officiële Sharp projectordealer of servicecentrum te brengen.

## Verwijderen en aanbrengen van de lampeenheid



### Waarschuwing!


- Verwijder de lamp niet meteen nadat u de projector hebt gebruikt. De lamp en de omringende onderdelen zullen zeer heet zijn en kunnen brandwonden of ander letsel veroorzaken.



### Info

- Raak niet het glas van het lamphuis of onderdelen in het inwendige van de projector aan.
- Volg de onderstaande aanwijzingen nauwkeurig op om letsel en beschadiging van de lamp te voorkomen.
- Draai geen andere schroeven los dan die van het lamphuisdeksel en het lamphuis.

Los  
verkrijgbaar  
accessoire



Lampeenheid  
AN-D350LP

1


Druk op **STANDBY/ON** van de projector of op **STANDBY** van de afstandsbediening om de projector in de ruststand (standby) te zetten.

2

**Maak het netsnoer los.**

- Haal de stekker van het netsnoer uit de netstroomaansluiting.
- Laat de lamp volledig afkoelen (ongeveer 1 uur).

STANDBY/ON toets

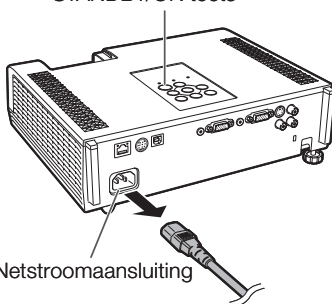


Netstroomaansluiting

3

**Verwijder het deksel van het lamphuis.**

- Sluit het lensdeksel en draai de projector. Draai de onderhoudsschroef (1) los waarmee het deksel van het lamphuis is bevestigd. Verwijder het deksel van het lamphuis (2).

Onderhoudsschroef  
(voor deksel van lamphuis)

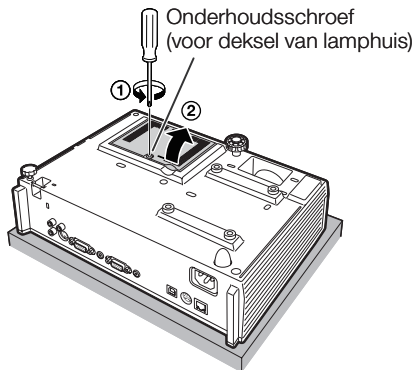

## Betreffende de lamp (vervolg)

### 4 Verwijder het lamphuis.

- Draai de bevestigingsschroef van het lamphuis los. Pak het lamphuis en trek dit in de richting van de pijl naar buiten. Houd het lamphuis bij het verwijderen horizontaal en kantel dit niet schuin.

### 5 Steek het nieuwe lamphuis naar binnen.

- Druk het lamphuis stevig in de lamphuishouder. Draai de bevestigingsschroef vast.


### 6 Breng het deksel van het lamphuis weer aan.

- Lijn het lipje op het deksel van het lamphuis uit (1) en sluit deze (2). Draai vervolgens de onderhoudsschroef (3) vast om het deksel van het lamphuis stevig te bevestigen.



#### Info

- Als het lamphuis en het deksel niet juist zijn aangebracht, kan de projector niet worden ingeschakeld, ook al is het netsnoer op de projector aangesloten.

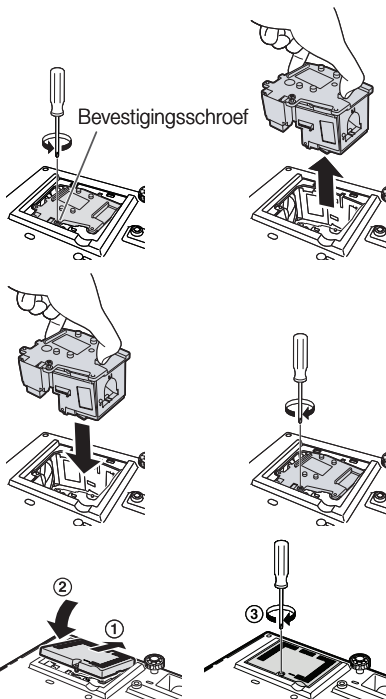

## Terugstellen van de lamptimer

Stel de lamptimer terug wanneer u de lamp vervangt.




#### Info

- De lamptimer mag alleen na het vervangen van de lamp worden teruggesteld. Als u de lamptimer terugstelt en dan dezelfde lamp blijft gebruiken, kan de lamp beschadigd worden of exploderen.


### 1 Sluit het netsnoer aan en open het lensdeksel volledig.

- Sluit het netsnoer op de netstroomaansluiting van de projector aan.

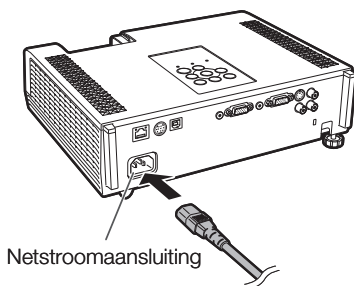

### 2 Stel de lamptimer terug.

- Tijdens het gelijktijdig indrukken van **MENU**, **ENTER** en **▼** op de projector, druk op **STANDBY/ON** op de projector en houd alle vier de toetsen ingedrukt totdat het lampindicator groen begint te knipperen.
- De "LAMP 0000H" aanduiding verschijnt om aan te geven dat de lamptimer is teruggesteld.

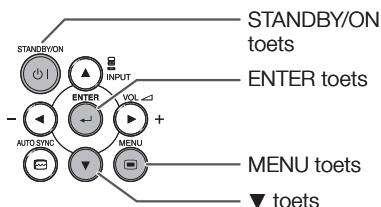


# Opbergen van de projector

## Hoe gebruikt u de draagtas?

Sluit het lensdeksel en plaats de projector in de meegeleverde draagtas wanneer u de projector wilt opbergen.

### 1 Open het deksel van de draagtas.


- Vouw de vulling aan de binnenkant uit.

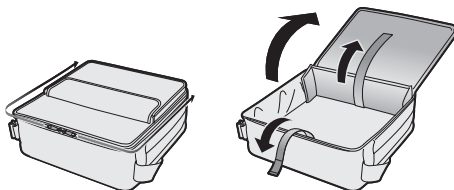

### 2 Plaats de projector in de draagtas.


#### Info

- Wacht tot de projector voldoende is afgekoeld voordat u hem in de draagtas plaatst.
- Zorg ervoor dat de lensdeksel ter bescherming goed gesloten is.
- **Plaats de projector in de draagtas met de lens in de richting zoals aangegeven op de afbeelding.**
- Gebruik de bevestigingsriem om de projector op zijn plaats te houden.
- Stel de opslagkoffer niet bloot aan direct zonlicht of nabij hittebronnen. De opslagkoffer kan van kleur veranderen of vervormd raken.

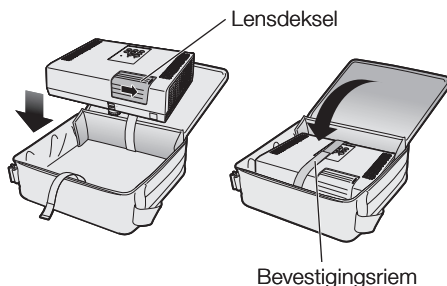

### 3 Sluit het deksel van de draagtas.

### 4 Plaats de accessoires in het voorste vak van de draagtas.

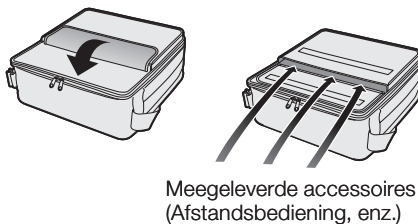

# Tabel met geschikte computers

## Computer

- Meervoudige signaalondersteuning  
Horizontale frequentie: 15-110 kHz,  
Verticale frequentie: 45-85 Hz,

- Beeldpuntklok: 12-165 MHz  
Synchronisatiesignaal: Compatibel met TTL niveau
- Compatibel met synchronisatie op groen signaal

| PC/MAC  | Modus  | Resolutie   | Horizontale frequentie (kHz) | Verticale frequentie (Hz) | Display                 |
|---------|--------|-------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| PC      | VGA    | 640 × 400   | 27,0                         | 60                        | Upscale                 |
|         |        |             | 31,5                         | 70                        |                         |
|         |        |             | 37,9                         | 85                        |                         |
|         |        | 720 × 400   | 27,0                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 31,5                         | 70                        |                         |
|         |        |             | 37,9                         | 85                        |                         |
|         |        | 640 × 480   | 26,2                         | 50                        |                         |
|         |        |             | 31,5                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 34,7                         | 70                        |                         |
|         |        |             | 37,9                         | 72                        |                         |
|         |        |             | 37,5                         | 75                        |                         |
|         |        |             | 43,3                         | 85                        |                         |
|         | SVGA   | 800 × 600   | 31,3                         | 50                        |                         |
|         |        |             | 35,2                         | 56                        |                         |
|         |        |             | 37,9                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 46,6                         | 70                        |                         |
|         |        |             | 48,1                         | 72                        |                         |
|         |        |             | 46,9                         | 75                        |                         |
|         |        |             | 53,7                         | 85                        |                         |
|         |        |             | 40,3                         | 50                        |                         |
|         |        |             | 48,4                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 56,5                         | 70                        |                         |
|         | XGA    | 1024 × 768  | 60,0                         | 75                        | TRUE                    |
|         |        |             | 68,7                         | 85                        |                         |
|         |        |             | 45,0                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 47,8                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 49,7                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 62,8                         | 75                        |                         |
|         |        |             | 47,7                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 47,8                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 55,9                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 55,0                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 66,2                         | 70                        |                         |
|         |        |             | 67,5                         | 75                        |                         |
|         |        |             | 60,0                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 75,0                         | 75                        |                         |
|         |        |             | 64,0                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 80,0                         | 75                        |                         |
|         |        |             | 64,0                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 65,3                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 65,3                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 65,3                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 75,0                         | 60                        |                         |
|         | WXGA   | 1280 × 720  | 45,0                         | 60                        | Intelligente compressie |
|         |        | 1280 × 768  | 47,8                         | 60                        |                         |
|         |        | 1280 × 800  | 49,7                         | 60                        |                         |
|         |        | 1360 × 768  | 47,7                         | 60                        |                         |
|         |        | 1366 × 768  | 47,8                         | 60                        |                         |
|         |        | 1440 × 900  | 55,9                         | 60                        |                         |
|         | WXGA+  | 1440 × 900  | 55,0                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 66,2                         | 70                        |                         |
|         |        |             | 67,5                         | 75                        |                         |
|         |        |             | 60,0                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 75,0                         | 75                        |                         |
|         |        |             | 64,0                         | 60                        |                         |
|         | SXGA   | 1152 × 864  | 66,2                         | 70                        |                         |
|         |        | 1280 × 960  | 67,5                         | 75                        |                         |
|         |        |             | 60,0                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 75,0                         | 75                        |                         |
|         |        |             | 64,0                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 80,0                         | 75                        |                         |
|         | SXGA+  | 1280 × 1024 | 80,0                         | 75                        |                         |
|         |        | 1400 × 1050 | 64,0                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 65,3                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 65,3                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 65,3                         | 60                        |                         |
|         |        |             | 75,0                         | 60                        |                         |
|         | WSXGA+ | 1680 × 1050 | 65,3                         | 60                        |                         |
|         |        | 1600 × 1200 | 75,0                         | 60                        |                         |
| MAC 13" | VGA    | 640 × 480   | 34,9                         | 67                        | Upscale                 |
| MAC 16" | SVGA   | 832 × 624   | 49,7                         | 75                        |                         |
| MAC 19" | XGA    | 1024 × 768  | 60,2                         | 75                        | TRUE                    |
| MAC 21" | SXGA   | 1152 × 870  | 68,7                         | 75                        | Intelligente compressie |

## Opmerking

- U verkrijgt een optimale beeldkwaliteit door de uitgangsverresolutie van uw computer aan te passen aan de resolutie die overeenkomt met "TRUE" in de kolom "Display" hierboven weergegeven.
- Volg de hieronder beschreven procedures wanneer de "Beeldschermresolutie" van de computer afwijkt van de weergaveresolutie van het geprojecteerde beeld.
  - Zie "Resolutie" in het "SIG-INS" menu en kies de zelfde resolutie als in de "Beeldschermresolutie" van de computer.
  - Afhankelijk van de computer die u gebruikt, kan het zijn dat het uitvoersignaal niet gelijk is aan de "Beeldschermresolutie" aanpassing. Controleer de instellingen voor de signaaluitvoer van de computer. Als de instellingen niet gewijzigd kunnen worden is het aan te raden om de resolutie in te stellen op een die overeenkomt met "TRUE" in de kolom "Display".

## DTV

| Signaal | Horizontale frequentie (kHz) | Verticale frequentie (Hz) | Signaal | Horizontale frequentie (kHz) | Verticale frequentie (Hz) |
|---------|------------------------------|---------------------------|---------|------------------------------|---------------------------|
| 480I    | 15,7                         | 60                        | 720P    | 45,0                         | 60                        |
| 480P    | 31,5                         | 60                        | 1035I   | 33,8                         | 60                        |
| 540P    | 33,8                         | 60                        | 1080I   | 28,1                         | 50                        |
| 576I    | 15,6                         | 50                        | 1080I   | 33,8                         | 60                        |
| 576P    | 31,3                         | 50                        | 1080P   | 56,3                         | 50                        |
| 720P    | 37,5                         | 50                        | 1080P   | 67,5                         | 60                        |

# Problemen oplossen

| Probleem                                                                                                                                          | Controle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Blz.                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|  <p>Geen beeld en geen geluid of de projector start niet.</p>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het netsnoer van de projector is niet in het stopcontact gestoken.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>25</b>              |
|                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De aangesloten apparatuur is niet ingeschakeld.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | –                      |
|                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het lensdeksel is gesloten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>26, 30</b>          |
|                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De verkeerde ingangsfunctie is gekozen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30</b>              |
|                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De functie AV Damping werkt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>30</b>              |
|                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De kabels zijn verkeerd op de projector aangesloten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21–25</b>           |
|                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De batterij van de afstandsbediening is leeg.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>15</b>              |
|                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De externe uitgang is niet ingesteld bij aansluiting op een notebook-computer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>21</b>              |
|                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het deksel van het lamphuis is niet juist aangebracht.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>61, 62</b>          |
|                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De kabels zijn verkeerd op de projector aangesloten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21–25</b>           |
|  <p>Wel beeld maar geen geluid (of het beeld is erg donker).</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het onderdeel "Helder" staat in de minimumstand.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>43</b>              |
|                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhankelijk van de computer die u gebruikt, kan het gebeuren dat er geen beeld wordt weergegeven als de uitgangssignaal-instelling van de computer niet op de externe uitgang is ingesteld. Raadpleeg de handleiding van de computer voor het omschakelen van de uitgangssignaal-instelling.</li> <li>• Is "Aan" geselecteerd in "DLP® Link™"?</li> </ul>                                                                                                        | –<br><b>53</b>         |
| Donker of blauwachtig beeld                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of "Wandkleur" goed is ingesteld.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>49</b>              |
|  <p>Kleuren zijn flets of niet goed.</p>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De beeldinstellingen zijn niet juist gemaakt.</li> <li>• Stel "Kleur" en "Tint" in "Beeldmodus" in en verlaag de "BrilliantColor™" waarde.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>43</b>              |
|                                                                                                                                                   | <p>(Alleen voor S-video-, video-ingang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het video-ingangssysteem is verkeerd ingesteld.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>46</b>              |
|                                                                                                                                                   | <p>(Alleen voor COMPUTER/COMPONENT 1, 2-ingang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het ingangssignaaltype (RGB/Component) is verkeerd ingesteld.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>45</b>              |
|  <p>Beeld is wazig; met storingen.</p>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stel het beeld scherp.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>27</b>              |
|                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De projectie-afstand is groter dan het scherpstelbereik.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>19</b>              |
|                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is condens op de lens. Als de projector van een koude naar een warme ruimte wordt gebracht, of als de ruimte plotseling sterk wordt verwarmd, kan er condens op het oppervlak van de lens ontstaan en zal het beeld wazig zijn. Laat de projector in dit geval minimaal een uur acclimatiseren voordat u het apparaat gebruikt. Mocht er toch condens ontstaan, haal dan de stekker uit het stopcontact en wacht totdat alle condens verdwenen is.</li> </ul> | –                      |
|                                                                                                                                                   | <p>(Alleen voor computeringang)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configureer de "SIG-INS"-instellingen ("Klok" en "Fase" instelling).</li> <li>• Afhankelijk van de computer kunnen er soms storingen zijn.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>45</b><br>–         |
|  <p>Wel beeld maar geen geluid.</p>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De kabels zijn verkeerd op de projector aangesloten.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>21–25</b>           |
|                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het volume staat in de minimumstand.</li> <li>• Als de projector op een extern apparaat is aangesloten en het volume in de minimumstand staat, zal er geen geluid worden uitgevoerd, ook wanneer u het volume op het externe apparaat verhoogt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                       | <b>30</b>              |
|                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Luidspreker" is ingesteld op "Uit".</li> <li>• De functie Audio stil werkt.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>50</b><br><b>53</b> |
|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| Databeeld is niet gecentreerd.                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maak de noodzakelijke instellingen voor ieder onderdeel in het menu "SIG-INS".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>45</b>              |
|                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Afhankelijk van de computer die u gebruikt kan de resolutie van het uitvoersignaal anders zijn dan die u ingesteld heeft. Voor details raadpleegt u de handleiding van uw computer.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   | –                      |

## Problemen oplossen (vervolg)

| Probleem                                                        | Controle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Blz.                 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Er komen soms vreemde geluiden vanuit de behuizing.             | • Als het beeld normaal is, kunnen deze geluiden veroorzaakt worden door inkrimping van de behuizing als gevolg van veranderingen in de kamertemperatuur. Dit heeft geen invloed op de werking of prestatie van het apparaat.                                                                                                                                                                  | –                    |
| De onderhoudsindicator op de projector brandt of knippert rood. | • Zie "Onderhoudsindicators".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58                   |
| Het beeld is groen bij COMPUTER (Component).                    | • Wijzig de instelling voor het ingangssignaaltype.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45                   |
| Het beeld is roze (niet groen) bij COMPUTER (RGB).              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Het beeld is te helder en erg wit.                              | • De beeldinstellingen zijn niet juist gemaakt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43                   |
| De koelventilator maakt veel geluid.                            | • Wanneer de temperatuur in het inwendige van de projector oploopt, gaat de koelventilator sneller draaien.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8, 9<br>57, 58, 59   |
| De lamp brandt niet nadat de projector is ingeschakeld.         | • De lampindicator licht rood op.<br>Vervang de lamp.<br>• Het lensdeksel is gesloten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 58, 61, 62<br>26, 30 |
| De lamp gaat tijdens het projecteren plotseling uit             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| Het beeld flinkt soms.                                          | • De kabels zijn verkeerd op de projector aangesloten of de aangesloten apparatuur werkt niet juist.<br>• Als dit vaak gebeurt, moet u de lamp vervangen.                                                                                                                                                                                                                                      | 21–25<br>61          |
| Het aangaan van de lamp duurt erg lang.                         | • De lamp zal uiteindelijk vervangen moeten worden.<br>Vervang de lamp voordat deze het einde van de levensduur heeft bereikt.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 61                   |
| Het beeld is donker.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| De afstandsbediening werkt niet.                                | • Gebruik de afstandsbediening terwijl u deze naar de afstandsbedieningssensor op de projector richt.<br>• De afstand tussen de afstandsbediening en de projector is te groot.<br>• Als er rechtstreeks zonlicht of het licht van een sterke fluorescerende lamp op de afstandsbedieningssensor van de projector valt, moet u de projector verplaatsen zodat er geen sterk licht meer op valt. | 15                   |
|                                                                 | • De batterijen zijn uitgeput of verkeerd geplaatst. Controleer of de batterijen juist geplaatst zijn of gebruik nieuwe batterijen.                                                                                                                                                                                                                                                            | 15                   |

Dit apparaat is uitgerust met een microprocessor. De prestatie van de microprocessor kan nadelig beïnvloed worden door een verkeerde bediening of interferentie. Als dit gebeurt, moet u de stekker minimaal 5 minuten uit het stopcontact trekken en dan kunt u de stekker weer insteken.

# Voor assistentie van SHARP

Als u problemen ondervindt tijdens de installatie of bediening van deze projector, raadpleegt u eerst het deel "Problemen oplossen" op blz. 65 en 66. Als deze gebruiksaanwijzing geen oplossing biedt voor uw probleem, neemt u contact op met de hieronder vermelde SHARP serviceafdelingen.

|                         |                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Verenigde Staten</b> | <b>Sharp Electronics Corporation</b><br>1-888-GO-SHARP (1-888-467-4277)<br>lcdsupport@sharpsec.com<br><a href="http://www.sharpusa.com">http://www.sharpusa.com</a>                                                        | <b>Benelux</b>       | <b>SHARP Electronics Benelux BV</b><br>0900-SHARPE (0900-7427723)<br>Nederland<br>9900-0159 Belgium<br><a href="http://www.sharp.nl">http://www.sharp.nl</a><br><a href="http://www.sharp.be">http://www.sharp.be</a><br><a href="http://www.sharp.lu">http://www.sharp.lu</a> |
| <b>Canada</b>           | <b>Sharp Electronics of Canada Ltd.</b><br>(905) 568-7140<br><a href="http://www.sharp.ca">http://www.sharp.ca</a>                                                                                                         | <b>Australië</b>     | <b>Sharp Corporation of Australia Pty. Ltd.</b><br>1300-135-022<br><a href="http://www.sharp.net.au">http://www.sharp.net.au</a>                                                                                                                                               |
| <b>Mexico</b>           | <b>Sharp Electronics Corporation Mexico Branch</b><br>(525) 716-9000<br><a href="http://www.sharp.com.mx">http://www.sharp.com.mx</a>                                                                                      | <b>Nieuw-Zeeland</b> | <b>Sharp Corporation of New Zealand</b><br>Telefoon: (09) 573-0111<br>Fax: (09) 573-0112<br><a href="http://www.sharp.net.nz">http://www.sharp.net.nz</a>                                                                                                                      |
| <b>Latijns-Amerika</b>  | <b>Sharp Electronics Corp. Latin American Group</b><br>(305) 264-2277<br><a href="http://www.servicio@sharpsec.com">www.servicio@sharpsec.com</a><br><a href="http://www.siemprisharp.com">http://www.siemprisharp.com</a> | <b>Singapore</b>     | <b>Sharp-Roxy Sales (S) Pte. Ltd.</b><br>65-226-6556<br><a href="mailto:ckng@srs.global.sharp.co.jp">ckng@srs.global.sharp.co.jp</a><br><a href="http://www.sharp.com.sg">http://www.sharp.com.sg</a>                                                                          |
| <b>Duitsland</b>        | <b>Sharp Electronics (Europe) GMBH</b><br>01805-234675<br><a href="http://www.sharp.de">http://www.sharp.de</a>                                                                                                            | <b>Hongkong</b>      | <b>Sharp-Roxy (HK) Ltd.</b><br>(852) 2410-2623<br><a href="mailto:dcmtkg@srh.global.sharp.co.jp">dcmtkg@srh.global.sharp.co.jp</a><br><a href="http://www.sharp.com.hk">http://www.sharp.com.hk</a>                                                                            |
| <b>Ver. Koninkrijk</b>  | <b>Sharp Electronics (U.K.) Ltd.</b><br>08705 274277<br><a href="http://www.sharp.co.uk/customersupport">http://www.sharp.co.uk/customersupport</a>                                                                        | <b>Taiwan</b>        | <b>Sharp Corporation (Taiwan)</b><br>0800-025111<br><a href="http://www.sharp-scot.com.tw">http://www.sharp-scot.com.tw</a>                                                                                                                                                    |
| <b>Italië</b>           | <b>Sharp Electronics (Italy) S.P.A.</b><br>(39) 02-89595-1<br><a href="http://www.sharp.it">http://www.sharp.it</a>                                                                                                        | <b>Maleisië</b>      | <b>Sharp-Roxy Sales &amp; Service Co.</b><br>(60) 3-5125678                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Frankrijk</b>        | <b>Sharp Electronics France</b><br>01 49 90 35 40<br><a href="mailto:hotlined@sef.sharp-eu.com">hotlined@sef.sharp-eu.com</a><br><a href="http://www.sharp.fr">http://www.sharp.fr</a>                                     | <b>V.A.E.</b>        | <b>Sharp Middle East Fze</b><br>971-4-81-5311<br><a href="mailto:helpdesk@smef.global.sharp.co.jp">helpdesk@smef.global.sharp.co.jp</a>                                                                                                                                        |
| <b>Spanje</b>           | <b>Sharp Electronica Espana, S.A.</b><br>93 5819700<br><a href="mailto:sharpplcd@sees.sharp-eu.com">sharpplcd@sees.sharp-eu.com</a><br><a href="http://www.sharp.es">http://www.sharp.es</a>                               | <b>Thailand</b>      | <b>Sharp Thebnakorn Co. Ltd.</b><br>02-236-0170<br><a href="mailto:svc@stcl.global.sharp.co.jp">svc@stcl.global.sharp.co.jp</a><br><a href="http://www.sharp-th.com">http://www.sharp-th.com</a>                                                                               |
| <b>Zwitserland</b>      | <b>Sharp Electronics (Schweiz) AG</b><br>0041 1 846 63 11<br><a href="mailto:cattaneo@sez.sharp-eu.com">cattaneo@sez.sharp-eu.com</a><br><a href="http://www.sharp.ch">http://www.sharp.ch</a>                             | <b>Korea</b>         | <b>Sharp Electronics Incorporated of Korea</b><br>(82) 2-3660-2002<br><a href="mailto:lcd@sharp-korea.co.kr">lcd@sharp-korea.co.kr</a><br><a href="http://www.sharpkorea.co.kr">http://www.sharpkorea.co.kr</a>                                                                |
| <b>Zweden</b>           | <b>Sharp Electronics (Nordic) AB</b><br>(46) 8 6343600<br><a href="mailto:vision.support@sen.sharp-eu.com">vision.support@sen.sharp-eu.com</a><br><a href="http://www.sharp.se">http://www.sharp.se</a>                    | <b>India</b>         | <b>Sharp Business Systems (India) Limited</b><br>(91) 11- 6431313<br><a href="mailto:service@sharp-oa.com">service@sharp-oa.com</a>                                                                                                                                            |
| <b>Oostenrijk</b>       | <b>Sharp Electronics (Europe) GMBH Branch Office Austria</b><br>0043 1 727 19 123<br><a href="mailto:pogats@sea.sharp-eu.com">pogats@sea.sharp-eu.com</a><br><a href="http://www.sharp.at">http://www.sharp.at</a>         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Technische gegevens

|                                                      |                                         |                    |                                                                                                                                 |           |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Model                                                |                                         |                    | PG-D3510X/PG-D3010X                                                                                                             | PG-D2710X |
| Weergaveapparaten                                    |                                         |                    | 0,55" DLP®-chip x1                                                                                                              |           |
| Resolutie                                            |                                         |                    | XGA (1024 x 768)                                                                                                                |           |
| Lens                                                 | F-nummer                                |                    | F 2,4 – 2,6                                                                                                                     |           |
|                                                      | Zoom                                    |                    | Met de hand, x1,20 (f = 19,0 – 22,7 mm)                                                                                         |           |
|                                                      | Focus                                   |                    | Met de hand                                                                                                                     |           |
| Ingangs-aansluitingen                                | Computer/Component (15-pins mini D-sub) |                    | x2                                                                                                                              |           |
|                                                      | S-Video (4-pins mini-DIN)               |                    | x1                                                                                                                              |           |
|                                                      | Video (RCA)                             |                    | x1                                                                                                                              |           |
|                                                      | Audio (ø3,5 mm stereo-ministekker)      |                    | x1                                                                                                                              |           |
|                                                      | Audio (RCA)                             |                    | x1 (L/R)                                                                                                                        |           |
| Uitgangs-aansluitingen                               | Computer/Component (15-pins mini D-sub) |                    | x1<br>(Gedeeld met COMPUTER/COMPONENT 2; schakelbaar)                                                                           |           |
|                                                      | Audio (ø3,5 mm stereo-ministekker)      |                    | x1 (Variabele audio-uitgang)                                                                                                    |           |
| Bediening en communicatie ingangen                   | LAN (RJ-45)                             |                    | x1                                                                                                                              |           |
|                                                      | USB (B-type)                            |                    | x1                                                                                                                              |           |
|                                                      | RS-232C (9-pins mini DIN)               |                    | x1                                                                                                                              |           |
| Luidspreker                                          |                                         |                    | 7 W (Mono)                                                                                                                      |           |
| Projectielamp                                        |                                         |                    | 250 W                                                                                                                           | 210 W     |
| Stroomvoorziening                                    |                                         |                    | 100–240 V wisselstroom                                                                                                          |           |
| Nominale frequentie                                  |                                         |                    | 50/60 Hz                                                                                                                        |           |
| Ingangsstroom                                        |                                         |                    | 3,2 A                                                                                                                           | 2,8 A     |
| Stroomverbruik                                       | Eco+Stil Uit                            | 100 V wisselstroom | 322 W                                                                                                                           | 274 W     |
|                                                      |                                         | 240 V wisselstroom | 309 W                                                                                                                           | 265 W     |
|                                                      | Eco+Stil Aan                            | 100 V wisselstroom | 215 W                                                                                                                           |           |
|                                                      |                                         | 240 V wisselstroom | 210 W                                                                                                                           |           |
| Stroomverbruik (STANDBY-modus)                       | Snelstart                               | 100 V wisselstroom | 3,6 W                                                                                                                           |           |
|                                                      |                                         | 240 V wisselstroom | 4,4 W                                                                                                                           |           |
|                                                      | Eco                                     | 100 V wisselstroom | 0,32 W                                                                                                                          |           |
|                                                      |                                         | 240 V wisselstroom | 0,77 W                                                                                                                          |           |
| Bedrijfstemperatuur                                  |                                         |                    | 41°F tot 95°F (+5°C tot +35°C)                                                                                                  |           |
| Behuizing                                            |                                         |                    | Plastic                                                                                                                         |           |
| Afmetingen (alleen de hoofdbehuizing)<br>[B x H x D] |                                         |                    | 11 <sup>52</sup> / <sub>64</sub> " x 3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> " x 9 <sup>19</sup> / <sub>64</sub> "<br>(300 x 79 x 236 mm) |           |
| Gewicht (ca.)                                        |                                         |                    | 6,2 lbs. (2,8 kg)                                                                                                               |           |

Als onderdeel van een beleid van doorlopende verbetering houdt SHARP zich het recht voor om veranderingen aan te brengen in ontwerp en technische gegevens ten behoeve van verbetering van het product zonder voorafgaande berichtgeving. De aangegeven cijfers voor de technische gegevens aangaande prestaties zijn nominale waarden voor productie-eenheden. Er kunnen zich enkele afwijkingen van deze waarden voordoen bij afzonderlijke eenheden.

Deze SHARP projector is uitgerust met een DLP®-chip. Dit bijzonder ingenieuze paneel bevat 786.432 pixels (microspiegels). Evenals bij andere hoogwaardige elektronische apparatuur zoals TV's met grote beeldschermen, videosystemen en videocamera's, gelden er bepaalde tolerantiegrenzen waarbinnen de prestaties van de apparatuur moeten vallen. Dit apparaat kan enkele niet actieve pixels hebben binnen de aanvaardbare tolerantiegrenzen, wat kan resulteren in niet actieve puntjes op het beeldscherm. Dit heeft echter geen invloed op de beeldkwaliteit of de levensduur van het apparaat.



**Eenheid: duim (mm)**

# Index

|                                                 |        |                                              |        |
|-------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| 16:9                                            | 31, 32 | Luidspreker                                  | 50     |
| 3D MODE toets                                   | 14     | MAC-adres                                    | 56     |
| Accessoires                                     | 11     | MAGNIFY toetsen                              | 34     |
| Achtergrond                                     | 49     | MENU toets                                   | 39     |
| Afstandsbediening                               | 14     | Menu Volttoelen                              | 40     |
| Afstandsbedieningssensor                        | 15     | MONITOR OUT aansluiting                      | 23     |
| Alles terugstellen                              | 53     | MOUSE/insteltoetsen                          | 35, 39 |
| AUDIO 1, 2 aansluitingen                        | 23     | Netsnoer                                     | 25     |
| Audio-ingang                                    | 30     | Netstroomaansluiting                         | 25     |
| AUDIO OUT aansluiting                           | 23     | Netwerk                                      | 54     |
| Audio stil                                      | 53     | Netwerk herstarten                           | 55     |
| Automatisch herstarten                          | 50     | Netwerkinstelling terugzetten                | 55     |
| Automat. sync. (Automatische synchronisatie)    | 34, 50 | NORMAAL                                      | 31, 32 |
| Auto Power Off (Automatische uitschakelfunctie) | 50     | ON toets                                     | 26     |
| AUTO SYNC toets                                 | 34     | OSD Display                                  | 48     |
| AV MUTE toets                                   | 30     | Overscan                                     | 48     |
| Batterijen                                      | 15     | PAGE DOWN toets                              | 35     |
| Beeldinstellingen                               | 42     | PAGE UP toets                                | 35     |
| Beeldmodus                                      | 34, 42 | PDF                                          | 10     |
| Beeldverhouding                                 | 31     | PICTURE MODE toets                           | 34     |
| Beeldverschuiving                               | 47     | POINTER toets                                | 33     |
| Bijgeleverde accessoires                        | 11     | PRJ-INS1/2                                   | 50     |
| Blaauw                                          | 49     | Projectie                                    | 20, 49 |
| BREAK TIMER toets                               | 33     | R-CLICK/RETURN toets                         | 35, 39 |
| BrilliantColor™                                 | 43     | RESIZE toets                                 | 31     |
| Closed caption                                  | 48     | Resolutie                                    | 45     |
| C.M.S.                                          | 43     | RGB-kabel                                    | 21     |
| COMPUTER2 Selecteren                            | 52     | Rood                                         | 43     |
| COMPUTER/COMPONENT1, 2 ingangsaansluitingen     | 21, 22 | RS-232C aansluiting                          | 24     |
| Contrast                                        | 43     | Ruisonderdr.                                 | 44     |
| DHCP Client                                     | 55     | Scherfmaat en projectie-afstand              | 19     |
| DIN-D-sub RS-232C adapter                       | 11     | Scherpstelling                               | 27     |
| DLP® Link™                                      | 53     | Scherpte                                     | 43     |
| DLP® Link™ Omkeren                              | 53     | SCH-INS                                      | 47     |
| DOT BY DOT                                      | 31     | SIG-INS                                      | 45     |
| Draagtas                                        | 63     | Signaal Info                                 | 46     |
| ECO+QUIET toets                                 | 33     | Signaaltype                                  | 45     |
| Eco+Stil                                        | 33, 44 | Snelstartmenu                                | 40     |
| ENTER toets                                     | 39     | Spanningsindicator                           | 58     |
| Fase                                            | 45     | SPOT toets                                   | 33     |
| Filmfunctie                                     | 44     | STANDBY-modus                                | 53     |
| FREEZE toets                                    | 34     | STANDBY/ON toets                             | 26     |
| FUNCTION toets                                  | 14     | STANDBY toets                                | 26     |
| GEBIED ZOOM                                     | 32     | Stelvoetje                                   | 28     |
| Grootte Aanpassen                               | 31, 47 | S-VIDEO aansluiting                          | 22     |
| HEIGHT ADJUST hendel                            | 28     | Systeemvergrendeling                         | 51     |
| Helder                                          | 43     | Taal (taal voor de beeldscherm-aanduidingen) | 49     |
| H-Pos                                           | 45     | TCP/IP                                       | 55     |
| Informatie                                      | 40     | Temperatuur-waarschuwingindicator            | 58     |
| Ingangsfunctie                                  | 30     | Tint                                         | 43     |
| Inlaatopening                                   | 12, 57 | Toegangscode                                 | 51     |
| Installatiegids                                 | 27, 49 | Toetsvergrendeling                           | 52     |
| Instellen van de FUNCTION-knop                  | 53     | Trapeziumvorm-correctie                      | 29, 47 |
| Insteltoetsen                                   | 39, 40 | Uitlaatopening                               | 12, 57 |
| IP adres                                        | 56     | USB-aansluiting                              | 35     |
| KADER                                           | 31, 32 | Veiligheidsbalk                              | 13     |
| Kensington standaard veiligheidsaansluiting     | 13     | Ventilatormodus                              | 51     |
| KEYSTONE toets                                  | 29     | Vervangen van de lamp                        | 60, 61 |
| Kleur                                           | 43     | VIDEO aansluiting                            | 22     |
| Kleurtmp (Kleurtemperatuur)                     | 43     | Video-ops.                                   | 46     |
| Klok                                            | 45     | Videosysteem                                 | 46     |
| Koppeling                                       | 56     | VOLLEDIG                                     | 31     |
| Lamp                                            | 60     | VOL (Volume) toetsen                         | 30     |
| Lampeenheid                                     | 61     | V-OPREKKEN                                   | 32     |
| Lampindicator                                   | 58     | V-Pos                                        | 45     |
| Lamptimer (Levensduur)                          | 53     | Wachtwoord                                   | 54     |
| LAN-aansluiting                                 | 25     | Wandkleur                                    | 49     |
| L-CLICK/EFFECT toets                            | 33, 35 | Zoekopdr. invoer starten                     | 40     |
| Lensdeksel                                      | 26, 30 | Zoomring                                     | 28     |
| Los verkrijgbare accessoires                    | 11     |                                              |        |

**SHARP®**  
SHARP CORPORATION