

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM

Handleiding software-installatie



Houd deze handleiding bij de hand zodat u hem
indien nodig kunt raadplegen.

Gefeliciteerd met de aanschaf van dit product. In deze handleiding wordt beschreven hoe de software moet worden geïnstalleerd en geconfigureerd waarmee de machine als printer of scanner voor een computer kan worden gebruikt. Ook wordt hier uitgelegd hoe u de printerdrivers en software installeert die u gebruikt wanneer de uitbreidingskits zijn geïnstalleerd, en hoe u de scannerdriver installeert.

Als de software niet goed wordt geïnstalleerd of als u de software moet verwijderen, zie dan "INSTALLATIE" in de bijgaande handleiding "Problemen oplossen".

Opmerkingen

- Bij de uitleg in deze handleiding wordt aangenomen dat u redelijk overweg kunt met uw Windows- of Macintosh-computer.
- Voor informatie over uw besturingssysteem verwijzen we naar de handleiding van uw besturingssysteem of de online Help.
- De uitleg van schermen en procedures in deze handleiding heeft voornamelijk betrekking op Windows® XP in Windows®-omgevingen en Mac OS X v10.3.9 in Macintosh-omgevingen. De schermen kunnen variëren naargelang de versie van het besturingssysteem.
- Overall in de handleiding waar "MX-xxxx" wordt vermeld, kunt u "xxxx" vervangen door uw modelnaam.
- In deze handleiding wordt verwezen naar de faxfunctie. In sommige landen en regio's is de faxfunctie echter niet beschikbaar.
- Deze handleiding is met de grootste zorg vervaardigd. Als u opmerkingen of vragen hebt over de handleiding, neem dan contact op met de dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevestiging.
- Dit product is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en inspectieprocedures. Mocht zich toch een storing of ander probleem voordoen, neem dan s.v.p. contact op met uw dealer of het dichtstbijzijnde erkende servicebedrijf.
- Behoudens voorzover wettelijk vereist kan SHARP niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten die optreden gedurende het gebruik van het product of zijn opties, of defecten die het gevolg zijn van een onjuiste bediening van het product en zijn opties, of andere defecten, of voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van het product.

Waarschuwing

- Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling van de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande toestemming is verboden, behoudens voorzover toegestaan onder het auteursrecht.
- Alle informatie in deze handleiding is onder voorbehoud.

In deze handleiding weergegeven illustraties en het bedieningspaneel en aanraakscherm

De randapparatuur is meestal optioneel. Bij enkele modellen maakt bepaalde randapparatuur echter deel uit van de standaarduitrusting.

Bij de uitleg in deze handleiding wordt ervan uitgegaan dat er een rechterlade en een onderkast/2x500 vel papierlade zijn geïnstalleerd.

Om bepaalde functies en bediening nader uit te leggen, zijn we er bij bepaalde beschrijvingen van uitgegaan dat extra randapparatuur is geïnstalleerd.

De schermweergaven, meldingen en toetsnamen in deze handleiding kunnen afwijken van die van het apparaat als gevolg van verbeteringen en aanpassingen aan het product.

SOFTWARELICENTIE

De SOFTWARELICENTIE verschijnt wanneer u de software installeert vanaf de cd-rom. Wanneer u alle software of een deel van de software op de cd-rom of op het apparaat gebruikt, verplicht u zich te houden aan de voorwaarden van de SOFTWARELICENTIE.

INHOUDSOPGAVE

1 VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT

CD-ROMS EN SOFTWARE	2
• SOFTWARE CD-ROM	2
• ANDERE CD-ROMS	4
SYSTEEMVEREISTEN CONTROLEREN	5
• HARD- EN SOFTWAREVEREISTEN	5
• DRIVERVEREISTEN	6
HET APPARAAT AANSLUITEN	7
• AANSLUITEN OP EEN NETWERK	7
• HET APPARAAT AANSLUITEN MET EEN USB-KABEL (Windows)	7

2 INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING

DE PRINTERDRIVER / PC-FAX DRIVER INSTALLEREN	8
• WANNEER HET APPARAAT IS AANGESLOTEN OP EEN NETWERK	8
• WANNEER HET APPARAAT WORDT AANGESLOTEN MET EEN USB-KABEL	15
• HET APPARAAT GEBRUIKEN ALS GEDEELDE PRINTER	20
• WERKEN MET DE STANDAARD WINDOWS PS-PRINTERDRIVER (Windows 98/Me/NT 4.0) ..	22
• DE PRINTERDRIVER CONFIGUREREN VOOR DE OPTIES DIE ZIJN GEÏNSTALLEERD OP HET APPARAAT	23
DE PRINTER STATUS MONITOR INSTALLEREN	26
DE SCANNERDRIVER INSTALLEREN	28

3 INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING

MAC OS X (v10.3.3 tot 10.4)	30
MAC OS X (v10.2.8)	33
MAC OS X (v10.1.5)	36
MAC OS 9.0 tot 9.2.2	38

4 NUTTIGE INFORMATIE

DE PS-SCHERMLETTERTYPEN INSTALLEREN ..	40
• WINDOWS-OMGEVING	40
• MACINTOSH-OMGEVING (Mac OS 9.0 tot 9.2.2)	41
DE POORT WIJZIGEN	42
• HET IP-ADRES VAN HET APPARAAT CONTROLLEREN	43

1

VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT

In dit hoofdstuk worden de softwareprogramma's beschreven waarmee u de printer- en scannerfuncties van dit apparaat kunt gebruiken, de cd-roms waarop de software staat en de pagina's waar u de installatieprocedures vindt.

CD-ROMS EN SOFTWARE

De software die u in combinatie met dit apparaat kunt gebruiken, bevindt zich op de cd-roms die bij het apparaat en de uitbreidingskits worden geleverd.

Alvorens de software te installeren controleert u of uw computer en het apparaat voldoen aan de systeemvereisten beschreven in "SYSTEEMVEREISTEN CONTROLEREN" (pagina 5).

SOFTWARE CD-ROM

De "Software CD-ROM" bevat de printerdriver en andere software. De "Software CD-ROM" bestaat uit twee schijven.

Disc 1

Software voor Windows

- **Printerdriver**

Hiermee kunt u het apparaat als printer gebruiken.

- **PCL6- en PCL5c-printerdriver**

Het apparaat ondersteunt de Hewlett-Packard PCL6- en PCL5c-printerbesturingstalen. We raden u aan de PCL6-printerdriver te gebruiken. Als u problemen ondervindt bij het afdrukken met oudere software bij gebruik van de PCL6-printerdriver, gebruik dan de PCL5c-printerdriver.

- **PS-printerdriver**

De PS-printerdriver ondersteunt de paginabeschrijvingstaal PostScript 3 die werd ontwikkeld door Adobe Systems Incorporated.

- **PPD-driver**

Met de PPD-driver kan het apparaat de standaard Windows PS-printerdriver gebruiken.

🔗 WANNEER HET APPARAAT IS AANGESLOTEN OP EEN NETWERK (pagina 8)

🔗 WANNEER HET APPARAAT WORDT AANGESLOTEN MET EEN USB-KABEL (pagina 15)

- **Printer Status Monitor (alleen te gebruiken wanneer het apparaat is aangesloten op een netwerk)**

Hiermee kunt u de status van het apparaat op uw computerscherm bewaken.

🔗 DE PRINTER STATUS MONITOR INSTALLEREN (pagina 26)

Disc 2

Software voor Windows

- **PC-FAX stuurprogramma**

Hiermee kunt u een bestand vanaf uw computer verzenden als fax, zoals u een bestand afdrukt. (Als de faxoptie is geïnstalleerd.)

Zelfs als de faxfunctie niet is geïnstalleerd, kan het PC-Fax stuurprogramma worden bijgewerkt met de CD-ROM in de internetfaxuitbreidingskit, zodat u een bestand als internetfax kunt versturen vanaf uw computer op dezelfde wijze als u een bestand afdrukt.

☞ DE PRINTERDRIVER / PC-FAX DRIVER INSTALLEREN (pagina 8)

U kunt de volgende software alleen gebruiken wanneer het apparaat is aangesloten op een netwerk.

- **Scannerdriver (TWAIN-driver)**

Hiermee kunt u de scannerfunctie van het apparaat gebruiken vanuit een TWAIN-compatibele softwaretoepassing.

☞ DE SCANNERDRIVER INSTALLEREN (pagina 28)

- **Printer Administration Utility**

Hiermee kan de beheerder het apparaat bewaken en de apparaatinstellingen vanaf een computer configureren.

Hoe u de Printer Administration Utility installeert en gebruikt, leest u in het Readme bestand en de PDF-handleiding op de "Software CD-ROM" (Disc 2). Het Readme-bestand en de handleiding bevinden zich in de volgende map op de cd-rom. (Vervang "R" in het volgende pad door de letter van uw cd-romstation.)

R:\Sadmin\Documents\Dutch

Software voor Macintosh

- **PPD-bestand**

Dit is het printerbeschrijvingsbestand waarmee u het apparaat kunt gebruiken als PostScript 3 compatibele printer. De PS3 uitbreidingskit is vereist om het apparaat te kunnen gebruiken in een Macintosh-omgeving.

☞ MAC OS X (v10.3.3 tot 10.4) (pagina 30)

☞ MAC OS X (v10.2.8) (pagina 33)

☞ MAC OS X (v10.1.5) (pagina 36)

☞ MAC OS 9.0 tot 9.2.2 (pagina 38)

In een Macintosh-omgeving kunt u de PS3 uitbreidingskit installeren om het apparaat te gebruiken als netwerkprinter.

De scannerdriver en PC-Fax driver kunt u niet gebruiken op de Macintosh.

ANDERE CD-ROMS

► Cd-rom "PRINTER UTILITIES" van de PS3 uitbreidingskit (voor Windows/Macintosh)

Deze bevat de schermlettertypen die worden gebruikt in combinatie met de PS-printerdriver.

(Installeer de PS-printerdriver en het Macintosh PPD-bestand vanaf de "Software CD-ROM".)

🖨️ DE PS-SCHERMLETTERTYPEN INSTALLEREN (pagina 40)

► Cd-rom "PRINTER UTILITIES" die wordt geleverd bij de Internetfaxuitbreidingskit (voor Windows/Macintosh)

Deze cd-rom wordt gebruikt om de PC-Fax driver op de "Software CD-ROM" bij te werken, zodat u hiermee internetfaxen kunt verzenden (PC-I-Fax functie).

Als u de PC-I-FAX-functie wilt gebruiken, installeer dan eerst de PC-FAX-driver vanaf de "Software CD-ROM" en voer dan het installatieprogramma op deze cd-rom uit. Als de PC-Fax driver reeds is geïnstalleerd, voert u alleen het installatieprogramma uit. (U hoeft de PC-Fax driver niet opnieuw te installeren.)

🖨️ DE PRINTERDRIVER / PC-FAX DRIVER INSTALLEREN (pagina 8)

► Cd-rom "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" (voor Windows)

Deze bevat software om optimale resultaten te krijgen bij het scannen van afbeeldingen op het apparaat. De software omvat "Sharpdesk", een desktoptoepassing voor het geïntegreerde beheer van gescande afbeeldingen en bestanden die zijn gemaakt met allerlei toepassingen.

Als u de scannerfunctie "Scannen naar desktop" wilt gebruiken, moet u "Network Scanner Tool" installeren vanaf de cd-rom. Hoe u de software van de cd-rom installeert en gebruikt, leest u in het bijgeleverde "Sharpdesk INSTALLATIEHANDBOEK".

SYSTEEMVEREISTEN CONTROLLEREN

HARD- EN SOFTWAREVEREISTEN

Alvorens de in deze handleiding beschreven software te installeren, controleert u of uw computer voldoet aan de volgende vereisten.

	Windows	Macintosh*5
Besturingssysteem*1	Windows 98, Windows Me, Windows NT Workstation 4.0 (Service Pack 5 of later)*2, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003	Mac OS 9.0 tot 9.2.2, Mac OS X v10.1.5, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.3 tot 10.4
Type computer	IBM PC/AT compatibele computer Uitgerust met een 10Base-T/100Base-TX LAN-kaart of standaard uitgerust met een USB 2.0*3/1.1*4 poort.	Een omgeving waarin een van de bovenstaande besturingssystemen volledig functioneert.
Scherm	800 x 600 punten (SVGA), 256 kleuren (of hoger)	
Andere hardwarevereisten	Een omgeving waarin een van de bovenstaande besturingssystemen volledig functioneert.	

*1 Afdrukken is niet mogelijk in MS-DOS-modus.

*2 USB wordt niet ondersteund. De scannerdriver kan niet worden geïnstalleerd.

*3 De USB 2.0-poort van het apparaat draagt gegevens alleen over met de snelheid van de USB 2.0 (Hi-Speed)-standaard als de Microsoft USB 2.0 driver vooraf is geïnstalleerd op de computer of als de USB 2.0 driver voor Windows 2000 Professional/XP (door Microsoft geleverd via "Windows Update") is geïnstalleerd.

*4 Compatibel met modellen waarop vooraf Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, of Windows Server 2003 is geïnstalleerd en die standaard zijn uitgerust met een USB-interface.

*5 Kan niet worden gebruikt wanneer het apparaat is aangesloten met een USB-kabel. U kunt de PC-Fax driver en de scannerdriver niet gebruiken.



U hebt beheerdersrechten nodig om de software te installeren onder Windows NT 4.0/2000/XP/Server 2003.

DRIVERVEREISTEN

Om de in deze handleiding beschreven drivers te kunnen gebruiken, moet aan de volgende vereisten worden voldaan.


PS-printerdriver, PPD-driver	De PS3 uitbreidingskit is vereist.
PC-Fax driver*	Deze kunt u alleen gebruiken wanneer de fax uitbreidingskit is geïnstalleerd. Wanneer de Internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd, kunt u de PC-Fax driver bijwerken met de cd-rom "PRINTER UTILITIES" zodat de driver kan worden gebruikt als PC-I-Fax driver. (In dit geval kunt u de driver gebruiken zonder fax uitbreidingskit.)
Scannerdriver	U kunt deze alleen gebruiken wanneer het apparaat is aangesloten op een netwerk. (Kan niet worden gebruikt wanneer het apparaat is aangesloten met een USB-kabel.)
Macintosh PPD-bestand	Dit kan worden gebruikt wanneer de PS3 uitbreidingskit is geïnstalleerd en de computer is aangesloten op een netwerk. (Kan niet worden gebruikt wanneer het apparaat is aangesloten met een USB-kabel.)

* Als u de PC-Fax driver wilt gebruiken, moet Internet Explorer 4.0 of later zijn geïnstalleerd op uw computer.

HET APPARAAT AANSLUITEN

AANSLUITEN OP EEN NETWERK

Als u het apparaat wilt aansluiten op een netwerk, sluit u de LAN-kabel aan op de netwerkingang van het apparaat. Gebruik een afgeschermde LAN-kabel.

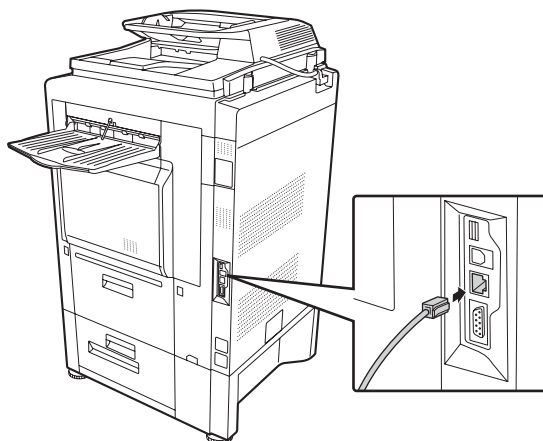

Nadat u het apparaat hebt aangesloten op het netwerk, moet u het IP-adres en andere netwerkinstellingen configureren, voordat u de software installeert. (De standaard fabrieksinstelling voor het IP-adres is dat het IP-adres automatisch wordt ontvangen wanneer het apparaat wordt gebruikt in een DHCP-omgeving.)

Netwerkinstellingen kunnen worden geconfigureerd met "Netwerkinstellingen" in de systeeminstellingen (beheerder) op het apparaat.



- Als u het apparaat gebruikt in een DHCP-omgeving, verandert het IP-adres van het apparaat mogelijk. Dan is afdrukken niet mogelijk. U kunt dit voorkomen door een WINS-server te gebruiken of door het apparaat een permanent IP-adres toe te kennen.
- In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software installeert in een Windows netwerk omgeving en in een Macintosh netwerk omgeving.

HET APPARAAT AANSLUITEN MET EEN USB-KABEL (Windows)

U kunt het apparaat met een USB-kabel aansluiten op een computer als dit een Windows-computer is. (De USB-interface op het apparaat kan niet worden gebruikt in een Macintosh-omgeving.)

Terwijl het printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd, dienen de machine en de computer aangesloten te zijn. Als de USB-kabel wordt aangesloten voordat het printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd, zal het printerstuurprogramma niet correct worden geïnstalleerd. Hoe u een USB-kabel aansluit leest u in "WANNEER HET APPARAAT WORDT AANGESLOTEN MET EEN USB-KABEL" (pagina 15).

2

INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de software installeert en instellingen configureert, zodat u de printer- en scannerfunctie van het apparaat kunt gebruiken met een Windows-computer.


DE PRINTERDRIVER / PC-FAX DRIVER INSTALLEREN

Als u de printerdriver of PC-Fax driver wilt installeren, volgt u de juiste procedure in dit gedeelte, naargelang het apparaat is aangesloten op een netwerk of is aangesloten met een USB-kabel.

☞ WANNEER HET APPARAAT WORDT AANGESLOTEN MET EEN USB-KABEL (pagina 15)

WANNEER HET APPARAAT IS AANGESLOTEN OP EEN NETWERK

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de printerdriver en de PC-Fax driver installeert wanneer het apparaat is aangesloten op een Windows-netwerk (TCP/IP-netwerk).

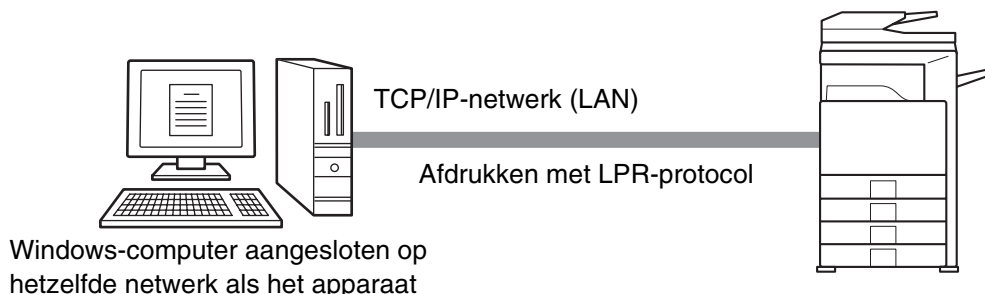

Ondersteunde besturingssystemen: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

*Voor het installeren van de software zijn beheerdersrechten vereist.

- De PS3 uitbreidingskit is vereist als u de PS-printerdriver of de PPD-driver wilt gebruiken.
- Hoe u de PPD-driver installeert wanneer u Windows 98/Me/NT 4.0 gebruikt, leest u in "WERKEN MET DE STANDAARD WINDOWS PS-PRINTERDRIVER (Windows 98/Me/NT 4.0)" (pagina 22). Installeer de driver met de Wizard Printer toevoegen.
- Als u het apparaat wilt gebruiken als netwerkprinter in Windows NT 4.0, moet "TCP/IP-protocol" zijn geïnstalleerd op uw computer. Is deze niet geïnstalleerd, zie dan Windows NT 4.0 Help om "TCP/IP-protocol" te installeren.
- **Als u op het apparaat met de IPP-functie afdrukt via Internet wanneer het apparaat is geïnstalleerd op een externe locatie, of als u wilt afdrukken met de SSL-functie (versleutelde communicatie), zie dan "Afdrukken met de IPP-functie en de SSL-functie" (pagina 12) en installeer de printerdriver of de PC-Fax driver.**
- De installatieprocedure in dit gedeelte geldt zowel voor de printerdriver als voor de PC-Fax driver, maar de uitleg is gebaseerd op de printerdriver.

1 Plaats de "Software CD-ROM" in het cd-romstation van uw computer.

- Als u de printerdriver installeert, plaatst u de "Software CD-ROM" met "Disc 1" op de voorkant van de cd-rom.
- Als u de PC-Fax-driver installeert, plaatst u de "Software CD-ROM" met "Disc 2" op de voorkant van de cd-rom.

2 Klik op de knop [start] van Windows, klik op [Deze computer] () en dubbelklik vervolgens op het pictogram [CD-ROM] ().

In Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dubbelklikt u op [Deze computer] en vervolgens op het pictogram [CD-ROM].

3 Dubbelklik op het pictogram [Setup] ().

4 Het venster "Licentieovereenkomst" verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ja].



U kunt de "Licentieovereenkomst" weergeven in een andere taal door de gewenste taal te selecteren in het taalmenu. Als u de software installeert in de geselecteerde taal, zet u de installatie voort met die taal geselecteerd.

5 Lees het bericht in het venster "Welkom" en klik op de knop [Volgende].


6 Klik op de knop [Printerstuurprogramma].

- Als u de PC-Fax-driver wilt installeren, klikt u op de toets [PC-Fax stuurprogramma].
- Als u informatie over de software wilt bekijken, klikt u op de knop [README weergeven].



7 Klik op de knop [Volgende].


8 Klik op de knop [Standaard installatie].

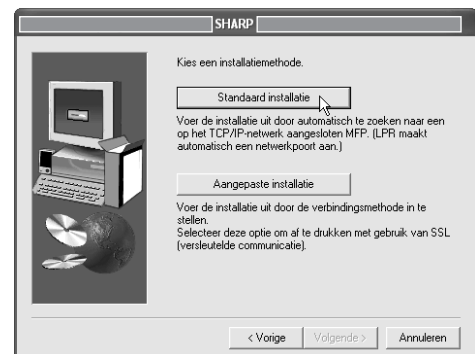

Wanneer u [Aangepaste installatie] selecteert, kunt u onderstaande items naar believen wijzigen. Wanneer u [Standaard installatie] selecteert, vindt de installatie plaats zoals hieronder aangegeven.

- Aansluitmethode van het apparaat:
Rechtstreekse LPR-afdruk
 - Instellen als standaardprinter: Ja (zonder de PC-Fax driver)
 - Naam printerdriver: Kan niet worden gewijzigd
 - PCL-printerschermlettertypen: Geïnstalleerd
- Als u [Aangepaste installatie] had geselecteerd, selecteert u [Rechtstreekse LPR-afdruk] en klikt u vervolgens op de knop [Volgende].
- Als u een andere optie dan [Rechtstreekse LPR-afdruk] hebt geselecteerd, zie dan de volgende pagina's:
- IPP: pagina 12
 - Gedeelde printer: pagina 20
 - Aangesloten op deze computer: pagina 15

9 Printers die zijn aangesloten op het netwerk worden gedetecteerd. Selecteer het apparaat klik op de knop [Volgende].

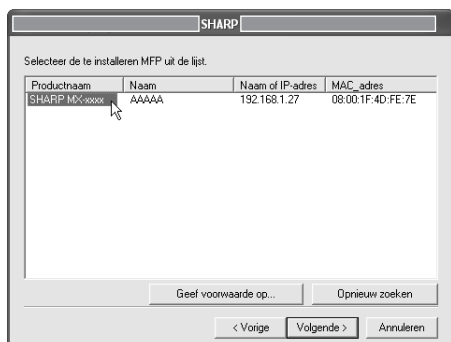

- Als het apparaat niet wordt gedetecteerd, controleert u of de schakelaar aan staat en of het apparaat is aangesloten op het netwerk. Vervolgens klikt u op de knop [Opnieuw zoeken].
- U kunt ook klikken op de knop [Geef voorwaarde op] en het apparaat zoeken door de naam (hostnaam) of het IP-adres van het apparaat in te voeren.

10 Een bevestigingsvenster verschijnt. Selecteer de inhoud en klik op de knop [Volgende].

11 In het scherm voor de selectie van de printerdriver dat verschijnt, selecteert u de te installeren printerdriver en vervolgens klikt u op de knop [Volgende].

Klik op het selectievakje van de te installeren printerdriver, zodat een vinkje (☒) verschijnt.



- Wanneer u de PC-Fax-driver installeert, verschijnt dit scherm niet. Ga door met de volgende stap.
- Voor de PS3 uitbreidingskit is de PS-printerdriver vereist.
- Het selectievakje [PPD] verschijnt alleen wanneer u Windows 2000/XP/Server 2003 gebruikt.

12 Wanneer de vraag verschijnt of u de printer als standaardprinter wenst, maakt u een keuze en klikt u op de knop [Volgende].

Als u meerdere drivers installeert, selecteert u de printerdriver die moet worden gebruikt als standaardprinter.

Als u geen van deze printerdrivers wilt installeren als standaardprinter, selecteer dan [Nee].



Als u in stap 8 op de knop [Aangepaste installatie] hebt geklikt, verschijnt het volgende venster.

• Printernaamvenster

Wilt u de printernaam wijzigen, geef dan de gewenste naam op en klik op de knop [Volgende].

• Venster dat de installatie van het schermlettertype bevestigt

Als u het schermlettertype voor de PCL-printerdriver wilt installeren, klikt u op [Ja] en vervolgens op de knop [Volgende].

- Wanneer u de PC-Fax-driver installeert, verschijnt dit scherm niet.
- Als u de PCL-printerdriver niet installeert (u installeert de PS-printerdriver of de PPD-driver), selecteert u [Nee] en klikt u vervolgens op de knop [Volgende].

13 Volg de instructies op het scherm.

Lees het bericht in het venster dat verschijnt en klik op de knop [Volgende].

De installatie begint.



Als u Windows 2000/XP/Server 2003 gebruikt

Als een waarschuwingsboodschap over de Windows logotest of digitale handtekening verschijnt, klikt u op de knop [Toch doorgaan] of [Ja].

14 Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op de knop [OK].

15 Klik op de knop [Sluiten] in het venster van stap 6.



Na de installatie verschijnt mogelijk een bericht met de instructie de computer opnieuw op te starten. Als dit bericht verschijnt, klikt u op de toets [Ja] om uw computer opnieuw op te starten.

Hiermee is de installatie voltooid.

- Na de installatie leest u in "DE PRINTERDRIVER CONFIGUREREN VOOR DE OPTIES DIE ZIJN GEÏNSTALLEERD OP HET APPARAAT" (pagina 23) hoe u de printerdriverinstellingen configureert.
- Als u de PS-printerdriver of de PPD-driver installeert, kunt u het PS-schermlettertype installeren van de cd-rom "PRINTER UTILITIES" van de PS3 uitbreidingskit. Zie "DE PS-SCHERMLETTERTYPEN INSTALLEREN" (pagina 40).
- Als u het apparaat gebruikt als afdrukserver (waarbij het apparaat is geconfigureerd als gedeelde printer), leest u in "HET APPARAAT GEBRUIKEN ALS GEDEELDE PRINTER" (pagina 20) hoe u de printerdriver installeert op beide clientcomputers.

► Afdrukken met de IPP-functie en de SSL-functie

U kunt de IPP-functie gebruiken om met het HTTP-protocol via het netwerk af te drukken op het apparaat.

Als het apparaat zich op een externe locatie bevindt, kunt u met deze functie afdrukken in plaats van met de faxfunctie. Zo verkrijgt u een afdruk van hogere kwaliteit dan een fax. U kunt de IPP-functie ook gebruiken in combinatie met de SSL-functie (versleutelde communicatie) om de afdrukgegevens te versleutelen. Zo kunt u veilig afdrukken en hoeft u zich geen zorgen te maken dat de gegevens uitlekken.



Als u de SSL-functie wilt gebruiken, configureert u de "SSL-instellingen" in de systeeminstellingen (beheerder) van het apparaat. Hoe u de instellingen configureert, kunt u lezen in de Handleiding Systeeminstellingen.

1 Plaats de "Software CD-ROM" in het cd-romstation van uw computer.

- Als u de printerdriver installeert, plaatst u de "Software CD-ROM" met "Disc 1" op de voorkant van de cd-rom.
- Als u de PC-Fax-driver installeert, plaatst u de "Software CD-ROM" met "Disc 2" op de voorkant van de cd-rom.

2 Klik op de knop [start] van Windows, klik op [Deze computer] () en dubbelklik vervolgens op het pictogram [CD-ROM] ().

In Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dubbelklikt u op [Deze computer] en vervolgens op het pictogram [CD-ROM].

3 Dubbelklik op het pictogram [Setup] ().

4 Het venster "Licentieovereenkomst" verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ja].



U kunt de "Licentieovereenkomst" weergeven in een andere taal door de gewenste taal te selecteren in het taalmenu. Als u de software installeert in de geselecteerde taal, zet u de installatie voort met die taal geselecteerd.

5 Lees het bericht in het venster "Welkom" en klik op de knop [Volgende].


6 Klik op de knop [Printerstuurprogramma].

- Als u de PC-Fax-driver wilt installeren, klikt u op de toets [PC-Fax stuurprogramma].
- Als u informatie over de software wilt bekijken, klikt u op de knop [README weergeven].




7 Klik op de knop [Volgende].

8 Klik op de knop [Aangepaste installatie].

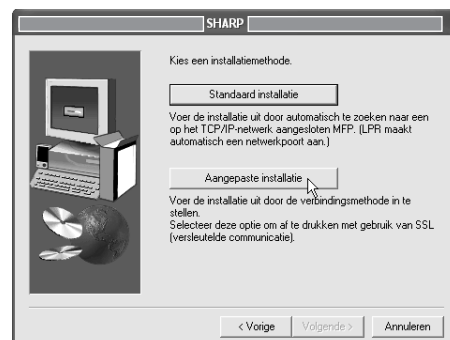

- 9** Op de vraag hoe de printer is aangesloten selecteert u [IPP] en klikt u op de knop [Volgende].

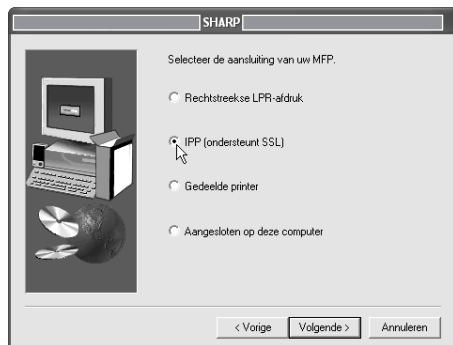

- 10** Als u een proxy server gebruikt, geeft u de proxy server op en klikt u op de knop [Volgende].

Als u een proxy server wilt opgeven selecteert u [Afdrukken via de proxyserver] en geeft u vervolgens het [Adres] en [Poortnummer] op.



- 11** Selecteer de URL van het apparaat klik op de knop [Volgende].

Geef de URL op in de volgende notatie:

Normale notatie:

`http://<de domeinnaam of het IP-adres van de machine>:631*1/ipp`

*1 Normaal gesproken moet "631" als poortnummer worden ingevoerd. Als het IPP-poortnummer op de machine is gewijzigd, voer dan het nieuwe poortnummer in.

Wanneer u SSL gebruikt:

`https://<de domeinnaam of het IP-adres van de machine>:<poortnummer*2>/ipp`

*2 Normaal gesproken kunnen het poortnummer en de dubbele punt ":" onmiddellijk voorafgaand aan het poortnummer worden weggelaten. Als het IPP-poortnummer voor SSL op de machine is gewijzigd, voer dan het nieuwe poortnummer in.




Als uw computer en het apparaat zijn aangesloten op hetzelfde LAN, kunt u klikken op de toets [Zoeken] om het apparaat te zoeken. De URL van het apparaat verschijnt. Selecteer de URL van het apparaat klik op de knop [OK]. U keert terug naar het bovenstaande scherm en de URL van het apparaat wordt automatisch ingevoerd.

- 12** In het modelkeuzevenster dat verschijnt, selecteert u de modelnaam van uw apparaat. Vervolgens klikt u op de knop [Volgende].

13 In het scherm voor de selectie van de printerdriver dat verschijnt, selecteert u de te installeren printerdriver en vervolgens klikt u op de knop [Volgende].

Klik op het selectievakje van de te installeren printerdriver, zodat een vinkje (☒) verschijnt.

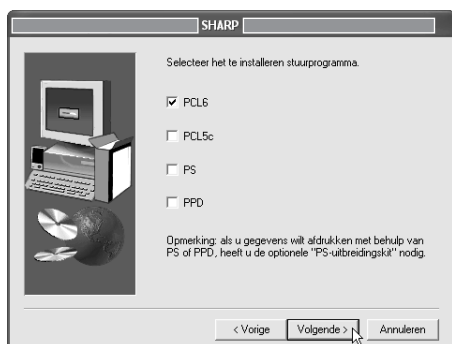

- Wanneer u de PC-Fax-driver installeert, verschijnt dit scherm niet. Ga door met de volgende stap.
- Voor de PS3 uitbreidingskit is de PS-printerdriver vereist.
- Het selectievakje [PPD] verschijnt alleen wanneer u Windows 2000/XP/Server 2003 gebruikt.

14 Selecteer of u de printer als standaardprinter wenst en klik op de knop [Volgende].

Als u meerdere drivers installeert, selecteert u de printerdriver die moet worden gebruikt als standaardprinter.

Als u geen van deze printerdrivers wilt instellen als standaardprinter, selecteer dan [Nee].

15 In het printrnaamvenster dat verschijnt, klikt u op de knop [Volgende].

Als u de printrnaam wilt wijzigen, typt u de gewenste naam.

16 Op de vraag op u het schermlettertype wilt installeren selecteert u een antwoord. Vervolgens klikt u op de knop [Volgende].

- Wanneer u de PC-Fax-driver installeert, verschijnt dit scherm niet. Ga door met de volgende stap.
- Als u de PCL-printerdriver niet installeert (u installeert de PS-printerdriver of de PPD-driver), selecteert u [Nee] en klikt u vervolgens op de knop [Volgende].

17 Volg de instructies op het scherm.

Lees het bericht in het venster dat verschijnt en klik op de knop [Volgende].

De installatie begint.



Als u Windows 2000/XP/Server 2003 gebruikt

Als een waarschuwingsboodschap over de Windows logotest of digitale handtekening verschijnt, klikt u op de knop [Toch doorgaan] of [Ja].

18 Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op de knop [OK].

19 Klik op de knop [Sluiten] in het venster van stap 6.



Na de installatie verschijnt mogelijk een bericht met de instructie de computer opnieuw op te starten. Als dit bericht verschijnt, klikt u op de toets [Ja] om uw computer opnieuw op te starten.

Hiermee is de installatie voltooid.

- Na de installatie leest u in "DE PRINTERDRIVER CONFIGUREREN VOOR DE OPTIES DIE ZIJN GEÏNSTALLEERD OP HET APPARAAT" (pagina 23) hoe u de printerdriverinstellingen configureert.
- Als u de PS-printerdriver of de PPD-driver installeert, kunt u het PS-schermlettertype installeren van de cd-rom "PRINTER UTILITIES" van de PS3 uitbreidingskit. Zie "DE PS-SCHERMLETTERTYPEN INSTALLEREN" (pagina 40).

WANNEER HET APPARAAT WORDT AANGESLOTEN MET EEN USB-KABEL

Ondersteunde besturingssystemen: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*

* Voor het installeren van de software zijn beheerdersrechten vereist.



- De PS3 uitbreidingskit is vereist als u de PS-printerdriver of de PPD-driver wilt gebruiken.
- Als u de PPD-driver wilt installeren wanneer u Windows 98/Me gebruikt, zie "WERKEN MET DE STANDAARD WINDOWS PS-PRINTERDRIVER (Windows 98/Me/NT 4.0)" (pagina 22) en installeer de driver met de Wizard Printer toevoegen.
- Als u de poort wilt gebruiken die is gecreëerd toen de printerdriver werd geïnstalleerd voor faxgegevensoverdracht, installeert u eerst de printerdriver en vervolgens de PC-Fax driver.

1 Zorg dat geen USB-kabel is aangesloten op uw computer en het apparaat.

Als een kabel is aangesloten, verschijnt een Plug and Play venster. In dat geval klikt u op de knop [Annuleren] om het venster te sluiten en de kabel los te koppelen.



De kabel wordt aangesloten in stap 14.

2 Plaats de "Software CD-ROM" in het cd-romstation van uw computer.

Plaats de "Software CD-ROM" met "Disc 1" op de voorkant van de cd-rom.

3 Klik op de knop [start] van Windows, klik op [Deze computer] () en dubbelklik vervolgens op het pictogram [CD-ROM] ().

In Windows 98/Me/2000 dubbelklikt u op [Deze computer] en vervolgens op het pictogram [CD-ROM].

4 Dubbelklik op het pictogram [Setup] ().

5 Het venster "Licentieovereenkomst" verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ja].





U kunt de "Licentieovereenkomst" weergeven in een andere taal door de gewenste taal te selecteren in het taalmenu. Als u de software installeert in de geselecteerde taal, zet u de installatie voort met die taal geselecteerd.

6 Lees het bericht in het venster "Welkom" en klik op de knop [Volgende].

7 Klik op de knop [Printerstuurprogramma].

Als u informatie over de software wilt bekijken, klikt u op de knop [README weergeven].

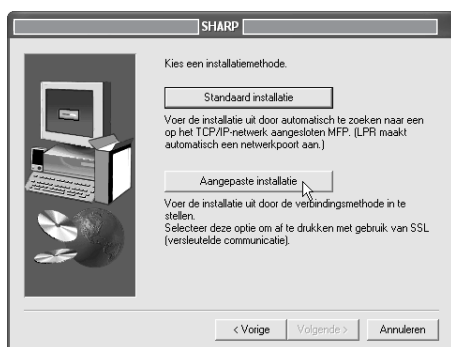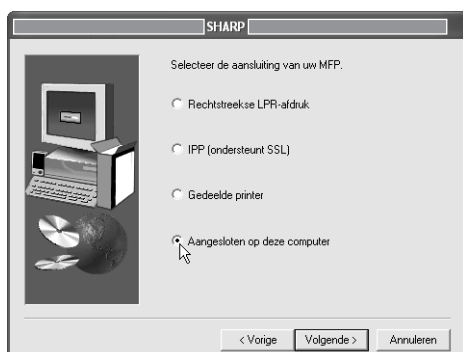**8 Klik op de knop [Volgende].****9 Klik op de knop [Aangepaste installatie].****10 Op de vraag hoe de printer is aangesloten selecteert u [Aangesloten op deze computer] en klikt op de knop [Volgende].****11 Op de vraag of u het schermlettertype wilt installeren selecteert u een antwoord. Vervolgens klikt u op de knop [Volgende].****12 Volg de instructies op het scherm.**

Lees het bericht in het venster dat verschijnt en klik op de knop [Volgende].

Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op de knop [OK].

**Als u Windows 2000/XP/Server 2003 gebruikt**

Als een waarschuwingsboodschap over de Windows logotest of digitale handtekening verschijnt, klikt u op de knop [Toch doorgaan] of [Ja].

13 Klik op de knop [Sluiten] in het venster van stap 7.

Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op de knop [OK].




Na de installatie verschijnt mogelijk een bericht met de instructie de computer opnieuw op te starten. Als dit bericht verschijnt, klikt u op de toets [Ja] om uw computer opnieuw op te starten.

14 Sluit het apparaat aan op de computer met een USB-kabel.

- (1) Controleer of het apparaat aan staat.
- (2) Sluit de kabel aan op de USB-aansluiting (type B) op het apparaat.

De USB-interface op het apparaat voldoet aan de USB 2.0 (Hi-Speed) standaard. Koop een afgeschermd USB-kabel.

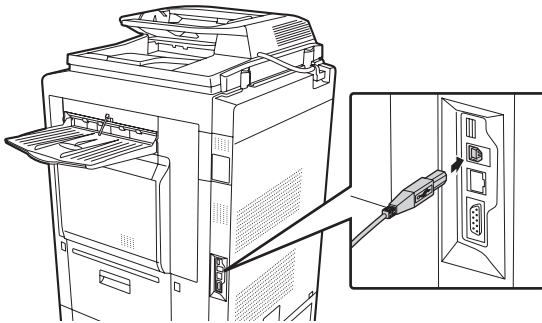

- (3) Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op de USB-aansluiting (type A) op uw computer.

Het apparaat is gedetecteerd en een Plug and Play venster verschijnt.

15 De installatie van de PCL6-printerdriver begint.

Wanneer de "Wizard Nieuwe hardware gevonden" verschijnt, selecteert u [De software automatisch installeren (aanbevolen)]. Vervolgens klikt u op de toets [Volgende] en volgt u de aanwijzingen op het scherm.



Als u Windows 2000/XP/Server 2003 gebruikt

Als een waarschuwingsboodschap over de Windows logotest of digitale handtekening verschijnt, klikt u op de knop [Toch doorgaan] of [Ja].

Hiermee is de installatie voltooid.

- Na de installatie van de printerdriver leest u in "DE PRINTERDRIVER CONFIGUREREN VOOR DE OPTIES DIE ZIJN GEÏNSTALLEERD OP HET APPARAAT" (pagina 23) hoe u de printerdriverinstellingen configureert.
- Als u het apparaat gebruikt als afdrukserver (waarbij het apparaat is geconfigureerd als gedeelde printer), leest u in "HET APPARAAT GEBRUIKEN ALS GEDEELDE PRINTER" (pagina 20) hoe u de printerdriver installeert op beide clientcomputers.

Wanneer u de PCL5c-printerdriver, PS-printerdriver, PPD-driver, of PC-Fax-driver installeert

Installatie is ook mogelijk nadat de USB-kabel is aangesloten.

1 Plaats de "Software CD-ROM" in het cd-romstation van uw computer.

- Als u de printerdriver installeert, plaatst u de "Software CD-ROM" met "Disc 1" op de voorkant van de cd-rom.
- Als u de PC-Fax-driver installeert, plaatst u de "Software CD-ROM" met "Disc 2" op de voorkant van de cd-rom.

2 Klik op de knop [start] van Windows, klik op [Deze computer] () en dubbelklik vervolgens op het pictogram [CD-ROM] ().

In Windows 98/Me/2000 dubbelklikt u op [Deze computer] en vervolgens op het pictogram [CD-ROM].

3 Dubbelklik op het pictogram [Setup] ().

4 Het venster "Licentieovereenkomst" verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ja].



U kunt de "Licentieovereenkomst" weergeven in een andere taal door de gewenste taal te selecteren in het taalmenu. Als u de software installeert in de geselecteerde taal, zet u de installatie voort met die taal geselecteerd.

5 Lees het bericht in het venster "Welkom" en klik op de knop [Volgende].


6 Klik op de knop [Printerstuurprogramma].

- Als u de PC-Fax-driver wilt installeren, klikt u op de toets [PC-Fax stuurprogramma].
- Als u informatie over de software wilt bekijken, klikt u op de knop [README weergeven].




7 Klik op de knop [Volgende].

8 Klik op de knop [Aangepaste installatie].

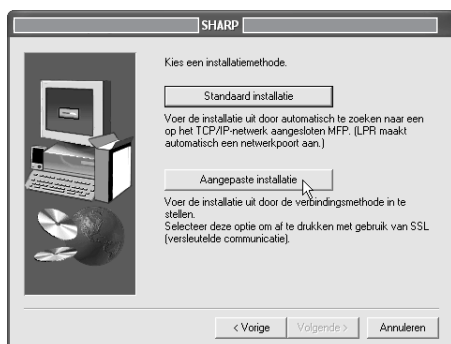


9 Op de vraag hoe de printer is aangesloten selecteert u [Aangesloten op deze computer] en klikt op de knop [Volgende].

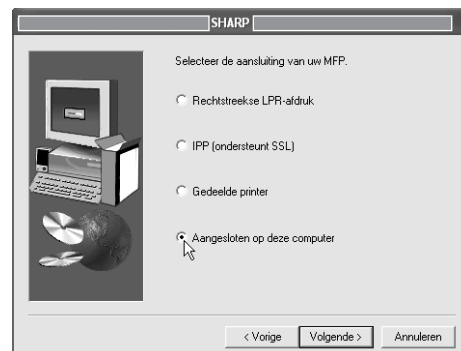

10 In het poortselectievenster dat verschijnt selecteert u de poort die wordt gebruikt door de PCL6 printerdriver (USB001, enz.). Vervolgens klikt u op de toets [Volgende].

11 In het printerdriverkeuzescherf dat verschijnt, verwijdert u het vinkje [PCL6] en klikt u op de het selectievakje [PCL5c], [PS] of [PPD] zodat een vinkje (☑) verschijnt. Vervolgens klikt u op de knop [Volgende].

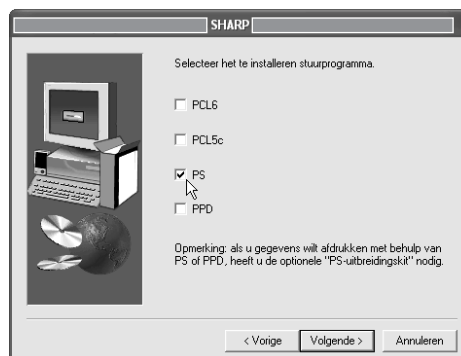

- Wanneer u de PC-Fax driver installeert, verschijnt dit scherm niet. Ga door met de volgende stap.
- Voor de PS3 uitbreidingskit is de PS-printerdriver vereist.
- Het selectievakje [PPD] verschijnt alleen wanneer u Windows 2000/XP/Server 2003 gebruikt.

12 Selecteer of u de printer als standaardprinter wenst en klik op de knop [Volgende].

Als u meerdere drivers installeert, selecteert u de printerdriver die moet worden gebruikt als standaardprinter.

Als u geen van deze printerdrivers wilt instellen als standaardprinter, selecteer dan [Nee].

13 In het printeraamvenster dat verschijnt, klikt u op de knop [Volgende].

Als u de printeraam wilt wijzigen, typt u de gewenste naam.

14 Op de vraag of u het schermlettertype wilt installeren selecteert u [Nee]. Vervolgens klikt u op de knop [Volgende].

Wanneer u de PC-Fax driver installeert, verschijnt dit scherm niet. Ga door met de volgende stap.

15 Volg de instructies op het scherm.

Lees het bericht in het venster dat verschijnt en klik op de knop [Volgende].

De installatie begint.



Als u Windows 2000/XP/Server 2003 gebruikt

Als een waarschuwingsboodschap over de Windows logotest of digitale handtekening verschijnt, klikt u op de knop [Toch doorgaan] of [Ja].

16 Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op de knop [OK].

17 Klik op de knop [Sluiten] in het venster van stap 6.



Na de installatie verschijnt mogelijk een bericht met de instructie de computer opnieuw op te starten. Als dit bericht verschijnt, klikt u op de toets [Ja] om uw computer opnieuw op te starten.

Hiermee is de installatie voltooid.

- Na de installatie leest u in "DE PRINTERDRIVER CONFIGUREREN VOOR DE OPTIES DIE ZIJN GEÏNSTALLEERD OP HET APPARAAT" (pagina 23) hoe u de printerdriverinstellingen configureert.
- Controleer of de poort van de geïnstalleerde driver dezelfde is als de poort die wordt gebruikt door de PCL6 printerdriver.
Welke poort wordt gebruikt door de printerdriver van het apparaat wordt aangegeven door een vinkje op het tabblad [Poorten] van het eigenschappenvenster van de printerdriver. (In Windows 98/Me is de poort geselecteerd in [Afdrukken naar de volgende poort] op het tabblad [Details].)
 DE POORT WIJZIGEN (pagina 42)
- Als u de PS-printerdriver of de PPD-driver installeert, kunt u het PS-schermlettertype installeren van de cd-rom "PRINTER UTILITIES" van de PS3 uitbreidingskit. Zie "DE PS-SCHERMLETTERTYPEN INSTALLEREN" (pagina 40).

HET APPARAAT GEBRUIKEN ALS GEDEELDE PRINTER

Als u het apparaat wilt gebruiken als gedeelde printer op een Windows-netwerk, met de printerdriver of PC-Fax driver geïnstalleerd op een afdrukserver, volg dan onderstaande stappen om de printerdriver of PC-Fax driver te installeren op de clientcomputers.

- Vraag uw netwerkbeheerder om de servernaam en de printernaam van het apparaat op het netwerk.
- De procedure voor het configureren van instellingen op de afdrukserver vindt u in de handleiding of het Help-bestand van het besturingssysteem. De hier behandelde "afdrukserver" is een computer die direct is aangesloten op het apparaat. "Clients" zijn andere computers die zijn aangesloten op hetzelfde netwerk als de afdrukserver.
- Installeer dezelfde printerdriver die is geïnstalleerd op de clientcomputers ook op de afdrukserver.
- Als de PPD-driver is geïnstalleerd op de afdrukserver en de clientcomputers draaien met Windows 98/Me/NT 4.0, leest u in "WERKEN MET DE STANDAARD WINDOWS PS-PRINTERDRIVER (Windows 98/Me/NT 4.0)" (pagina 22) hoe u de printerdriver installeert met de Wizard Printer toevoegen.

1 Plaats de "Software CD-ROM" in het cd-romstation van uw computer.

- Als u de printerdriver installeert, plaatst u de "Software CD-ROM" met "Disc 1" op de voorkant van de cd-rom.
- Als u de PC-Fax-driver installeert, plaatst u de "Software CD-ROM" met "Disc 2" op de voorkant van de cd-rom.

2 Klik op de knop [start] van Windows, klik op [Deze computer] () en dubbelklik vervolgens op het pictogram [CD-ROM] ().

In Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dubbelklikt u op [Deze computer] en vervolgens op het pictogram [CD-ROM].

3 Dubbelklik op het pictogram [Setup] ().

4 Het venster "Licentieovereenkomst" verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ja].




5 Lees het bericht in het venster "Welkom" en klik op de knop [Volgende].

6 Klik op de knop [Printerstuurprogramma].

- Als u de PC-Fax-driver wilt installeren, klikt u op de toets [PC-Fax stuurprogramma].
- Als u informatie over de software wilt bekijken, klikt u op de knop [README weergeven].



7 Klik op de knop [Volgende].

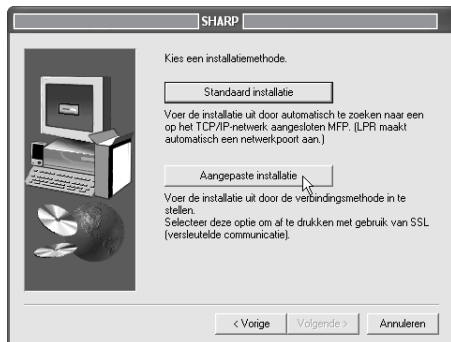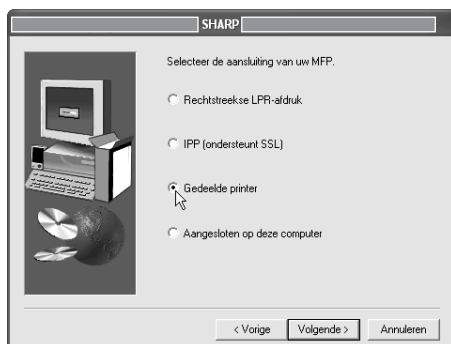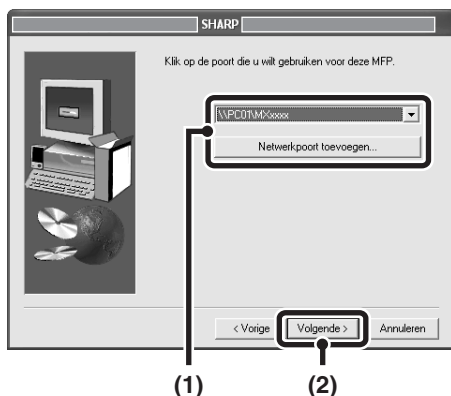8 Klik op de knop [Aangepaste installatie].**9 Selecteer [Gedeelde printer] en klik op de knop [Volgende].****10 Selecteer het apparaat (geconfigureerd als gedeelde printer).****(1) Selecteer het apparaat (geconfigureerd als gedeelde printer) in de lijst.**

U kunt ook klikken op de knop [Netwerkpoort toevoegen] en de printer selecteren die moet worden gedeeld (het apparaat) door in het venster dat verschijnt door het netwerk te bladeren.

(2) Klik op de knop [Volgende].


Als de gedeelde printer niet verschijnt in de lijst, controleert u de instellingen op de afdrukserver.

11 In het modelkeuzevenster dat verschijnt, selecteert u de modelnaam van uw apparaat. Vervolgens klikt u op de knop [Volgende].

Als u de PC-Fax-driver installeert, gaat u naar stap 13.

12 Als u de PCL-, PS- of PPD-driver installeert, selecteert u de te installeren printerdriver in het scherm voor printerdriverkeuze en klikt u op de knop [Volgende].

Selecteer dezelfde printerdriver als de printerdriver die is geïnstalleerd op de afdrukserver.

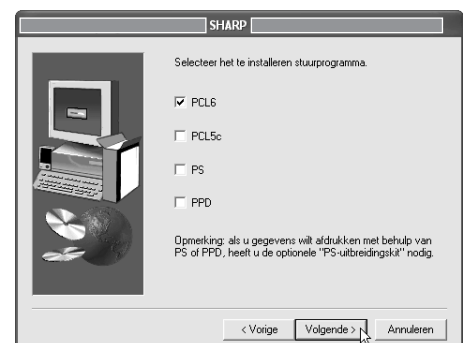**13 Volg de instructies op het scherm.**

Na de installatie verschijnt mogelijk een bericht met de instructie de computer opnieuw op te starten. Als dit bericht verschijnt, klikt u op de toets [Ja] om uw computer opnieuw op te starten.

Hiermee is de installatie voltooid.

Als u de PS-printerdriver of de PPD-driver installeert, kunt u het PS-schermllettertype installeren van de cd-rom "PRINTER UTILITIES" van de PS3 uitbreidingskit. Zie "DE PS-SCHERMLETTERTYPEN INSTALLEREN" (pagina 40).

WERKEN MET DE STANDAARD WINDOWS PS-PRINTERDRIVER (Windows 98/Me/NT 4.0)

Als de PS3 uitbreidingskit is geïnstalleerd op het apparaat en u de standaard Windows 98/Me/NT 4.0 PS-printerdriver wilt gebruiken, volg dan onderstaande stappen om de PPD-driver te installeren met Wizard Printer toevoegen.



- Als u Windows 2000/XP/Server 2003 gebruikt, kunt u de PPD-driver installeren vanuit het installatieprogramma.
- Lees beslist het Readme-bestand (Readme.txt) voordat u de PPD-driver installeert. Het Readme-bestand bevindt zich in het bestand [Dutch] op de "Software CD-ROM". De locatie van de map vindt u in stap 4.

1 Klik op de knop [Start], selecteer [Instellingen] en klik vervolgens op [Printers].

2 Plaats de "Software CD-ROM" in het cd-romstation van uw computer.

Plaats de "Software CD-ROM" met "Disc 1" op de voorkant van de cd-rom.

3 Dubbelklik op het pictogram [Printer toevoegen].

De "Wizard Printer toevoegen" verschijnt.

4 Volg de instructies op het scherm.

Wanneer u wordt verzocht op het pad van het PPD-bestand op te geven, geeft u het pad als volgt op. Vervang "R" in de volgende paden door de letter van uw cd-romstation.

Besturingssysteem	Pad PPD-bestand
Windows 98/Me	R:\Drivers\Printer \Dutch\PPD\9XME
Windows NT 4.0	R:\Drivers\Printer \Dutch\PPD\NT40



Na de installatie leest u in "DE PRINTERDRIVER CONFIGUREREN VOOR DE OPTIES DIE ZIJN GEÏNSTALLEERD OP HET APPARAAT" (pagina 23) hoe u de printerdriverinstellingen configureert.

► Informatie van ingebouwde lettertypen installeren (Windows 98/Me)

Als u de PPD-driver hebt geïnstalleerd onder Windows 98/Me en de ingebouwde lettertypen gebruikt op het apparaat, moet u de informatie over ingebouwde lettertypen installeren. Volg onderstaande procedure om de informatie over ingebouwde lettertypen te installeren.



- Alvorens de informatie over ingebouwde lettertypen te installeren, moet u de PPD-driver installeren.
- Wanneer u een ingebouwd lettertype niet kunt selecteren in een softwareapplicatie, installeert u de informatie over ingebouwde lettertypen opnieuw.

1 Plaats de "Software CD-ROM" in het cd-romstation van uw computer.

Plaats de "Software CD-ROM" met "Disc 1" op de voorkant van de cd-rom.

2 Dubbelklik op [Deze computer] (🖥️) en dubbelklik vervolgens op het pictogram [CD-ROM] (💿).

3 Dubbelklik op de map [Drivers] folder, de map [Printer], de map [Dutch], de map [PPD], de map [9XME] en vervolgens de map [PFMSetup.exe].

4 Volg de instructies op het scherm.

Nadat de informatie over ingebouwde lettertypen is geïnstalleerd, start u uw computer opnieuw op.

DE PRINTERDRIVER CONFIGUREREN VOOR DE OPTIES DIE ZIJN GEÏNSTALLEERD OP HET APPARAAT

Nadat u de printerdriver hebt geïnstalleerd, moet u de printerdriverinstellingen configureren voor de opties die zijn geïnstalleerd en het formaat en soort papier dat in het apparaat is geladen. Volg onderstaande stappen om de printerdriver te configureren.



Als de PPD-driver is geïnstalleerd, zie dan "Wanneer de PPD-driver is geïnstalleerd" (pagina 25).

► Wanneer de PCL-printerdriver of PS-printerdriver is geïnstalleerd

1 Klik op de knop [start] en vervolgens op [Printers en faxapparaten].

Klik in Windows 98/Me/NT 4.0/2000 op de knop [Start], selecteer [Instellingen] en klik vervolgens op [Printers].



Als in Windows XP in het menu [start] de optie [Printers en faxapparaten] niet wordt weergegeven, klik dan op de [start] knop en daarna op [Configuratiescherm], selecteer [Printers en andere hardware] en klik vervolgens op [Printers en faxapparaten].


3 Klik op het tabblad [Configuratie].

In Windows 98/Me klikt u op de tab [Instellen] en vervolgens op de tab [Configuratie] in het venster dat verschijnt.


4 Klik op de knop [Automatische configuratie].

De instellingen worden automatisch geconfigureerd op basis van de gedetecteerde apparaatstatus.

2 Open het instelvenster voor de printer.

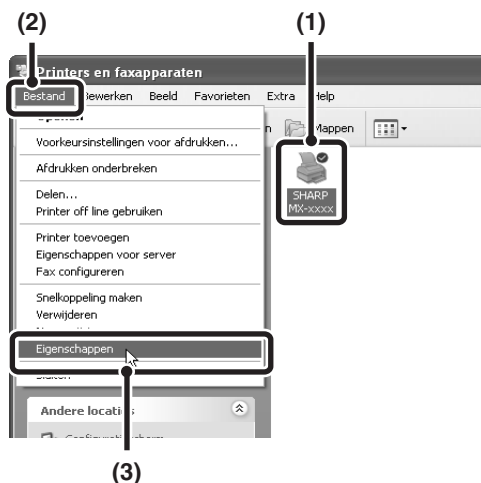


- (1) Klik op het pictogram van de printerdriver van het apparaat.
- (2) Klik op het menu [Bestand].
- (3) Selecteer [Eigenschappen].

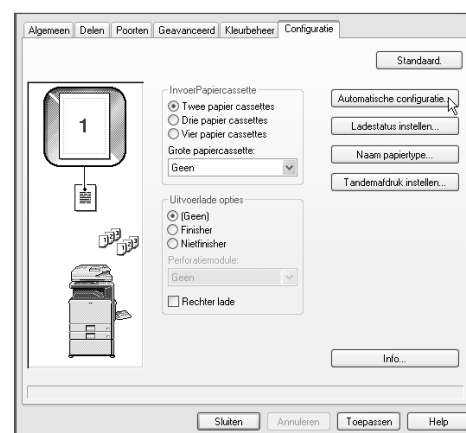

5 Configureer de afbeelding van het apparaat.

In het venster voor printerdriverconfiguratie verschijnt een afbeelding van het apparaat op basis van de opties die zijn geïnstalleerd.

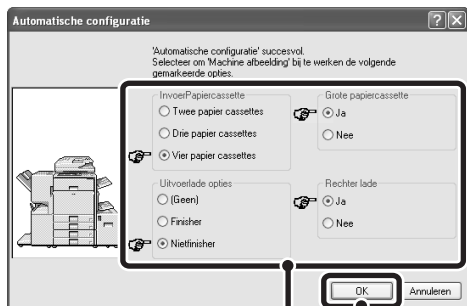

(1) (2)

(1) Selecteer de opties die zijn geïnstalleerd op het apparaat.

(2) Klik op [OK].

6 Klik op [OK] in het instelvenster voor de printer.



Als de automatische configuratie mislukt, configureert u de instellingen handmatig.

- U kunt nagaan welke opties zijn geïnstalleerd en hoe de laden zijn ingesteld door de "Lijst Alle Gebruikersinstellingen" af te drukken in de systeeminstellingen van het apparaat. Volg onderstaande stappen om de "Lijst Alle Gebruikersinstellingen" af te drukken. Druk op de toets [SYSTEEM INSTELLINGEN], druk op de toets [Lijst afdrukken (gebruiker)] en vervolgens op de toets [Lijst Alle Gebruikersinstellingen].
- Klik op de toets [Ladestatus instellen], de knop [Naam papiertype] en de knop [Tandemafdruk instellen]* om de instellingen van beide te controleren.

Ladestatus instellen: De "Lade-Instellingen" in "Papierlade-Instellingen" in de systeeminstellingen van het apparaat komen tot uiting in de hier weergegeven instellingen. Stel het soort en het formaat in van het papier in de handinvoer.

Naam papiertype: De instellingen "Papiersoortregistratie" in "Papierlade-Instellingen" in de systeeminstellingen van het apparaat komen tot uiting in de hier weergegeven instellingen. Als een type gebruikersnaam (1 tot 7) is gewijzigd, geef de gewijzigde naam dan hier op.

Tandemafdruk instellen*: Geef de instelling (het IP-adres van het slave-apparaat) op in "Instelling tandemverbinding" in de systeeminstellingen (beheerder) van het apparaat.

* "Tandemafdruk instellen" kan alleen worden geconfigureerd als het printerstuurprogramma is geïnstalleerd middels een "Standaard installatie" of een "Aangepaste installatie" waarbij "Rechtstreekse LPR-afdruk" is geselecteerd.

► Wanneer de PPD-driver is geïnstalleerd


1 Klik op de knop [start] en vervolgens op [Printers en faxapparaten].

Klik in Windows 98/Me/NT 4.0/2000 op de knop [Start], selecteer [Instellingen] en klik vervolgens op [Printers].




Als in Windows XP in het menu [start] de optie [Printers en faxapparaten] niet wordt weergegeven, klik dan op de [start] knop en daarna op [Configuratiescherm], selecteer [Printers en andere hardware] en klik vervolgens op [Printers en faxapparaten].

2 Open het instelvenster voor de printer.

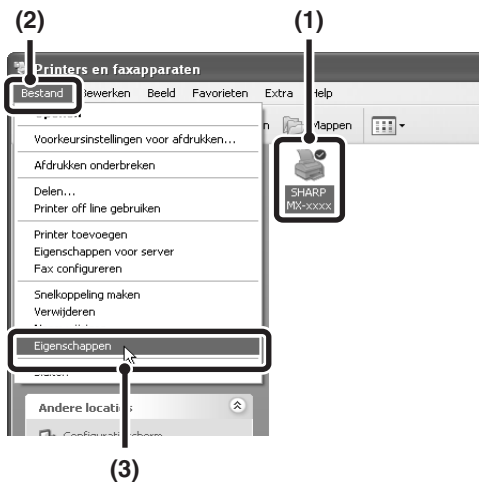

- (1) Klik op het pictogram van de printerdriver van het apparaat.
- (2) Klik op het menu [Bestand].
- (3) Selecteer [Eigenschappen].

3 Configureer de printerdriver voor de opties die zijn geïnstalleerd op het apparaat.

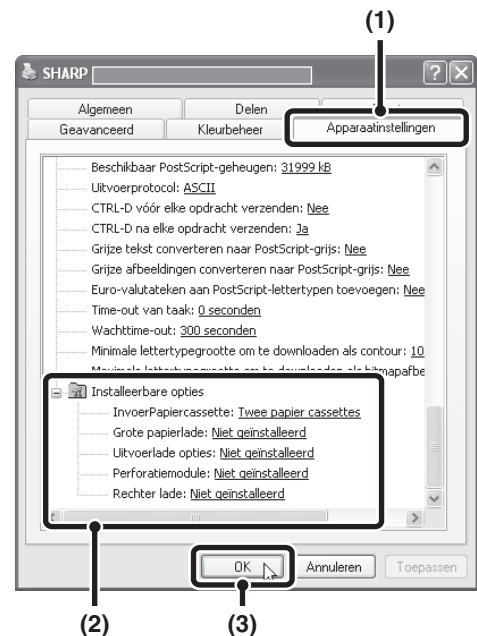

- (1) Klik op de tab [Apparaatinstellingen].
Klik in Windows 98/Me op de tab [Apparaatopties].
- (2) Configureer elk item op basis van de configuratie van het apparaat.
De items en procedures voor het configureren van de items variëren mogelijk naargelang de versie van het besturingssysteem.
- (3) Klik op [OK].



U kunt nagaan welke opties zijn geïnstalleerd op het apparaat door de "Lijst Alle Gebruikersinstellingen" af te drukken in de systeeminstellingen. Volg onderstaande stappen om de "Lijst Alle Gebruikersinstellingen" af te drukken. Druk op de toets [SYSTEEM INSTELLINGEN], druk op de toets [Lijst afdrukken (gebruiker)] en vervolgens op de toets [Lijst Alle Gebruikersinstellingen].

DE PRINTER STATUS MONITOR INSTALLEREN

Printer Status Monitor is een printerhulpprogramma waarmee algemene gebruikers de status van het apparaat kunnen controleren op hun computerscherm (bijvoorbeeld of het apparaat klaar is om af te drukken of niet). De Printer Status Monitor laat foutinformatie zien (papierstoringen en andere foutsituaties), informatie over de printerconfiguratie in de vorm van een afbeelding (het aantal laden, en of er al dan niet een afwerkingseenheid of ander apparaat is geïnstalleerd), welke papierformaten u kunt gebruiken en hoe veel papier er nog voorhanden is.



In de volgende situaties kunt u Printer Status Monitor niet gebruiken:

- Wanneer het apparaat is aangesloten met een USB-kabel.
- Wanneer u met de IPP-functie afdrukt op het apparaat.

Ondersteunde besturingssystemen: Windows 98/Me/NT 4.0*/2000*/XP*/Server 2003*

* Voor het installeren van de software zijn beheerdersrechten vereist.

1 Plaats de "Software CD-ROM" in het cd-romstation van uw computer.

Plaats de "Software CD-ROM" met "Disc 1" op de voorkant van de cd-rom.

2 Klik op de knop [start] van Windows, klik op [Deze computer] () en dubbelklik vervolgens op het pictogram [CD-ROM] ().

In Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dubbelklikt u op [Deze computer] en vervolgens op het pictogram [CD-ROM].

3 Dubbelklik op het pictogram [Setup] ().

4 Het venster "Licentieovereenkomst" verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ja].



U kunt de "Licentieovereenkomst" weergeven in een andere taal door de gewenste taal te selecteren in het taalmenu. Als u de software installeert in de geselecteerde taal, zet u de installatie voort met die taal geselecteerd.

5 Lees het bericht in het venster "Welkom" en klik op de knop [Volgende].

6 Klik op de knop [Printer Status Monitor].

Als u informatie over de software wilt bekijken, klikt u op de knop [README weergeven].



7 Volg de instructies op het scherm.

8 Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op de knop [Voltooien].

Wanneer u de Printer Status Monitor automatisch wilt starten bij het opstarten van uw computer, schakelt u het selectievakje [Voer Printer Status Monitor uit bij opstarten] ☒ in en klikt u op [Voltooien].

9 Klik op de knop [Sluiten] in het venster van stap 6.

Na de installatie verschijnt mogelijk een bericht met de instructie de computer opnieuw op te starten. Als dit bericht verschijnt, klikt u op de toets [Ja] om uw computer opnieuw op te starten.

Hiermee is de installatie voltooid.

Zie voor het gebruik van de Printer Status Monitor het Help-bestand. Volg deze stappen om het Help-bestand te bekijken: Klik op de knop [start] van Windows, selecteer [Alle programma's] ([Programma's] in andere versies van Windows dan Windows XP/Server 2003), selecteer [SHARP Printer Status Monitor] en vervolgens [Help].

DE SCANNERDRIVER INSTALLEREN

U kunt de scannerdriver (TWAIN-driver) alleen gebruiken wanneer het apparaat is aangesloten op een netwerk. Als de scannerdriver is geïnstalleerd, kunt u de pc-scanfunctie van de beeldverzendfunctie gebruiken.

Ondersteunde besturingssystemen: Windows 98/Me/2000*/XP*/Server 2003*

* Voor het installeren van de software zijn beheerdersrechten vereist.

1 Plaats de "Software CD-ROM" in het cd-romstation van uw computer.

Plaats de "Software CD-ROM" met "Disc 2" op de voorkant van de cd-rom.

2 Klik op de [start] knop van Windows, klik op [Deze computer] () en dubbelklik vervolgens op het pictogram [CD-ROM] ().

In Windows 98/Me/2000 dubbelklikt u op [Deze computer] en vervolgens op het pictogram [CD-ROM].

3 Dubbelklik op het pictogram [Setup] ().

4 Het venster "Licentieovereenkomst" verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ja].



U kunt de "Licentieovereenkomst" weergeven in een andere taal door de gewenste taal te selecteren in het taalmenu. Als u de software installeert in de geselecteerde taal, zet u de installatie voort met die taal geselecteerd.

5 Lees het bericht in het venster "Welkom" en klik op de knop [Volgende].

6 Klik op de knop [Scannerstuurprogramma (TWAIN)].

Als u informatie over de software wilt bekijken, klikt u op de knop [README weergeven].



7 Volg de instructies op het scherm.

Lees het bericht in het venster dat verschijnt en klik op de knop [Volgende].

8 In het installatiebeëindigingsvenster dat verschijnt, klikt u op de knop [OK].

9 Klik op de knop [Sluiten] in het venster van stap 6.



Na de installatie verschijnt mogelijk een bericht met de instructie de computer opnieuw op te starten. Als dit bericht verschijnt, klikt u op de toets [Ja] om uw computer opnieuw op te starten.


Hiermee is de installatie voltooid. Vervolgens configureert u het IP-adres van het apparaat in de scannerdriver.

Wanneer de scannerdriver is geïnstalleerd, is het hulpprogramma "Apparaat selecteren" ook geïnstalleerd.

Het IP-adres van het apparaat wordt met "Apparaat selecteren" geconfigureerd in de scannerdriver.


10 Klik op de knop [start] van Windows, selecteer [Alle programma's] ([Programma's] in andere versies van Windows dan Windows XP/Server 2003), selecteer [SHARP MFP TWAIN K] en vervolgens [Apparaat selecteren].

11 Klik op de knop [Toevoegen].

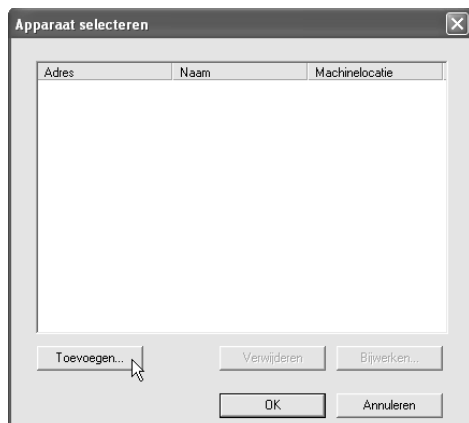


12 Selecteer het IP-adres van het apparaat in het menu "Adres" en klik op de toets [OK].

- Vraag de systeembeheerder (netwerkbeheerder) om het IP-adres van het apparaat.
- De naam (hostnaam) of het IP-adres van de machine kan rechtstreeks worden ingevoerd bij "Adres".
- Als het poortnummer dat wordt gebruikt door de scannerfunctie van het apparaat is gewijzigd, voert u een dubbele punt in ":" achter het IP-adres en vervolgens geeft u het poortnummer op. (Het poortnummer hoeft normaal gesproken niet ingevoerd te worden.)

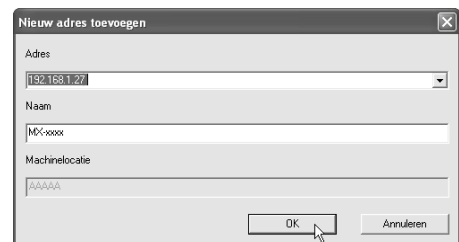

13 Klik op [OK].

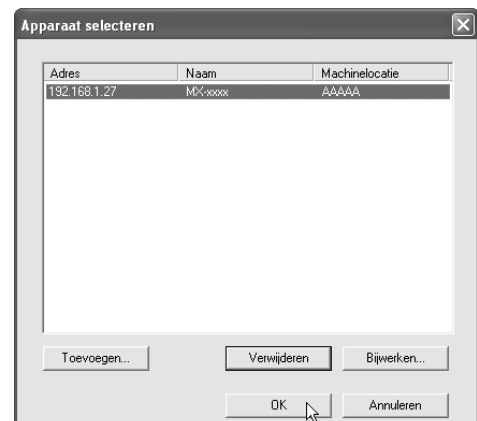

Hiermee is de configuratie van de scannerdriver voltooid.

3 INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het PPD-bestand installeert om te kunnen afdrukken vanaf een Macintosh en hoe u de printerdriverinstellingen configureert. De procedures variëren naargelang de versie van het besturingssysteem.

MAC OS X (v10.3.3 tot 10.4): deze pagina

MAC OS X (v10.2.8): pagina 33

MAC OS X (v10.1.5): pagina 36

MAC OS 9.0 tot 9.2.2: pagina 38

- De PS3 uitbreidingskit is vereist om het apparaat als printer te kunnen gebruiken in een Macintosh-omgeving. U kunt de printerfunctie bovendien alleen gebruiken wanneer het apparaat is aangesloten op een netwerk. U kunt de printerfunctie gebruiken wanneer het apparaat is aangesloten met een USB-kabel.
- Het stuurprogramma van de scanner en van PC-Fax kan niet in een Macintosh-omgeving worden gebruikt.

MAC OS X (v10.3.3 tot 10.4)

1 Plaats de "Software CD-ROM" in het cd-romstation van uw computer.

Plaats de "Software CD-ROM" met "Disc 2" op de voorkant van de cd-rom.

2 Dubbelklik op het pictogram [CD-ROM] (📀) op het bureaublad.

3 Dubbelklik op de map [MacOSX].

4 Dubbelklik op de map [Version 10.3].

Als u werkt met de Mac OS X v10.4, dubbelklik dan op de map [Version 10.4].

5 Dubbelklik op het pictogram [MX-PBX1] (🖨️).

6 Klik op de knop [Ga door].



7 Het venster van de licentieovereenkomst verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ga door].

Een boodschap verschijnt met de vraag of u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentie. Klik op de knop [Akkoord].

 Als de licentie in een andere taal verschijnt, wijzig de taal dan in het taalmenu.

8 Selecteer de vaste schijf waarop het PPD-bestand wordt geïnstalleerd en klik op de knop [Ga door].

Selecteer de vaste schijf waarop uw besturingssysteem is geïnstalleerd.



9 Klik op de knop [Installeer].

De installatie begint.




 In het venster "Identiteitscontrole" dat verschijnt, geeft u het wachtwoord op en klikt u op de knop [OK].

10 Wanneer de boodschap "De installatie is geslaagd" verschijnt in het installatievenster, klikt u op de knop [Sluit].

Hiermee voltooit u de installatie van de software. Vervolgens configureert u de instellingen van de printerdriver.


11 Selecteer [Hulpprogramma's] in het menu [Ga].

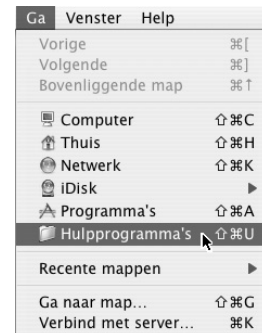


12 Dubbelklik op het pictogram [Printerconfiguratie] (Printer icon).

 Als dit de eerste keer is dat u een printerdriver installeert op uw computer, verschijnt een bevestigingsbericht. Klik op de knop [Voeg toe].

13 Klik op [Voeg toe].

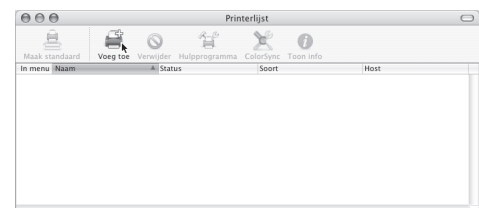

14 Configureer de printerdriver.

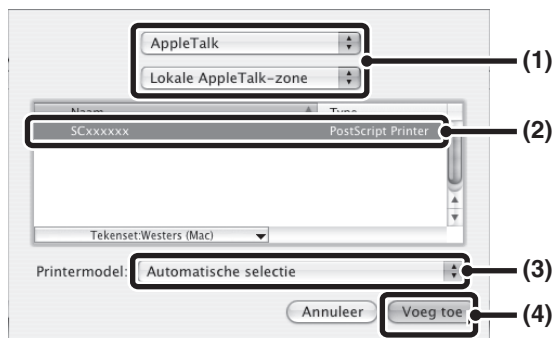

(1) Selecteer [AppleTalk].

- Als meerdere AppleTalk-zones zijn weergegeven, selecteert u in het menu de zone met de printer.
- Als u werkt met de Mac OS X v10.4, klik dan op het icoon [Standaardkiezer].

(2) Klik op de modelnaam van het apparaat.

De modelnaam van het apparaat wordt doorgaans weergegeven als [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" is een reeks tekens die varieert naargelang het model.)

(3) Selecteer [Automatische selectie].

Gebruikt u Mac OS X v10.4, zorg dan dat het PPD-bestand van uw model is geselecteerd.


(4) Klik op de knop [Voeg toe].

Het PPD-bestand van de machine wordt automatisch geselecteerd en de randapparatuur die is aangesloten op de machine wordt herkend en automatisch geconfigureerd.



- U kunt [Afdrukken via IP] selecteren (in Mac OS X v10.4 kunt u op het icoon [IP-Printer] klikken) bij (1) om met de IPP-functie via het netwerk af te drukken op het apparaat. Als het apparaat zich op een externe locatie bevindt, kunt u met deze functie afdrukken in plaats van met de faxfunctie. Zo verkrijgt u een afdruk van hogere kwaliteit dan een fax. Als u de IPP-functie wilt gebruiken, volg dan deze stappen om de printerdriver te configureren.
 - Selecteer [Internet Printing Protocol] bij "Printertype" ("Protocol" in Mac OS X v10.4). Voer het adres in van de machine (IP-adres of domeinnaam) en de "Naam wachtrij" (voer "ipp" in bij "Naam wachtrij").
 - Selecteer [Sharp] bij "Printermodel" ("Druk af via" in Mac OS X v10.4) en klik op het PPD-bestand van uw model.
 - Klik op de knop [Voeg toe].
- Het PPD-bestand wordt geïnstalleerd in de volgende mappen op de opstartschijf.
[Bibliotheek] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [nl.lproj]

15 Printerinformatie weergeven.

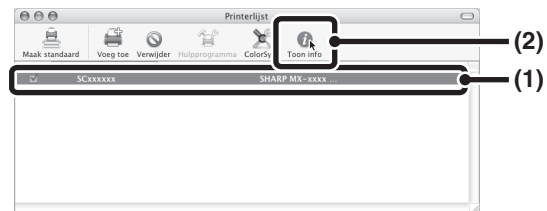


(1) Klik op de naam van het apparaat.

(2) Klik op [Toon info].

16 Selecteer de configuratie van het apparaat.

Als u bij (3) of stap 14 [Automatische selectie] hebt geselecteerd, wordt de configuratie van de machine herkend en automatisch geconfigureerd. Controleer of de geconfigureerde instellingen juist zijn.

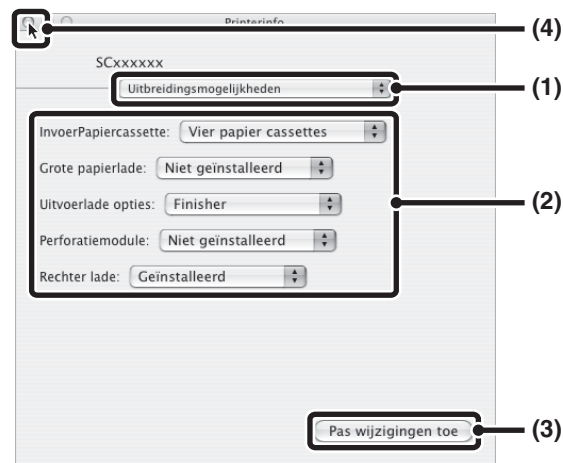

(1) Selecteer [Uitbreidingsmogelijkheden].

(2) Selecteer de opties die zijn geïnstalleerd op het apparaat.

(3) Klik op de knop [Pas wijzigingen toe].

(4) Klik om het venster te sluiten.



- U kunt nagaan welke opties zijn geïnstalleerd op het apparaat door de "Lijst Alle Gebruikersinstellingen" af te drukken in de systeeminstellingen. Volg deze stappen om de "Lijst Alle Gebruikersinstellingen" af te drukken.
Druk op de toets [SYSTEEM INSTELLINGEN], druk op de toets [Lijst afdrukken (gebruiker)] en vervolgens op de toets [Lijst Alle Gebruikersinstellingen].

Hiermee is de configuratie van de printerdriver voltooid.

MAC OS X (v10.2.8)

Als Mac OS X v10.2 niet is bijgewerkt naar versie 10.2.8, moet u zorgen voor een update naar versie 10.2.8 alvorens het PPD-bestand te installeren. Hoe u zorgt voor een update leest u in het Help-bestand van uw Macintosh-computer.

1 Plaats de "Software CD-ROM" in het cd-romstation van uw computer.

Plaats de "Software CD-ROM" met "Disc 2" op de voorkant van de cd-rom.

2 Dubbelklik op het pictogram [CD-ROM] () op het bureaublad.

3 Dubbelklik op de map [MacOSX].

4 Dubbelklik op de map [Version 10.2].

5 Dubbelklik op het pictogram [MX-PBX1] ().

In het venster "Identiteitscontrole" dat verschijnt, geeft u het wachtwoord op en klikt u op de knop [OK].

6 Klik op de knop [Ga door].




7 Het venster van de licentieovereenkomst verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ga door].

Een boodschap verschijnt met de vraag of u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentie. Klik op de knop [Akkoord].

Als de licentie in een andere taal verschijnt, wijzig de taal dan in het taalmenu.

8 Selecteer de vaste schijf waarop het PPD-bestand wordt geïnstalleerd en klik op de knop [Ga door].

Selecteer de vaste schijf waarop uw besturingssysteem is geïnstalleerd.

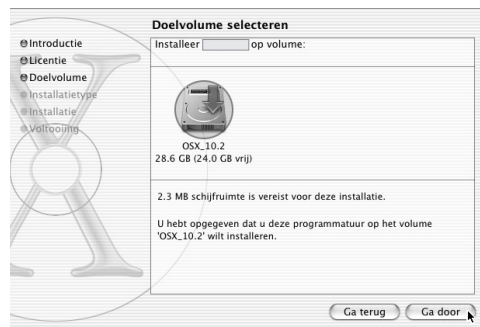

9 Klik op de knop [Installeer].

De installatie begint.



10 Wanneer de boodschap "De installatie is geslaagd" verschijnt in het installatievenster, klikt u op de knop [Sluit].

Hiermee voltooit u de installatie van de software. Vervolgens configureert u de instellingen van de printerdriver.

11 Selecteer [Programma's] in het menu [Ga].




12 Dubbelklik op de map [Hulpprogramma's].

13 Dubbelklik op het pictogram [Afdrukbeheer] ().




Als dit de eerste keer is dat u een printerdriver configureert op uw computer, verschijnt een bericht om het toevoegen van een printer te bevestigen. Klik op de knop [Voeg toe].

14 Klik op [Voeg toe].

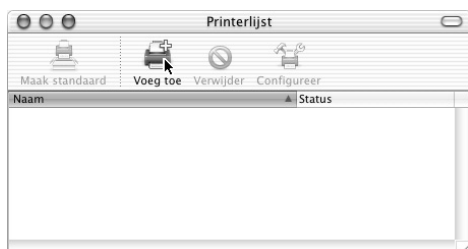

15 Configureer de printerdriver.

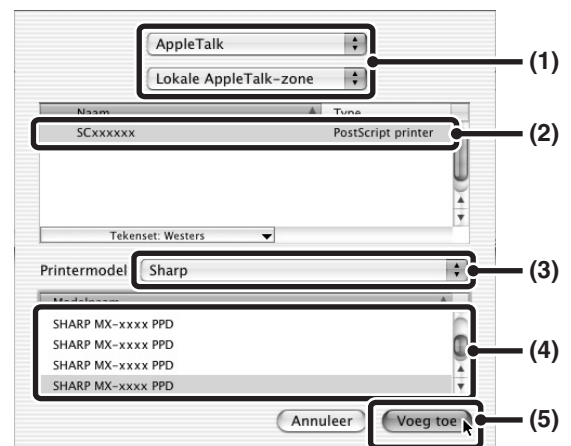

(1) Selecteer [AppleTalk].

Als meerdere AppleTalk-zones zijn weergegeven, selecteert u in het menu de zone met de printer.

(2) Klik op de modelnaam van het apparaat.

De modelnaam van het apparaat wordt doorgaans weergegeven als [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" is een reeks tekens die varieert naargelang het model.)

(3) Selecteer [Sharp].


(4) Klik op het PPD-bestand voor uw model.

(5) Klik op de knop [Voeg toe].



- U kunt [Afdrukken via IP] selecteren in (1) om met de IPP-functie via het netwerk af te drukken op het apparaat. Als het apparaat zich op een externe locatie bevindt, kunt u met deze functie afdrukken in plaats van met de faxfunctie. Zo verkrijgt u een afdruk van hogere kwaliteit dan een fax. Als u de IPP-functie wilt gebruiken, volg dan deze stappen om de printerdriver te configureren.
 - (1) Geef het adres van het apparaat op (IP-adres of domeinnaam) in "Printeradres".
 - (2) Selecteer [Sharp] bij "Printermodel" en klik op het PPD-bestand van uw model.
 - (3) Klik op de knop [Voeg toe].
- Het PPD-bestand wordt geïnstalleerd in de volgende mappen op de opstartschijf.
 - [Bibliotheek] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [nl.lproj]


- 16** Klik op de naam van het apparaat in het venster "Printerlijst".

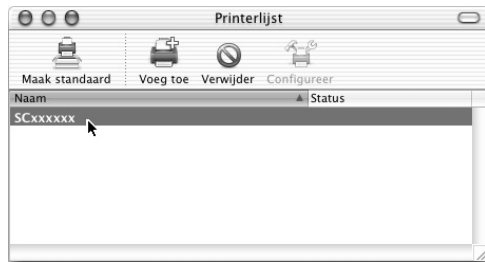

- 17** Selecteer [Toon info] in het menu [Printers].



- 18** Selecteer de configuratie van het apparaat.

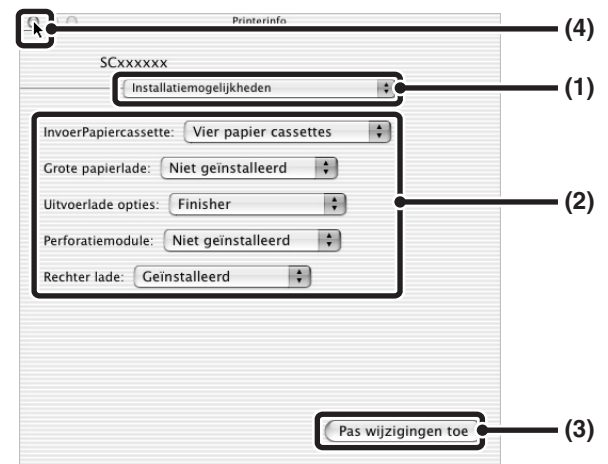

- (1) Selecteer [Installatiemogelijkheden].
- (2) Selecteer de opties die zijn geïnstalleerd op het apparaat.
- (3) Klik op de knop [Pas wijzigingen toe].
- (4) Klik om het venster te sluiten.



U kunt nagaan welke opties zijn geïnstalleerd op het apparaat door de "Lijst Alle Gebruikersinstellingen" af te drukken in de systeeminstellingen. Volg deze stappen om de "Lijst Alle Gebruikersinstellingen" af te drukken.

Druk op de toets [SYSTEEM INSTELLINGEN], druk op de toets [Lijst afdrukken (gebruiker)] en vervolgens op de toets [Lijst Alle Gebruikersinstellingen].

Hiermee is de configuratie van de printerdriver voltooid.

MAC OS X (v10.1.5)

Als Mac OS X v10.1 niet is bijgewerkt naar versie 10.1.5, moet u zorgen voor een update naar versie 10.1.5 alvorens het PPD-bestand te installeren. Hoe u zorgt voor een update leest u in het Help-bestand van uw Macintosh-computer.

1 Plaats de "Software CD-ROM" in het cd-romstation van uw computer.

Plaats de "Software CD-ROM" met "Disc 2" op de voorkant van de cd-rom.

2 Dubbelklik op het pictogram [CD-ROM] () op het bureaublad.

3 Dubbelklik op de map [MacOSX].

4 Dubbelklik op de map [Version 10.1].

5 Dubbelklik op het pictogram [MX-PBX1] ().

In het venster "Identiteitscontrole" dat verschijnt, klikt u op het vergrendelingspictogram () en typt u het wachtwoord op en klikt u op de knop [OK].

6 Klik op de knop [Ga door].




7 Het venster van de licentieovereenkomst verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ga door].

Een boodschap verschijnt met de vraag of u akkoord gaat met de voorwaarden van de licentie. Klik op de knop [Akkoord].

Als de licentie in een andere taal verschijnt, wijzig de taal dan in het taalmenu.

8 Selecteer de vaste schijf waarop het PPD-bestand wordt geïnstalleerd en klik op de knop [Ga door].

Selecteer de vaste schijf waarop uw besturingssysteem is geïnstalleerd.

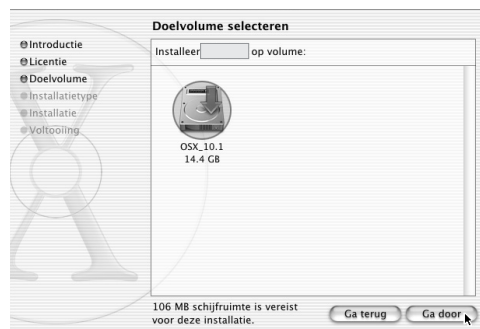

9 Klik op de knop [Installeer].

De installatie begint.



10 Wanneer de boodschap "De installatie is geslaagd" verschijnt in het installatievenster, klikt u op de knop [Sluit].


Hiermee voltooit u de installatie van de software. Vervolgens configureert u de instellingen van de printerdriver.

11 Selecteer [Programma's] in het menu [Ga].



12 Dubbelklik op de map [Utilities].**13 Dubbelklik op het pictogram [Print Center] ().**

Als dit de eerste keer is dat u een printerdriver configureert op uw computer, verschijnt een bericht om het toevoegen van een printer te bevestigen. Klik op de knop [Voeg toe] en ga naar stap 15.

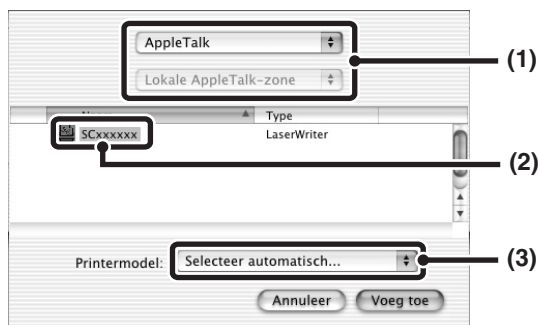14 Klik op de knop [Voeg printer toe].**15 Configureer de printerdriver.****(1) Selecteer [AppleTalk].**

Als meerdere AppleTalk-zones zijn weergegeven, selecteert u in het menu de zone met de printer.


(2) Klik op de modelnaam van het apparaat.

De modelnaam van het apparaat wordt doorgaans weergegeven als [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" is een reeks tekens die varieert naargelang het model.)


(3) Selecteer [Andere].

U kunt [LPR-printers via IP] selecteren in (1) om met de IPP-functie via het netwerk af te drukken op het apparaat. Als het apparaat zich op een externe locatie bevindt, kunt u met deze functie afdrukken in plaats van met de faxfunctie. Zo verkrijgt u een afdruk van hogere kwaliteit dan een fax. Als u de IPP-functie wilt gebruiken, volg dan deze stappen om de printerdriver te configureren.

- (1) Geef het adres van het apparaat op (IP-adres of domeinnaam) in "Adres LPR-printer".
- (2) Selecteer [Andere] in "Printermodel".

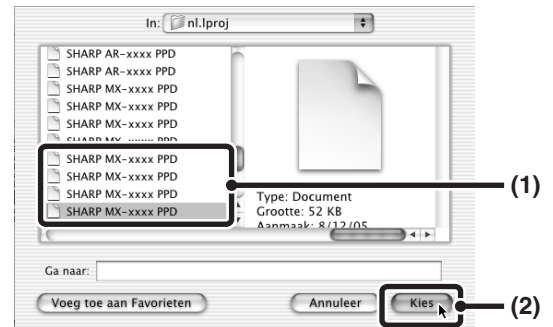16 Selecteer het PPD-bestand van het apparaat.**(1) Klik op het PPD-bestand voor uw model.**

Klik op [Naam opstartschijf] - [Library] - [Printers] - [PPDs] - [Contents] - [Resources] - [nl.lproj] en selecteer vervolgens het PPD-bestand voor uw model.

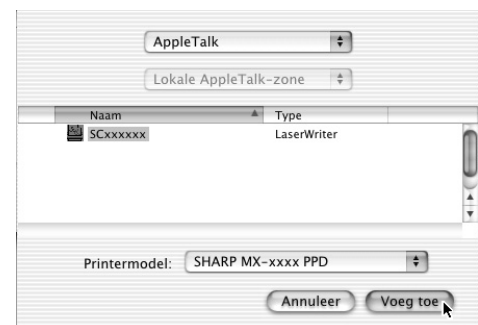(2) Klik op de knop [Kies].**17 Klik op de knop [Voeg toe].**

Hiermee is de configuratie van de printerdriver voltooid.

MAC OS 9.0 tot 9.2.2

 Als u Mac OS 9.0 tot 9.2.2 gebruikt, moet u zorgen dat "LaserWriter 8" is geïnstalleerd en het selectievakje "LaserWriter 8" is geselecteerd ☒ in "Extensiebeheer" in "Regelpanelen". Zo niet, dan installeert u dit van de systeem cd-rom die is geleverd bij uw Macintosh-computer.

1 Plaats de "Software CD-ROM" in het cd-romstation van uw computer.

Plaats de "Software CD-ROM" met "Disc 2" op de voorkant van de cd-rom.

2 Dubbelklik op het pictogram [CD-ROM] (CD) op het bureaublad.

3 Dubbelklik op de map [MacOS].

4 Dubbelklik op het pictogram [Installer] (CD).

5 Klik op de knop [Installeer].



6 Het venster van de licentieovereenkomst verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ja].


7 Lees het bericht in het venster dat verschijnt en klik op de knop [Ga door].

De installatie van het PPD-bestand begint.
Na de installatie verschijnt mogelijk een bericht met de instructie de computer opnieuw op te starten. Klik op [OK] en start uw computer opnieuw op.

Hiermee voltooit u de installatie van de software.
Vervolgens configureert u de instellingen van de printerdriver.

8 Selecteer [Kiezer] in het Apple-menu.

9 Creëer een printer.

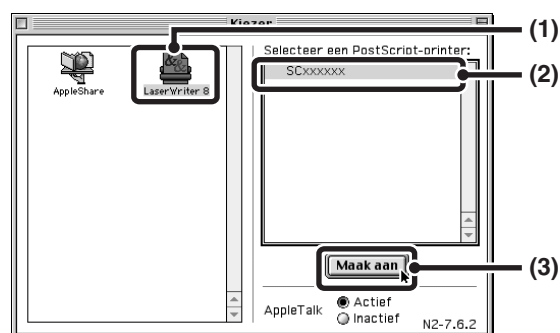

(1) Klik op het pictogram [LaserWriter 8].


Als meerdere AppleTalk-zones zijn weergegeven, selecteert u de zone met de printer.

(2) Klik op de modelnaam van het apparaat.

De modelnaam van het apparaat wordt doorgaans weergegeven als [SCxxxxxx]. ("xxxxxx" is een reeks tekens die varieert naargelang het model.)

(3) Klik op de knop [Maak aan].

10 Selecteer het PPD-bestand.

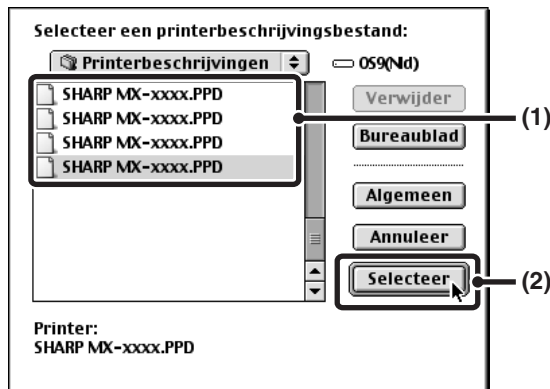

- (1) Klik op het PPD-bestand voor uw model.
- (2) Klik op de knop [Selecteer].



- Als bovenstaand dialoogvenster niet verschijnt en u terugkeert naar het dialoogvenster "Kiezer", volgt u de onderstaande stappen om het PPD-bestand handmatig te selecteren.
 - (1) Controleer of het apparaat handmatig is geselecteerd in de lijst "Selecteer een PostScript-printer" en klik vervolgens op de knop [Opties] en vervolgens op de knop [Selecteer PPD].
 - (2) Selecteer het PPD-bestand voor uw model en klik op de knop [Open].
 - (3) Klik op [OK].
- Het PPD-bestand wordt geïnstalleerd in de map [Printerbeschrijvingen] in [Extensies].


11 Controleer of het apparaat is geselecteerd in de lijst "Selecteer een PostScript-printer" en klik op de knop [Opties].

12 Klik op [Configureer].



Als u de instellingen automatisch wilt configureren op basis van de geïnstalleerde apparaatopties die zijn gedetecteerd, klikt u op de knop [Automatische configuratie].

13 Selecteer de configuratie van het apparaat.

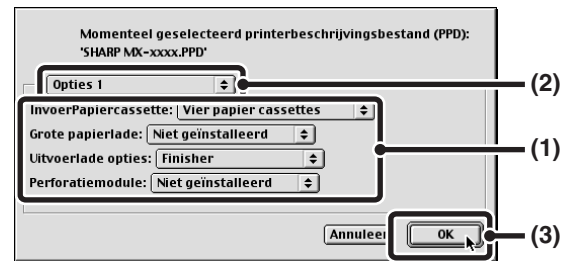

- (1) Selecteer de opties die zijn geïnstalleerd op het apparaat.
- (2) Selecteer [Opties 2] in het menu om het scherm te wijzigen en ga door met het selecteren van de opties die zijn geïnstalleerd op het apparaat.

In het scherm [Opties 2] selecteert u of al dan niet een "Rechter lade" is geïnstalleerd.

- (3) Klik op [OK].



U kunt nagaan welke opties zijn geïnstalleerd op het apparaat door de "Lijst Alle Gebruikersinstellingen" af te drukken in de systeeminstellingen. Volg deze stappen om de "Lijst Alle Gebruikersinstellingen" af te drukken.
Druk op de toets [SYSTEEM INSTELLINGEN], druk op de toets [Lijst afdrukken (gebruiker)] en vervolgens op de toets [Lijst Alle Gebruikersinstellingen].

14 Klik op de knop [OK] in het venster van stap 12 om het venster te sluiten.

15 Klik op het sluitvakje (☐) om de "Kiezer" te sluiten.

Hiermee is de configuratie van de printerdriver voltooid.

U kunt de schermlettertypen installeren van de cd-rom "PRINTER UTILITIES" die wordt geleverd bij de PS3 uitbreidingskit. Zie "DE PS-SCHERMLETTERTYPEN INSTALLEREN" (pagina 40).

4 NUTTIGE INFORMATIE

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u PS-schermmletters installeert en hoe u de printerdriverpoort in Windows wijzigt.

DE PS-SCHERMLETTERTYPEN INSTALLEREN

Lettertypen die kunnen worden gebruikt door de PS-printerdriver bevinden zich op de cd-rom "PRINTER UTILITIES" die wordt geleverd bij de PS3 uitbreidingskit. Installeer deze lettertypen die nodig zijn voor de PS-printerdriver.

WINDOWS-OMGEVING

1 Plaats de cd-rom "PRINTER UTILITIES" die wordt geleverd bij de PS3 uitbreidingskit in het cd-romstation van uw computer.

2 Klik op de knop [start] van Windows, klik op [Deze computer] () en dubbelklik vervolgens op het pictogram [CD-ROM] ().

In Windows 98/Me/NT 4.0/2000 dubbelklikt u op [Deze computer] en vervolgens op het pictogram [CD-ROM].

3 Dubbelklik op het pictogram [Setup] ().

4 Het venster "Licentieovereenkomst" verschijnt. Zorg dat u de licentieovereenkomst begrijpt en klik op de knop [Ja].

5 Lees het bericht in het venster "Welkom" en klik op de knop [Volgende].

6 Klik op de knop [PS schermlettertype].



7 Volg de instructies op het scherm.

8 Klik op de knop [Sluiten] in het scherm van stap 6.

MACINTOSH-OMGEVING (Mac OS 9.0 tot 9.2.2)

Macintosh-schermmlettertypen bevinden zich in de map [Font] van de cd-rom "PRINTER UTILITIES" die wordt geleverd bij de PS3 uitbreidingskit. Kopieer de lettertypen die u wilt installeren naar de [Systeemmap] van de opstartschijf.




Als u stuit op problemen die mogelijk te wijten zijn aan het geïnstalleerde schermlettertype, verwijdt u dit direct uit het systeem.

DE POORT WIJZIGEN

Wanneer u het apparaat gebruikt in een Windows-omgeving, volgt u de onderstaande stappen om de poort te wijzigen wanneer u het IP-adres van het apparaat heeft gewijzigd of de PC-Fax driver hebt geïnstalleerd wanneer het apparaat is aangesloten met een USB-kabel.


1 Klik op de knop [start] en vervolgens op [Printers en faxapparaten].

Klik in Windows 98/Me/NT 4.0/2000 op de knop [Start], selecteer [Instellingen] en klik vervolgens op [Printers].

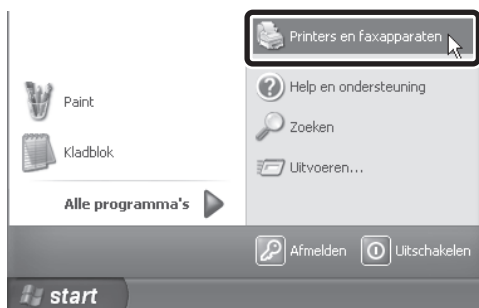


Als in Windows XP in het menu [start] de optie [Printers en faxapparaten] niet wordt weergegeven, klik dan op de [start] knop en daarna op [Configuratiescherm], selecteer [Printers en andere hardware] en klik vervolgens op [Printers en faxapparaten].

2 Open het instelvenster voor de printer.

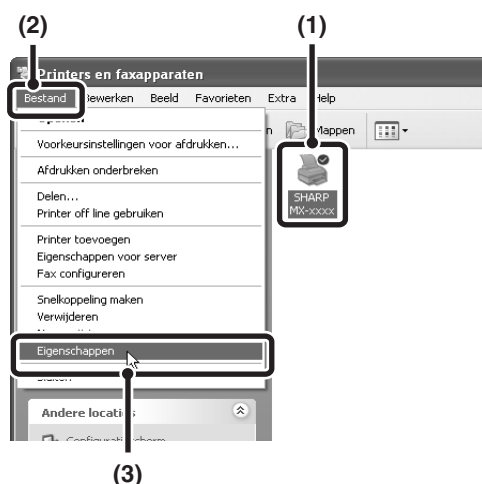

- (1) Klik op het pictogram van de printerdriver van het apparaat.
- (2) Klik op het menu [Bestand].
- (3) Selecteer [Eigenschappen].

3 Een poort toevoegen of wijzigen.

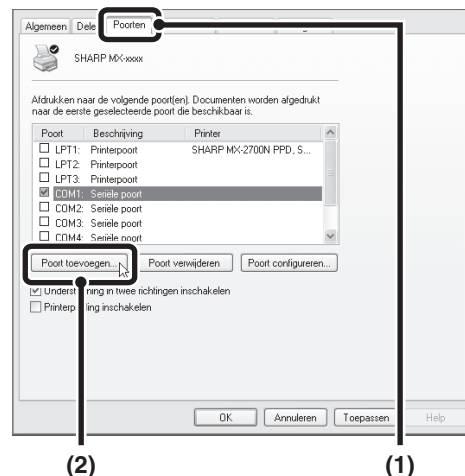

(1) Klik op het tabblad [Poorten].

Klik in Windows 98/Me op de tab [Details].

(2) Klik op de knop [Poort toevoegen].

Als u wilt overstappen op een eerder gecreëerde poort, zoals een USB-poort, selecteert u de gewenste poort (USB001, enz) in de lijst en klikt u op de knop [Toepassen]. Hiermee wordt de poort gewijzigd.


4 Selecteer [SC2 TCP/IP Port] en klik op de knop [Nieuwe poort].

In Windows 98/Me selecteert u [Overige], [SC2 TCP/IP Port] en vervolgens klikt u op de knop [OK].



- De "SC2 TCP/IP Port" wordt toegevoegd wanneer u de printerdriver installeert met "Standaard installatie" of "Aangepaste installatie" met "Rechtstreekse LPR-afdruk" geselecteerd.
- Als de printerdriver is geïnstalleerd met een "Aangepaste installatie" met "IPP" geselecteerd, wordt de [SC-Print2005 Port] toegevoegd. Indien u de printerpoort moet wijzigen als de machine op een intranet of op een wide area network (WAN) is aangesloten met behulp van de IPP-functie, selecteer dan [SC-Print2005 Port], klik op de knop [Nieuwe poort] (de knop [OK] in Windows 98/Me) en volg de instructies op het scherm om de poort opnieuw te creëren.

5 Creëer de nieuwe poort.

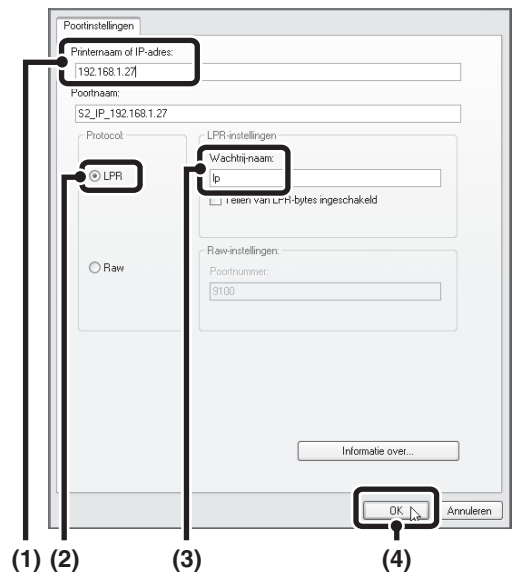

- (1) Geef het IP-adres van het apparaat op.
- (2) Controleer of [LPR] is geselecteerd.
- (3) Controleer of [lp] is geselecteerd.
- (4) Klik op [OK].

6 Klik op de knop [Sluiten] in het scherm van stap 4.

In Windows 98/Me is deze stap niet vereist. Ga door met de volgende stap.

7 Controleer of de printerpoort die u hebt gecreëerd is geselecteerd in het printereigenschappenvenster en klik op de knop [Toepassen].

HET IP-ADRES VAN HET APPARAAT CONTROLEREN

Om het IP-adres van het apparaat te controleren, drukt u de "Lijst Alle Gebruikersinstellingen" in de systeeminstellingen af. Volg onderstaande stappen om de "Lijst Alle Gebruikersinstellingen" af te drukken.

Druk op de toets [SYSTEEM INSTELLINGEN], druk op de toets [Lijst afdrukken (gebruiker)] en vervolgens op de toets [Lijst Alle Gebruikersinstellingen].



SHARP®

GEDRUKT IN FRANKRIJK
TINSH3156GHZZ

