


SHARP®

MODEL: MX-B382
MX-B382SC

DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM

STARTERSGIDS

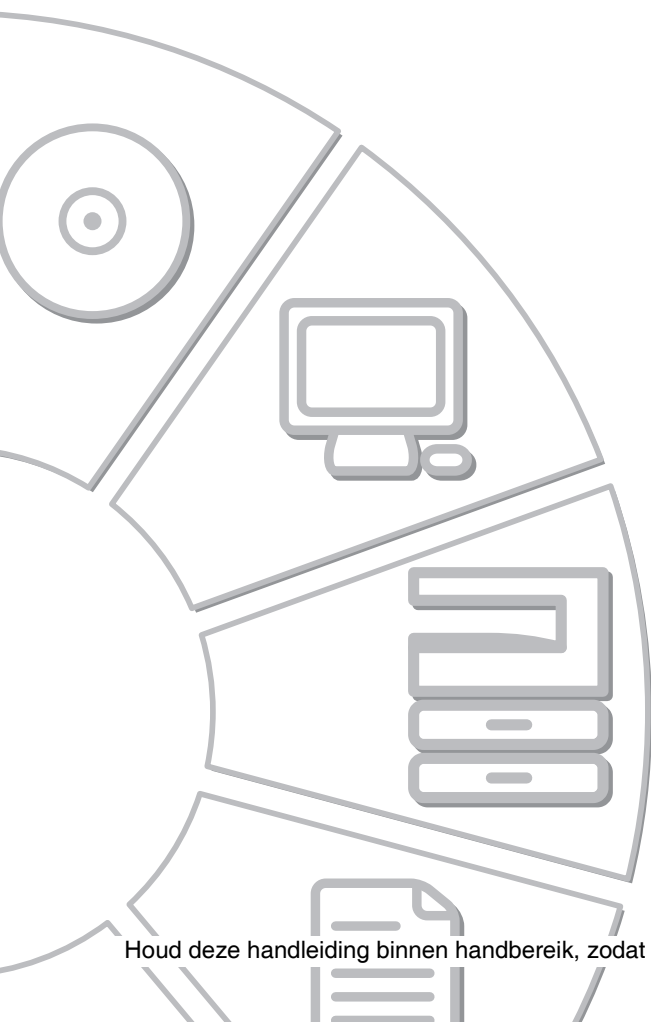

Houd deze handleiding binnen handbereik, zodat u ze indien nodig kunt raadplegen.

LET OP:

Voor een complete elektrische scheiding van het net, dient u de hoofdstekker uit het stopcontact te trekken.

De AC contactdoos moet in de nabijheid van de apparatuur geïnstalleerd zijn en eenvoudig toegankelijk zijn.

Om aan de EMC-reglementen te voldoen, moet u afgeschermd interfacekabels bij dit apparaat gebruiken.

EMC (dit apparaat en randapparatuur)

Waarschuwing:

Dit is een klasse A product. In een woonomgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken. In dit geval moet de gebruiker eventueel passende maatregelen treffen.

Dit apparaat bevat software met modules die zijn ontwikkeld door Independent JPEG Group.

Dit product bevat Adobe® Flash® technologie van Adobe Systems Incorporated.
Copyright©1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Alle rechten voorbehouden.

Voor de gebruikers van de faxfunctie

FAX-interfacekabel en telefoonkabel:

Deze speciale accessoires dienen bij het apparaat gebruikt te worden.

De Verklaring van conformiteit kunt u bekijken op het volgende internetadres.
<http://www.sharp.de/doc/MX-FXX3.pdf>

SOFTWARELICENTIE

De SOFTWARELICENTIE wordt weergegeven wanneer u de software installeert vanaf de cd-rom. Wanneer u alle software of een deel van de software op de CD-ROM of op het apparaat gebruikt, verplicht u zich te houden aan de voorwaarden van de SOFTWARELICENTIE.

Inhoudsopgave

WAARSCHUWINGEN	4	INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING.	29
Symbolen in deze handleiding	4	OPENEN VAN HET SOFTWARE SELECTIESCHERM (VOOR ALLE SOFTWARE)	29
Opmerkingen over stroomvoorziening . .	4	HET PRINTERSTUURPROGRAMMA/ PC-FAXSTUURPROGRAMMA INSTALLEREN	31
Opmerkingen over de installatie	5	REGELMATIG ONDERHOUD	37
Informatie over verbruiksgoederen	6	VERBRUIKSGOEDEREN	38
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik	7	SPECIFICATIES.	39
Informatie over de laser	8	Specificaties apparaat / kopieerapparaat	39
BEDIENINGSHANDLEIDINGEN EN HOE U ZE MOET GEBRUIKEN.	9	Continue kopieersnelheden*	42
DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM.	10	Bedrijfsomgeving	43
TOEGANG KRIJGEN TOT DE WEBSERVER IN HET APPARAAT.	11	Chemische emissie (meting conform RAL-UZ122: uitgave juni 2006)	44
De webpagina's openen	11	Akoestische geluidsemissie (meting overeenkomstig ISO7779)	44
HET IP-ADRES CONTROLEREN.	12	Specificaties automatische origineelinvoer	45
NAMEN VAN ONDERDELEN EN FUNCTIES	13	INFORMATIE OVER VERWIJDERING	46
VERBRUIKSGOEDEREN.	14	A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens)	46
BEDIENINGSPANEEL	15	B. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven	46
INSCHAKELLEN EN UITSCHAKELLEN VAN DE STROOM.	17	AAN DE BEHEERDER VAN HET APPARAAT	48
ORIGINELEN PLAATSEN	18	Wachtwoorden af fabriek	48
Gebruik van de automatische origineelinvoer	18	Alle verzonden en ontvangen gegevens doorsturen naar de beheerder (documentbeheerfunctie)	48
Gebruik van de glasplaat	19	Voor de gebruikers van de faxfunctie	49
PAPIER IN EEN LADE PLAATSEN	20	Handelsmerkinformatie	50
Namen van de papierladen	20		
Plaats het papier in de lade	21		
Papier in een handinvoerlade plaatsen . .	22		
VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT	23		
CD-ROMS EN SOFTWARE	23		
SYSTEEMVEREISTEN CONTROLEREN	26		
HET APPARAAT AANSLUITEN	28		

Opmerking:

- De uitleg in deze handleiding gaat ervan uit dat invoereenheden voor 500 bladen (totaal vier laden) op de MX-B382 zijn geïnstalleerd.
- Bij de uitleg in deze handleiding wordt aangenomen dat u redelijk overweg kunt met uw Windows- of Macintosh-computer.
- Raadpleeg de handleiding van het besturingssysteem of de online-Help voor informatie over het besturingssysteem.
- De schermen en procedures in deze handleiding worden uitgelegd voor Windows Vista® in Windows® omgevingen. De schermen zien er mogelijk bij u iets anders uit, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem.
- Deze handleiding bevat verwijzingen naar de faxfunctie. Houd er evenwel rekening mee dat de faxfunctie in sommige landen en regio's niet verkrijgbaar is.
- Deze handleiding bevat uitleg over het PC-faxstuurprogramma en het PPD-stuurprogramma. Houd er evenwel rekening mee dat het PC-faxstuurprogramma en het PPD-stuurprogramma voor sommige landen en regio's niet beschikbaar zijn en niet worden weergegeven in de installatiesoftware. Installeer in dit geval de Engelse versie als u deze stuurprogramma's wilt gebruiken.
- Deze handleiding werd uiterst zorgvuldig opgesteld. Als u opmerkingen of vragen hebt over de handleiding, neemt u contact op met de dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevestiging.
- Dit product is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en inspectieprocedures. In het onwaarschijnlijke geval dat een defect of ander probleem wordt ontdekt, neemt u contact op met de dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevestiging.
- Behoudens voorzover wettelijk vereist kan SHARP niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten die optreden gedurende het gebruik van het product of de opties ervan, of defecten die het gevolg zijn van een onjuiste bediening van het product en de opties ervan, of andere defecten, of voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van het product.



Producten die de ENERGY STAR® hebben verkregen, zijn ontworpen om het milieu te beschermen via superieure energie-efficiency.

De producten die voldoen aan de ENERGY STAR®-richtlijnen, zijn voorzien van het hierboven weergegeven logo.

De producten zonder het logo voldoen mogelijk niet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen.

Garantie

Alhoewel alle pogingen zijn ondernomen dit document zo nauwkeurig en behulpzaam mogelijk te maken, wordt door SHARP Corporation op generlei wijze garantie geboden voor wat betreft de inhoud ervan. Alle informatie die hierin is opgenomen kan zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. SHARP is niet verantwoordelijk voor verlies of schade, direct of indirect, welke ontstaat als gevolg van of verband houdend met het gebruik van deze handleiding.

©Copyright SHARP Corporation 2010. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling zonder voorafgaande toestemming is verboden, behoudens voorzover toegestaan onder het auteursrecht.

WAARSCHUWINGEN

Symbolen in deze handleiding

Voor een veilig gebruik van dit apparaat worden verschillende veiligheidssymbolen in deze handleiding gebruikt. De indeling van de veiligheidssymbolen wordt hieronder uitgelegd. Zorg dat u de betekenis van de symbolen begrijpt bij het lezen van de handleiding.

Symbol	Betekenis
 WAARSCHUWING	Geeft een risico aan op dood of ernstig letsel.
 LET OP	Geeft een risico aan op letsel of schade aan eigendommen.

Betekenis van de symbolen

Symbol	Betekenis
 LET OP WARM	
 KNELPUNT NIET IN DE BUURT KOMEN	

Symbol	Betekenis
 VERBODEN HANDELINGEN	
 NIET DEMONTEREN	

Symbol	Betekenis
 VERPLICHTE HANDELINGEN	

Opmerkingen over stroomvoorziening



WAARSCHUWING



Sluit het netsnoer alleen aan op een contactdoos die aan de gespecificeerde spanning en stroomeisen voldoet. Controleer ook of de contactdoos correct geaard is. Gebruik geen verlengsnoeren of stekkerdozen om andere apparaten aan te sluiten op het gebruikte stopcontact. Het gebruik van een onjuiste stroomtoevoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken.

*Raadpleeg het naamplaatje onder aan de linkerkant van het apparaat voor de vereisten voor de stroomtoevoer.



Zorg dat het snoer niet wordt beschadigd of gewijzigd.



Plaats geen zware voorwerpen op het snoer, trek er niet aan en buig het niet. Hierdoor kan het snoer beschadigd raken waardoor brand of elektrische schokken kunnen ontstaan.



Raak de stekker niet aan met natte handen.

Hierdoor kunnen elektrische schokken ontstaan.



LET OP



Trek nooit aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.

Wanneer u aan het snoer zelf trekt, kan dit beschadigd raken en brand of elektrische schokken veroorzaken.



Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.



Wanneer u het apparaat wilt verplaatsen, moet u eerst de hoofdschakelaar uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen.

Het snoer kan beschadigd raken met kans op brand of elektrische schokken veroorzaken.

Opmerkingen over de installatie

⚠ LET OP



Plaats het apparaat niet op een instabiel of hellend oppervlak. Plaats het apparaat op een ondergrond met voldoende draagvermogen.

Risico op letsel doordat het apparaat valt of kantelt. Als randapparatuur moet worden geïnstalleerd, moet deze niet op een ongelijke vloer, hellend oppervlak of anderszins instabiel oppervlak worden geplaatst. Gevaar van glijden, vallen en kantelen. Plaats het product op een vlakke, stabiele ondergrond met voldoende draagvermogen. (Gewicht wanneer verschillende randapparaten geïnstalleerd zijn: ongeveer 57 kg (125.7 lbs.))




Installeer het apparaat niet op een vochtige of stoffige locatie.



Risico op brand en elektrische schokken. Als stof in het apparaat terechtkomt, kan dit leiden tot vuile afdrukken en storingen aan het apparaat.



Zeer warme, koude, vochtige of droge locaties (in de buurt van verwarmingen, luchtbevochtigers, airconditioners, enzovoort)



Het papier wordt vochtig en er kan zich condensatie vormen in het apparaat, wat kan leiden tot papierstoringen en vuile afdrukken.


 Bedrijfsomgeving (pagina 43)

Als de locatie een ultrasone luchtbevochtiger bevat, gebruikt u puur bevochtigingswater in de luchtbevochtiger. Als u kraanwater gebruikt, worden mineralen en andere onzuivere stoffen uitgestoten die in het apparaat terechtkomen en zorgen voor vuile afdrukken.



Locaties die aan direct zonlicht zijn blootgesteld

Plastic onderdelen kunnen vervormd raken wat kan leiden tot vuile afdrukken.

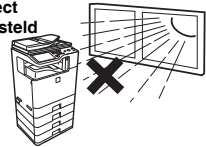

Locaties met ammoniakgas




Als het apparaat naast een diazokopieerapparaat wordt geplaatst, kan dit leiden tot vuile afdrukken.



Installeer het apparaat niet op een locatie met een slechte ventilatie. Plaats het apparaat zo dat mensen niet direct worden blootgesteld aan uitlaatstoffen van het apparaat.

Tijdens het afdrukken komt er in het apparaat een kleine hoeveelheid ozon vrij. De hoeveelheid ozon is onvoldoende om schadelijk te zijn, maar er kan wel een onaangename geur ontstaan als er veel kopieën na elkaar worden gemaakt; installeer het apparaat daarom in een ruimte waar een ventilator of ramen voor voldoende luchtcirculatie zorgen. (De geur kan in bepaalde gevallen tot hoofdpijn leiden.)

* Plaats het apparaat zo dat mensen niet direct worden blootgesteld aan uitlaatstoffen van het apparaat. Als het apparaat dicht bij een raam staat, moet u voorkomen dat er direct zonlicht op valt.

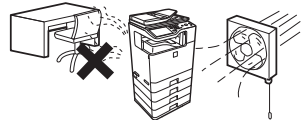

Opmerkingen over de installatie (vervolg)


⚠ LET OP




In de buurt van een wand

Laat voldoende ruimte open rond de kopieermachine voor onderhoud en behoorlijke ventilatie. (Het apparaat mag niet dichter bij de wand staan dan de hieronder aangegeven afstand. De aangegeven afstanden gelden voor het geval waarbij geen nietafwerkeenheid en hogecapaciteitslade zijn geïnstalleerd.)


MX-B382:



MX-B382SC:

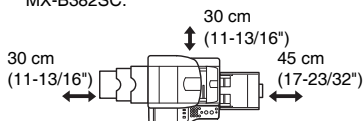

Locaties die onderhevig zijn aan trillingen.

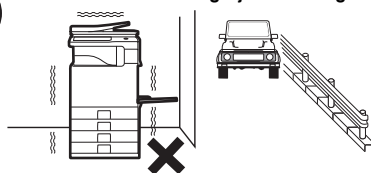

Door trillingen kunnen storingen ontstaan.



Het apparaat bevat een ingebouwde vaste schijf. Bescherm het apparaat tegen schokken of vibratie. Verplaats het apparaat nooit wanneer het is ingeschakeld.

- Het kopieerapparaat moet in de nabijheid van een toegankelijk stopcontact worden geïnstalleerd voor een gemakkelijke aansluiting.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat niet wordt gebruikt door andere elektrische apparatuur. Als een verlichtingsrail op hetzelfde stopcontact is aangesloten, kan het licht flikkeren.

Informatie over verbruiksgoederen

⚠ LET OP



Werp tonercartridges niet in het vuur.

Hierdoor kan er toner uit de cartridge schieten en brandwonden veroorzaken.



Berg ontwikkelaarcartridges buiten het bereik van kleine kinderen op.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik



WAARSCHUWING



Zorg dat geen water, andere vloeistoffen of metalen objecten in het apparaat terecht kunnen komen.



Hierdoor kan brand of elektrische schokken ontstaan.



Gebruik het apparaat niet als u iets ongebruikelijks bemerkt, zoals rook of een vreemde geur.



Het gebruik van het apparaat onder deze omstandigheden kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met uw leverancier of servicedealer.



Raak de buitenkant van het apparaat niet aan.

Hoogspanningsonderdelen binnen in het apparaat kunnen elektrische schokken veroorzaken.



Voer geen wijzigingen op deze machine uit.

Dit kan leiden tot persoonlijk letsel of beschadigingen aan de machine.



Gebruik geen ontvlambare sprays voor het reinigen van het apparaat.

Als gasen uit de spray in aanraking komen met de hete elektronische onderdelen van de fuser in het apparaat, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.



Zet bij onweersdreiging de hoofdschakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact om te voorkomen dat brand of elektrische schokken ontstaan als gevolg van blikseminslag.



Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact als water of een metalen object in het apparaat terecht komt.

Contacteer uw dealer of dichtstbijzijnde serviceverteenwoordiger. Het gebruik van het apparaat onder deze omstandigheden kan brand of elektrische schokken veroorzaken.



LET OP




Kijk niet direct in een lichtbron.



Anders kunt u uw ogen beschadigen.



De fuseereenheid en papieruitvoer zijn erg heet. Raak de fuseereenheid niet aan wanneer u vastgelopen papier verwijdert. Zorg dat u zich niet brandt.



Fuseereenheid Papieruitvoer




Zorg dat ventilatieopeningen van het apparaat niet worden geblokkeerd. Installeer het apparaat niet op een locatie waar de ventilatieopeningen worden geblokkeerd.

Door het blokkeren van de ventilatieopeningen kan hittevorming optreden in het apparaat, met het risico op brand.



Zorg dat uw vingers niet klem raken bij het plaatsen van papier, verwijderen van vastgelopen papier, uitvoeren van onderhoud, sluiten van de voor- en zijkleppen en het plaatsen en verwijderen van laden.



Het apparaat bevat de functie documentarchivering waarmee u alle gegevens van het origineelbeeld opslaat op de vaste schijf van het apparaat. U kunt opgeslagen bestanden eenvoudig oproepen om deze af te drukken of te verzenden. Als een fout op de vaste schijf optreedt, kunt u de opgeslagen gegevens niet meer oproepen. Bewaar de originele bestanden of belangrijke documenten of sla deze elders op om te voorkomen dat u deze verliest na een eventuele fout op de vaste schijf.

Met uitzondering van gevallen waarin de wet voorziet, kan Sharp Corporation niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van gegevens als gevolg van verlies van opgeslagen origineelgegevens.

Informatie over de laser

Golflengte	790 nm $\pm$ 10 nm
Impulstijden (Noord-Amerika en Europa)	4.1 μ s $\pm$ 4.1 ns / 7 mm
Uitgangvermogen	Max. 0,6 mW (LD1+ LD2)

Opgelet

Andere besturingen, aanpassingen, gebruik of procedures dan beschreven in deze handleiding kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.

Dit digitale apparaat is een KLASSE 1 LASERPRODUCT (IEC 60825-1 Editie 1.2-2001)

VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

Dit digitale apparaat behoort tot klasse 1 en voldoet aan de richtlijnen 21 CFR 1040.10 en 1040.11 van de CDRH-normen. Dit betekent dat het apparaat geen gevaarlijke laserstraling produceert. Neem voor uw veiligheid de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht.

- Verwijder de kast, het bedieningspaneel of andere afdekkingen niet.
- De buitenafdekkingen van het apparaat zijn voorzien van diverse veiligheidsschakelaars. Stel geen van deze veiligheidsschakelaars buiten werking door spie of andere voorwerpen in de schakelaargleuven te steken.

"BATTERIJVERWERKING"

DIT PRODUCT BEVAT EEN LITHIUM HOOFDGEHEUGEN BACK-UP BATTERIJ DIE CORRECT MOET WORDEN VERWERKT. NEEM CONTACT OP MET UW LOKALE SHARP DEALER OF ERKENDE KLANTENSERVICE VERTEGENWOORDIGER VOOR DE AFVALVERWERKING VAN DEZE BATTERIJ.

Elke instructie geldt ook voor de optionele uitrusting die bij deze producten wordt gebruikt.


BEDIENINGSHANDLEIDINGEN EN HOE U ZE MOET GEBRUIKEN

Bij het apparaat worden gedrukte handleidingen en een handleiding in PDF-indeling geleverd.

Gedrukte handleidingen

Deze paragraaf beschrijft de voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik, namen van onderdelen en functies en basissoftware. Raadpleeg de PDF-handleiding voor instructies over het gebruik van het apparaat.


Startersgids (deze handleiding)

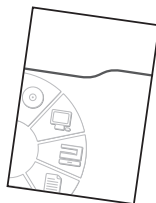

Handleidingen als PDF-bestand

Uitleg over het gebruik van de functies van het apparaat vindt u in de bedieningshandleiding in PDF-indeling. De bedieningshandleiding kan worden gedownload vanaf de webpagina's van het apparaat.

Bedieningshandleiding

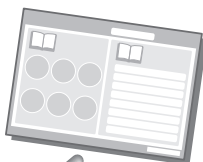

Download de Bedieningshandleiding vanaf de webpagina's van het apparaat.

Naam	Beschrijving
☒ Bedieningshandleiding	Bedieningshandleiding machine.

Ophalen/OK

Handige manieren voor gebruik van de Bedieningshandleiding

De eerste pagina bevat een inhoudstafel en een "Ik wil...."-inhoudstafel.

Met "Ik wil...." vindt u snel een beschrijving op basis van wat u wenst te doen. Bijvoorbeeld: "Ik gebruik vaak de kopieerfunctie, dus ik wil minder papier verbruiken."

Gebruik beide inhoudstafels om te vinden wat u zoekt.

De inhoudsopgave van de bedieningshandleiding is als volgt:

- | | | |
|---|---|---|
| ☐ VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT | ☐ FAX | ☐ SYSTEEMINSTELLINGEN |
| ☐ KOPIEERMACHINE | ☐ SCANNER / INTERNETFAX | ☐ HET OPSPOREN VAN FOUTEN |
| ☐ PRINTER | ☐ DOCUMENTEN ARCHIVEREN | |


Om de handleidingen in PDF-formaat te bekijken, is Adobe® Reader® of Acrobat® Reader® van Adobe Systems Incorporated vereist. Adobe® Reader® kan gedownload worden via volgende URL:

<http://www.adobe.com/>

DIGITAAL MULTIFUNCTIONNEEL SYSTEEM

Deze machine biedt vier verschillende functies.


Raadpleeg de Bedieningshandleiding voor details m.b.t. gebruik van deze verschillende functies.

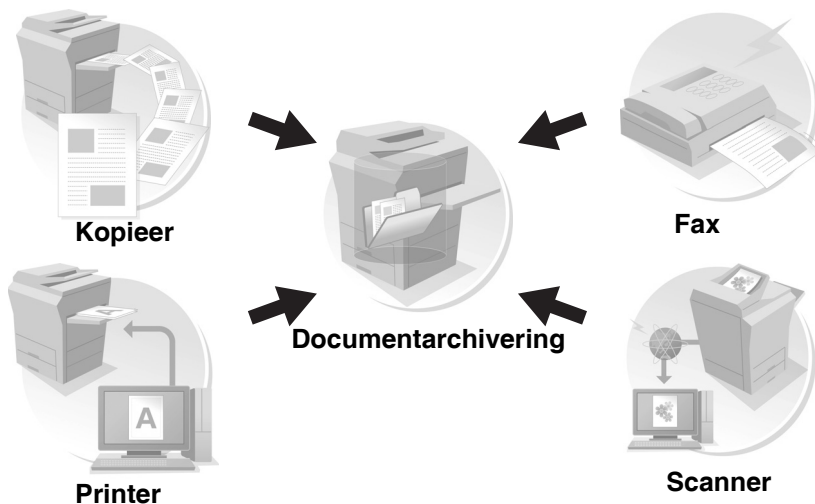

TOEGANG KRIJGEN TOT DE WEBSERVER IN HET APPARAAT

Als het apparaat is aangesloten op het netwerk, kunt u vanaf een webbrowser op uw computer toegang krijgen tot de ingebouwde webserver van het apparaat.

De webpagina's openen

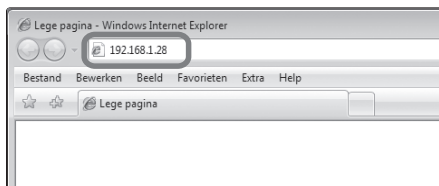

Open de webserver in het apparaat om de webpagina's te openen.

Start een webbrowser op een computer die is aangesloten op hetzelfde netwerk als het apparaat en voer het IP-adres van het apparaat in.

Aanbevolen webbrowsers


- Internet Explorer: 6.0 of hoger (Windows®)
- Netscape Navigator: 9 (Windows®)
- Firefox: 2.0 of hoger (Windows®)
- Safari: 1.5 of hoger (Macintosh)

De webpagina verschijnt.


De apparaatinstellingen vereisen wellicht gebruikersauthenticatie om de webpagina te openen. Vraag de beheerder welk wachtwoord u nodig hebt voor de gebruikersauthenticatie.

HET IP-ADRES CONTROLEREN

Als u het IP-adres van het apparaat wilt controleren, drukt u de lijst met alle gebruikersinstellingen in de systeeminstellingen af.

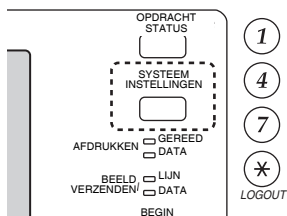


1 Druk op de toets [SYSTEEM INSTELLINGEN].

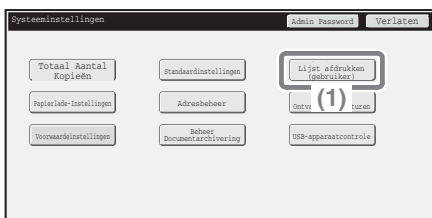


2 Selecteer de lijst met alle gebruikersinstellingen in het aanraakscherm.

(1) Druk op de toets [Lijst afgedrukt (gebruiker)].

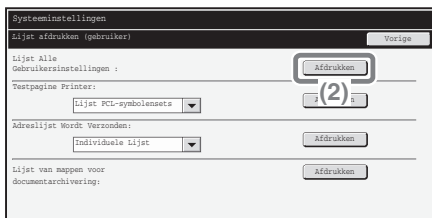


(2) Druk op de toets [Afdrukken] rechts van de lijst met alle gebruikersinstellingen.
Het IP-adres staat op de lijst die wordt afgedrukt.

NAMEN VAN ONDERDELEN EN FUNCTIES

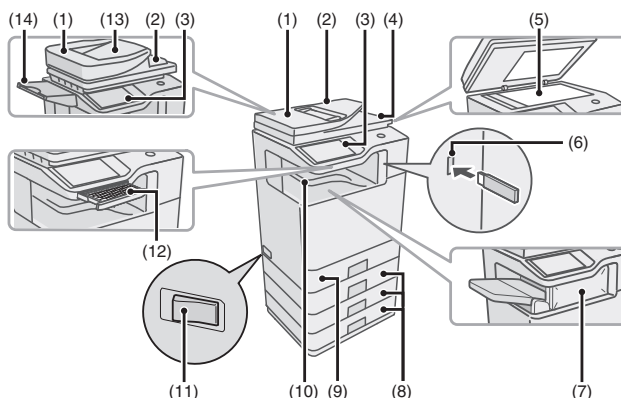

- (1) **Automatische origineelinvoer**
Voert automatisch meerdere originelen in en scant deze. Beide zijden van 2-zijdige originelen kunnen tegelijk worden gescand.
- (2) **Origineelinvoer**
Plaats de originelen in deze lade wanneer u de automatische origineelinvoer gebruikt.
- (3) **Bedieningspaneel**
- (4) **Origineeluitvoer**
Na het scannen worden originelen in deze lade afgeleverd.
- (5) **Documentglasplaat**
Wordt gebruikt om boeken en andere originelen te scannen die niet kunnen worden gescand met de automatische origineelinvoer.
- (6) **USB-connector (type A)**
Ondersteunt USB 2.0 (Hi-Speed). Wordt gebruikt om USB-geheugen of andere USB-apparaten op de machine aan te sluiten.
- (7) **Afwerkeenheid***
Deze kan worden gebruikt om uitgevoerd papier te nieten.
- (8) **Lade 2/Lade 3/Lade 4 (invoereenheid voor 500 bladen is geïnstalleerd)***
Bevat een voorraad papier. Er kunnen maximaal 500 vellen papier (80 g/m² (21 lbs.)) worden geladen.
- (9) **Lade 1**
Er kunnen maximaal 500 vellen papier (80 g/m² (21 lbs.)) per lade worden geladen.
- (10) **Uitvoerlade (middelste lade)**
Kopieeropdrachten en afdrukopdrachten worden in deze lade afgeleverd.
(Wanneer een afwerkeenheid is geïnstalleerd, kan de uitvoerlade (middelste lade) niet worden gebruikt.)
- (11) **Hoofdschakelaar**
Hiermee zet u het apparaat aan en uit. Houd deze schakelaar altijd in de stand "AAN" bij het gebruik van de functie fax of internetfax.
- (12) **Toetsenbord (enkel MX-B382SC)**
Dit is een toetsenbord dat in het apparaat is geïnstalleerd. Als het niet wordt gebruikt, kan het worden opgeslagen via het bedieningspaneel.
- (13) **Uitvoerlade originelen 1 (enkel MX-B382SC)**
Na het scannen worden originelen in deze lade afgeleverd.
- (14) **Uitvoerlade originelen 2 (enkel MX-B382SC)**
Indien de originelen na het scannen niet in lade 1 worden geleverd, worden ze in deze lade gedeponereerd.

* Randapparaat. Voor meer informatie raadpleegt u "RANDAPPARATUUR" in "Hoofdstuk 1 - ALVORENS U DE MACHINE GEBRUIKT" in de bedieningshandleiding.

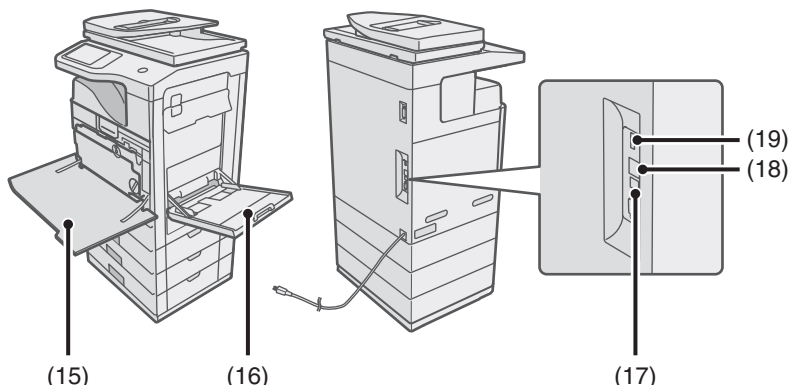

(15) Klep

Open deze klep om een tonercartridge te vervangen.

(16) Handinvoerlade

Speciale papiersoorten en enveloppen kunnen via de handinvoerlade worden ingevoerd.

(17) USB-aansluiting (B-type)

Ondersteunt USB 2.0 (Hi-Speed). U kunt een computer aansluiten op deze aansluiting om het apparaat te gebruiken als printer.


(18) LAN-aansluiting

Sluit de LAN-kabel aan op deze aansluiting als het apparaat binnen een netwerk wordt gebruikt.

(19) USB-connector (type A)

Deze aansluiting is dezelfde als (6). Bij de MX-B382 is deze aansluiting zo ingesteld dat ze niet kan gebruikt worden af fabriek. Om deze aansluiting te gebruiken, neem contact met uw servicevertegenwoordiger.

VERBRUIKSGOEDEREN

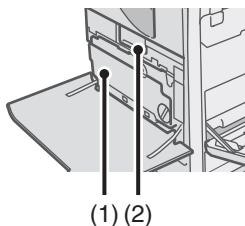

(1) Tonerinzamelcontainer

Hierin wordt de overtollige toner die na het afdrucken is overgebleven verzameld.

(2) Papierlade 2 als optie

Deze bevat toner voor het afdrucken. Wanneer de toner in een cartridge opdraakt, moet de cartridge worden vervangen.

BEDIENINGSPANEEL

Indicatielampjes Beeld verzenden

LINE indicatie

Dit indicatielampje brandt tijdens verzending of ontvangst in de faxfunctie. Het indicatielampje brandt ook tijdens verzending in de scanfunctie.

DATA indicatie

Dit indicatielampje knippert wanneer een ontvangen fax niet kan worden afgedrukt omdat het papier op is of vanwege een ander probleem. Het indicatielampje brandt continu wanneer gegevens wachten om te worden verzonden.

Tiptoetsenpaneel

Berichten en toetsen worden weergegeven in het lcd-scherm. De bediening vindt plaats door de toetsen aan te raken met de vingers.

[OPDRACHT STATUS] toets

Druk op deze toets om het taakstatusscherm weer te geven. In het taakstatusscherm kunt u de status van taken controleren en taken annuleren.


Indicatielampjes afdrufunctie

Indicatielampje GEREED

Wanneer dit indicatielampje brandt, kunnen afdrufgegevens worden ontvangen.

DATA indicatie

Dit indicatielampje knippert wanneer afdrufgegevens worden ontvangen en brandt continu wanneer afdrucken plaatsvindt.

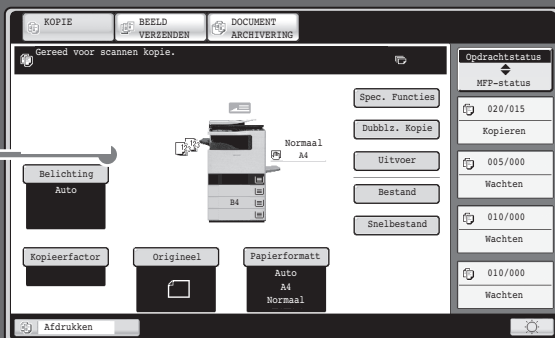


[SYSTEEMINSTELLINGEN] toets

Druk op deze toets om het systeeminstellingenscherf weer te geven. U kunt de systeeminstellingen aanpassen om het gebruik van het apparaat eenvoudiger te maken, bijvoorbeeld papierlade-instellingen configureren en adressen opslaan.

Toets [BEGIN]

Druk op deze toets om het beginscherf weer te geven. Het basisscherf van elke modus wordt geopend vanuit het beginscherf.

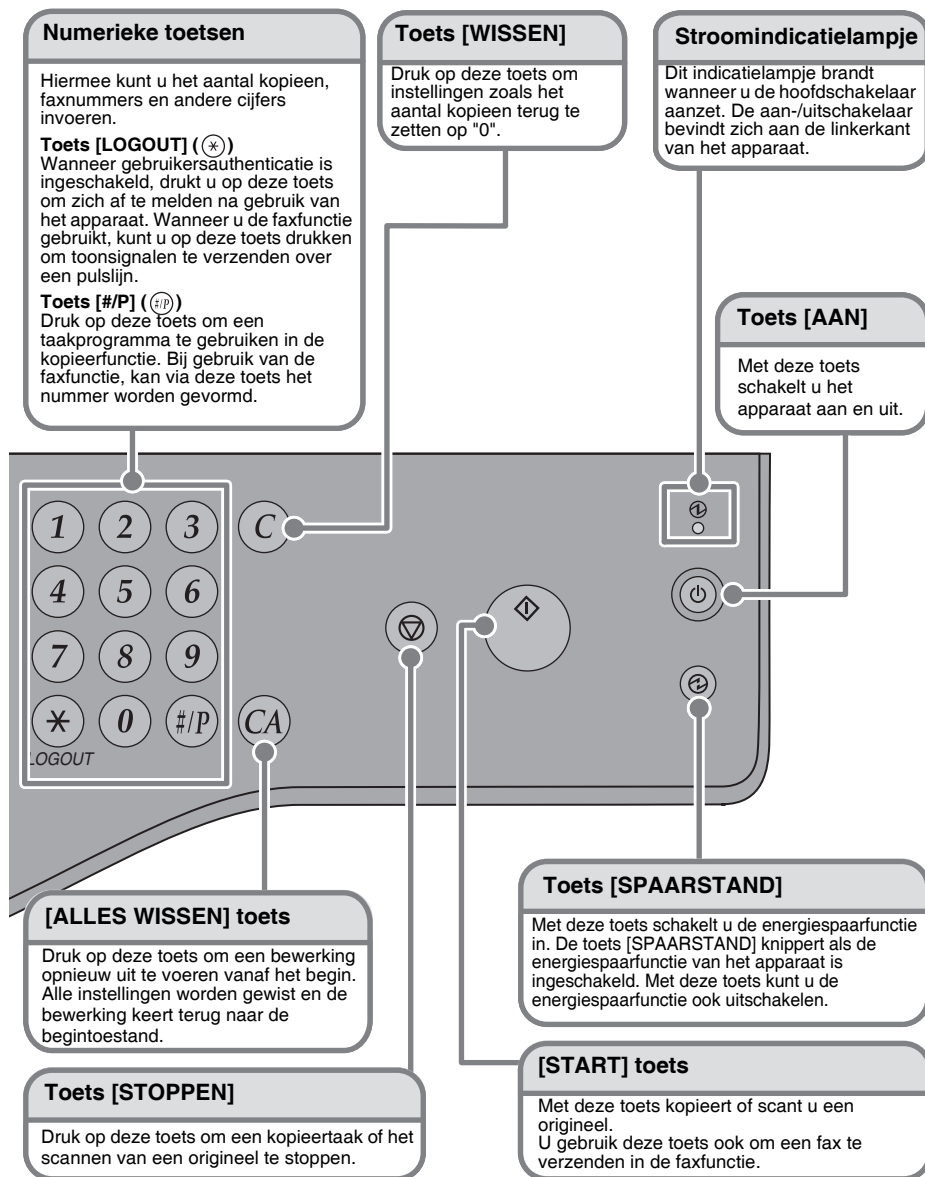


INSCHAKELLEN EN UITSCHAKELLEN VAN DE STROOM


Het apparaat heeft twee stroomschakelaars. Eén ervan is de hoofdschakelaar aan de linkerzijde van het toestel, en de andere is de toets [POWER] (⏻) rechts bovenaan het bedieningspaneel.

Hoofdschakelaar

Wanneer de hoofdschakelaar wordt ingeschakeld, gaat het stroomindicatielampje op het bedieningspaneel branden.

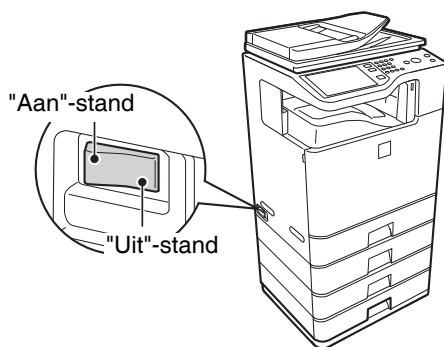

Toets [AAN]

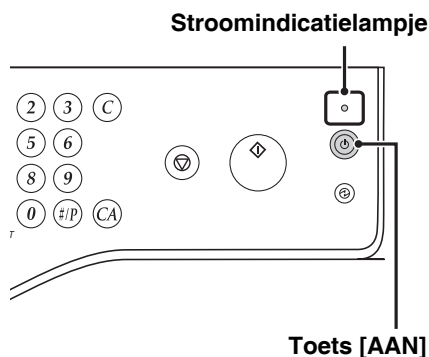

De stroom inschakelen

- (1) Zet de hoofdschakelaar in de "aan"-stand.
- (2) Druk op de toets [AAN] (⏻) om de stroom in te schakelen.

De stroom uitschakelen

- (1) Druk op de toets [AAN] (⏻) om de stroom uit te schakelen.
- (2) Zet de hoofdschakelaar in de "uit"-stand.

ORIGINELEN PLAATSEN

Met de automatische origineelinvoer kunt u automatisch een groot aantal originelen tegelijk scannen. Hiermee bespaart u zich de moeite elk origineel handmatig te moeten invoeren.


Voor originelen die niet kunnen worden gescand met de automatische origineelinvoer, zoals een boek of een document met memovelletjes, gebruikt u de glasplaat.

Gebruik van de automatische origineelinvoer


Wanneer u de automatische origineelinvoer gebruikt, plaatst u de originelen in de origineelinvoerlade.

Zorg dat er geen origineel op de glasplaat is geplaatst.

Bij gebruik van de MX-B382

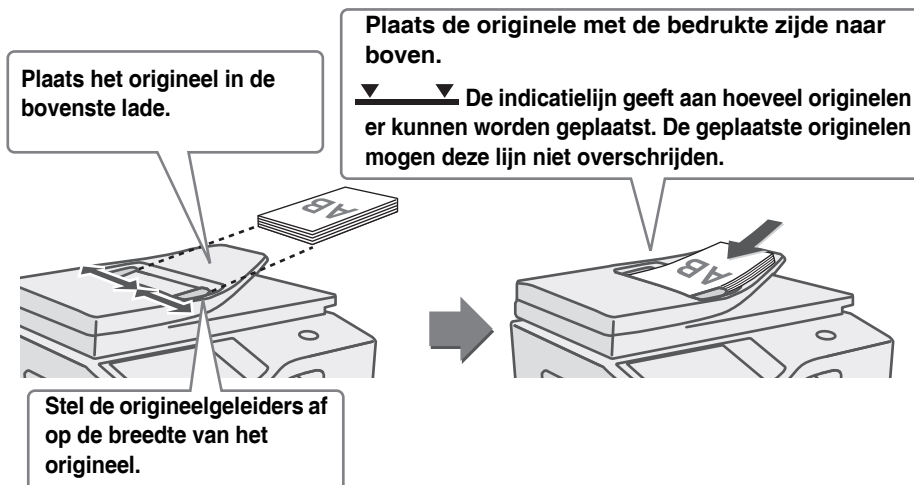

Bij gebruik van de MX-B382SC

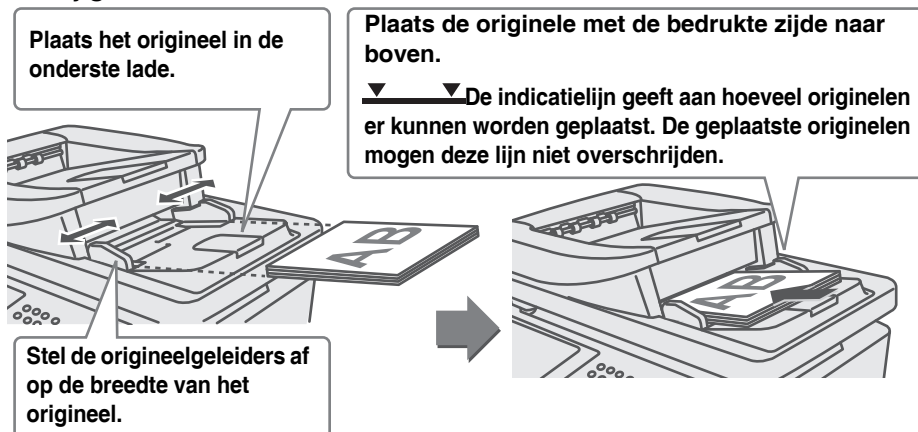

Gebruik van de glasplaat

Let erop dat uw vingers niet klem komen te zitten als u de automatische documentinvoer sluit.

Nadat u het origineel hebt geplaatst moet u de automatische documentinvoer sluiten. Als deze open blijft staan, worden stukken van het origineel in zwart afgedrukt, waardoor erg veel toner wordt gebruikt.

Plaats elk origineel met de printzijde omlaag.

Lijn het midden van het origineel uit met de punt van de markering ► in het midden van het glas.



Plaats elk origineel met de printzijde omlaag.

Om een dik origineel, zoals een boek, te plaatsen, duw de achterzijde van de automatische documentlader omhoog en sluit deze langzaam.

Niet hard drukken op de automatische documentlader. Dit kan leiden tot storingen.




PAPIER IN EEN LADE PLAATSEN

Namen van de papierladen

De namen van de lades worden hieronder weergegeven.

Voor het aantal vellen papier dat in elke lade kan worden geplaatst, raadpleegt u de volgende handleidingen:


- Bedieningshandleiding, "Papierlade-instellingen" in "Hoofdstuk 7 - SYSTEEMINSTELLINGEN"
- Startgids (deze handleiding), "SPECIFICATIES"

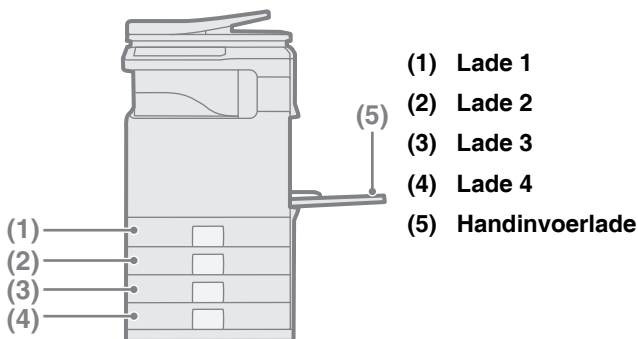

Plaats het papier in de lade


In lade 1 en 2 kunnen maximaal 500 bladen geladen worden van formaat A5 (5-1/2" x 8-1/2") tot A4 (8-1/2" x 14").

In lade 3 en 4 kunnen maximaal 500 bladen geladen worden van formaat B5 (7-1/4" x 10-1/2") tot A4 (8-1/2" x 14").

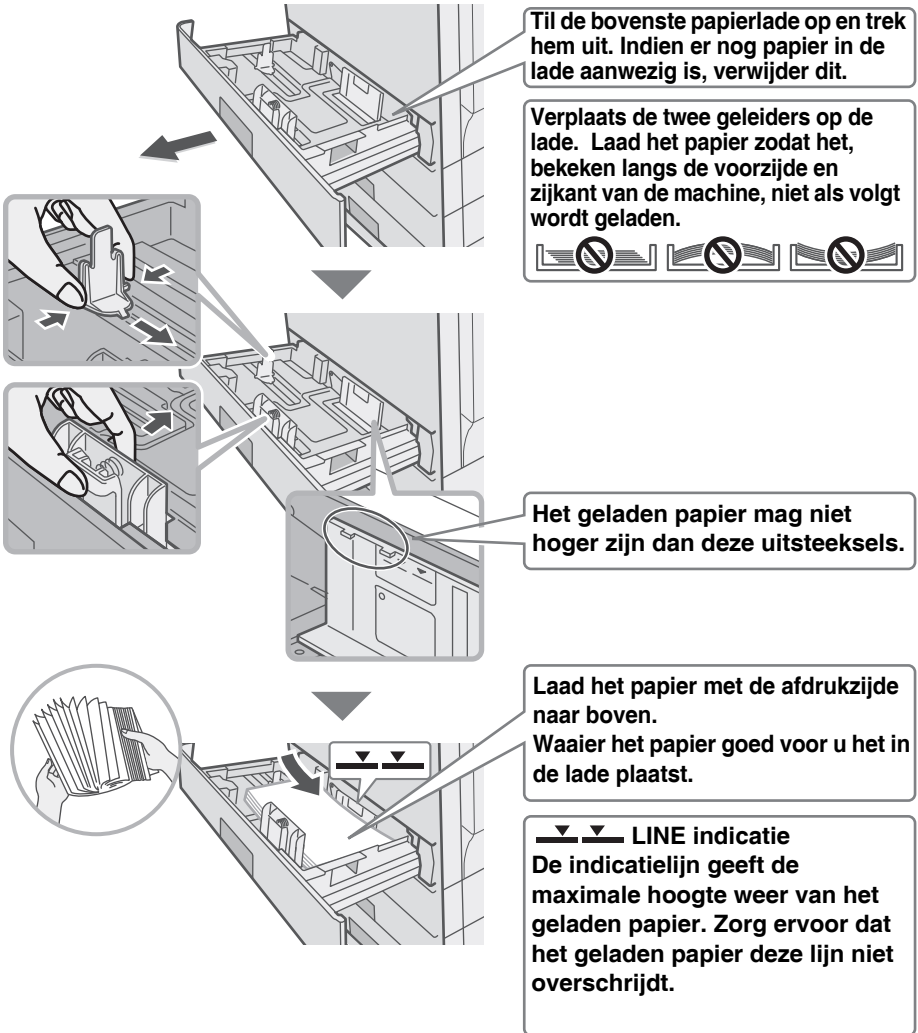


Voor meer informatie, zie "LADEINSTELLINGEN VOOR LADE 1 TOT 4" in "Hoofdstuk 1 - ALVORENS U DE MACHINE GEBRUIKT" in de bedieningshandleiding.

Papier in een handinvoerlade plaatsen

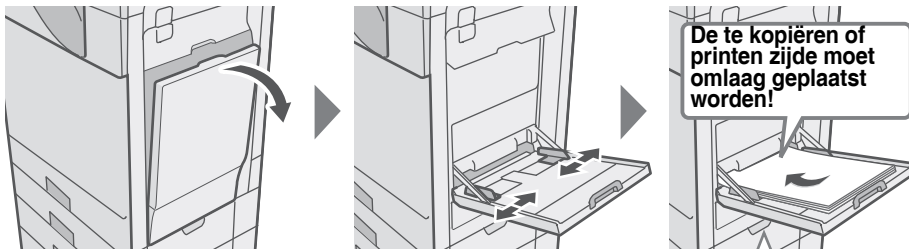


Laad het papier horizontaal.

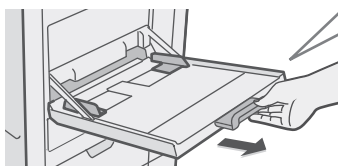

Bij papier dat groter is dan A4 of 8-1/2" x 11", open de lade-extensie.

Voorbeeld: een enveloppe plaatsen

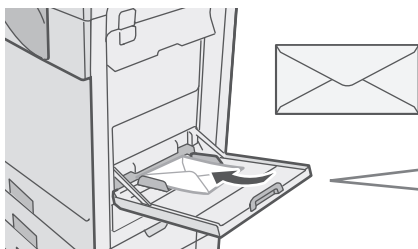

Enkel de adreszijde van enveloppen kan bedrukt worden. Plaats de enveloppen met de adreszijde omlaag.

Plaats geen zware objecten op de handinvoerlade of duw deze niet omlaag. De handinvoerlade kan beschadigd worden, de machine kan kantelen en er kan ietsel optreden.

Speciaal papier dat niet in de normale laden kan geplaatst worden, kan in de handinvoerlade.

Voor meer informatie, zie "LADEN VAN DE HANDINVOERLADE" in "Hoofdstuk 1 - ALVORENS U DE MACHINE GEBRUIKT" in de bedieningshandleiding.

VOORDAT U DE SOFTWARE INSTALLEERT

In dit hoofdstuk worden de softwareprogramma's beschreven waarmee u de printer- en scannerfuncties van dit apparaat kunt gebruiken, de cd-roms waarop de software staat en de pagina's waar u de standaardinstallatieprocedures vindt.

Raadpleeg hoofdstuk 1 van de bedieningshandleiding voor meer informatie over de installatieprocedures.

CD-ROMS EN SOFTWARE

De software die u in combinatie met dit apparaat kunt gebruiken, bevindt zich op de cd-roms die bij het apparaat en de uitbreidingskits worden geleverd.

Alvorens de software te installeren controleert u of uw computer en het apparaat voldoen aan de systeemvereisten beschreven in "SYSTEEMVEREISTEN CONTROLEREN" (pagina 26).

SOFTWARE CD-ROM

De "Software CD-ROM" die bij het apparaat wordt geleverd, bevat het printerstuurprogramma en de andere software. De "Software CD-ROM" bestaat uit twee schijven.



- De cd-rom bevat geen software voor Mac OS 9.0 tot 9.2.2/X10.2.8/X10.3.9. Neem contact op met uw dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger als u software voor Mac OS 9.0 tot 9.2.2/X10.2.8/X10.3.9 wenst.
- De cd-rom bevat geen printerstuurprogramma voor PCL5e. Neem contact op met uw dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger als u een printerstuurprogramma voor PCL5e wenst.

Disc 1

Software voor Windows

• Printerstuurprogramma

Hiermee kunt u het apparaat als printer gebruiken.

- PCL6-printerstuurprogramma

Het apparaat ondersteunt de Hewlett-Packard PCL6-paginabeschrijvingstalen.

- PS-printerstuurprogramma

Het PS-printerstuurprogramma ondersteunt de paginabeschrijvingstaal PostScript 3 die werd ontwikkeld door Adobe Systems Incorporated.

- PPD-stuurprogramma

Met het PPD-stuurprogramma kan het apparaat het Windows standaard-PS-printerstuurprogramma gebruiken.

👉 WANNEER HET APPARAAT IS AANGESLOTEN OP EEN NETWERK (pagina 31)

👉 WANNEER HET APPARAAT WORDT AANGESLOTEN MET EEN USB-KABEL (Bedieningshandleiding)

• Printer Status Monitor (alleen te gebruiken wanneer het apparaat is aangesloten op een netwerk)

Hiermee kunt u de status van het apparaat op uw computerscherm bewaken.

👉 DE PRINTER STATUS MONITOR INSTALLEREN (Bedieningshandleiding)

Software voor Macintosh

• PPD-bestand

Dit is het printerbeschrijvingsbestand waarmee u het apparaat kunt gebruiken als PostScript 3-compatibele printer.

👉 MAC OS X (Bedieningshandleiding)

👉 MAC OS 9.0 - 9.2.2 (Bedieningshandleiding)

- Als u het apparaat als een printer in een Macintosh-omgeving gebruikt, moet het apparaat op een netwerk zijn aangesloten. Een USB-verbinding kan niet worden gebruikt.
- Het scannerstuurprogramma en het PC-Fax-stuurprogramma kunnen niet worden gebruikt in een Macintosh-omgeving.

Disc 2

Software voor Windows

• PC-faxstuurprogramma

Hiermee kunt u een bestand vanaf uw computer verzenden als fax, zoals u een bestand afdrukt. (Als de faxoptie is geïnstalleerd.)

Zelfs als de faxfunctie niet is geïnstalleerd, kan het PC-faxstuurprogramma worden bijgewerkt met de cd-rom in de internetfaxuitbreidingskit, zodat u een bestand als internetfax kunt versturen vanaf uw computer op dezelfde wijze als u een bestand afdrukt.

 HET PRINTERSTUURPROGRAMMA/ PC-FAXSTUURPROGRAMMA
INSTALLEREN (pagina 31)

• Scannerstuurprogramma (TWAIN-stuurprogramma) (kan alleen worden gebruikt wanneer het apparaat is aangesloten op een netwerk)

Hiermee kunt u de scannerfunctie van het apparaat gebruiken vanuit een TWAIN-compatibel softwareprogramma.

 INSTALLATIE VAN HET SCANNERSTUURPROGRAMMA
(Bedieningshandleiding)

ANDERE CD-ROMS

► Cd-rom "PRINTER UTILITIES" die wordt geleverd bij de Internetfaxuitbreidingskit (voor Windows)

Deze cd-rom wordt gebruikt om het PC-faxstuurprogramma op de "Software CD-ROM" bij te werken, zodat u hiermee internetfaxen kunt verzenden (PC-I-faxfunctie).

Als u de PC-I-faxfunctie wilt gebruiken, installeer dan eerst het PC-faxstuurprogramma vanaf de "Software CD-ROM" en voer dan het installatieprogramma op deze cd-rom uit. Als het PC-faxstuurprogramma reeds is geïnstalleerd, voert u alleen het installatieprogramma uit. (U hoeft het PC-faxstuurprogramma niet opnieuw te installeren.)

 HET PRINTERSTUURPROGRAMMA/ PC-FAXSTUURPROGRAMMA
INSTALLEREN (pagina 31)

► Cd-rom "Sharpdesk/Network Scanner Utilities" (voor Windows)

Deze bevat software om optimale resultaten te krijgen bij het scannen van afbeeldingen op het apparaat. De software omvat "Sharpdesk", een bureaubladtoepassing voor het geïnstalleerde beheer van gescande afbeeldingen en bestanden die zijn gemaakt met allerlei toepassingen. Als u de scannerfunctie "Scannen naar bureaublad" wilt gebruiken, moet u "Network Scanner Tool" installeren vanaf de cd-rom.

Voor de systeemvereisten voor de software raadpleegt u de handleiding (PDF-bestand) in de map "Manual" of het LeesMij-bestand op de cd-rom. De procedures voor het installeren van de software vindt u in de "Informatiehandleiding".

SYSTEEMVEREISTEN CONTROLEREN

SYSTEEMVEREISTEN

Alvorens de in deze handleiding beschreven software te installeren, controleert u of uw computer voldoet aan de volgende vereisten.

	Windows*1	Macintosh*4
Besturings-systeem	Windows 2000 Professional, Windows XP Professional*2, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003*2, Windows Vista*2, Windows Server 2008*2, Windows 7*2	Mac OS 9.0 tot 9.2.2, Mac OS X v10.2.8, Mac OS X v10.3.9, Mac OS X v10.4.11, Mac OS X v10.5 tot 10.5.8, Mac OS X v10.6 tot 10.6.2
Soort computer	IBM PC/AT compatibele computer Uitgerust met een 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - LAN-kaart of standaard uitgerust met een USB 2.0/1.1 ³ -poort.	Een omgeving waarin een van de bovenstaande besturingssystemen volledig functioneert (met inbegrip van Macintosh-computers met een Intel-processor).
Display	1024 x 768 dots-resolutie en 16-bits kleur of hoger wordt aanbevolen.	
Andere hardware-vereisten	Een omgeving waarin en van de bovenstaande besturingssystemen volledig functioneert.	

*1 Het PCL5e-printerstuurprogramma werkt niet met 64-bit versies van de Windows-besturingssystemen Windows Server 2008 en Windows 7.

*2 Inclusief 64-bit versie.

*3 Compatibel met modellen waarop vooraf Windows 2000 Professional, Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008 of Windows 7 is geïnstalleerd en die standaard zijn uitgerust met een USB-interface.

*4 Kan niet worden gebruikt wanneer het apparaat is aangesloten met een USB-kabel. Het PC-Fax-stuurprogramma en het scannerstuurprogramma kunnen niet worden gebruikt.



- **Voor gebruikers van Mac OS 9.0 tot 9.2.2/X10.2.8/X10.3.9**
De cd-rom bevat geen software voor Mac OS 9.0 tot 9.2.2/X10.2.8/X10.3.9. Neem contact op met uw dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger als u hiervoor software wenst.
- **Voor gebruikers van Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7**
Voor het uitvoeren van de procedures die in deze handleiding worden beschreven, zoals het installeren van de software en configureren van de instellingen na de installatie, is beheerdersautoriteit vereist.

SOFTWAREVEREISTEN

U moet voldoen aan de volgende vereisten als u de in deze handleiding beschreven software wilt gebruiken.

Besturingssysteemomgeving*1	Besturingssysteem Software	Vereiste uitbreidingskits	Soort verbinding*1
Windows	PCL6-printerstuurprogramma, PCL5e-printerstuurprogramma	Kan in de standaardconfiguratie worden gebruikt.	Netwerk/ USB
	PS-printerstuurprogramma, PPD-stuurprogramma		
	PC-faxstuurprogramma	Faxuitbreidingskit*2	
	Scannerstuurprogramma	Kan in de standaardconfiguratie worden gebruikt.	Enkel netwerk*3 (kan niet worden gebruikt met een USB-verbinding)
	Printer Status Monitor		
Macintosh	Macintosh PPD-bestand		

*1 Op welke soorten computers en besturingssystemen u de software kunt gebruiken leest u in "SYSTEEMVEREISTEN" (pagina 26).


*2 Wanneer de Internetfaxuitbreidingskit is geïnstalleerd, kunt u het PC-faxstuurprogramma bijwerken met de cd-rom "PRINTER UTILITIES" zodat het stuurprogramma kan worden gebruikt als PC-I-faxstuurprogramma. In dit geval kunt u het stuurprogramma gebruiken zonder fax-uitbreidingskit.

*3 Het scannerstuurprogramma en Printer Status Monitor kunnen niet worden gebruikt in een IPv6-netwerk.

HET APPARAAT AANSLUITEN

AANSLUITEN OP EEN NETWERK

Als u het apparaat wilt aansluiten op een netwerk, sluit u de LAN-kabel aan op de netwerkingang van het apparaat. Gebruik een afgeschermd LAN-kabel.

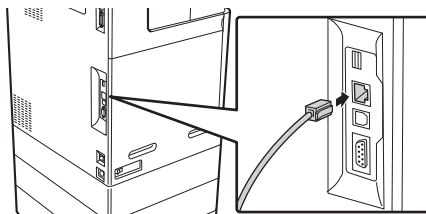

Nadat u het apparaat hebt aangesloten op het netwerk, moet u het IP-adres en andere netwerkinstellingen configureren, voordat u de software installeert. (De standaardfabrieksinstelling voor het IP-adres is dat het IP-adres automatisch wordt ontvangen wanneer het apparaat wordt gebruikt in een DHCP-omgeving.) Netwerkinstellingen kunnen worden geconfigureerd met "Netwerkinstellingen" in de systeeminstellingen (beheerder) op het apparaat.



- Als u het apparaat gebruikt in een DHCP-omgeving, verandert het IP-adres van het apparaat mogelijk. Wanneer dit gebeurt, kan er niet geprint worden. U kunt dit voorkomen door een WINS-server te gebruiken of door het apparaat een permanent IP-adres toe te kennen.
- In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software instelt in een Windows-netwerkomgeving.
- Als u het apparaat wilt gebruiken in een IPv6-netwerk, moet de IPv6-instelling zijn ingeschakeld in "Netwerkinstellingen" in de systeeminstellingen (beheerder).

► Het IP-adres van het apparaat controleren

Om het IP-adres van het apparaat te controleren, drukt u de "Lijst Alle Gebruikersinstellingen" in de systeeminstellingen af. Volg onderstaande stappen om de "Lijst Alle Gebruikersinstellingen" af te drukken.

Druk op de toets [SYSTEEMINSTELLINGEN], druk op de toets [Lijst afdrukken (gebruiker)] en druk vervolgens op de toets [Afdrukken] van de lijst met alle gebruikersinstellingen.

HET APPARAAT AANSLUITEN MET EEN USB-KABEL (Windows)

U kunt het apparaat met een USB-kabel aansluiten op een computer als dit een Windows-computer is. (De USB-interface op het apparaat kan niet worden gebruikt in een Macintosh-omgeving.)

Terwijl het printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd, dienen het apparaat en de computer aangesloten te zijn. Als de USB-kabel wordt aangesloten voordat het printerstuurprogramma wordt geïnstalleerd, zal het printerstuurprogramma niet correct worden geïnstalleerd. Zie "WANNEER HET APPARAAT WORDT AANGESLOTEN MET EEN USB-KABEL" (in de bedieningshandleiding) voor de procedure voor het aansluiten van een USB-kabel.

INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de software installeert op een Windows-computer. Raadpleeg hoofdstuk 1 van de bedieningshandleiding voor meer informatie over de procedures voor installatie in een Macintosh-omgeving.

OPENEN VAN HET SOFTWARE SELECTIESCHERM (VOOR ALLE SOFTWARE)

1 Plaats de "Software CD-ROM" in uw cd-romstation.

- Als u het printerstuurprogramma of printerstatusmonitor installeert, plaatst u de "Software CD-ROM" met "Disc 1" op de voorkant in het cd-romstation.
- Als u het PC-faxstuurprogramma of het scannerstuurprogramma installeert, plaatst u de "Software CD-ROM" met "Disc 2" op de voorkant in het cd-romstation.

2 Klik op de knop [Start] () , vervolgens op [Computer] en dubbelklik vervolgens op het pictogram [CD-ROM]().

- In Windows XP/Server 2003 klikt u op de knop [Start], vervolgens op [Deze computer] en dubbelklik vervolgens op het pictogram [CD-ROM].
- In Windows 2000 dubbelklikt u op [Deze computer] en dubbelklikt u vervolgens op het pictogram [CD-ROM].

3 Dubbelklik op het pictogram [Instellen] (.

Als in Windows 7 een bericht op het scherm verschijnt dat u om bevestiging vraagt, klikt u op [Ja].



Als in Windows Vista/Server 2008 een bericht op het scherm verschijnt dat u om bevestiging vraagt, klikt u op [Toestaan].

4 Het "LICENTIEOVEREENKOMST" venster zal verschijnen. Neem kennis van de inhoud van de licentieovereenkomst en klik vervolgens op de knop [Ja].



U kunt de "LICENTIEOVEREENKOMST" weergeven in een andere taal door de gewenste taal te selecteren in het taalmenu. Als u de software installeert in de geselecteerde taal, zet u de installatie voort met die taal geselecteerd.

5 Na het bevestigen van het bericht in het venster "Welkom" klikt u op de knop [Volgende].

6 Het software selectiescherm verschijnt.

Voordat u de software installeert, moet u op de knop [Readme weergeven] klikken en de gedetailleerde informatie over de software bekijken.



* Het scherm hierboven verschijnt als u de cd-rom "Disc 1" gebruikt. Voor de stappen die volgen raadpleegt u de betreffende pagina hieronder voor de software die u installeert.

HET PRINTERSTUURPROGRAMMA/ PC-FAXSTUURPROGRAMMA INSTALLEREN

- **WANNEER HET APPARAAT IS AANGESLOTEN OP EEN NETWERK***
 - Standaardinstallatie: pagina 32
 - Installatie door opgeven van het adres van het apparaat: Bedieningshandleiding
 - Afdrukken met de IPP-functie en de SSL-functie: Bedieningshandleiding
- **WANNEER HET APPARAAT WORDT AANGESLOTEN MET EEN USB-KABEL:** Bedieningshandleiding
- **HET APPARAAT ALS EEN GEDEELDE PRINTER GEBRUIKEN:** Bedieningshandleiding

DE PRINTER STATUS MONITOR INSTALLEREN: Bedieningshandleiding

HET SCANNERSTUURPROGRAMMA INSTALLEREN: Bedieningshandleiding

* Zie "Installatie door opgeven van het adres van het apparaat"

(bedieningshandleiding) als het apparaat in een IPv6-netwerk wordt gebruikt.

HET PRINTERSTUURPROGRAMMA/ PC-FAXSTUURPROGRAMMA INSTALLEREN

Als u het printerstuurprogramma of PC-faxstuurprogramma wilt installeren, volgt u de juiste procedure in dit gedeelte, naargelang het apparaat is aangesloten op een netwerk of is aangesloten met een USB-kabel.

 **WANNEER HET APPARAAT WORDT AANGESLOTEN MET EEN USB-KABEL**
(Bedieningshandleiding)

WANNEER HET APPARAAT IS AANGESLOTEN OP EEN NETWERK

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u het printerstuurprogramma en het PC-faxstuurprogramma installeert wanneer het apparaat is aangesloten op een Windows-netwerk (TCP/IP-netwerk).




- Als u via internet op het apparaat wilt afdrukken met de IPP-functie wanneer het apparaat op een externe locatie is geïnstalleerd, of als u wilt afdrukken met de SSL-functie (versleutelde communicatie), raadpleegt u "Afdrukken met de IPP-functie en de SSL-functie" (pagina 1-87 in de bedieningshandleiding) en installeert u het printerstuurprogramma of het PC-faxstuurprogramma.
- **Als het apparaat is verbonden met een IPv6-netwerk**
De software kan niet worden geïnstalleerd via detectie van het apparaatadres door het installatieprogramma. Nadat u de software hebt geïnstalleerd zoals uitgelegd in "Installatie door opgeven van het adres van het apparaat" (bedieningshandleiding), wijzigt u de poort zoals uitgelegd in "Wijzigen in een standaard TCP/IP-poort" (bedieningshandleiding).
- De installatieprocedure in dit gedeelte geldt zowel voor het printerstuurprogramma als voor het PC-faxstuurprogramma, maar de uitleg is gebaseerd op het printerstuurprogramma.

► Standaardinstallatie

Als het softwareselectiescherm verschijnt in stap 6 van "OPENEN VAN HET SOFTWARE SELECTIESCHERM (VOOR ALLE SOFTWARE)" (pagina 29), voert u de stappen hieronder uit.

1 Klik op de knop [Printerstuurprogramma].

Als u het PC-faxstuurprogramma wilt installeren, klikt u op de knop [PC-Fax Driver] op de cd-rom "Disc 2".

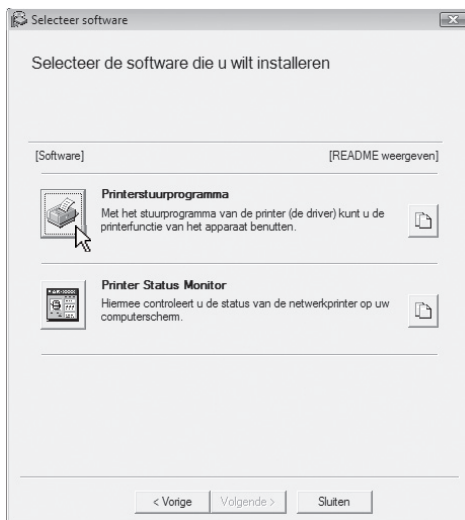

* Het scherm hierboven verschijnt als u de cd-rom "Disc 1" gebruikt.

2 Klik op de knop [Standaardinstallatie].





Wanneer u [Aangepaste installatie] selecteert, kunt u onderstaande items naar believen wijzigen. Wanneer u [Standaardinstallatie] selecteert, vindt de installatie plaats zoals hieronder aangegeven.

- Aansluitmethode van het apparaat: LPR Direct Print (automatisch zoeken)
- Instellen als standaardprinter: Ja (zonder het PC-faxstuurprogramma)
- Naam printerstuurprogramma: Kan niet worden gewijzigd
- PCL-printerschermllettertypen: Geïnstalleerd


Als u [Aangepaste installatie] hebt geselecteerd, selecteert u [LPR Direct Print (automatisch zoeken)] en klikt u vervolgens op de knop [Volgende].

Als u een andere selectie dan [LPR Direct Print (automatisch zoeken)] hebt gemaakt, raadpleegt u de volgende pagina's in de bedieningshandleiding:

- LPR Direct Print (adres opgeven)
- IPP • Gedeelde printer
- Aangesloten op deze computer

3

Printers die zijn aangesloten op het netwerk worden gedetecteerd. Selecteer het apparaat en klik op de knop [Volgende].

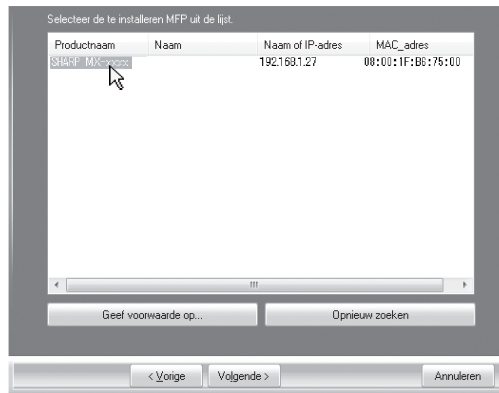


- Als het apparaat niet wordt gedetecteerd, controleert u of de schakelaar aan staat en of het apparaat is aangesloten op het netwerk. Vervolgens klikt u op de knop [Opnieuw zoeken].
- U kunt ook klikken op de knop [Geef voorwaarde op] en het apparaat zoeken door de naam (hostnaam) of het IP-adres van het apparaat in te voeren.
 - ☞ Het IP-adres van het apparaat controleren (pagina 28)

4 Het bevestigingsvenster verschijnt. Controleer de inhoud en klik op de knop [Volgende].

5 Als het modelkeuzeschermb verschijnt, selecteert u het te installeren printerstuurprogramma en klikt op de knop [Volgende].

Klik op het keuzevakje van het te installeren printerstuurprogramma, zodat een vinkje (☒) verschijnt.

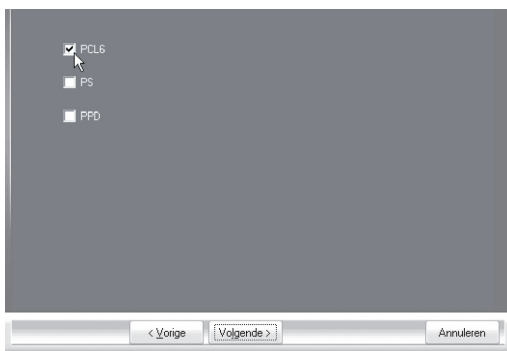

Wanneer u het PC-faxstuurprogramma installeert, verschijnt dit scherm niet. Ga door met de volgende stap.

6 Wanneer de vraag verschijnt of u de printer als standaardprinter wenst, maakt u een keuze en klikt u op de knop [Volgende].

Als u meerdere stuurprogramma's installeert, selecteert u het printerstuurprogramma dat moet worden gebruikt als standaardprinter.

Als u geen van deze printerstuurprogramma's wilt instellen als standaardprinter, selecteer dan [Nee].



Als u in stap 2 op de knop [Aangepaste installatie] hebt geklikt, verschijnt het volgende venster.

- **Venster printernaam**

Als u de printernaam wilt wijzigen, geeft u de gewenste naam op en klikt u op de knop [Volgende].

- **Venster dat de installatie van de schermlettertypen bevestigt**

Als u de schermlettertypen wilt installeren, selecteert u [Ja] en klikt u op de knop [Volgende].

- Wanneer u het PC-faxstuurprogramma installeert, verschijnt dit scherm niet. Ga door met de volgende stap.

- Als u het PCL-printerstuurprogramma niet installeert (u installeert het PS-printerstuurprogramma of het PPD-stuurprogramma), selecteert u [Nee] en klikt u vervolgens op de knop [Volgende].

7

Volg de instructies op het scherm.

Lees het bericht in het venster dat verschijnt en klik op de knop [Volgende]. De installatie begint.



- **Wanneer u Windows Vista/Server 2008/Windows 7 gebruikt**

Als een venster met een veiligheidswaarschuwing verschijnt, moet u op [Deze driver toch installeren] klikken.

- **Als u Windows 2000/XP/Server 2003 gebruikt**

Als een waarschuwingsboodschap over de Windows Logo-test of digitale handtekening verschijnt, klikt u op de knop [Toch doorgaan] of [Ja].

8

Wanneer het bericht verschijnt dat de installatie is voltooid, klikt u op de knop [OK].

9

Klik op de knop [Sluiten] in het venster van stap 1.



Na het installeren kan een bericht verschijnen waarin u wordt gevraagd de computer opnieuw op te starten. Als dit bericht verschijnt, klikt u op de toets [Ja] om uw computer opnieuw op te starten.

Hiermee is de installatie voltooid.

- Raadpleeg na de installatie "HET PRINTERSTUURPROGRAMMA CONFIGUREREN VOOR DE OPTIES DIE ZIJN GEINSTALLEERD OP HET APPARAAT" in de bedieningshandleiding om de instellingen van het printerstuurprogramma te configureren.
- Als u het apparaat als een gedeelde printer gebruikt, raadpleegt u "GEBRUIK VAN HET APPARAAT ALS GEDEELDE PRINTER" in de bedieningshandleiding om het printerstuurprogramma te installeren op elk van de clientcomputers.

REGELMATIG ONDERHOUD

Om te waarborgen dat het apparaat optimale prestaties levert, moet het regelmatig worden gereinigd.




Waarschuwing

Gebruik geen ontvlambare sprays voor het reinigen van het apparaat. Als gasen uit de spray in aanraking komen met de hete elektronische onderdelen van de fuser in het apparaat, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.



- Gebruik geen thinner, benzeen of soortgelijke vluchtige reinigingsmiddelen voor het reinigen van het apparaat. Deze kunnen de behuizing van het apparaat aantasten of verkleuren.
- Gebruik een zachte doek om voorzichtig vuil van het gebied met spiegelfwerking (rechts getoond) op het bedieningspaneel te verwijderen. Het gebruik van een stijve doek of hard wrijven kan het oppervlak beschadigen.

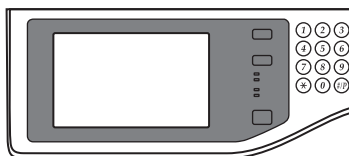

Het gebied met spiegelfwerking is het gebied dat is aangeduid met .


De glasplaat en automatische origineelinvoer reinigen

Als de glasplaat, de achterplaat van de automatische origineelinvoer vuil wordt, zal het vuil als vlekken, of zwarte of witte lijnen zichtbaar worden in de gescande afbeelding. Houd deze onderdelen steeds schoon.


Veeg de onderdelen schoon met een schone, zachte doek.

Maak, indien nodig, de doek vochtig met water of een kleine hoeveelheid pH-neutraal schoonmaakmiddel. Maak de onderdelen na het vegen met de bevochtigde doek droog met een schone, droge doek.

Documentglasplaat

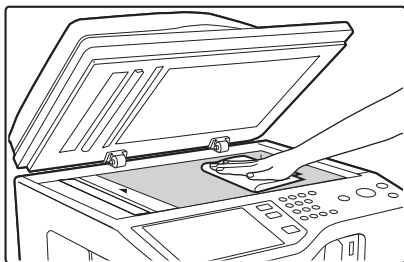

Achterplaat automatische origineelinvoer

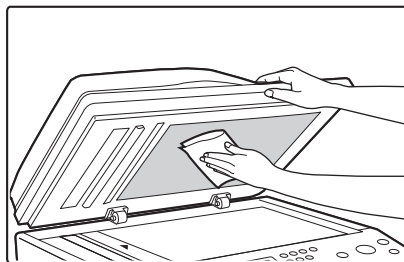

Druk niet te hard op het apparaat wanneer u vuil ervan verwijderd. Hierdoor kan het apparaat beschadigd of vervormd raken.

VERBRUIKSGOEDEREN

De vervangbare standaardverbruiksgoederen voor dit product omvatten papier, tonercartridges en nietjespatronen voor de afwerkeenheid.

Gebruik uitsluitend producten van SHARP voor de tonercartridges, nietjespatronen voor de afwerkeenheid en transparanten.

SHARP



ORIGINELE ONDERDELEN EN
VERBRUIKSGOEDEREN

Voor het beste kopieerresultaat raden wij u aan uitsluitend Sharp Genuine Supplies te gebruiken die zijn ontworpen, gemaakt en getest onder levensduur en de prestaties van Sharp producten te maximaliseren. Let op het Genuine Supplies-etiket op de tonerverpakking.

Het bewaren van voorraden

Correcte opslag

1. Sla de onderdelen op in een ruimte die:
 - schoon en droog is
 - een normale temperatuur heeft met minimale temperatuurwisselingen
 - niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld.
2. Bewaar papier in de verpakking en vlak liggend.
3. Papier dat buiten de originele verpakking of staand wordt opgeslagen kan gaan krullen of vochtig worden. Dit kan leiden tot papierstoringen.

Tonercartridges opslaan

Sla de doos met tonercartridges liggend op, dus niet staand. Als een tonercartridge staand wordt bewaard, kan de toner in de cartridge hard worden.

Sla de toner op in een ruimte die niet warmer is dan 40 °C (104 °F). Als toner in een warme ruimte wordt bewaard, kan deze in de cartridge hard worden.

Nietjespatroon

Voor de afwerkeenheid is de volgende nietjespatroon vereist:

MX-SCX1 (voor afwerkeenheid)

Ongeveer 5000 per cartridge x 3 cartridges

Levering van reserveonderdelen en verbruiksgoederen

De levering van reserveonderdelen ter reparatie van het apparaat wordt gedurende ten minste 7 jaar nadat is opgehouden met produceren gegarandeerd. Reserveonderdelen zijn die onderdelen van het apparaat die als gevolg van normaal gebruik van het product kapot kunnen gaan. Onderdelen die normaalgesproken langer meegaan dan de levensduur van het product, worden niet beschouwd als reserveonderdelen. Ook verbruiksgoederen zijn beschikbaar gedurende 7 jaar na beëindiging van de productie.

SPECIFICATIES

Specificaties apparaat / kopieerapparaat

Naam	Digitaal multifunctioneel systeem MX-B382/MX-B382SC	
Type	Bureaublad	
Display	17.78 cm-kleurenaanraakscherm (lcd)	
Fotogeleiding type	OPC-drum	
Printmethode	Elektrofotografisch systeem (laser)	
Ontwikkelingssysteem	Droog type magnetische borstelontwikkeling met twee componenten	
Fuseersysteem	Hitterollers	
Scanresolutie	Documentglasplaat	Scannen in zwart-wit: 600 x 300 dpi 600 x 600 dpi (standaardinstelling) Scannen in kleur: 600 x 300 dpi 600 x 600 dpi (standaardinstelling)
	Automatische origineelinvoer	Scannen in zwart-wit: 600 x 300 dpi (standaardinstelling) 600 x 600 dpi Scannen in kleur: 600 x 300 dpi (standaardinstelling) 600 x 600 dpi
Kopieerresolutie	600 x 600 dpi	
Scanverloop	10 bits	
Afdrukverloop	Equivalent van 256 tinten	
Origineelformaten/-typen (Glasplaat)	Max. A4 (8-1/2" x 11") / vellen, gebonden documenten	
Kopie formaten	Maximum: A4 (8-1/2" x 11") Minimum: A5 (5-1/4" x 5-3/4")	
Afdrukkantlijnen	Bovenrand/onderrand: totaal 8 mm (21/64") of minder linkerrand/rechterrand: totaal 8 mm (21/64") of minder	

Specificaties apparaat / kopieerapparaat (vervolg)

Opwarmtijd	MX-B382: 50 seconden of minder MX-B382SC: 45 seconden of minder (Afhankelijk van de omgevingscondities.)
Duur eerste kopie	MX-B382: 8.0 seconden of minder MX-B382SC: 6.5 seconden of minder (Afhankelijk van de toestand van het apparaat.)
Kopieerfactoren	Variabel: 50% tot 200% in stappen van 1%, totaal 151 stappen Vaste presets: 50%, 64%, 77%, 100%, 129% en 200% voor inchformaten; 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141% en 200% voor AB-formaten. Twee verkleinings- en twee vergrotingsfactoren kunnen worden opgeslagen.
Continu kopieen	999 kopieen
Automatische origineelinvoer	Raadpleeg "Specificaties automatische origineelinvoer".
Lade 1	Papierformaten: A4, B5, A5, 16K, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2" Papiergewicht: Normaal papier (60 g/m ² (16 lbs.) tot 105 g/m ² (28 lbs.) Papiercapaciteit: Normaal papier (80 g/m ² (21 lbs.)) 500 vel Papiertypen: Door SHARP aanbevolen normaal papier, kringlooppapier en gekleurd papier

Specificaties apparaat / kopieerapparaat (vervolg)

Handinvoerlade	Papierformaten: A4, B5, A5, 16K, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", enveloppen
	Papiergewichten: Dun papier (55 g/m ² (15 lbs.) tot 59 g/m ² (16 lbs.)), gewoon papier (60 g/m ² (16 lbs.) tot 105 g/m ² (28 lbs.)), zwaar papier (106 g/m ² tot 209 g/m ² (28 lbs. gebonden tot 110 lbs. index)),
	Papiercapaciteit: Standaardpapier 100 vellen
	Papiertypen: Door SHARP aanbevolen normaal papier, kringlooppapier, gekleurd papier, zwaar papier, dun papier, transparanten en enveloppen (Monarch, Com-10, DL, C5)
Duplexmodule	Papierformaten: A4, B5, A5, 16K, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2" Papiergewicht: Normaal papier (60 g/m ² (16 lbs.) tot 105 g/m ² (28 lbs.)) Papiertypen: Door SHARP aanbevolen normaal papier, kringlooppapier en gekleurd papier
Uitvoerlade (middelste lade)	Uitvoermethode: Uitvoer met afdrukszijde naar beneden Uitvoercapaciteit: 250 vellen (met A4-papier of 8-1/2" x 11" papier aanbevolen door SHARP) (Het maximaal aantal vellen dat kan worden opgeslagen is afhankelijk van de omgevingscondities, het papier type en de opslagcondities van het gebruikte papier.) Sensor lade vol: Ja
Interfacepoort	LAN-connectiviteit: 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T USB-connectiviteit: Type A-connector ondersteunt USB 2.0 (hoge snelheid) Compatibiliteitseisen van USB 2.0 Schijfindelings: FAT Type B-connector ondersteunt USB 2.0 (hoge snelheid)

Specificaties apparaat / kopieerapparaat (vervolg)

Vereiste netspanning	Lokale spanning $\pm 0\%$ (Raadpleeg het typeplaatje linksonder op het apparaat voor de stroomvereisten.)
Stroomverbruik	1.84 kW
Afmetingen	MX-B382: 560 mm (B) x 493 mm (D) x 714 mm (H) (22-3/64" (B) x 19-13/32" (D) x 28-7/64" (H)) MX-B382SC: 560 mm (B) x 494 mm (D) x 789 mm (H) (22-3/64" (B) x 19-29/64" (D) x 31-1/16" (H))
Gewicht	MX-B382: Ongeveer 42 kg (92.6 lbs.) MX-B382SC: ongeveer 47 kg (103.6 lbs.)
Totale afmetingen	MX-B382: 868 mm (B) x 493 mm (D) (34-11/64" (B) x 19-13/32" (D)) (Als de lade is uitgeschoven) MX-B382SC: 1,101 mm (B) x 494 mm (D) (43-11/32" (W) x 19-29/64" (D)) (Als de lade is uitgeschoven)


* Aan de voor- en achterzijde van het apparaat bevinden zich type A-aansluitingen (twee aansluitingen); deze kunnen bij de MX-B382 echter niet tegelijk gebruikt worden. De aansluiting op de achterkant van het apparaat is oorspronkelijk niet klaar voor gebruik. Neem contact op met uw onderhoudstechnicus als u de aansluiting wilt gebruiken.

Continue kopieersnelheden*

Kopieerfactor	100% / Verkleind / Vergroot
A4	38 kopieën/min.
8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13"	32 kopieën/min.
8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", B5, A5, 16K	40 kopieën/min.

* Kopieersnelheid tijdens uitvoer van de tweede kopie en volgende kopieer tijdens de voortdurende kopieergang van en zijde van dezelfde bladzijde (staffeluitvoer niet inbegrepen) met gebruikmaking van normaal eenzijdig papier van een lade anders dan de lade voor handinvoer.

Bedrijfsomgeving

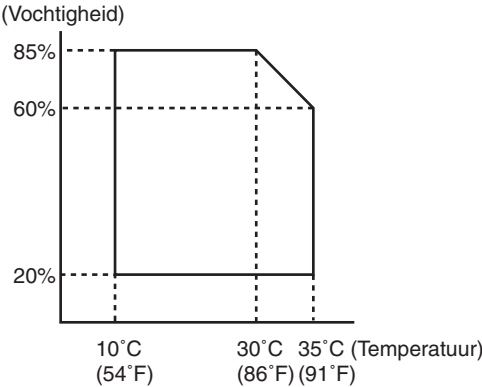

Chemische emissie (meting conform RAL-UZ122: uitgave juni 2006)

Ozon	1.5 mg/h of minder
Stof	4.0 mg/h of minder
Styreen	1.0 mg/h of minder
Benzeen	minder dan 0.05 mg/h
TVOC	10 mg/h of minder

Akoestische geluidsemissie (meting overeenkomstig ISO7779)

Geluidsniveau Lwa		
Afdrukmodus (ononderbroken kopieergang)		MX-B382: 6.8 B MX-B382SC: 6.7 B
Stand-bymodus		4.9 B
Geluidsniveau LpA (werkelijke meting)		
Afdrukmodus	Positie omgeving	54 dB (A)
	Positie gebruiker	MX-B382: 56 dB (A) MX-B382SC: 54 dB (A)
Stand-bymodus	Positie omgeving	MX-B382: 36 dB (A) MX-B382SC: 35 dB (A)
	Positie gebruiker	MX-B382: 36 dB (A) MX-B382SC: 34 dB (A)

Specificaties automatische origineelinvoer

Origineelformaten	MX-B382: A4 (8-1/2" x 14") tot A5 (5-1/2" x 8-1/2"), lang papier (max. breedte 216 mm (8-5/8") x max. lengte 500 mm*¹ (19-5/8")) MX-B382SC: A4 (8-1/2" x 14") tot A5 (5-1/2" x 8-1/2"), lang papier (max. breedte 216 mm (8-1/2") x max. lengte 500 mm*¹ (19-5/8")), Kaart (54 mm x 86 mm), Cheque (76 mm x 155 mm)
Gewicht originelen*²	MX-B382: Eenzijdig 35 g/m² (9 lbs.) tot 128 g/m² (32 lbs.) (Voor papiergewichten van 35 g/m² (9 lbs.) tot 49 g/m² (13 lbs.) moet de langzame scanmodus worden gebruikt.) Tweezijdig 50 g/m² (13 lbs.) tot 105 g/m² (28 lbs.) MX-B382SC: Eenzijdig 35 g/m² (9 lbs.) tot 280 g/m² (73 lbs.) (Papiergewicht van 35 g/m² (9 lbs.) tot 49 g/m² (13 lbs.) vereisen gebruik van de trage scanmodus.) Tweezijdig 50 g/m² (13 lbs.) tot 280 g/m² (73 lbs.)
Capaciteit	MX-B382: 50 vellen (80 g/m² (21 lbs.)) Maximale stapelhoogte van 6.5 mm (1/4") MX-B382SC: 100 vel (80 g/m² (21 lbs.)) Maximale stapelhoogte van 13 mm (1/2")

*¹ Scannen in mono 2-modus van slechts een zijde is mogelijk in fax- en scanverzendmodi.

*² Zwaar papier (129 g/m² (34 lbs.) tot 280 g/m² (75 lbs.)) wordt enkel bij de uitvoer voor zware papiersoorten afgeleverd.

INFORMATIE OVER VERWIJDERING

A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens)

1. In de Europese Unie

Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien!

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos* naar hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen*. In sommige landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren.

*) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor verdere informatie.

Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accumulatoren bevat dan moet u deze afzonderlijk conform de plaatselijke voorschriften weggooien.

Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking, terugwinning en recycling ondergaat en potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid worden voorkomen die anders zouden ontstaan door het verkeerd verwerken van het afval.

2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

Voor Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos bij de distributeur inleveren, zelfs als u geen nieuw product koopt. Aanvullende inzamelingsinrichtingen zijn vermeld op de startpagina van www.swico.ch of www.sens.ch.



Let op: Uw product is van dit merkteken voorzien. Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisafval mogen worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk inzamelingsstelsel voor deze producten.

B. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven

1. In de Europese Unie

Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien: Neem contact op met uw SHARP distributeur die u inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Het kan zijn dat u een afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling moet betalen. Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt.

Voor Spanje: Neem contact op met de inzamelingsinrichting of de lokale autoriteiten voor de terugname van uw afgedankte producten.

2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

Beheerder

Naam:

Te bereiken op:



Op de achterkant van deze pagina is de informatie afgedrukt die de beheerder van het apparaat nodig heeft.

(Bewaar deze pagina afzonderlijk van de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats. Vul in de linkermarge ook de naam van de beheerder en de contactgegevens van de beheerder in.)

AAN DE BEHEERDER VAN HET APPARAAT

(Bewaar deze pagina afzonderlijk van de gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.)

Wachtwoorden af fabriek

Om toegang te krijgen tot de systeeminstellingen heeft de beheerder een wachtwoord nodig om zich aan te melden met beheerdersrechten. De systeeminstellingen kunnen zowel in de webpagina's als op het bedieningspaneel worden geconfigureerd. Om de systeeminstellingen via de webpagina's te openen, is eveneens een wachtwoord vereist.

Standaardbeheerderswachtwoord

Fabrieksinstelling: admin

Sla een nieuw wachtwoord voor de beheerder op zodra het apparaat is geïnstalleerd.

Wanneer het beheerderswachtwoord is gewijzigd, is het nieuwe wachtwoord vereist om het standaardwachtwoord te herstellen. Zorg ervoor dat u het nieuwe wachtwoord niet vergeet.

Standaardwachtwoorden (webpagina's)

Er zijn twee standaardaccounts: "Administrator" en "User". Iemand die zich als "Administrator" aanmeldt, kan alle instellingen in de webpagina's configureren. Daarnaast kan een beheerder beperkte toegang hebben tot andere instellingen door "Gebruiker" accounts te activeren.

De standaardwachtwoorden worden hieronder weergegeven:

	Standaardaccount	Standaardwachtwoord
Gebruiker	users	users
Beheerder	admin	admin

Alle verzonden en ontvangen gegevens doorsturen naar de beheerder (documentbeheerfunctie)

Met deze functie kunt u alle door het apparaat ontvangen en verzonden gegevens doorzenden naar een opgegeven bestemming (Scannen naar e-mailadres, Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmap of Scannen naar bureaublad).

Met deze functie kan de beheerder van het apparaat alle verzonden en ontvangen gegevens archiveren.

Als u de documentbeheerinstellingen wilt configureren, klikt u op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [Documentbeheerfunctie] in het menu van de webpagina. (Beheerdersrechten zijn vereist.)

Opmerking:

- De instellingen voor bestandsindeling, belichting en resolutie van de verzonden en ontvangen gegevens blijven gelden wanneer de internetfax wordt doorgezonden.
- Als doorsturen is geactiveerd voor gegevens verzonden in faxmodus,
 - De toets [Direct TX] verschijnt niet in het aanraakscherm.
 - Snelle onlineverzending en bellen met de spreker kan niet worden gebruikt.

Voor de gebruikers van de faxfunctie

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Ontkoppel onmiddellijk telefoonapparatuur van uw telefoonlijn als deze niet naar behoren werkt. Defecte apparatuur kan schade veroorzaken aan het telefoonnetwerk.
- De AC-contactdoos moet in de nabijheid van de apparatuur zijn geïnstalleerd en eenvoudig toegankelijk zijn.
- Installeer telefoonkabels nooit tijdens onweer.
- Installeer nooit contactdozen in vochtige omgevingen, tenzij de contactdoos speciaal bestemd is voor vochtige omgevingen.
- Raak nooit ongeïsoleerde telefoonbedrading of terminal aan, tenzij de telefoonlijn is losgekoppeld van de netwerkinterface.
- Wees voorzichtig tijdens het installeren of wijzigen van telefoonlijnen.
- Vermijd het gebruik van telefoons (met uitzondering van draadloze telefoons) tijdens onweer. Er bestaat gevaar op elektrische schokken als gevolg van weerlicht.
- Gebruik geen telefoon voor de melding van een gaslek terwijl u zich in de buurt van het lek bevindt.
- Installeer of gebruik het apparaat niet in de nabijheid van water of wanneer uzelf nat bent. Vermijd het morsen van vloeistoffen op het apparaat.
- Bewaar deze instructies.

Handelsmerkinformatie

De volgende handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken worden gebruikt samen met het apparaat, de randapparatuur en accessoires.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows Server® 2003, Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 7 en Internet Explorer® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de VS en andere landen.
- PostScript is een gedeponeerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.
- Adobe en Flash zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en andere landen.
- Adobe, het Adobe-logo, Acrobat, het Adobe PDF-logo en Reader zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en andere landen.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk en LaserWriter zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.
- Netscape Navigator is een handelsmerk van Netscape Communications Corporation.
- Mozilla® en Firefox® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van de Mozilla Foundation in de VS en andere landen.
- PCL is een gedeponeerd handelsmerk van de Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT en PowerPC zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk is een handelsmerk van Sharp Corporation.
- Sharp OSA is een handelsmerk van Sharp Corporation.
- RealVNC is een handelsmerk van RealVNC Limited.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten behoren toe aan hun desbetreffende eigenaren.

Candid en Taffy zijn handelsmerken van Monotype Imaging, Inc. gedeponeerd bij het United States Patent and Trademark Office en mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond en Halbfett Kursiv zijn handelsmerken van Monotype Imaging, Inc. en zijn mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna en Times New Roman zijn handelsmerken van The Monotype Corporation gedeponeerd bij het United States Patent and Trademark Office en mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery en Zapf Dingbats zijn handelsmerken van International Typeface Corporation gedeponeerd bij het United States Patent and Trademark Office en mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times en Univers zijn handelsmerken van Heidelberger Druckmaschinen AG en zijn mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden, onder exclusieve licentie aan Linotype Library GmbH en de geheel eigen dochtermaatschappijen van Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco en New York zijn handelsmerken van Apple Computer Inc. en zijn mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. HGGothicB, HGMInchoL, HGPGothicB en HGPMInchoL zijn handelsmerken van Ricoh Company, Ltd. en zijn mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. Wingdings is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Marigold en Oxford zijn handelsmerken van Arthur Baker en zijn mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. Antique Olive is een handelsmerk van Marcel Olive en is mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. Hoefler Text is een handelsmerk van Jonathan Hoefler en is mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. ITC is een handelsmerk van International Typeface Corporation gedeponeerd bij het United States Patent and Trademark Office en mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. Agfa is een handelsmerk van de Agfa-Gevaert Group en is mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. Intellifont, MicroType en UFST zijn handelsmerken van Monotype Imaging, Inc. gedeponeerd bij het United States Patent and Trademark Office en mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. Macintosh en TrueType zijn handelsmerken van Apple Computer Inc. gedeponeerd bij het United States Patent and Trademark Office en andere landen. PostScript is een handelsmerk van Adobe Systems Incorporated en is mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. HP, PCL, FontSmart en LaserJet zijn handelsmerken van Hewlett-Packard Company en zijn mogelijk gedeponeerd in zekere rechtsgebieden. De Type 1-processor die resident is in het UFST-product van Monotype Imaging is onder licentie van Electronics For Imaging, Inc. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

SHARP®

SHARP CORPORATION

GEDRUKT IN FRANKRIJK
TINSH4760GHZZ

