


Informatie over het lossen van pallets met SHARP-zonnepanelen

Van toepassing op de volgende types met 144 cellen:

NU-JD540


Palletspecificaties

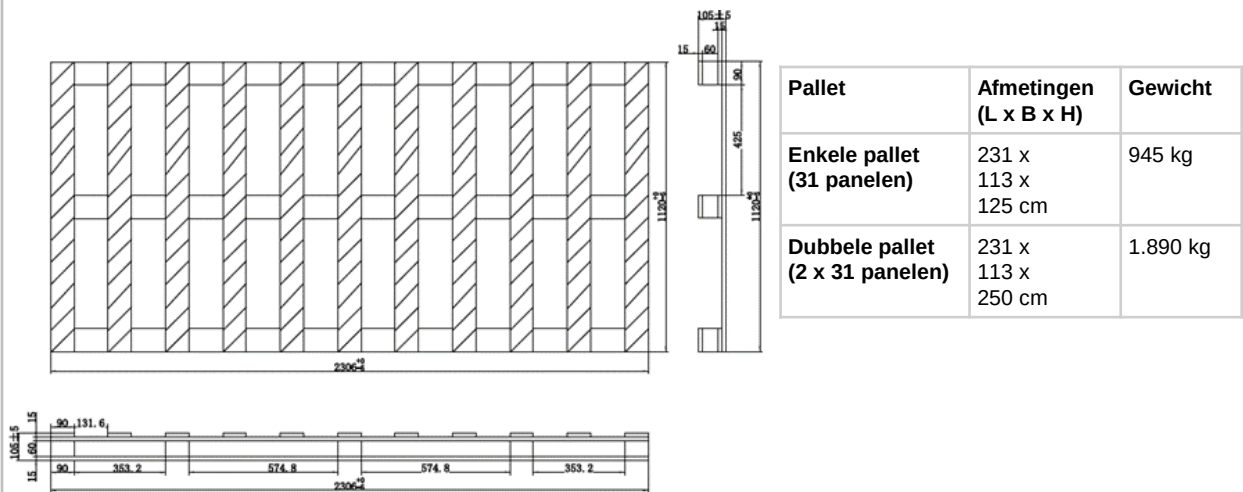

De ontvanger dient het lossen te regelen, bijvoorbeeld met zijn/haar eigen uitrusting:

Vorkheftruck 1) 2)

Laadplatform 1)
en elektrische palletwagen 1) 2)

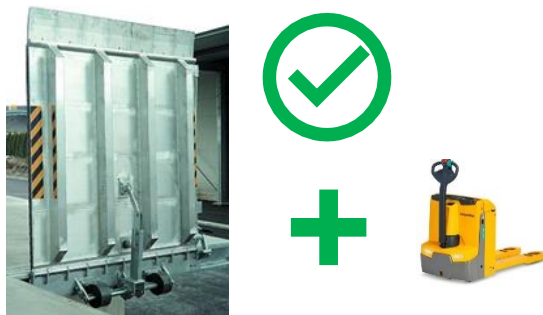

- 1) Alle apparaten moeten een laadvermogen van minimaal 1 900 kg hebben. Bij laadplatformen moet het gewicht van het apparaat en de persoon (personen) worden opgeteld.
- 2) Houd er bij het vervoer van pallets in de lengterichting (vorken aan de korte zijde van de pallet) rekening mee dat de lengte van de vork moet overeenkomen met de lengte van de pallet om beschadiging van de zonnepanelen te voorkomen.

Vanwege de afmetingen en het gewicht is het niet mogelijk om te lossen met:

Een laadklep



Een kooiaap

