



SHARP®

DIGITAAL KLEUREN MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM

Model: MX-6240N/MX-7040N

VERKORTE INSTALLATIEHANDLEIDING

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK.....	2
INFORMATIE OVER VERWIJDERING	3
BEDIENINGSHANDLEIDINGEN EN HOE U DEZE GEBRUIKT	4
WAARSCHUWINGEN.....	5
NAMEN VAN ONDERDELEN EN STROOMVOORZIENING.....	7
BEGINSCHERM.....	8
PRINTER.....	9
KOPIEREN.....	10
FAXEN.....	12
SCANNEN.....	14
DOCUMENTARCHIVERING.....	16
KOPIEERUITVOER	18
HANDMATIGE AFWERKING	20
SPECIFICATIES.....	22
VERBRUIKSGOEDEREN.....	28
OPTIES	29
BEHEERDER/OVERIGE (LAWAAL-EMISSIE)	31

VÓÓR HET EERSTE GEBRUIK

Let op!

Voor een volledige elektrische ontkoppeling, dient u de hoofdstekker uit het stopcontact te trekken. Het stopcontact moet in de nabijheid van de apparatuur geïnstalleerd zijn en eenvoudig toegankelijk zijn.

Om aan de EMC-reglementen te voldoen, moet u afgeschermd interfacekabels bij dit apparaat gebruiken.

Het apparaat moet in de nabijheid van een toegankelijk stopcontact worden geplaatst zodat het eenvoudig kan worden ontkoppeld.

Voor de gebruikers van de faxfunctie

FAX-interfacekabel en telefoonkabel:

Deze speciale accessoires dienen bij het apparaat gebruikt te worden.

De conformiteitsverklaring kan hier geraadpleegd worden: <http://www.sharp.de/doc/MX-FX11.pdf>

EMC (dit apparaat en randapparatuur)

Waarschuwing:

Dit is een klasse A product. In een woonomgeving kan dit product radiostoringen veroorzaken. In dit geval moet de gebruiker eventueel passende maatregelen treffen.

Dit apparaat bevat software met modules die zijn ontwikkeld door Independent JPEG Group.

Dit product bevat Adobe® Flash®-technologie van Adobe Systems Incorporated.

Copyright© 1995-2007 Adobe Macromedia Software LLC. Alle rechten voorbehouden.

SOFTWARELICENTIE

De SOFTWARELICENTIE wordt weergegeven wanneer u de software installeert vanaf de CD-ROM. Wanneer u alle software of een deel van de software op de cd-rom of op het apparaat gebruikt, verplicht u zich te houden aan de voorwaarden van de SOFTWARELICENTIE.

- Bij de uitleg in deze handleiding wordt aangenomen dat u redelijk overweg kunt met uw Windows- of Macintosh-computer.
- Raadpleeg de handleiding van het besturingssysteem of de online-Help voor informatie over het besturingssysteem.
- De schermen en procedures in deze handleiding worden uitgelegd voor Windows Vista® in Windows®-omgevingen. De schermen zien er mogelijk bij u iets anders uit, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem.
- Deze handleiding bevat verwijzingen naar de faxfunctie. In sommige landen en regio's is de faxfunctie echter niet beschikbaar.
- In deze handleiding vindt u uitleg over de PC-Fax-driver en de PPD-driver. De PC-Fax-driver en PPD-driver zijn echter in sommige landen en regio's niet beschikbaar en zullen niet bij de installatiesoftware worden getoond.
U kunt in dit geval de Engelse versie van deze drivers installeren als u deze wilt gebruiken.
- Deze handleiding is met de grootste zorg vervaardigd. Als u opmerkingen of vragen hebt over de handleiding, neemt u contact op met de dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevestiging.
- Dit product is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en inspectieprocedures. In het onwaarschijnlijke geval dat een defect of ander probleem wordt ontdekt, neemt u contact op met de dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevestiging.
- Behoudens voorzover wettelijk vereist kan SHARP niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten die optreden gedurende het gebruik van het product of de opties ervan, of defecten die het gevolg zijn van een onjuiste bediening van het product en de opties ervan, of andere defecten, of voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van het product.



Producten die de ENERGY STAR® hebben verkregen, zijn ontworpen om het milieu te beschermen via superieure energieefficiëntie. De producten die voldoen aan de ENERGY STAR®-richtlijnen, zijn voorzien van het hierboven weergegeven logo. De producten zonder het logo voldoen mogelijk niet aan de ENERGY STAR®-richtlijnen.

Garantie

Hoewel alle inspanningen gedaan zijn om dit document zo nauwkeurig en behulpzaam mogelijk te maken, geeft SHARP Corporation geen garanties over de inhoud. Alle informatie die hierin is opgenomen kan zonder nadere kennisgeving worden gewijzigd. SHARP is niet verantwoordelijk voor verlies of schade, direct of indirect, welke ontstaat als gevolg van of verband houdend met het gebruik van deze handleiding.

© Copyright SHARP Corporation 2012. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling zonder voorafgaande toestemming is verboden, behoudens voorzover toegestaan onder het auteursrecht.

INFORMATIE OVER VERWIJDERING

Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens)

In de Europese Unie

Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggooien! Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos* naar hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen. In sommige landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren.

*) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor verdere informatie. Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accumulatoren bevat dan moet u deze afzonderlijk conform de plaatselijke voorschriften weggooien. Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking, terugwinning en recycling ondergaat en potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid worden voorkomen die anders zouden ontstaan door het verkeerd verwerken van het afval.

In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure. Voor Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos bij de distributeur inleveren, zelfs als u geen nieuw product koopt. Aanvullende inzamelingsinrichtingen zijn vermeld op de startpagina van www.swico.ch of www.sens.ch.



Let op: Uw product is van dit merkteken voorzien. Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisafval mogen worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk inzamelingsstelsel voor deze producten.

Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven

In de Europese Unie

Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggooien: Neem contact op met uw SHARP distributeur die u inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Het kan zijn dat u een afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling moet betalen. Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt. Voor Spanje: Neem contact op met de inzamelingsinrichting of de lokale autoriteiten voor de terugname van uw afgedankte producten.

In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggooien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH
Sonninstraße 3, D-20097 Hamburg

BEDIENINGSHANDLEIDINGEN EN HOE U DEZE GEBRUIKT


Verkorte installatiehandleiding (dit document)

Hierin worden de voorzorgsmaatregelen voor een veilig gebruik, de namen van onderdelen, het in- en uitschakelen van de stroom en de functies uitgelegd. Bovendien bevat deze handleiding belangrijke informatie voor personen die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van het apparaat en informatie over andere aspecten van dit apparaat. Lees dit gedeelte voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt.




Gebruikershandleiding (pc)

Deze handleiding kan via het apparaat naar een computer worden gedownload om te worden bekeken. Raadpleeg dit document voor meer informatie over de afdruk- en instelmodus en voor meer gedetailleerde informatie over elke modus.

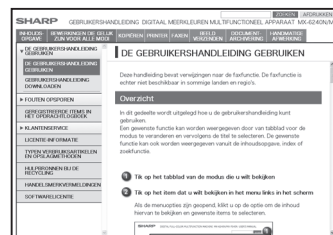

Handleiding software-installatie (CD-PDF)

Deze handleiding bevat een uitleg van de procedures om de verschillende stuurprogramma's te installeren om het apparaat te gebruiken als printer, netwerkscanner of faxapparaat. Lees dit document als u dit apparaat via een computer gebruikt. De handleiding software-installatie staat op de "Software CD-ROM".

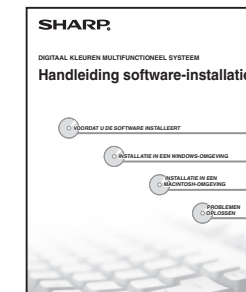

Bedieningshandleiding (via het aanraakscherm van het apparaat)

Deze handleiding kunt u bekijken door het pictogram van de bedieningshandleiding op het aanraakscherm van het apparaat aan te raken. Als u dit apparaat gebruikt, kunt u dit document raadplegen voor een overzicht van een bepaalde modus of wanneer u problemen hebt met het bedienen van het apparaat.



De gebruikershandleiding downloaden


U kunt de [Gebruikershandleiding] op de volgende manier downloaden als het apparaat op het netwerk is aangesloten.

1 Controleer het IP-adres van het apparaat

Tik eerst de knop [Instellingen] op het beginscherm in, en tik vervolgens in het menu links [Systeeminstellingen] → [Lijst afdrukken (gebruiker)] in. Tik vervolgens de knop [Afdrukken] in de [Lijst Alle Gebruikersinstellingen] in en controleer het IP-adres van het apparaat in de afdruklijst.

2 Voer het IP-adres in de adresbalk van uw webbrowser in om toegang te krijgen tot het apparaat.

http://IP-adres van het apparaat/
Er kan verificatie van de gebruiker vereist zijn, afhankelijk van de instellingen van het apparaat. Neem contact op met de beheerder van het apparaat om de accountgegevens te verkrijgen die vereist zijn voor de verificatie.

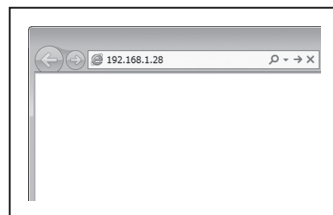

3 Download de [Gebruikershandleiding]

Klik op [Bedieningshandleiding downloaden] op de weergegeven pagina. Selecteer vervolgens een taal om het bestand te downloaden uit de lijst "Taal" en klik op [Ophalen].

4 Dubbelklik op het gedownloade bestand om de gebruikershandleiding weer te geven.

WAARSCHUWINGEN

Symbolen in deze handleiding

Voor een veilig gebruik van dit apparaat worden verschillende veiligheidssymbolen in deze handleiding gebruikt. De indeling van de veiligheidssymbolen wordt hieronder uitgelegd. Zorg dat u de betekenis van de symbolen begrijpt bij het lezen van de handleiding.

Betekenis van de symbolen



LET OP!
HEET



AFKNELPUNT
VRIJ HOUDEN



VERBODEN
ACTIES



NIET
DEMONTEREN



VERPLICHTE
ACTIES

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

! WAARSCHUWING



Gebruik het apparaat niet als u iets ongebruikelijks bemerkt, zoals rook of een vreemde geur.

Het gebruik van het apparaat onder deze omstandigheden kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Zet onmiddellijk de hoofdschakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact. Neem contact op met uw verkoper of dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.



Gebruik geen ontvlambare sprays voor het reinigen van het apparaat.

Als gassen uit de spuitbus in aanraking komen met de hete elektronische onderdelen van de fuser in het apparaat, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.



Breng geen wijzigingen aan dit apparaat aan.

Dit kan leiden tot persoonlijk letsel of beschadigingen aan het apparaat.



Raak de buitenkant van het apparaat niet aan.

Hoogspanningsonderdelen binnen in het apparaat kunnen elektrische schokken veroorzaken.



Zorg dat geen water, andere vloeistoffen of metalen objecten in het apparaat terecht kunnen komen.

Hierdoor kan brand of een elektrische schok ontstaan.



Zet bij onweersdreiging de hoofdschakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact om te voorkomen dat brand of elektrische schokken ontstaan als gevolg van blikseminslag.



WAARSCHUWING

Geeft een risico aan op dood of ernstig letsel.



LET OP

Geeft een risico aan op letsel of schade aan eigendommen.



Kijk niet direct in de lichtbron.

Dit kan uw ogen beschadigen.




Zorg dat ventilatieopeningen van het apparaat niet worden geblokkeerd. Installeer het apparaat niet op een locatie waar de ventilatieopeningen worden geblokkeerd.


Door het blokkeren van de ventilatieopeningen kan hittevorming optreden in het apparaat, met het risico op brand.



De fuseereenheid en het uitvoergedeelte van het papier kunnen heet zijn. Raak de fuseereenheid en het gebied rond de papieruitgang niet aan wanneer u vastgelopen papier verwijderd. Zorg dat u zich niet brandt.

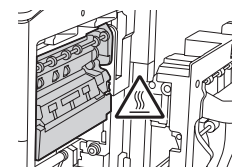

Zorg dat uw vingers niet klem raken bij het plaatsen van papier, verwijderen van vastgelopen papier, uitvoeren van onderhoud, sluiten van de voor- en zijkleppen en het plaatsen en verwijderen van laden.



Het apparaat bevat de functie documentarchivering waarmee u alle gegevens van het origineelbeeld opslaat op de vaste schijf van het apparaat. U kunt opgeslagen bestanden eenvoudig oproepen om deze af te drukken of te verzenden. Als een fout op de vaste schijf optreedt, kunt u de opgeslagen gegevens niet meer oproepen. Bewaar de originele bestanden of belangrijke documenten of sla deze elders op om te voorkomen dat u deze verliest na een eventuele fout op de vaste schijf. Behoudens voorzover wettelijk vereist kan Sharp Corporation niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van gegevens als gevolg van verlies van opgeslagen origineelgegevens.

Informatie over de laser

Golflengte	790 nm ± 10 nm
Impulstijden	MX-6240N/MX-7040N Normale papiermodus (P/S = 178 mm/s) = (3,49 µs ± 0,02 ns) / 7 mm MX-6240N/MX-7040N Normale papiermodus (P/S = 225 mm/s) = (2,76 µs ± 0,02 ns) / 7 mm Zwaar papier-modus (P/S = 95 mm/s) = (3,27 µs ± 0,02 ns) / 7 mm
Uitvoer vermogen	Max 0,672 mW (LD1 + LD2)

■ Let op!

Als gebruik gemaakt wordt van regelingen of afstellingen of als procedures worden uitgevoerd die verschillen van wat hierin wordt gespecificeerd, kan gevaarlijke blootstelling aan straling het gevolg zijn.

Dit digitale apparaat is een KLASSE 1 LASERPRODUCT (IEC 60825-1 uitgave 2-2007)

■ "BATTERIJVERWERKING"

DIT PRODUCT BEVAT EEN LITHIUM HOOFDGEHEUGEN BACK-UP BATTERIJ DIE CORRECT MOET WORDEN VERWERKT.

NEEM CONTACT OP MET UW LOKALE SHARP VERKOPER OF ERKENDE KLANTENSERVICE VERTEGENWOORDIGER VOOR DE AFVALVERWERKING VAN DEZE BATTERIJ.


WAARSCHUWINGEN

Opmerkingen over stroomvoorziening

⚠ WAARSCHUWING

- ⊘ Raak de stekker niet aan met natte handen. Hierdoor kunnen elektrische schokken ontstaan.

- ⊘ Trek nooit aan het snoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt. Wanneer u aan het snoer zelf trekt, kan dit beschadigd raken en brand of elektrische schokken veroorzaken.

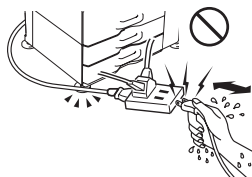

- ! Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd niet gebruikt.

- ! Zorg ervoor dat de voedingskabel uitsluitend wordt aangesloten op een stopcontact dat voldoet aan de gespecificeerde stroom- en voltagevereisten. Zorg ook dat het stopcontact goed is geaard. Gebruik geen verlengsnoeren of adapters om andere apparaten aan te sluiten op het gebruikte stopcontact. Het gebruik van een verkeerde stroomtoevoer kan leiden tot brand of elektrische schokken. * Voor de vereisten voor de stroomtoevoer raadpleegt u het naamplaatje onderaan aan de linkerkant van het apparaat.

Opmerkingen over de installatie


⚠ WAARSCHUWING

- ⊘ Plaats het apparaat niet op een instabiel of hellend oppervlak. Plaats het apparaat op een ondergrond met voldoende draagvermogen. Risico op letsel doordat het apparaat valt of kantelt.

- ⊘ Zorg ervoor dat de voedingskabel uitsluitend wordt aangesloten op een stopcontact dat voldoet aan de gespecificeerde stroom- en voltagevereisten. Zorg ook dat het stopcontact goed is geaard. Gebruik geen verlengsnoeren of adapters om andere apparaten aan te sluiten op het gebruikte stopcontact. Het gebruik van een verkeerde stroomtoevoer kan leiden tot brand of elektrische schokken.

* Voor de vereisten voor de stroomtoevoer raadpleegt u het naamplaatje onderaan aan de linkerkant van het apparaat.

- ! In de buurt van een wand Zorg dat u de aangegeven vrije ruimte aanhoudt tussen de eenheid en de dichtstbijzijnde muur of ander oppervlak. Ten behoeve van een gemakkelijk onderhoud, kunt u ook het beste de aangegeven vrije ruimte rondom de eenheid aanhouden.

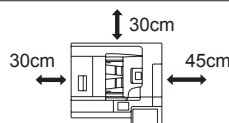

- ⊘ Zeer warme, koude, vochtige of droge locaties (in de buurt van verwarmingen, luchtbevochtigers, airconditioners, enzovoort) Het papier wordt vochtig en er kan zich condensatie vormen in het apparaat, wat kan leiden tot papierstoringen en vuile afdrukken.

- ⊘ Installeer het apparaat niet op een locatie met een slechte luchtcirculatie. Tijdens het afdrukken wordt een kleine hoeveelheid ozon aangemaakt binnen het apparaat. De hoeveelheid aangemaakte ozon is niet schadelijk. U kunt echter een onaangename geur bemerken tijdens lange kopieersessies. Daarom moet het apparaat in een ruimte worden geplaatst met een ventilator of met vensters die zorgen voor voldoende luchtcirculatie. (De geur kan in bepaalde gevallen tot hoofdpijn leiden.)

- ⊘ Locaties die aan direct zonlicht zijn blootgesteld Plastic onderdelen kunnen vervormd raken wat kan leiden tot vuile afdrukken.

- ⊘ Locaties met ammoniakgas Als het apparaat naast een diazokopieerapparaat wordt geplaatst, kan dit leiden tot vuile afdrukken.

- ⊘ Locaties die onderhevig zijn aan trillingen. Door trillingen kunnen storingen ontstaan.

⚠ LET OP

Het apparaat bevat een ingebouwde vaste schijf. Stel het apparaat niet bloot aan schokken of trillingen. Verplaats het apparaat nooit terwijl de stroom ingeschakeld is.

- Het kopieerapparaat moet in de nabijheid van een toegankelijk stopcontact worden geïnstalleerd voor een gemakkelijke aansluiting.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat niet wordt gebruikt voor andere elektrische toestellen. Als een verlichtingsrail op hetzelfde stopcontact is aangesloten, kan het licht flikkeren.

Informatie over verbruiksgoederen

⚠ WAARSCHUWING

- ⊘ Werp tonercartridges niet in het vuur. De toner kan in het rond vliegen en brandwonden veroorzaken.

- ⊘ Berg tonercartridges buiten het bereik van kinderen op.

NAMEN VAN ONDERDELEN EN STROOMVOORZIENING

Het apparaat beschikt over twee voedingsschakelaars: de hoofdschakelaar die zich linksonder achter de voorklep bevindt en de toets [AAN] (⏻) op het bedieningspaneel.

De voeding inschakelen

- Stel de hoofdschakelaar in op "I".
De Aan-indicator knippert groen. De toets [AAN] (⏻) functioneert niet terwijl de Aan-indicator groen knippert.
- Nadat de kleur van de Aan-indicator in groen is veranderd, drukt u op de toets [AAN] (⏻).

De voeding uitschakelen

Schakel de voeding uit door op de toets [AAN] (⏻) te drukken. Stel de hoofdschakelaar vervolgens in op "O".


Het apparaat opnieuw starten

Volg de melding die wordt weergegeven op het aanraakpaneel om het systeem opnieuw op te starten (schakel de voeding uit door op de toets [AAN] (⏻) te drukken en druk vervolgens nogmaals op de toets [AAN] (⏻) om de voeding opnieuw in te schakelen).



Let op:

- Als u de hoofdschakelaar uitschakelt, controleert u of alle andere indicatoren dan de Aan-indicator zijn uitgeschakeld.
- Als de netvoeding plotseling is uitgevallen, moet u de voeding van het apparaat weer inschakelen en vervolgens in de juiste volgorde uitschakelen. Als u de hoofdschakelaar uitschakelt of de stekker uit het stopcontact haalt terwijl de indicator brandt of knippert, is de harde schijf mogelijk beschadigd of zijn gegevens verloren gegaan.
- Schakel zowel de toets [AAN] (⏻) als de hoofdschakelaar uit en haal de stekker uit het stopcontact bij een ernstige storing, naderend onweer of verplaatsing van het apparaat.

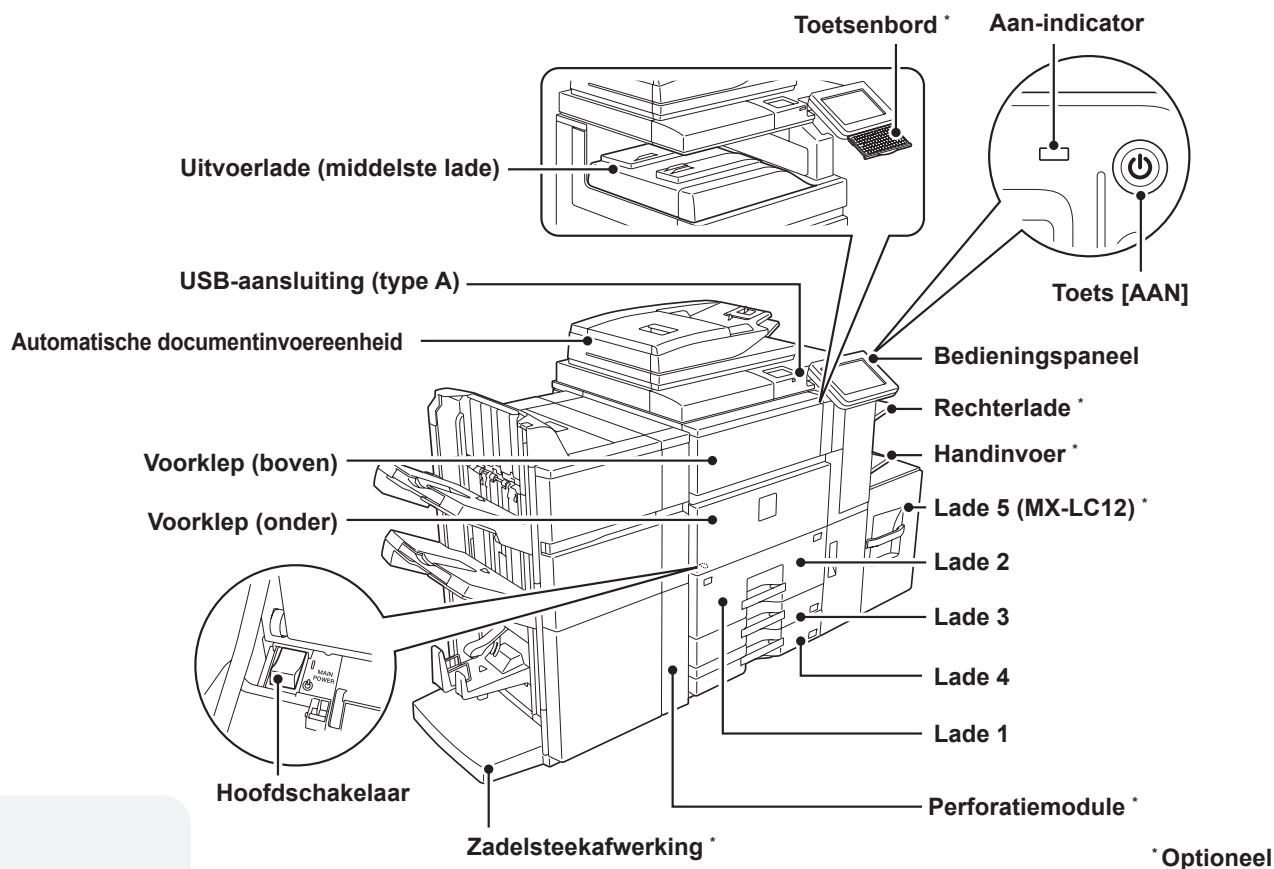

- Laat de hoofdschakelaar altijd in de stand 'On' staan bij gebruik van de fax- of internetfaxfunctie.
- Bij sommige statussen van het apparaat is het opnieuw opstarten van het apparaat met de toets [AAN] (⏻) mogelijk niet voldoende om de instellingen van kracht te laten worden. Schakel het apparaat in dat geval met de hoofdschakelaar uit en schakel het apparaat vervolgens op dezelfde manier weer in.

BEGINSCHERM

Dit scherm wordt als eerste weergegeven. Als u een pictogram aanraakt, wordt het bijbehorende scherm weergegeven.

Als u op de knop [Beginscherm] () op het bedieningsscherm drukt, wordt dit scherm eveneens weergegeven.

* Het scherm kan verschillen van het daadwerkelijke scherm, afhankelijk van het model of de aanpassing.

Kopiëren

Het gescande origineel wordt afgedrukt.

Best. ophalen van schijf

Het gescande origineel wordt opgeslagen op de harde schijf van het apparaat of op een extern geheugenapparaat.

U kunt ook op dit pictogram tikken om de opgeslagen gegevens te bewerken of te gebruiken.

Bladergebied

Er wordt tot 12 pictogrammen weergegeven.

U kunt verborgen pictogrammen bekijken door horizontaal door het scherm te bladeren.

Standaardgedeelte

Er worden altijd maximaal 10 pictogrammen weergegeven.

Bedieningshandleiding

Raadpleeg dit document als u problemen ondervindt bij de bediening van het apparaat.

Instellingen

In de instellingsmodus kunnen verschillende instellingen worden geconfigureerd om te voorzien in het doel en de behoeften van uw toepassing.

FTP/Bureaublad

Het gescande document wordt naar de opgegeven directory op de FTP-server verzonden of naar de opgegeven map van een computer die is verbonden met het netwerk.

Netwerkmapp

Het gescande origineel wordt naar de map in het computernetwerk verzonden die is opgegeven in het Windows-netwerk.

Fax

Het gescande origineel wordt verzonden via de telefoonlijn.

Actiepaneel

Tik op een item om het beginscherm te bewerken of een andere bewerking uit te voeren.

E-mail

Het gescande origineel wordt als bijlage toegevoegd aan een e-mail en verzonden.

Taakstatus

Tik op dit pictogram om de status te controleren van de opdracht die momenteel wordt uitgevoerd.

Paginawisselingstoetsen

Gebruik deze toetsen om een verborgen pagina in het bladergebied te bekijken.

Aanraakscherm bedienen

Behalve de standaardbediening door één keer op het paneel te tikken, kunt u het aanraakscherm ook bedienen door het langer aan te raken, een snelle veegbeweging met uw vingers te maken en uw vingers te verschuiven.

Tikken 	Tik met uw vinger één keer op het scherm. Gebruik deze methode om een toets, tab of selectievakje te selecteren.
Lang aanraken 	Raak de toets wat langer aan met uw vinger.

Dubbeltikken 	Tik twee keer kort op het aanraakscherm. Gebruik deze functie om van voorbeeldmodus te veranderen of om een voorbeeldafbeelding te vergroten.
Vegen 	Veeg over het scherm om snel naar een voorbeeldafbeelding te bladeren.

Slepen 	Sleep (schuif in een willekeurige richting met uw vinger over het aanraakscherm) om tijdens de voorbeeldweergave een pagina in het origineel te vervangen.
Schuiven 	Schuif met uw vinger de schuifbalk op het scherm omhoog en omlaag om door een lijst met een groot aantal items te bladeren.


PRINTER

Basisfuncties voor afdrukken


■ In een Windows-omgeving

In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u een document kunt afdrukken vanuit 'WordPad', een standaardapplicatie van Windows.


1 Selecteer [Afdrukken] in het menu [Bestand]

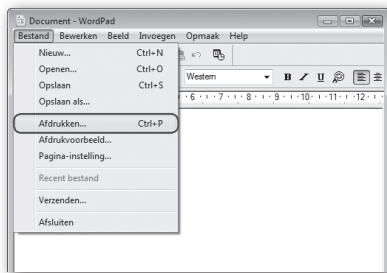


2 Selecteer de printerdriver voor het apparaat en klik op de knop [Voorkeursinstellingen]

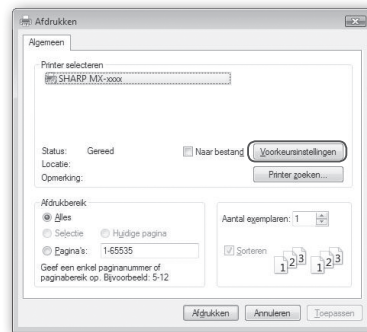

3 Klik op het tabblad [Papier] en selecteer het papierformaat

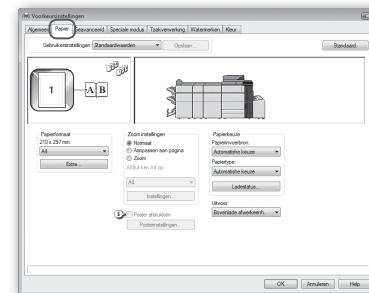

4 Klik op de knop [OK] om het afdrukken te starten

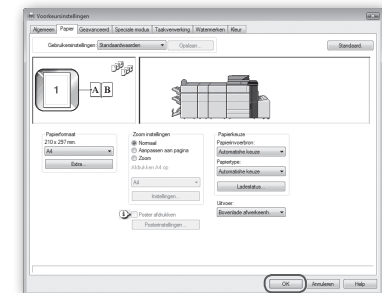


* Zorg dat het papierformaat gelijk is aan het ingestelde papierformaat in de applicatie.


■ Voor Mac OS X-omgevingen

Aan de hand van het onderstaande voorbeeld wordt uitgelegd hoe u een document kunt afdrukken vanuit 'TextEdit', een standaardapplicatie van Mac OS X.


1 Selecteer [Pagina-instelling] in het menu [Archief] en selecteer de printer

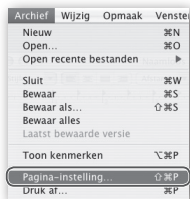


2 Configureer het papier en klik op de knop [OK]

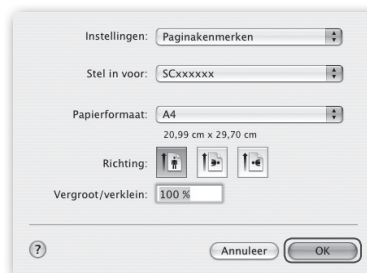

3 Selecteer [Druk af] in het menu [Archief]. Controleer of de juiste printer is geselecteerd.

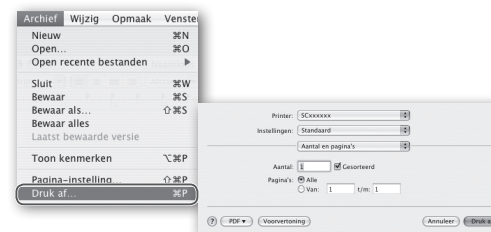

4 Afdrukinstellingen **5** Klik op de knop [Druk af] om het afdrukken te starten

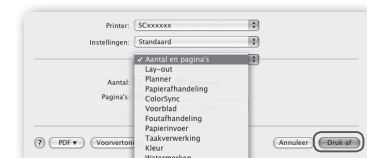


- Er kunnen verschillende typen papier worden ingevoegd voor gebruik als kaffen, enz.
- In Windows-omgevingen kan een ander type papier worden ingevoegd op de opgegeven pagina of kan het papier worden ingevoegd als invoegvel.

KOPIEREN

Basisbewerkingen

1 Plaats het origineel

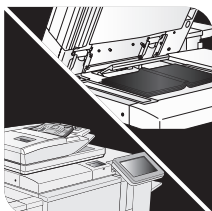


2 Voer kopieerinstellingen uit



3 Bekijk voorbeeld



4 Geef het aantal kopieën op

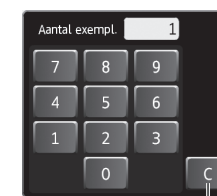

Hiermee wordt het aantal kopieën gecorrigeerd

5 Start (zwart-wit of kleur)



- 1 Kopieerinstellingen
- 2 Hiermee wordt het dialoogvenster [Functieoverzicht] weergegeven
- 3 Hiermee wordt het origineel gescand en weergegeven in het gebied voor beeldweergave (als beeldweergave is vereist)
- 4 Hiermee worden alle instellingen geannuleerd

Kopieerinstellingen

Kleurmodus Meerkleuren

Kleurmodus

Auto	Hiermee wordt automatisch vastgesteld of een kopie in kleur of in zwart-wit moet worden gemaakt
Meerkleuren	Kopieert in meerkleuren
Z/W	Kopieert in zwart-wit
2 kleuren	Kopieert in 2 kleuren
Enkele Kleur	Kopieert in een enkele kleur

Dubbelz. Kopie 1-Zijdig->1-Zijdig

Dubbelz. Kopie

1-Zijdig->1-Zijdig	1-Zijdige kopie
1-Zijdig->2-Zijdig	Voert twee enkelzijdige originelen uit op één dubbelzijdig vel
2-Zijdig->2-Zijdig	Voert één dubbelzijdig origineel uit op één dubbelzijdig vel
2-Zijdig->1-Zijdig	Voert één dubbelzijdig origineel uit op twee enkelzijdige vellen

Uitvoer

Uitvoer

Middelste lade	Voert uit naar de middelste lade van het apparaat
Offset uitvoerlade	Voert uit naar de offset-lade van de finisher
Sorteren	Voert uit door te sorteren op basis van sets
Groep	Voert uit door te sorteren op basis van pagina's
Rechter lade	Voert uit naar de uitvoerlade aan de rechterkant van het apparaat

Papierformaat Auto

Papierformaat

1 A4 Normaal	Lade 1/Lade 2/Lade 3/Lade 4
2 A4 Normaal	
3 A4 Normaal	
4 A4 Normaal	
Doervoerlade A4 Normaal	Handinvoerlade (optioneel) Geef het type en formaat van het papier op.
Lade met grote capaciteit A4 Normaal	Lade met grote capaciteit (optioneel)

Kopieefactor 100 %

Kopieefactor

Zoom	Hiermee wordt het basisfactormenu weergegeven.																								
X-y zoom	Hiermee wordt het factormenu X-y zoom weergegeven.																								
Auto Image	Hiermee wordt automatisch de factor ingesteld op basis van de oorspronkelijke instellingen en papierinstellingen.																								
<table border="1"> <tr> <td>B4->B5</td> <td>70%</td> <td>115%</td> <td>B5->A4</td> </tr> <tr> <td>A3->A4</td> <td></td> <td></td> <td>B4->A3</td> </tr> <tr> <td>B5->A5</td> <td>81%</td> <td>122%</td> <td>A5->B5</td> </tr> <tr> <td>B4->A4</td> <td></td> <td></td> <td>A4->B4</td> </tr> <tr> <td>A4->B5</td> <td>86%</td> <td>141%</td> <td>B5->B4</td> </tr> <tr> <td>A3->B4</td> <td></td> <td></td> <td>A4->A3</td> </tr> </table>	B4->B5	70%	115%	B5->A4	A3->A4			B4->A3	B5->A5	81%	122%	A5->B5	B4->A4			A4->B4	A4->B5	86%	141%	B5->B4	A3->B4			A4->A3	Hiermee wordt de factor ingesteld op basis van de oorspronkelijke instellingen en papierinstellingen.
B4->B5	70%	115%	B5->A4																						
A3->A4			B4->A3																						
B5->A5	81%	122%	A5->B5																						
B4->A4			A4->B4																						
A4->B5	86%	141%	B5->B4																						
A3->B4			A4->A3																						
100 { 25~200 } %	Hiermee wordt de afbeelding vergroot of verkleind in stappen van 1%																								
Andere factor	Hiermee wordt overgegaan naar het scherm 'Andere factor'																								
op papier	Hiermee wordt overgegaan naar het scherm 'op papier'																								
op formaat	Hiermee wordt overgegaan naar het scherm 'op formaat'																								

Belichting

Auto	Automatisch geselecteerd	Map	Ideaal voor kaarten met fijne tekst
Tekst	Ideaal voor tekstoriginelen	Belichting origineel	Ideaal voor originelen met vage kleuren zoals documenten die zijn geschreven met potlood
Tekst/Afged. Foto	Hierbij ligt de nadruk op de kwaliteit van tekst en afgedrukte fotoafbeeldingen		Hiermee past u de tinten aan door op een donkerder of lichter gebied te tikken
Tekst/Foto	Ideaal voor tekstoriginelen waaraan foto's zijn toegevoegd	Kopie van kopie	Selecteer deze optie voor gekopieerde of afgedrukte originelen
Afgedrukte Foto	Hierbij ligt de nadruk op de kwaliteit van fotoafbeeldingen	Kleur Verbetring	Selecteer deze optie om de kleur van een kleurenkopie te verbeteren
Foto	Ideaal voor foto-originelen		

Origineel


Auto	Automatisch geselecteerd				
Inch	Hiermee wordt een lijst met formaten in inches weergegeven				
AB	Hiermee wordt een lijst met AB-formaten weergegeven				
Directe Invoer	Hiermee wordt het scherm voor directe invoer weergegeven				
Aangepast Formaat	Hiermee wordt de lijst met aangepaste formaten weergegeven				
AB				Inch	
A5	A5R	B5	B5R	5 1/2 × 8 1/2	5 1/2 × 8 1/2 R
A4	A4R	B4	A3	8 1/2 × 11	8 1/2 × 11 R
216 × 340		216 × 343		8 1/2 × 13	8 1/2 × 14
				11 × 17	8 1/2 × 13 2/5

Overige

Multishot	Hiermee wordt een origineel van meerdere pagina's op één vel gekopieerd	Margeverschr.	Hiermee worden kantlijnen toegevoegd	Wissen	Hiermee wordt de waarde voor rand wissen (midden wissen) en de breedte van de wisstrook van het origineel opgegeven voor kopiëren
Inbindkopie	Hiermee wordt een inbindkopie ingesteld	Kaften/Insteekev.	Hiermee worden kaften of invoegvellen ingevoegd	Transparant-Insteekevellen	Hiermee worden transparanten zodanig uitgevoerd dat deze niet aan elkaar plakken
Lege pagina Overstlaan	Hiermee worden lege pagina's in een origineel overgeslagen	Kaart Formaat	Hiermee worden beide zijden van een kaart als enkele pagina gekopieerd	Afbeelding plaatsen	Hiermee wordt de afdrukpositie van een afbeelding opgegeven
Tabkopie	Hiermee worden tabteksten op tabpapier gekopieerd	Dubbelz. Kopie	Hiermee wordt elke tegenover elkaar liggende pagina gekopieerd	Boekkopie	Hiermee wordt een inbindkopie gekopieerd
Boek opsplitsen	Hiermee wordt een inbindkopie-origineel opgesplitst in pagina's in een kopie	Stempel	Hiermee worden datums, het aantal pagina's en stempels afgedrukt	Aangepaste afbeelding	Hiermee wordt een geregistreerde afbeelding toegevoegd aan een origineel
Achtergrond-Instaafdruk	Hiermee worden gegevens ter preventie van niet-geautoriseerde kopiëren toegevoegd	Opmaak herh.	Hiermee wordt dezelfde afbeelding op één vel herhaald in een kopie	Vergrot. over meerdere pag.	Hiermee wordt een kopie van posterformaat gemaakt
Spiegel-Beeld	Hiermee wordt het origineel omgekeerd in een spiegelbeeld	Kopieer volledig	Hiermee worden originelen gekopieerd zonder de randen af te snijden	Centreren	Hiermee wordt het midden van het papier gekopieerd
Z/W negatief	Hiermee worden zwart en wit omgekeerd	Opdr. samenst.	Hiermee worden vele originelen tegelijk gekopieerd	Tandemkopie	Hiermee worden twee apparaten gebruikt om parallel te kopiëren
Aantal originelen	Hiermee wordt het aantal vellen van het gescande origineel gecontroleerd	Origineel gem. form.	Hiermee worden originelen van verschillende formaten tegelijk gekopieerd	Langz. scann.	In deze modus wordt overgeschakeld naar de documentinvoerregeling voor originelen op dun papier
Scherpte	Hiermee wordt de scherpte van een afbeelding aangepast	Scan-resolutie	Hiermee wordt de resolutie van het origineel opgegeven	RGB aanpassen	Hiermee wordt de hoeveelheid rood, groen en blauw aangepast in kopiëren
Achtergrond- Onderdrukking	Hiermee worden lichte achtergrondgebieden in kopiëren onderdrukt	Kleurbalans Instellen	Hiermee wordt de kleur van een gekopieerde afbeelding aangepast	Helderheid	Hiermee wordt de helderheid van een gekopieerde afbeelding in kleur aangepast
Intensiteit	Hiermee wordt de intensiteit (verzadiging) van een gekopieerde afbeelding in kleur aangepast	Bestand	Hiermee wordt documentarchivering toegepast	Snelbestand	Hiermee worden de gescande gegevens tijdelijk op de harde schijf van het apparaat opgeslagen
Voorbeeld bewerken	Hiermee wordt een voorbeeldweergave van een afbeelding weergegeven na selectie				

Basisbewerkingen


1 Plaats het origineel

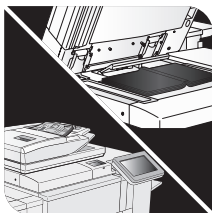

2 Voer scan- en verzendinstellingen voor faxen uit



3 Bekijk voorbeeld

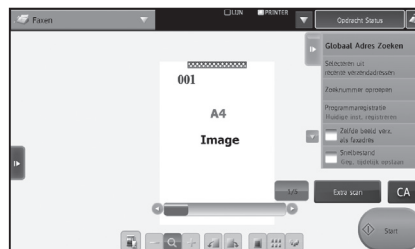

4 Geef de bestemming op



Correctie

5 Start



- 1 Voer scan- en verzendinstellingen voor faxen uit
- 2 Hiermee wordt het dialoogvenster [Funcieoverzicht] weergegeven
- 3 Hiermee wordt het origineel gescand en weergegeven in het gebied voor voorbeeldweergave (als voorbeeldweergave is vereist)
- 4 Hiermee worden alle instellingen geannuleerd

Scan- en verzendinstellingen voor faxen

Belichting

Auto

Auto

Automatisch geselecteerd

1 3 5

Hiermee worden de tinten aangepast door een donkerder of lichter gebied aan te raken

Origineel

Origineel

Scanformaat

Auto A4

Hiermee wordt het formaat van het te scannen origineel opgegeven

100%

Hiermee wordt de factor voor scanformaat en verzendformaat weergegeven

Verzendformaat

Auto A4

Hiermee wordt het formaat van het te verzenden origineel opgegeven

2-Zijdig Schr.Blok

Hiermee wordt een dubbelzijdig origineel gescand (Schrijfblok)

2-Zijdig Boekje

Hiermee wordt een dubbelzijdig origineel gescand (Boek)

Stand afbeelding

Hiermee wordt de afdrukstand van het origineel opgegeven

Resolutie

Standaard

Standaard

Ideaal voor tekstoriginelen van normaal formaat

Fijn

Ideaal voor tekstoriginelen

Extra Fijn

Ideaal voor originelen die illustraties bevatten


Ultrafijn

Hiermee wordt fijne tekst of de delicate dikte van foto-originelen tot uitdrukking gebracht

Adresboek

Adresboek


Tik hierop om het adresboekscherm weer te geven. Hierin kunt u een bestemming selecteren.



Opdr. samenst.

Opdr. samenst.


Tik hierop om de modus Opdracht Samenstelling in of uit te schakelen. Als deze modus wordt ingeschakeld, wordt een groot aantal originelen in segmenten gescand.



Langz. scanm.

Langz. scanm.


Tik hierop om de langzame scanmodus in of uit te schakelen. Als deze modus is ingeschakeld, wordt voorkomen dat carbonvellen of andere dunne vellen papier vastlopen tijdens het scannen.



Gemengd form.

Gemengd form.

Gebruik deze optie om de modus Origineel gem. form. in of uit te schakelen. Als deze modus is ingeschakeld, worden originelen van verschillende formaten samen gescand met behulp van de automatische documentinvoereenheid.



Aantal originelen

Aantal originelen

Tik hierop om de instelling Aantal originelen in of uit te schakelen. Als u deze optie inschakelt, wordt een fax verzonden na een controle van het aantal vellen van het gescande origineel.


 Scanformaat
Auto
Verzendformaat
Auto
Origineelinstellingen bekijken

Hiermee worden de origineelinstellingen weergegeven onderaan in het midden van het scherm.

Globaal Adres Zoeken

Globaal Adres Zoeken

Er wordt naar een bestemming gezocht in het globale adresboek.

 Selecteren uit
recente verzendadressen
Selecteren uit recente verzendadressen

Hiermee wordt een bestemming geselecteerd vanuit het verzendlogboekscherm.

Zoeknummer oproepen


Zoeknummer oproepen

Hiermee wordt een bestemming geselecteerd op basis van het zoeknummer.

 Rechtstreeks
verzenden
Rechtstreeks verzenden

Hiermee wordt het gescande origineel verzonden zonder het op te slaan in het geheugen.

Overige

Overige


Wissen

Hiermee wordt de waarde voor rand wissen (midden wissen) en de breedte van de wiststrook van het te verzenden origineel opgegeven



Kaart Formaat

Hiermee worden beide zijden van een kaart als enkele pagina verzonden




Eigen naam kiezen

Afzenderinformatie selecteren voor faxverzending




Bestand

Hiermee worden de verzendgegevens opgeslagen op de harde schijf van het apparaat



Navragen

De gegevens van het origineel die in het andere apparaat worden geplaatst, worden opgehaald door het bedienen van uw apparaat



Dubbelz. scan

Hiermee worden tegenover elkaar liggende pagina's van een gebonden document gescand



Timer

Hiermee wordt een automatische verzending of navraagontvangst uitgevoerd op het opgegeven tijdstip




Transmissie Rapport

Hiermee wordt het transactierapport afgedrukt



Snelbestand

Hiermee worden de verzendgegevens tijdelijk opgeslagen op de harde schijf van het apparaat



Boek opsplitsen

Hiermee wordt een inbindkopie-origineel verzonden door dit op te splitsen in pagina's



Verif. Stempel

Hiermee worden gescande originelen gestempeld (optioneel)



Geheugenvalk

Gebruik deze optie om de gegevens te registreren en beheren die moeten worden verzonden bij het ontvangen van gegevens van het andere apparaat via navraag, alsmede om de gegevens te beheren die zijn ontvangen met vertrouwelijke ontvangst.




Multishot

Hiermee worden twee pagina's als één pagina verzonden

Basisbewerkingen (Scannen naar E-mail)


1 Plaats het origineel

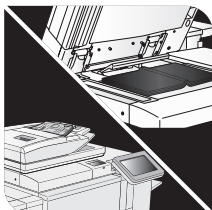

2 Voer scaninstellingen uit



3 Bekijk voorbeeld

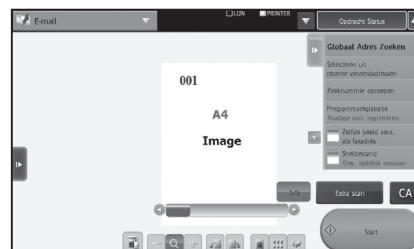

4 Geef de bestemming op



5 Start



- 1 Voer scaninstellingen uit
- 2 Hiermee wordt het dialoogvenster [Functieoverzicht] weergegeven
- 3 Hiermee wordt het origineel gescand en weergegeven in het gebied voor voorbeeldweergave (als voorbeeldweergave is vereist)
- 4 Hiermee worden alle instellingen geannuleerd

Scaninstellingen

Adresboek

Adresboek

Tik hierop om het adresboekscherm weer te geven. Hierin kunt u een bestemming selecteren.



Tik hierop om over te schakelen tussen Aan en Cc.



Hiermee wordt naar een bestemming gezocht

Bestandsnaam

Bestandsnaam

Selecteer een bestandsnaam of voer deze rechtstreeks in.

Onderwerp

Onderwerp

Selecteer een onderwerp of voer het rechtstreeks in.

Aan Druk in om adres in te voeren

Druk in om adres in te voeren

Voer een adreslijst in.

Resolutie 200x200dpi

Resolutie

100x100dpi

300x300dpi

100 × 100 dpi
150 × 150 dpi
200 × 200 dpi
300 × 300 dpi
400 × 400 dpi
600 × 600 dpi

150x150 dpi

400x400dpi

200x200dpi

600x600dpi

Zelfde beeld verz. als faxadres

Zelfde beeld verz. als faxadres

Tik hierop om 'Zelfde beeld verz. als faxadres' in of uit te schakelen. Als deze optie wordt ingeschakeld, wordt hetzelfde beeld als faxadres verzonden.

Belichting

Belichting

Auto

Automatisch geselecteerd



Hiermee worden de tinten aangepast door een donkerder of lichter gebied aan te raken



Tekst

Ideaal voor tekstoriginelen



Tekst/Afged.Foto

Hierbij ligt de nadruk op de kwaliteit van tekst en afgedrukte fotoafbeeldingen



Tekst/Foto

Ideaal voor tekstoriginelen waaraan foto's zijn toegevoegd



Afgedrukte Foto

Hierbij ligt de nadruk op de kwaliteit van fotoafbeeldingen



Foto

Ideaal voor foto-originelen





Map

Ideaal voor kaarten met fijne tekst















Bestand indeling

Met deze functie worden de bestandsindeling en de compressiemodus (factor) van verzonden gegevens ingesteld.

Bestand indeling			Compressiemodus			Instelling voor aantal pagina's	
	Kleur/Grijswaarden	Zwart-wit		Kleur/Grijswaarden	Zwart-wit	Kleur/Grijswaarden/Zwart-wit	
TIFF	Verzendbare indelingen: TIFF, XPS, JPEG, PDF, PDF/A	Verzendbare indelingen: TIFF, XPS, PDF, PDF/A	Laag	Comprimeerbare modi: Laag, Gemiddeld, Hoog, Nadruk zw. letter	Comprimeerbare modi: Geen, MH (G3), MMR (G4)	 Opgegeven pagina's per bestand	Hiermee wordt het aantal pagina's per bestand opgegeven
XPS			Middel				
JPEG			Hoog				
PDF			Nadruk zw. letter				
PDF/A			Geen				
	 Versl. Hiermee wordt een versleuteld PDF-bestand gemaakt	 Versl. Hiermee wordt een versleuteld PDF-bestand gemaakt	MH (G3)	 Compact Hiermee worden gegevens verzonden door het formaat te verkleinen		 1 { 1 ~ 99 } Pagina Hiermee wordt het aantal pagina's per bestand weergegeven	
			MMR (G4)	 U-Fijn Hiermee worden gegevens verzonden door het formaat te verkleinen maar zonder de beeldkwaliteit te verlagen		 Hiermee wordt het aantal pagina's per bestand vergroot of verkleind	

Overige

Overige


 Opdr. samenst.	Tik hierop om de modus Opdracht Samenstelling in of uit te schakelen. Als deze modus wordt ingeschakeld, wordt een groot aantal originelen in segmenten gescand.	 Langz. scanm.	Hiermee wordt een dun origineel gescand	 Origineel gem. form.	Hiermee worden originelen van verschillende formaten tegelijk gescand
 Aantal originelen	Tik hierop om de instelling Aantal originelen in of uit te schakelen. Als u deze optie inschakelt, wordt het aantal vellen van het gescande origineel gecontroleerd.	 Wissen	Hiermee wordt de waarde voor rand wissen (midden wissen) en de breedte van de wisstrook van het te verzenden origineel opgegeven	 Dubbelz. scan	Hiermee wordt een origineel gescand als twee aparte pagina's
 Boek opsplitsen	Hiermee wordt een inbindkopie-origineel verzonden door dit op te splitsen in pagina's	 Kaart Formaat	Hiermee worden beide zijden van een kaart als enkele pagina verzonden	 Timer	Hiermee wordt een automatische verzending uitgevoerd op het opgegeven tijdstip
 Verif. Stempel	Hiermee worden gescande originelen gestempeld	 Achtergrond- Onderdrukking	Hiermee worden originelen gescand door lichte achtergrondgebieden te onderdrukken	 Lege pagina Over slaan	Hiermee worden lege pagina's in een origineel gewist na het scannen
 Uitvalkleur	Hiermee worden chromatische kleuren uit het gescande origineel verwijderd vóór de verzending	 Scherpte	Hiermee wordt de scherpte van een afbeelding aangepast voor een scherpere of zachtere afbeelding.	 Contrast	Hiermee wordt vóór verzending contrast toegevoegd aan het gescande origineel
 Bestand	Hiermee worden de verzendgegevens opgeslagen op de harde schijf van het apparaat	 Snelbestand	Hiermee worden de verzendgegevens tijdelijk opgeslagen op de harde schijf van het apparaat		

DOCUMENTARCHIVERING

Met deze functie slaat u het gescande origineel op het apparaat, ontvangen faxgegevens of afdrukgegevens van een pc op de harde schijf van het apparaat of op een extern geheugenapparaat op. De opgeslagen gegevens kunnen worden afgedrukt of verzonden. U kunt de opgeslagen bestanden ook bewerken, bijvoorbeeld combineren.

Basisbewerkingen


1 BEGINSCHERM

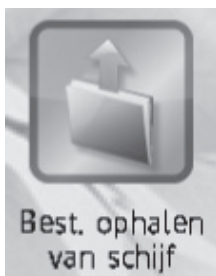

2 Selecteer de map



3 Plaats het origineel

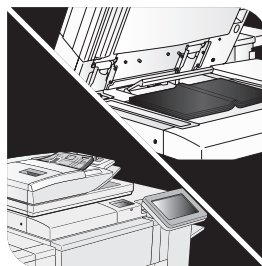

4 Start



Scherm voor mapselectie

Hoofdmap


Gebruik deze om het origineel op te slaan dat u wilt delen met andere gebruikers.

Aangepaste map

De map voor de geregistreerde gebruiker.

Schijfstatus

Het gebruik van de harde schijf van het apparaat wordt in grafische vorm weergegeven, voor Hoofdmap, Aangepaste map en Snelmap.

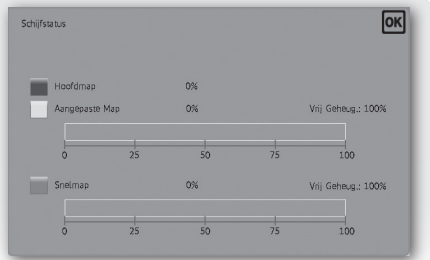

Mijn map

Hiermee wordt het eigen scherm voor de aangemelde gebruiker weergegeven.

Snelmap

Hierin worden bestanden tijdelijk opgeslagen.

Toetsen Terugstellen

Gebruik deze toetsen om alle instellingen terug te zetten.




- Bestanden die worden opgeslagen met [Snelbestand], krijgen de eigenschap 'Delen'. Dit betekent dat het bestand door iedereen kan worden geopend voor uitvoer en verzending. Sla geen gevoelige documenten op of documenten die niet mogen worden gebruikt door anderen die de functie [Snelbestand] gebruiken.

Lijst weergave van bestanden

U kunt de methode voor het weergeven van bestanden selecteren. Het is mogelijk om een lijstweergave of een miniatuurweergave te selecteren.


Bekijken per map

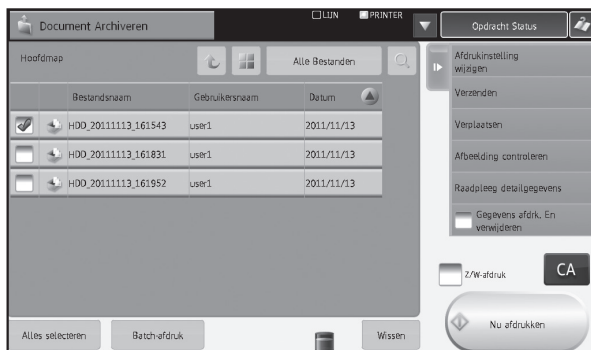

Bekijken per opdracht



Miniatuurweergave van bestanden

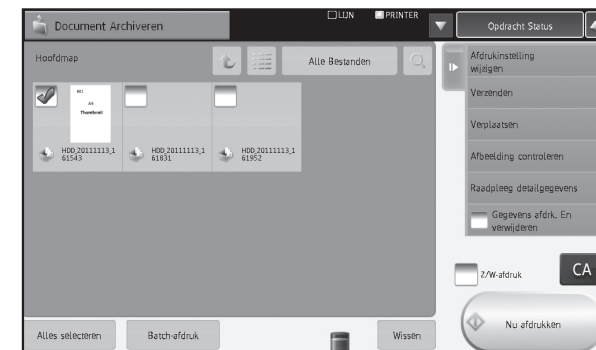

Menu Taakinstellingen

Selecteer een bestand dat u wilt ophalen en selecteer vervolgens de gewenste bewerking. De volgende bewerkingen worden weergegeven in het actiescherm. De bewerking [Nu afdrukken] wordt niet weergegeven in het actiescherm maar weergegeven als knop in het activeringsgebied.

Afdrukinstelling wijzigen	Hiermee wordt een bestand afgedrukt vanaf het scherm voor opnieuw afdrukken. Dit item verandert in [Afdrukken] als meerdere bestanden worden geselecteerd.	Raadpleeg detailgegevens	Hiermee wordt informatie over gewijzigde eigenschappen en bestandsdetails weergegeven. Dit item wordt niet weergegeven als meerdere bestanden zijn geselecteerd.
Verzenden	Hiermee wordt een bestand verzonden vanaf het scherm voor opnieuw afdrukken. Dit item wordt niet weergegeven als meerdere bestanden zijn geselecteerd.	☐ Gegevens afdk. En verwijderen	Selecteer dit item als u gegevens na het afdrukken wilt wissen.
Verplaatsen	Hiermee wordt een bestand verplaatst. U kunt ook de bestandsnaam bewerken met deze optie.	☐ Z/W-afdruk	Selecteer dit item als u alles in zwart-wit wilt afdrukken. Dit item wordt niet weergegeven als meerdere bestanden zijn geselecteerd.
Bestand combineren	Hiermee worden de geselecteerde twee bestanden samengevoegd tot één bestand. Dit item wordt niet weergegeven als slechts één bestand of drie of meer bestanden zijn geselecteerd.		Hiermee wordt het geselecteerde bestand onmiddellijk afgedrukt.
Afbeelding controleren	Controleer de inhoud van het originele bestand per afbeelding. Dit item wordt niet weergegeven als meerdere bestanden zijn geselecteerd.	Wissen	Hiermee worden gegevens gewist.

KOPIEERUITVOER

Configureer de uitvoerinstellingen voor kopiëren met Sorteren, Groep, Staffel, Nieten, Perforeren of Vouwen.

Basisbewerkingen

1 Selecteer [Uitvoer]




2 Stel uitvoerinstellingen voor kopiëren in



- 1 Geef de uitvoerlade op
- 2 Selecteer de uitvoer en het type uitvoerpapier
- 3 Geef de details van de uitvoermodus op

3 Controleer de voorbeeldafbeelding

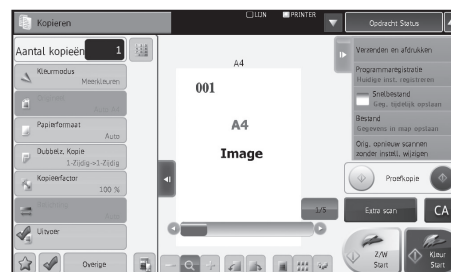

4 Start (zwart-wit of kleur)



Instellingen uitvoerlade

Instellingen uitvoerlade

Geef de bestemming van uitgevoerde kopieën op. De huidige geselecteerde uitvoerlade wordt aangegeven met een pijl.

(Als een finisher (voor het nieten van 100 vellen) of nietfinisher (voor het nieten van 100 vellen) is geïnstalleerd)
De toets [Middelste lade] kan worden geselecteerd.

Offset uitvoerlade	Hiermee wordt uitgevoerd naar de offset-lade
Rechter lade	Hiermee wordt uitgevoerd naar de rechterlade Als de offset-, nietsorteer-, zadelsteek-, vouw- of perforatiefunctie is opgegeven, is de rechterlade niet beschikbaar.

Functie Sorteren/Groeperen

Met deze functie wordt de sorteermethode ingesteld bij het kopiëren van een gescand origineel.

Sorteren	Hiermee wordt het gescande origineel per set gesorteerd en uitgevoerd
Groep	Hiermee wordt het gescande origineel per pagina gesorteerd en uitgevoerd.



Offset

Offsetfunctie

(Als een finisher of nietfinisher is geïnstalleerd)

Selecteer deze functie als u kopieën per set verschoven wilt uitvoeren.

Als de nietfunctie wordt geselecteerd, wordt het vinkje bij Offset automatisch verwijderd.

Nietsorteren

(Als een finisher of nietfinisher is geïnstalleerd)

Met deze functie worden uitgevoerde kopieën geniet en naar de lade uitgevoerd.

1 nietje in de achterkant
1 nietje in de voorkant
2 nietjes
Kopieën kunnen in het midden worden gevouwen, geniet en uitgevoerd. Deze functie is alleen beschikbaar als een nietfinisher is geïnstalleerd.



Nieten

Nietapparaat

(Als een nietfinisher is geïnstalleerd)

Kopieën kunnen in het midden worden gevouwen, geniet en uitgevoerd.

(Als een snijmodule is geïnstalleerd op de nietfinisher)

Bij zadelvouden wordt een zijstrook afgesneden, waardoor een fraai uitvoerbeeld ontstaat.

	Hiermee wordt de zadelsteekfunctie opgeheven
	Hiermee wordt links inbinden geselecteerd
	Hiermee wordt rechts inbinden geselecteerd

2-Zijdig

2-zijdige originelen scannen

Kaftinstelling

Tik hierop om de kaftinstelling in of uit te schakelen of om de instellingen voor de papierladen te configureren.

1-Zijdig

Hiermee worden 1-zijdige originelen gescand

Instell
snijder

Instell snijder

(Als een snijmodule is geïnstalleerd op de nietfinisher)

Als 'Zadelsteek' is ingeschakeld, kunt u de snijderinstellingen configureren.

	Hiermee wordt de snijderinstelling uitgeschakeld
	Hiermee wordt de snijderinstelling ingeschakeld
	Hiermee wordt de snijbreedte opgegeven binnen een bereik van 2,0 tot 20,0 mm

Vouwfunctie

(Als een nietfinisher of vouweenheid is geïnstalleerd)

Kopieën kunnen worden gevouwen en uitgevoerd.

	Hiermee wordt een zadelvouw geselecteerd
	Hiermee wordt een Z-vouw geselecteerd
	Hiermee wordt een lettervouw geselecteerd
	Hiermee wordt een harmonicavouw geselecteerd
	Hiermee wordt een dubbele vouw geselecteerd
	Hiermee wordt een enkele vouw geselecteerd

Gedetailleerd instellingenscherf voor elk vouwtype

	Hiermee wordt papier met de afdrukzijde omlaag gevouwen tijdens de uitvoer		Selecteer het formaat van het papier dat van een Z-vouw moet worden voorzien (U kunt kiezen uit de formaten A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14" en 8-1/2" x 11"R)
	Hiermee wordt papier met de afdrukzijde omhoog gevouwen tijdens de uitvoer		
	Selecteer deze optie om meerdere vellen samen te vouwen		Hiermee wordt papier gevouwen voor links inbinden tijdens de uitvoer
	Hiermee wordt een vouwafbeelding weergegeven		Hiermee wordt papier gevouwen voor rechts inbinden tijdens de uitvoer

Perforatiefunctie

(Als een perforatiemodule is geïnstalleerd)

Met deze functie perforiert u kopieën en voert u ze uit. De functie is beschikbaar voor de papierformaten B5R tot A3.

	Hiermee worden perforaties aangebracht tijdens de uitvoer

HANDMATIGE AFWERKING


Met deze functie kunt u afwerkingsopties voor gekopieerde of afgedrukte pagina's instellen.

U kunt de modus voor handmatige afwerking selecteren als de invoegeenheid is geïnstalleerd.

Als de finisher (voor 100 vellen niet), nietfinisher (voor 100 vellen nieten), perforatiemodule of vouweenheid is geïnstalleerd, kunnen afwerkingsactiviteiten, zoals nieten, perforeren of vouwen, worden uitgevoerd.

Basisbewerkingen

1 Plaats het origineel

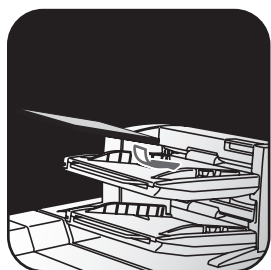


Pas de geleider van de lade van de invoegeenheid aan het papierformaat en plaats papier.


(Speciale media, zoals transparanten en tabpapier, kunnen niet worden gebruikt.)

2 Schakel over naar de modus voor handmatige afwerking


- Schakelen tussen modi vanaf het beginscherm



- Schakelen tussen modi vanaf het scherm voor elke modus

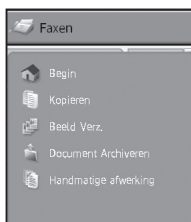

3 Voer instellingen voor de afwerkmethode uit

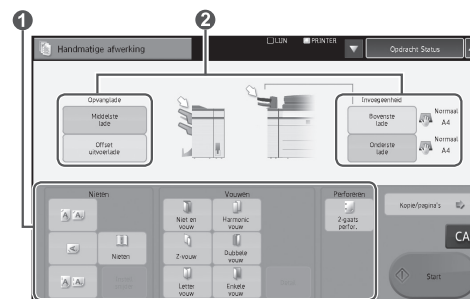

1 Selecteer de passende afwerkmethode

2 Verander zo nodig van papierlade of uitvoerlade

4 Start



Papier in een papierlade laden/uitvoerinstellingen

De uitvoerlade controleren en wijzigen

U kunt het type en formaat van het geladen papier controleren. Zo nodig kan het papertype en -formaat worden opgegeven voor de bovenste en onderste lade.

Als u het papierformaat of -type wilt wijzigen, selecteert u [Systeeminstellingen] > [Papierlade-instellingen] > [Invoegeenheid].

Normaal A4	Het type en formaat van het papier controleren
Bovenste lade	Hiermee wordt de bovenste lade geselecteerd als papierlade
Onderste lade	Hiermee wordt de onderste lade geselecteerd als papierlade

De uitvoerlade controleren en wijzigen

De uitvoerlade wordt automatisch geselecteerd op basis van de ingestelde uitvoerfunctie. Als echter Z-vouw, Enkele vouw of Perforeren is geselecteerd, kunt u de middelste of offset-lade selecteren als uitvoerlade.

Als u de uitvoerlade hebt gewijzigd, kan de selectie van de uitvoerfunctie worden opgeheven, afhankelijk van de uitvoerinstellingen voor originelen.

Middelste lade	Hiermee wordt de middelste lade geselecteerd als uitvoerlade
Offset uitvoerlade	Hiermee wordt de offset-lade geselecteerd als uitvoerlade



Stand van het geplaatste origineel


Als u wilt nieten of perforeren in de gewenste positie, plaatst u het papier zoals hieronder weergegeven:

- Als u wilt nieten, plaatst u het papier met de afdrukszijde naar boven en lijnt u de tekst uit met de richting van het aanraakpaneel. (Bij gebruik van de zadelsteekfunctie plaatst u het papier met het middenoppervlak naar boven.)
- Als u wilt perforeren of vouwen, plaatst u het papier met de afdrukszijde naar boven en lijnt u de tekst in horizontale richting en naar boven uit in de scanrichting (rechts).

Nieten

(Als een finisher is geïnstalleerd)

Met deze functie worden de geladen vellen papier geniet in een bundel.



1 nietje in de achterkant



1 nietje in de voorkant



2 nietjes

Het aantal kopieën instellen (aantal pagina's)

Kopie/pagina's

Met deze functie worden eerder gesorteerde vellen geladen en meerdere set tegelijk uitgevoerd.

Instelling voor aantal kopieën



Voer het aantal uit te voeren kopieën
(van 1 t/m 999) in

Instelling voor aantal pagina's

Selecteer deze optie om alle pagina's als één set in te stellen
* Als deze instelling is ingeschakeld, stelt u [Aantal kopieën] in op "1".

Selecteer deze optie om het aantal pagina's voor elke set op te geven



Voer een numerieke waarde in als [Handmatig] is geselecteerd.
(van 1 tot 200 pagina's)

Nietapparaat

(Als een nietfinisher (voor het nieten van 100 vellen) is geïnstalleerd)

Met deze functie wordt elke set kopieën op twee plaatsen in het midden van het papier geniet, doormidden gevouwen en uitgevoerd.


(Als een snijmodule is geïnstalleerd op de nietfinisher)

Bij zadelsteek wordt een zijstrook afgesneden, waardoor een fraai uitvoerbeeld ontstaat.



Nieten

Met deze functie wordt elke set kopieën op twee plaatsen in het midden van het papier geniet en doormidden gevouwen tijdens de uitvoer.



Instell.
snijder

Hiermee wordt een zijstrook afgesneden voor zadelvouden tijdens de uitvoer
Hiermee wordt de snijbreedte opgegeven binnen een bereik van 2,0 tot 20,0 mm

De uitvoerlade controleren en wijzigen

Middelste
lade

Offset
uitvoerlade

De uitvoerlade wordt automatisch geselecteerd op basis van de ingestelde uitvoerfunctie. Als echter Z-vouw, Enkele vouw of Perforeren is geselecteerd, kunt u de middelste of offset-lade selecteren als uitvoerlade. Als u de uitvoerlade hebt gewijzigd, kan de selectie van de uitvoerfunctie worden opgegeven, afhankelijk van de uitvoerinstellingen voor originelen.

Middelste
lade

Hiermee wordt de middelste lade geselecteerd als uitvoerlade

Offset
uitvoerlade

Hiermee wordt de offset-lade geselecteerd als uitvoerlade

Perforatiefunctie

(Als een perforatiemodule is geïnstalleerd)

Met deze functie worden perforaties aangebracht in papier. De functie is beschikbaar voor de papierformaten B5R tot A3. U kunt geen gebruikmaken van het papierformaat A3W (12" x 18") en speciale media zoals transparanten en tabpapier.



2-gaats
perfor.



3-gaats
perfor.



4-gaats
perfor.



4-gaats
perfor.

Hiermee worden perforaties aangebracht tijdens de uitvoer
Als het gebruikte papierformaat A3, B4 of 11" x 17" is, kan deze functie worden gebruikt met zadelsteek of vouwfunctie voor een Z-vouw.

Vouwfunctie


(Als een vouweenheid is geïnstalleerd)

Met deze functie wordt papier gevouwen in Z-vouw, lettervouw of andere typen vormen.

(Als een nietfinisher (voor het nieten van 100 vellen) is geïnstalleerd)


Papier kan in een zadelvouw worden gevouwen.

- * De papierformaten die kunnen worden geselecteerd, verschillen per type papiervouw.
- * Speciale media, zoals transparanten en tabpapier, kunnen niet worden gebruikt.




Niet en
vouw

Toegestane papierformaten:
A3W, A3, B4, A4R, SRA3 12" x 18", 11" x 17",
8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R, 8K
De vouwinstellingen kunnen worden geconfigureerd in [Detail].



Z-vouw

Toegestane papierformaten:
A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11"R
Deze functie kan alleen worden gebruikt met de niet- of perforatiefunctie als papier van het formaat A3, B4 of 11" x 17" wordt gebruikt.



Letter
vouw

Toegestane papierformaten:
A4R, 8-1/2" x 11"R




Harmonic
vouw

Toegestane papierformaten:
A4R, 8-1/2" x 11"R



Dubbele
vouw

Toegestane papierformaten:
A4R, 8-1/2" x 11"R



Enkele
vouw

Toegestane papierformaten:
A4R, 8-1/2" x 11"R

Basisspecificaties/specificatie kopieermachine

Naam	MX-6240N/MX-7040N		
Type	Console		
Kleur	Meerkleuren		
Kopieersysteem	Elektrostatisch laserkopieerapparaat		
Scanresolutie	Scannen (Z/W): 600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi Scannen (meerkleuren): 600 × 600 dpi, 600 × 400 dpi Afdrukken: 600 × 600 dpi, equivalent aan 9.600 × 600 dpi		
Kleurschakeringen	Scannen: equivalent aan 256 niveaus/afdrukken: equivalent aan 256 niveaus		
Papierformaten voor originelen	Max. A3 (11" × 17") voor vellen en gebonden documenten		
Kopieerformaten	A3 breed (12" × 18") tot A5R, 5-1/2" × 8-1/2"R, transparant, zwaar papier, enveloppen Lade 1: A4, B5, 8-1/2" × 11" Lade 2: A4, 8-1/2" × 11" Lade 3: A3 breed (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R Lade 4: A3 breed (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R Multi-handinvoerlade: A3 breed (12" × 18") tot A5R, 5-1/2" × 8-1/2"R, SRA3, transparanten, zwaar papier, enveloppen Verloren marge (voorrاند): 4 mm (11/64") ± 1 mm (± 3/64") Verloren marge (achterrاند): 2 mm (6/64") - 5 mm (- 13/64") Voorrاند/achterrاند: totaal 8 mm (21/64") of minder Nabije rand/verre rand: totaal 4 mm (11/64") ± 2 mm (± 6/64") of minder		
Opwarmtijd	55 seconden of minder ● Dit kan variëren afhankelijk van de omgevingsomstandigheden.		
Tijd tot eerste kopie		MX-6240N	MX-7040N
	Meerkleuren:	5,6 seconden	5,1 seconden
	Z/W:	4,0 seconden	3,7 seconden
	● Dit kan variëren afhankelijk van de status van het apparaat.		
Continue kopieersnelheden* (als verschuiver niet actief is)		MX-6240N	MX-7040N
	A4, B5, 8-1/2" × 11":	62 kopieën/min.	70 kopieën/min.
	A4R, B5R, A5R, 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R:	43 kopieën/min.	46 kopieën/min.
	B4, 8-1/2" × 14":	36 kopieën/min.	40 kopieën/min.
	A3, 11" × 17":	32 kopieën/min.	35 kopieën/min.
	* Continue snelheid voor dezelfde originelenbron. Uitvoer kan tijdelijk worden onderbroken om beeldkwaliteit te stabiliseren.		

Kopieerfactoren	Hetzelfde formaat: 1:1 ± 0,8% Vergroten: 115%, 122%, 141%, 200%, 400% Verkleinen: 25%, 50%, 70%, 81%, 86%
	Zoombereik: 25 tot 400% (25 - 200% bij gebruik van DSPF) in stappen van 1%, totaal 376 stappen. Kan zoomfactor berekenen als mm is opgegeven.
Bruikbaar papier	Lade 1: 60 tot 105 g/m ² (16 lbs. tot 28 lbs.) Lade 2: 60 tot 105 g/m ² (16 lbs. tot 28 lbs.) Lade 3: 60 tot 220 g/m ² (16 lbs. tot 60 lbs.) Lade 4: 60 tot 220 g/m ² (16 lbs. tot 60 lbs.) Multi-handinvoerlade: 55 tot 300 g/m ² Index (16 lbs. tot 170 lbs.)
Papierinvoer/capaciteit	1.200 plus 800 plus 500 plus 500 vellen in 4 laden plus multi-handinvoerlade voor 100 vellen ● Bij gebruik van papier met een gewicht van 80 g/m ² (21 lbs.)
Max. papierinvoer/max. capaciteit	1.200 plus 800 plus 500 plus 500 vellen in 4 laden plus multi-handinvoerlade voor 500 vellen plus 5.000 vellen in laden met grote capaciteit ● Bij gebruik van papier met een gewicht van 80 g/m ² (21 lbs.)
Continu kopiëren	Max. 9.999 kopieën
Geheugen	Standaard: 5 GB Harde schijf (HDD): 1 TB SD-kaart: 4GB ● 1 GB = Eén miljard bytes bij verwijzing naar capaciteit van harde schijf. Daadwerkelijke capaciteit na formatteren is geringer.
Omgevingsomstandigheden	Bedrijfsomgeving 10°C (54°F) tot 35°C (91°F) (20% tot 85% RH) (Luchtvochtigheid is 60% of minder terwijl de temperatuur 35°C (91°F) bedraagt, en de temperatuur is 30°C (86°F) of lager bij een luchtvochtigheid van meer dan 85%.) 590 - 1.013 hpa Standaardomgeving 20°C (68°F) tot 25°C (77°F) (65 ± 5% RH)
Vereiste voeding	AC 220-240V/8A, 50/60Hz (2 × 220-240V voeding) Stroomverbruik Max. 3,84 kW (met inbegrip van opties)
Afmetingen	845 mm (B) × 844 mm (D) × 1.222 mm (H) (33-15/64" (B) × 33-15/64" (D) × 48-7/64" (H))
Gewicht	Circa 222 kg (489 lbs.)
Volledige afmetingen	Met multi-handinvoerlade uitgetrokken 1.242 mm (B) × 844 mm (D) (48-29/32" (B) × 33-15/64" (D)) Met uitvoerlade aan rechterzijde uitgetrokken 1.261 mm (B) × 844 mm (D) (49-21/32" (B) × 33-15/64" (D))

Automatische documentinvoereenheid (standaarduitrusting)

Naam	Duplex single-pass invoereenheid (DSPF)	
Typen documentinvoer	Duplex single-pass invoereenheid (DSPF)	
Papierformaten voor originelen	A3 (11" × 17") tot A5 (5-1/2" × 8-1/2")	
Papiertypen voor originelen	Papiergewicht	Dun papier 35 g/m ² (9 lbs.) tot 49 g/m ² (13 lbs.)
		Normaal papier 50 g/m ² (13 lbs.) tot 128 g/m ² (34 lbs.)
	Dubbelzijdig	50 g/m ² (13 lbs.) tot 128 g/m ² (34 lbs.)

Papieropslagcapaciteit	150 vellen (21 lbs. (80 g/m ²)) (of maximale stapelhoogte van 49/64" (19,5 mm))
Scansnelheid (kopie)	Zwart-wit: 75 enkelzijdige vellen/minuut (A4 (8-1/2" × 11") horizontaal) (600 × 400 dpi)
	Kleur: 51 enkelzijdige vellen/minuut (A4 (8-1/2" × 11") horizontaal) (600 × 600 dpi)

Laden met grote capaciteit

MX-LC13

Naam	Laden met grote capaciteit	
Papierformaten	A3W (12" × 18") tot B5R (8-1/2" × 11") ,SRA3	
Bruikbaar papier	55 tot 300 g/m ² Index (16 lbs. tot 170 lbs.)	
Papiercapaciteit	5.000 vellen (2.500 × 2)	
Vereiste voeding	AC 230V, 10A	
Afmetingen	895 mm (B) × 763 mm (D) × 986 mm (H)	
	(35-1/4" (B) × 30-1/32" (D) × 38-13/16" (H))	
Gewicht	Circa 131 kg (288 lbs.)	

MX-MF11

Naam	Multi-handinvoerlade	
Papierformaten	A3W (12" × 18") tot B5R (8-1/2" × 11") ,SRA3	
Bruikbaar papier	55 tot 220 g/m ² Kaft (16 lbs. tot 80 lbs.)	
Papiercapaciteit	500 vellen	
Vereiste voeding	Geleverd vanuit laden met grote capaciteit	
Afmetingen	Als uitvoerlade is ingeschoven	
	705 mm (B) × 556 mm (D) × 170 mm (H)	
	(27-3/4" (B) × 21-7/8" (D) × 6-11/16" (H))	
	Als uitvoerlade is uitgetrokken	
Gewicht	880 mm (B) × 556 mm (D) × 170 mm (H)	
	(34-21/32" (B) × 21-7/8" (D) × 6-11/16" (H))	
Gewicht	Circa 18 kg (39 lbs.)	

Lade met grote capaciteit

MX-LC12

Naam	Lade met grote capaciteit	
Papierformaten	A4, B5, 8-1/2" × 11"	
Bruikbaar papier	60 tot 220 g/m ² Kaft (16 lbs. tot 80 lbs.)	
Papiercapaciteit	3.500 vellen	
Afmetingen	376 mm (B) × 575 mm (D) × 523 mm (H)	
	(14-51/64" (B) × 22-41/64" (D) × 20-19/32" (H))	
Gewicht	Circa 28,5 kg (63 lbs.)	

MX-LCX3 N

Naam	Lade met grote capaciteit	
Papierformaten	A3W (12" × 18") tot B5 (8-1/2" × 11")	
Bruikbaar papier	60 tot 220 g/m ² Kaft (16 lbs. tot 80 lbs.)	
Papiercapaciteit	3.500 vellen	
Afmetingen	690 mm (B) × 578 mm (D) × 522 mm (H)	
	(27-11/64" (B) × 22-49/64" (D) × 20-19/32" (H))	
Gewicht	Circa 50 kg (110 lbs.)	

Finisher

MX-FN19	
Naam	Finisher (voor nieten van 50 vellen)
Papierformaten	Afhankelijk van specificaties van invoereenheid
Bruikbaar papier	55 tot 300 g/m² Index (16 lbs. tot 170 lbs.)
Aantal laden	2
Ladecapaciteit (21 lbs. (80 g/m²))	Bovenste lade
	Ongeniet A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 650 vellen A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.550 vellen
	Met nietfunctie A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 eenheden of 650 vellen A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 eenheden of 1.550 vellen
	Onderste lade
	Ongeniet A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 650 vellen A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.700 vellen A4/B5/8-1/2" × 11" Niet gestaffeld: 2.450 vellen
	Met nietfunctie A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 eenheden of 650 vellen A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 eenheden of 1.700 vellen
	• Gestaffelde uitvoer is niet beschikbaar voor A3W (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).
	Max.aantal geniete vellen (90 g/m² (24 lbs.)) Max.aantal van 50 vellen (A4, (8-1/2" × 11"), B5) Max.aantal van 30 vellen (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"), A4R (8-1/2" × 11"R))
	Nietpositie 1 onder, 1 boven, 2 in het midden
	Vereiste voeding Geleverd door apparaat
Afmetingen	Als uitvoerlade is ingeschoven 530 mm (B) × 662 mm (D) × 1100 mm (H) (20-7/8" (B) × 26-3/64" (D) × 43-19/64" (H))
	Als uitvoerlade is uitgetrokken 660 mm (B) × 662 mm (D) × 1100 mm (H) (26" (B) × 26-1/8" (D) × 43-19/64" (H))
Gewicht	Circa 42 kg (92,6 lbs.)

MX-FN21	
Naam	Finisher (voor nieten van 100 vellen)
Papierformaten	Afhankelijk van specificaties van invoereenheid
Bruikbaar papier	55 tot 300 g/m² Index (16 lbs. tot 170 lbs.)
Aantal laden	3
Ladecapaciteit (80 g/m² (21 lbs.))	Bovenste lade
	Ongeniet A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 750 vellen A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / 5-1/2" × 8-1/2"R (A5R): 1.500 vellen
	Met nietfunctie A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 eenheden of 750 vellen A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 eenheden of 1.500 vellen
	Middelste lade
	Ongeniet A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 125 vellen A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 250 vellen
	Onderste lade
	Ongeniet A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 750 vellen A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.500 vellen A4/B5/8-1/2" × 11" Niet gestaffeld: 2.500 vellen
	Met nietfunctie A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 eenheden of 750 vellen A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 eenheden of 1.500 vellen
	• Gestaffelde uitvoer is niet beschikbaar voor A3W (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).
	Max.aantal geniete vellen (90 g/m² (24 lbs.)) Max.aantal van 100 vellen (A4, (8-1/2" × 11"), B5) Max.aantal van 50 vellen (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"), A4R (8-1/2" × 11"R))
	Nietpositie 1 onder, 1 boven, 2 in het midden
Afmetingen	Vereiste voeding AC 230V, 10A
	Als uitvoerlade is ingeschoven 654 mm (B) × 765 mm (D) × 1040 mm (H) (25-3/4" (B) × 30-1/8" (D) × 40-15/16" (H))
Gewicht	Als uitvoerlade is uitgetrokken 782 mm (B) × 765 mm (D) × 1040 mm (H) (30-51/64" (B) × 30-1/8" (D) × 40-15/16" (H))
	Circa 61 kg (134,5 lbs.)

Nietfinisher

MX-FN20

Naam	Nietfinisher (voor nieten van 50 vellen)	
Papierformaten	Afhankelijk van specificaties van invoereenheid	
Bruikbaar papier	55 tot 300 g/m ² Index (16 lbs. tot 170 lbs.)	
Aantal laden	3	
Ladecapaciteit (80 g/m ² (21 lbs.))	Bovenste lade	
	Ongeniet	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 650 vellen A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.550 vellen
	Met nietfunctie	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 eenheden of 650 vellen A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 eenheden of 1.550 vellen
	Onderste lade	
	Ongesorteerd	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 650 vellen A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.700 vellen A4/B5/8-1/2" × 11": 2.450 vellen
	Met nietfunctie	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 eenheden of 650 vellen A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 eenheden of 1.700 vellen
	Zadelsteeklade	10 eenheden (11 tot 15 vellen), 20 eenheden (6 tot 10 vellen), 25 eenheden (1 tot 5 vellen)
	• Gestaffelde uitvoer is niet beschikbaar voor A3W (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).	
	Max.aantal geniete vellen (90 g/m ² (24 lbs.))	Max.aantal van 50 vellen (A4, (8-1/2" × 11"), B5) Max.aantal van 30 vellen (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"), A4R (8-1/2" × 11"R))
	Nietpositie	1 onder, 1 boven, 2 in het midden
Nietmethode (voor zadelsteek)	Vouw in het midden met nieten op 2 plaatsen in het midden	
Vouwpositie zadelsteek	Vouw in het midden	
Bruikbare formaten voor zadelsteek	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / A3W (12" × 18")	
Bruikbaar papiergewicht voor zadelsteek	60 g/m ² (16 lbs.) tot 256 g/m ² (68 lbs.) Papier met een gewicht van 106 g/m ² (28 lbs.) tot 256 g/m ² (68 lbs.) kan alleen worden gebruikt in de kaftmodus en voor het vouwen van enkele vellen.	
Max.aantal vellen bij zadelsteek	Max.aantal van 15 vellen (80 g/m ² (21 lbs.)): 14 vellen (80 g/m ² (21 lbs.)) + 1 vel (256 g/m ² (68 lbs.)) Max.aantal van 10 vellen (90 g/m ² (24 lbs.)): 9 vellen (90 g/m ² (24 lbs.)) + 1 vel (256 g/m ² (68 lbs.))	
Vereiste voeding	Geleverd door apparaat	
Afmetingen	Als uitvoerlade is ingeschoven 642 mm (B) × 662 mm (D) × 1100 mm (H) (25-9/32" (B) × 26-3/64" (D) × 43-19/64" (H))	
	Als uitvoerlade is uitgetrokken 772 mm (B) × 662 mm (D) × 1100 mm (H) (30-3/8" (B) × 26-1/8" (D) × 43-19/64" (H))	
Gewicht	Circa 72 kg (158,7 lbs.)	

MX-FN22

Naam	Nietfinisher (voor nieten van 100 vellen)	
Papierformaten	Afhankelijk van specificaties van invoereenheid	
Bruikbaar papier	55 tot 300 g/m ² Index (16 lbs. tot 170 lbs.)	
Aantal laden	4	
Ladecapaciteit (80 g/m ² (21 lbs.))	Bovenste lade	
	Ongeniet	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 750 vellen A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.500 vellen
	Met nietfunctie	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 eenheden of 750 vellen A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 eenheden of 1.500 vellen
	Middelste lade	
	Ongeniet	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 125 vellen A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5 / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 250 vellen
	Onderste lade	
	Ongesorteerd	A3W (12" × 18") / A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"), SRA3: 750 vellen A4R (8-1/2" × 11"R) / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R): 1.500 vellen A4/B5/8-1/2" × 11": 2.500 vellen
	Met nietfunctie	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14"): 50 eenheden of 750 vellen A4 (8-1/2" × 11") / A4R (8-1/2" × 11"R) / B5: 100 eenheden of 1.500 vellen
	Zadelsteeklade	
	Ongeniet	60 tot 105 g/m ² (16 lbs. tot 28 lbs.): 5 vellen
	Met nietfunctie	60 tot 81,4 g/m ² (16 lbs. tot 21 lbs.): 5 eenheden (16 tot 20 vellen), 10 eenheden (11 tot 15 vellen), 15 eenheden (1 tot 5 vellen) 81,4 g/m ² tot 105 g/m ² (21 lbs. tot 28 lbs.): 15 eenheden (6 tot 10 vellen), 25 eenheden (1 tot 5 vellen) 60 tot 81,4 g/m ² (16 lbs. tot 21 lbs.): 5 eenheden (16 tot 20 vellen), 10 eenheden (11 tot 15 vellen) 81,4 g/m ² tot 105 g/m ² (21 lbs. tot 28 lbs.): 10 eenheden (1 tot 10 vellen)
	• Gestaffelde uitvoer is niet beschikbaar voor A3W (12" × 18") / B5R (7-1/4" × 10-1/2"R) / A5R (5-1/2" × 8-1/2"R).	
	Max.aantal geniete vellen (90 g/m ² (24 lbs.))	Max.aantal van 100 vellen (A4, (8-1/2" × 11"), B5) Max.aantal van 50 vellen (A3 (11" × 17"), B4 (8-1/2" × 14"), A4R (8-1/2" × 11"R))
	Nietpositie	1 onder, 1 boven, 2 in het midden
	Nietmethode (voor zadelsteek)	Vouw in het midden met nieten op 2 plaatsen in het midden
	Vouwpositie zadelsteek	Vouw in het midden
	Bruikbare formaten voor zadelsteek	A3 (11" × 17") / B4 (8-1/2" × 14") / A4R (8-1/2" × 11"R) / A3W (12" × 18")
	Bruikbaar papiergewicht voor zadelsteek	60 g/m ² (16 lbs.) tot 300 g/m ² Index (170 lbs.) Papier met een gewicht van 106 g/m ² (28 lbs.) tot 300 g/m ² Index (170 lbs.) kan alleen worden gebruikt in de kaftmodus en voor het vouwen van enkele vellen.
	Max.aantal vellen bij zadelsteek	Max.aantal van 30 vellen (80 g/m ² (21 lbs.)): 29 vellen (80 g/m ² (21 lbs.)) + 1 vel (256 g/m ² (68 lbs.)) Max.aantal van 20 vellen (90 g/m ² (24 lbs.)): 19 vellen (90 g/m ² (24 lbs.)) + 1 vel (256 g/m ² (68 lbs.))
	Vereiste voeding	AC 230V, 10A
Afmetingen	Als uitvoerlade is ingeschoven 767 mm (B) × 765 mm (D) × 1040 mm (H) (30-13/64" (B) × 30-1/8" (D) × 40-15/16" (H))	
	Als uitvoerlade is uitgetrokken 896 mm (B) × 765 mm (D) × 1040 mm (H) (35-9/32" (B) × 30-1/8" (D) × 40-15/16" (H))	
Gewicht	Circa 108 kg (238,1 lbs.)	

SPECIFICATIES

Perforatiemodule (MX-PN12A, MX-PN12B, MX-PN12C, MX-PN12D)

Naam	Perforatiemodule	
	MX-PN12A, MX-PN12B, MX-PN12C, MX-PN12D	
Papierformaat voor perforatiemodule	A3 (11" × 17") tot B5R (7-1/4" × 10-1/2"R)	
Gaten	MX-PN12A: 2 gaten MX-PN12B: 3 gaten	MX-PN12C: 4 gaten MX-PN12D: 4 gaten (breed)

Vereiste voeding	Geleverd door finisher/nietfinisher
Afmetingen	102 mm (B) × 662 mm (D) × 914 mm (H) (4-1/64" (B) × 26-1/8" (D) × 36" (H))
Gewicht	Circa 8 kg (17,6 lbs.)

Perforatiemodule (MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D)

Naam	Perforatiemodule	
	MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D	
Papierformaat voor perforatiemodule	A3 (11" × 17") tot B5R (7-1/4" × 10-1/2"R)	
Gaten	MX-PN13A: 2 gaten MX-PN13B: 3 gaten	MX-PN13C: 4 gaten MX-PN13D: 4 gaten (breed)

Vereiste voeding	Geleverd door finisher/nietfinisher
Afmetingen	95 mm (B) × 715 mm (D) × 392 mm (H) (3-47/64" (B) × 28-5/32" (D) × 9-13/32" (H))
Gewicht	Circa 3,7 kg (8,2 lbs.)

Faxspecificaties

Naam	Faxuitbreidingskit (MX-FX11)
Bruikbare lijnen	Algemene telefoonlijnen (PSTN), Private Branch Exchange (PBX)
Lijndichtheid bij scannen	Normale tekens: 8 punten/mm × 3,85 lijnen/mm Kleine tekens: 8 punten/mm × 7,7 lijnen/mm Fijne tekens: 8 punten/mm × 15,4 lijnen/mm Hoge resolutie: 16 punten/mm × 15,4 lijnen/mm
Verbindingssnelheid	Super G3: 33,6 kbps, G3: 14,4 kbps
Coderingsmethode	MH, MR, MMR, JBIG
Verbindingsmodus	Super G3 / G3
Papierformaten van originelen voor verzending	A3 (11" × 17") tot A5 (5-1/2" × 8-1/2") (Er kan papier met een max. lengte van 1.000 mm* worden verzonden (uitsluitend enkelzijdig en zwart-wit).)
Geregistreerd papierformaat	A3 (11" × 17") tot A5 (5-1/2" × 8-1/2")

Verzendtijd	Circa 2 seconden *1 (A4 (8-1/2" × 11") Sharp-standaardpapier, normale tekens, Super G3 (JBIG)) Circa 6 seconden (G3 ECM)	
Geheugen	1 GB	
Opmerkingen	Kiesgeheugen	Max. 2.000 vermeldingen (met inbegrip van groepskiezen voor fax, scanner en internetfax)
	Vermeldingen per groep Massaverzendingen	Max. 500 vermeldingen Max. 500 ontvangers

*1 Voldoet aan de 33,6 kbps verzendmethode voor Super G3-faxen die is gestandaardiseerd door de International Telecommunications Union (ITU-T). Dit is de snelheid bij het verzenden van een papier van A4-formaat (8-1/2" × 11") met ongeveer 700 tekens bij een standaard beeldkwaliteit (8 × 3,85 lijnen/mm) in Hogesnelheidsmodus (33,6 kbps). Dit is uitsluitend de verzendsnelheid voor beeldinformatie en omvat niet de tijd voor het regelen van de verzending. De werkelijke tijd die nodig is voor een verzending is afhankelijk van de inhoud van de tekst, het ontvangende type faxapparaat en de toestand van de telefoonlijn.

Specificaties netwerkprinter

Type	Ingebouwd type
Continue afdruksnelheid	Gelijk aan continue kopieersnelheid
Resolutie	Gegevensverwerking: 600 × 600 dpi, 1.200 × 1.200 dpi Afdrukken: 600 × 600 dpi, equivalent aan 9.600 dpi × 600 dpi, 1.200 × 1.200 dpi
Paginabeschrijvingstaal	Standaard: PCL6-emulatie, Adobe® PostScript®3
Compatibele protocollen	TCP/IP, IPv4/IPv6, IPX/SPX, NetBIOS, IPP, EtherTalk
Compatibele besturingssystemen	Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008R2 * Macintosh (Mac OS × 10.4 ~ 10.4.11, 10.5 tot 10.5.8, 10.6.5 tot 10.6.8, 10.7 tot 10.7.2)

Interne lettertypen (opties)	80 lettertypen voor PCL, 136 lettertypen voor Adobe® PostScript®3
Geheugen	Systeemgeheugen en harde schijf van apparaat
Interface	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 1.1, USB 2.0 (hogesnelheidsmodus)

*: In sommige gevallen kan geen verbinding tot stand worden gebracht. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie.

Specificaties netwerkscanner

Type	Kleurens scanner
Scanresolutie (hoofddriehoek × verticaal)	100 × 100 dpi, 150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi (push-scan) 50 tot 9.600 dpi *1 (pull-scan)
Scansnelheid (8-1/2" × 11" (A4))	Zwart-wit: 75 vellen/minuut (enkelzijdig) Kleur: 75 vellen/minuut (enkelzijdig) ● In standaardmodus bij gebruik van Sharp-standaardpapier (A4-formaat (8-1/2" × 11") met 6% dekking) en de automatische kleurendetectie uitgeschakeld. De snelheid kan variëren afhankelijk van het gegevensvolume van het origineel.
Interface	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB 2.0 (tijdens USB-geheugenscan)
Compatibele protocollen	TCP/IP (IPv4)
Compatibele besturingssystemen *2	Pull-scan (TWAIN) Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008R2 *2

Uitvoerindeling	(Zwart-wit) TIFF, PDF, PDF/A, gecodeerde PDF, XPS *3 Compressiemethode: decompressie, G3 (MH), G4 (MMR) (Grijsschaal/kleur) TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, gecodeerde PDF, PDF met hoge compressie, XPS *3 Compressiemethode: JPEG (hoge, gemiddelde en lage compressie, Zwarte letter benadrukken)
Driver	Compatibel met TWAIN

- *1: U moet de scangrootte verkleinen als u de resolutie verhoogt.
 *2: In sommige gevallen kan geen verbinding tot stand worden gebracht. Neem contact op met uw plaatselijke leverancier voor meer informatie.
 *3: XPS (XML-papierspecificatie)

Snijmodule

Naam	Snijmodule (MX-TM10)
Bruikbaar formaat voor snijmodule	A3W (12" × 18"), A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11"R, SRA3
Max.aantal te snijden vellen	2 tot 20 vellen (60 g/m ² tot 81,4 g/m ² (16 lbs. tot 21 lbs.)) 2 tot 10 vellen (81,4 g/m ² tot 105 g/m ² (21 lbs. tot 28 lbs.)) 2 tot 3 vellen (105 g/m ² tot 209 g/m ² Index (28 lbs. tot 56 lbs.)) • Bij snijden van normaal papier. Met inbegrip van één voorkaft van 300 g/m ² Index (170 lbs.) of minder.

Vereiste voeding	Geleverd door nietfinisher
Afmetingen	251 mm (B) × 625 mm (D) × 403 mm (H) (9-7/8" (B) × 24-15/32" (D) × 15-7/8" (H))
Gewicht	Circa 32 kg (70,6 lbs.)

Vouweenheid

Naam	Vouweenheid (MX-FD10)
Vouwtypen	Z-vouw, Lettervouw, Accordeonvouw, Dubbele vouw, Enkele vouw.
Bruikbaar formaat voor vouweenheid	Z-vouw: A3, B4, A4R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11"R Lettervouw, Accordeonvouw, Dubbele vouw, Enkele vouw: A4R, 8-1/2" × 11"R
Bruikbaar papier	55 g/m ² tot 105 g/m ² (16 lbs. tot 28 lbs.)

Ladecapaciteit (80 g/m ² (21 lbs.))	Lettervouw/Accordeonvouw/Dubbele vouw 60 mm (2-23/64") (Equivalent aan 40 vellen. (Equivalent aan 25 vellen voor Dubbele vouw)) • Kopieën die worden gemaakt met Z-vouw of Enkele vouw worden uitgevoerd in de lade van de finisher (grote stapeleenheid) of nietfinisher (grote stapeleenheid).
Vereiste voeding	AC 100-240V
Afmetingen	336 mm (B) × 770 mm (D) × 1050 mm (H) (13-15/32" (B) × 30-5/16" (D) × 41-11/32" (H))
Gewicht	Circa 66 kg (145,5 lbs.)


Invoegeenheid

Naam	Invoegeenheid (MX-CF11)
Bruikbaar formaat voor invoegeenheid	A3W (12" × 18"), A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-1/2", 8-1/2" × 13-2/5", 8-1/2" × 13", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R
Bruikbaar papier	60 g/m ² tot 220 g/m ² Kaft (16 lbs. tot 80 lbs.)
Aantal laden	2

Ladecapaciteit (80 g/m ² (21 lbs.))	Bovenste lade: 200 vellen Onderste lade: 200 vellen
Vereiste voeding	Geleverd door apparaat
Afmetingen	540 mm (B) × 760 mm (D) × 1276 mm (H) (21-1/4" (B) × 29-7/8" (D) × 50-1/4" (H))
Gewicht	Circa 45 kg (99,2 lbs.)

VERBRUIKSGOEDEREN

Standaardonderdelen voor dit product die door de gebruiker moeten worden vervangen zijn kopieerpapier, tonercartridges en nietjes voor de afwerkingseenheid. Gebruik uitsluitend producten van SHARP als tonercartridges, nietcartridges voor de afwerkingseenheid en transparantenfolie.

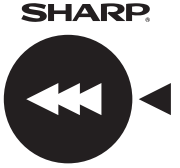

SHARP

GENUINE SUPPLIES

Gebruik voor de beste kopieerresultaten alleen authentieke verbruiksgoederen van Sharp die ontworpen, ontwikkeld en getest zijn om de levensduur en de prestaties van Sharp-producten te maximaliseren. Let op het label Genuine Supplies op de tonerverpakking.

Verbruiksgoederen bewaren

Op de juiste manier bewaren

1. Bewaar de verbruiksgoederen in een ruimte die:
 - schoon en droog is,
 - een stabiele temperatuur heeft,
 - niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld.
2. Bewaar het papier in de originele verpakking en leg het papier plat neer.
3. Papier dat buiten de originele verpakking of staand wordt bewaard, kan gaan krullen of vochtig worden. Dit kan leiden tot papierstoringen.

Tonercartridges opslaan

Bewaar een nieuwe tonercartridge horizontaal met de bovenkant naar boven. Bewaar tonercartridges niet rechtop. Wanneer de cartridge rechtop wordt bewaard kan de toner, zelfs na goed schudden, niet correct worden verdeeld en in de cartridge blijven plakken.

Nietjespatroon

Voor de afwerkingseenheid en de zadelsteekafwerkingseenheid gebruikt u het volgende nietjespatroon:

MX-SCX1 (voor de afwerkingseenheid en de zadelsteekafwerkingseenheid)

Ongeveer 5000 nietjes per patroon x 3 patronen

AR-SC3 (voor de zadelsteek van de zadelsteekafwerkingseenheid en de zadelsteekafwerkingseenheid (grote stapeleenheid))

Ongeveer 2000 nietjes per patroon x 3 patronen

AR-SC2 (voor de afwerkingseenheid (grote stapeleenheid))

Ongeveer 5000 nietjes per patroon x 3 patronen

Levering van reserveonderdelen en verbruiksgoederen

De levering van reserveonderdelen ter reparatie van het apparaat wordt gegarandeerd gedurende ten minste 7 jaar nadat is opgehouden met produceren. Reserveonderdelen zijn die onderdelen van het apparaat die als gevolg van normaal gebruik van het product kapot kunnen gaan. Onderdelen die normaal gesproken langer meegaan dan de levensduur van het product, worden niet beschouwd als reserveonderdelen. Ook verbruiksgoederen zijn beschikbaar gedurende 7 jaar na beëindiging van de productie.

Optionele eenheden


Als optionele eenheden zijn geïnstalleerd, kunnen afwerkingsactiviteiten, zoals nieten, perforeren of vouwen, worden uitgevoerd.

Met volledige installatieopties



Finisher/nietfinisher

Elke set kopieën kan worden geniet of de vellen kunnen worden gevouwen en geniet.



**Finisher
MX-FN19**

- 50 vellen



**Finisher
MX-FN21**

- 100 vellen



**Nietfinisher
MX-FN20**

- 50 vellen
- 15 vellen (nietfinisher)



**Nietfinisher
MX-FN22**

- 100 vellen
- 25 vellen (nietfinisher)
- Bij zadelvouwen wordt een zijstrook afgesneden, waardoor een fraai uitvoerbeeld ontstaat (bij gebruik van snijmodule).

Vouweenheid

Elke set kopieën kan worden gevouwen.



**Vouweenheid
MX-FD10**

- Enkele vouw
- Z-vouw
- Lettervouw
- Harmonica
- Dubbele vouw

Perforatiemodule

Hiermee worden kopieën geperforeerd en automatisch uitgevoerd in de lade.



Perforatiemodule (3 gaten) MX-PN12B

- Voor nietaanheid voor 50 vellen (MX-FN19) of nietfinisher (MX-FN20)

Perforatiemodule (3 gaten) MX-PN13B

- Voor nietaanheid voor 100 vellen (MX-FN21) of nietfinisher (MX-FN22)

Invoegeenheid

Hiermee wordt een vel papier op een specifieke pagina ingevoegd als invoegvel.



Invoegeenheid MX-CF11

- 200 vellen × 2

Krulcorrectie-eenheid

Hiermee vindt krulcorrectie op de uitvoer plaats.



Krulcorrectie-eenheid MX-RB15

Laden met grote capaciteit

Hiermee kunt u de laadtijd voor grote hoeveelheden papier aanzienlijk verkorten.



Lade met grote capaciteit MX-LC12

- Hierin kan papier van A4-formaat worden geplaatst.



Lade met grote capaciteit MX-LCX3 N

- Hierin kan papier van A3-formaat worden geplaatst.



Laden met grote capaciteit MX-LC13

- 2 laden

BEHEERDER/OVERIGE (LAWAAI-EMISSION)

Alle verzonden en ontvangen gegevens doorsturen naar de beheerder (documentbeheerfunctie)

Met deze functie kunt u alle door het apparaat ontvangen en verzonden gegevens doorzenden naar een opgegeven bestemming (Scannen naar e-mailadres, Scannen naar FTP, Scannen naar netwerkmap of Scannen naar bureaublad). Met deze functie kan de beheerder van het apparaat alle verzonden en ontvangen gegevens archiveren.

Als u de documentbeheerinstellingen wilt configureren, klikt u op [Toepassingsinstellingen] en vervolgens op [Documentbeheerfunctie] in de "Instelmodus".

(Beheerdersrechten zijn vereist.)



- De instellingen voor doorsturen van gegevens, belichting en resolutie van verzonden en ontvangen gegevens blijven van kracht.
- Als doorsturen is geactiveerd voor gegevens verzonden in faxmodus:
 - De toets [Direct TX] verschijnt niet op het aanraakscherm.
 - Snelle online verzending en bellen via de luidspreker kan niet worden gebruikt.

Wachtwoord systeeminstellingen

Een beheerderswachtwoord is vereist voor het configureren van de apparaatinstellingen met beheerdersrechten. De instellingen kunnen worden geconfigureerd vanaf het bedieningspaneel of door gebruik te maken van een webbrowser op een computer. Nadat u het apparaat hebt geïnstalleerd, raadpleegt u "Instellingsmodus" in de gebruikershandleiding voor het instellen van een nieuw wachtwoord.



Op het bedieningspaneel en de webpagina wordt gebruikgemaakt van hetzelfde beheerderswachtwoord. Als de beheerder een wachtwoord wijzigt op het bedieningspaneel, is dit wachtwoord tevens geldig voor aanmelding op de webpagina.

De standaardwoorden voor de respectievelijke accounts worden hieronder weergegeven.

Als u zich aanmeldt als "Beheerder" of "Systeembeheerder" kunt u alle instellingen beheren die beschikbaar zijn vanuit de webbrowser.

	Account	Wachtwoord
Gebruiker	user	users
Beheerder	admin	admin
Systeembeheerder	sysadmin	sysadmin



Vergeet het nieuwe beheerderswachtwoord niet.

Wachtwoord voor het aanmelden vanaf een computer

Standaard is "Beheerder" de enige account die zich kan aanmelden via een webbrowser. Door gebruikersverificatie in te stellen, kan tevens de account "Systeembeheerder" zich kan aanmelden via de webbrowser. U kunt daarnaast ook een apparaataccount opgeven als aangemelde gebruiker.

Lawaai-emissie

Geluidsemissiewaarden

Hieronder worden de waarden voor lawaai-emissie weergegeven zoals gemeten volgens ISO7779.

Geluidsvermogeniveau L_{WAd}

	MX-6240N	MX-7040N
Bedrijf	7,8 B	7,8 B
Stand-by	-	-

Geluidsniveau L_{pAm}

	MX-6240N	MX-7040N
Bedrijf	59 dB	60 dB
Stand-by	-	-

- Bedrijf: met optionele installatie van MX-RB12/MX-FN19.
- Stand-by: "-" = minder dan achtergrondgeluiden.

MX-6240N/MX-7040N

VERKORTE INSTALLATIEHANDLEIDING



SHARP CORPORATION

GEPRINT IN FRANKRIJK

TINSH5042GHZZ

