

DIGITALE MEERKLEURENPRINTER

Verkorte installatiehandleiding



Voordat u de machine gebruikt

Functies van de machine en procedures voor het laden van papier.

Afdrukken

Basisprocedures voor het gebruik van de machine.

Systeeminstellingen

Instellingen configureren om de machine gebruiksvriendelijker te maken.

Het opsporen van fouten

Veel gestelde vragen en hoe u vastgelopen papier kan verhelpen.

Houd deze handleiding bij de hand zodat u hem indien nodig kunt raadplegen.

BEDIENINGSHANDLEIDINGEN EN HOE U ZE MOET GEBRUIKEN

3 gedrukte handleidingen en een handleiding in PDF-formaat worden meegeleverd met de machine.

Gedrukte handleidingen



De onderdelen van de machine leren kennen en hoe u ze moet gebruiken. Papier laden
Voordat u de machine gebruikt (pagina 7)



Een bestand afdrukken
Afdrukken (pagina 23)




Wat zijn de systeeminstellingen?
Systeeminstellingen (pagina 37)



Veel gestelde vragen en hoe vastgelopen papier kan worden verwijderd
Het opsporen van fouten (pagina 41)

Verkorte installatiehandleiding (deze handleiding)

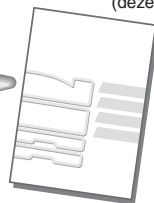

Deze handleiding biedt eenvoudig te begrijpen uitleg van de functies van de machine in een enkele handleiding.

De uitleg in deze handleiding richt zich op veel gebruikte functies. Voor speciale functies, problemen oplossen en gedetailleerde procedures voor het gebruik van de machine, zie de handleidingen in PDF-formaat.



Lees voor het gebruik van de machine.

Veiligheidshandleiding

Bevat belangrijke waarschuwingeninformatie en machinespecificaties.



Handleiding Software-installatie

Verklaart de procedures voor het installeren van het printerstuurprogramma.



Kleurentabel


Deze tabel wordt gebruikt voor vergelijking wanneer de kleurbalans op de machine wordt afgesteld.

Handleidingen als PDF-bestand

Gedetailleerde uitleg van de functies die op de machine gebruikt kunnen worden staan in de bedieningshandleiding in PDF-formaat. De bedieningshandleiding kan worden gedownload van de webpagina's in de machine.

Voor
gedetailleerde
informatie

Bedieningshandleiding

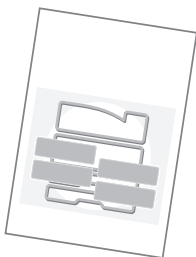

Download de bedienings-handleiding van de webpagina's op de machine.

Naam	Bes
☒ Bedieningshandleiding	Bed mac

Ophalen(0)



Voor downloadprocedure, lees u "Downloaden in de bedienings-handleiding" (pagina 3).

* Om de bedieningshandleiding in PDF-formaat te bekijken is Adobe® Reader™ of Acrobat® Reader van Adobe Systems Incorporated vereist. U kunt Adobe® Reader® downloaden vanaf de volgende URL:


<http://www.adobe.com/>

HET IP-ADRES CONTROLEREN

Om het IP-adres van het apparaat te controleren drukt u de lijst met alle gebruikersinstellingen in de systeeminstellingen.

SYSTEEM
INSTELLINGEN 

- 1 Druk op de toets
[SYSTEEMINSTELLINGEN].

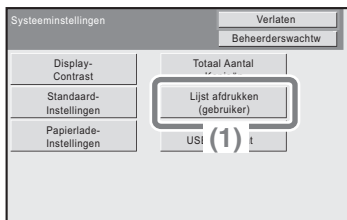

- 2 Selecteer de lijst met alle gebruikersinstellingen.

(1) Selecteer de toets [Lijst afdrukken (gebruiker)].



- (2) Selecteer de toets
[Afdrukken] rechts
van "Lijst Alle
Gebruikersinstellingen".


Het IP-adres staat op de lijst die wordt afgedrukt.



TOEGANG KRIJGEN TOT DE WEBSERVER IN DE MACHINE

Als het apparaat is aangesloten op het netwerk, kunt u vanaf een webbrowser op uw computer toegang krijgen tot de ingebouwde webserver van het apparaat.

De webpagina's openen

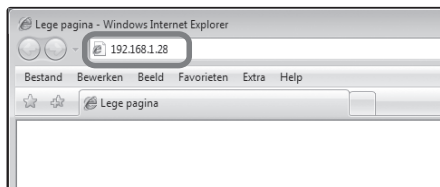

Open de webserver in de machine om de webpagina's te openen.

Start een webbrowser op een computer die is aangesloten op hetzelfde netwerk als het apparaat en typ het IP-adres van het apparaat in.

Aanbevolen webbrowsers


- Internet Explorer: 6.0 of hoger (Windows®)
- Netscape Navigator: 9 (Windows®)
- Firefox: 2.0 of hoger (Windows®)
- Safari: 1.5 of hoger (Macintosh)

De webpagina verschijnt.

De apparaatinstellingen vereisen wellicht gebruikersauthenticatie om de webpagina te openen. Vraag de beheerder welk wachtwoord u nodig hebt voor de gebruikersauthenticatie.


Downloaden van de bedieningshandleiding

De bedieningshandleiding, een gedetailleerdere handleiding, kan van de webpagina's van de machine worden gedownload.

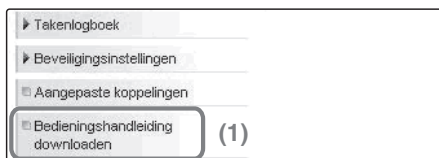


Downloaden van de bedieningshandleiding.

(1) Klik op [Bedieningshandleiding downloaden] in het menu van de webpagina.

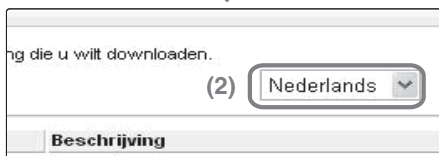

(2) Selecteer de gewenste taal.

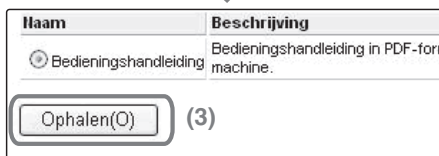

(3) Klik op de knop [Ophalen].
De bedieningshandleiding wordt gedownload.

INHOUDSOPGAVE

HET IP-ADRES CONTROLEREN	2
TOEGANG KRIJGEN TOT DE WEBSERVER IN DE MACHINE	3

Voordat u de machine gebruikt

ONDERDEELBENAMINGEN EN FUNCTIES	8
VERBRUIKSGOEDEREN	9
BEDIENINGSPANEEL	10
GEbruik VAN HET BEDIENINGSPANEEL	12
ITEMS IN HET SCHERM	14
GEbruikersAUTHENTICATIE	16
SPAPIER IN EEN LADE VERWISSELEN	18

Afdrukken

AFDRUKKEN	24
HET AFDRUKKEN ANNULEREN (OP DE MACHINE)	30
AFDRUKINSTELLINGEN SELECTEREN	32
HANDIGE PRINTERFUNCTIES	34

Systeeminstellingen

SYSTEEMINSTELLINGEN	38
---------------------------	----

Het opsporen van fouten


VEELGESTELDE VRAGEN	42
VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDEREN	46

Voordat u de machine gebruikt

Deze paragraaf bevat algemene informatie over de machine, inclusief de namen en functies van onderdelen van de machine en de bijbehorende randapparatuur en de procedures voor het bijvullen van papier.

► ONDERDEELBENAMINGEN EN FUNCTIES	8
► VERBRUIKSGOEDEREN	9
► BEDIENINGSPANEEL	10
► GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL	12
► ITEMS IN HET SCHERM	14
► GEBRUIKERSAUTHENTICATIE	16
► SPAPIER IN EEN LADE VERWISSELEN	18

ONDERDEELBENAMINGEN EN FUNCTIES

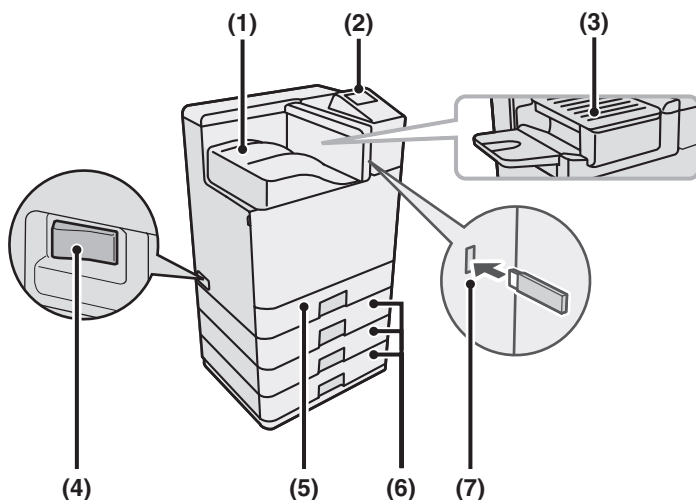

(1) Uitvoerlade (middelste lade)

Opdrachten wordt naar deze lade uitgevoerd.
(Wanneer een afwerkeenheid is geïnstalleerd, kan de uitvoerlade (middelste lade) niet worden gebruikt.)

(2) Bedieningspaneel

(3) Afwerkeenheid*

Deze kan worden gebruikt om uitgevoerd papier te nieten.

(4) Hoofdschakelaar

Hiermee zet u de machine aan en uit.

(5) Lade 1

Er kunnen maximaal 500 vellen papier (80 g/m² (21 lbs.)) per lade worden geladen.


(6) Lade 2/Lade 3/Lade 4 (invoereenheid voor 500 bladen is geïnstalleerd)*

Bevat een voorraad papier.
Er kunnen maximaal 500 vellen papier (80 g/m² (21 lbs.)) worden geladen.

(7) USB-aansluiting (type A)

Ondersteunt USB 2.0 (Hi-Speed).
Deze wordt gebruikt om een USB-stick of andere USB-apparaat op de machine aan te sluiten.

*Randapparaat. Voor meer informatie leest u "RANDAPPARATUUR" in "1. VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT" in de bedieningshandleiding.

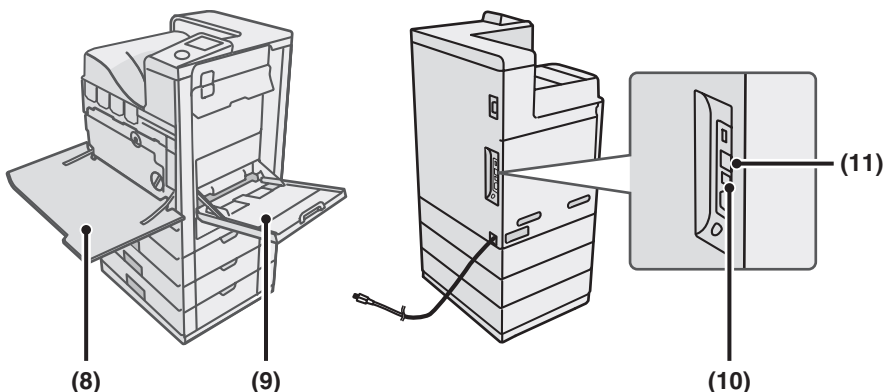

(8) Klep

Open deze klep om een tonercartridge te vervangen.

(9) Handinvoerlade

Speciale papiersoorten en enveloppen kunnen via de handinvoerlade worden ingevoerd.


(10) USB-aansluiting (B-type)

Ondersteunt USB 2.0 (Hi-Speed). U kunt een computer aansluiten op deze aansluiting om het apparaat te gebruiken als printer.

(11) LAN-aansluiting

Sluit de LAN-kabel aan op deze aansluiting als het apparaat binnen een netwerk wordt gebruikt.

VERBRUIKSGOEDEREN

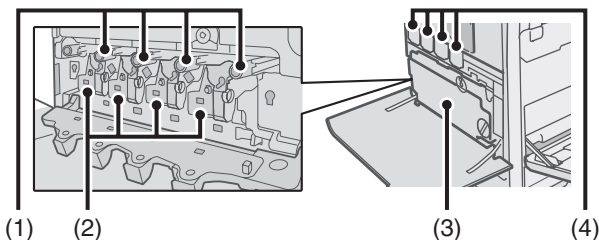

(1) Drumcartridges

Deze bevatten de lichtgevoelige drum die wordt gebruikt om afbeeldingen te maken voor kopiëren en afdrucken.

(2) Ontwikkelaarcartridges

Deze bevatten de ontwikkelaar die nodig is voor het overbrengen van de toner op het papier.

(3) Toneropvangbak

Hierin wordt de overtollige toner die na het afdrucken is overgebleven verzameld.

(4) Toner cartridges

Deze bevat toner voor het afdrucken. Wanneer de toner in de cartridge opdraakt, dient de cartridge van de kleur die opdraakt vervangen te worden.

BEDIENINGSPANEEL

Scherm

Selecteer de weergegeven items om verschillende bewerkingen uit te voeren.

[AFDRUKKEN]-toets

Wanneer u een afdruk vasthouden taak wilt afdrukken, deze toets indrukken om over te schakelen naar de afdrukmodus. U kunt de [AFDRUKKEN] toets ingedrukt houden om het totaal aantal gebruikte pagina's, de resterende toner en het display van de machine te controleren.

[SYSTEEMINSTELLINGEN]-toets


Druk hierop om het menuscherm voor de systeeminstellingen weer te geven. U kunt de papierlade en andere instellingen configureren volgens de behoeften van uw werkplek.

Sneltoets Sharp OSA

Druk hierop om een snelkoppeling naar de functie Sharp OSA weer te geven (wanneer de applicatie-integratiemodule is geïnstalleerd).

[OPDRACHT STATUS]-toets

Druk op deze toets om het opdrachtstatusscherm te zien. U kunt de opdrachtstatus controleren en opdrachten annuleren in het opdrachtstatusscherm.

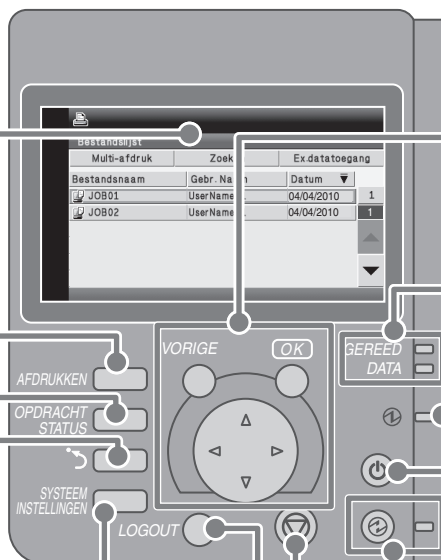

Toets [OK] / Toets [VORIGE] / Pijltoetsen

Toets [OK]

Druk hierop om een geselecteerde instelling te openen.

Toets [VORIGE]

Druk hierop om terug te keren naar het vorige schermniveau.

Pijltoetsen

Druk hierop om het selectieframe te verplaatsen en zo instellingen en items in het scherm te selecteren.

Afdrukmodusindicatoren

GEREED-indicator

Afdrukdata kunnen worden ontvangen als deze indicator brandt.

DATA-indicator

Deze knippert als er afdrukdata worden ontvangen en blijft continu branden als het afdrukken wordt uitgevoerd.

Netstroom-indicator

Deze indicator brandt als de netstroom aan staat.
De hoofdschakelaar bevindt zich aan de linkerkant van het apparaat.

[NETSTROOM]-toets

Gebruik deze toets om de machine aan en uit te zetten.

[STOP]-toets

Druk op deze toets om een afdruktaak te stoppen.

[LOGOUT]-toets

Als gebruikersidentificatie is geactiveerd, drukt u op deze toets om uit te loggen na het gebruik van de machine.


[SPAARSTAND]-toets/-indicator

Gebruik deze toets om de spaarstandmodus te activeren. De [SPAARSTAND]-toets knippert als de machine in spaarstandmodus staat. Deze toets wordt ook gebruikt om de spaarstand uit te schakelen.

GEBRUIK VAN HET BEDIENINGSPANEEL

In dit gedeelte worden de procedures uitgelegd voor het selecteren van instellingitems in het scherm.

INSTELLINGITEMS SELECTEREN

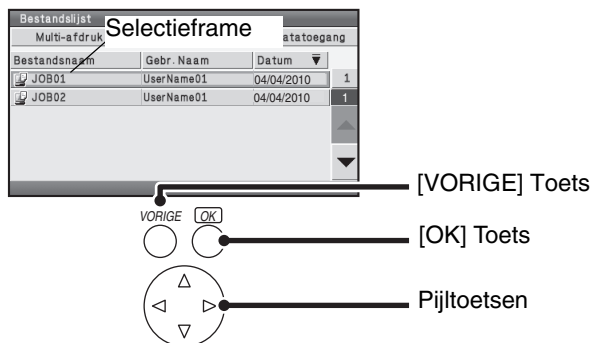

Basisscherm


Het frame dat in het scherm verschijnt, is het selectieframe.

Verplaatst het selectieframe naar het item dat u wilt selecteren en druk op de toets [OK].

U kunt het selectieframe verplaatsen met de pijltoetsen (⬇ ⬆ ⬅ ➡).




Wanneer op de toets ⬇ wordt gedrukt en op de toets [OK] wordt gedrukt...

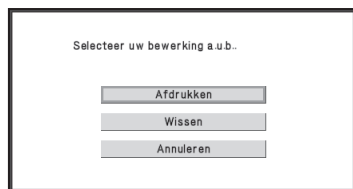

Het bewerkingselectiescherm verschijnt.

Druk op de toets [VORIGE] om terug te keren naar het vorige schermniveau.

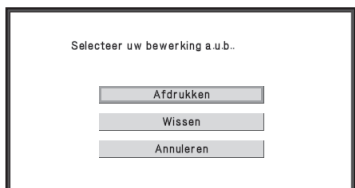

Wanneer u op de toets [VORIGE] drukt in het bewerkingselectiescherm,




Bestandslijst			
Multi-afdruk		Zoeken	Ex.datatoegang
Bestandsnaam	Gebr. Naam	Datum	
JOB01	UserName01	04/04/2010	1
JOB02	UserName01	04/04/2010	1

keert u terug naar het basisscherm.

ITEMS IN HET SCHERM

Hieronder worden handige items in het scherm uitgelegd.

Hier worden berichten weergegeven.

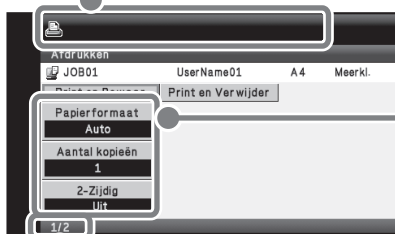

Hier worden instellingen weergegeven.
Als u drukt op de toets  terwijl het selectieframe op de onderste instelling staat, wordt het volgende scherm weergegeven.



Cijfers met de indeling "1/2" geven aan dat er meer items zijn.
Deze cijfers staan voor "huidige scherm / totaal aantal schermen".

Hier worden tips over de bediening weergegeven.


Algemene bewerkingen voor alle schermen



(1) Wanneer u een keuzevakje ☐ selecteert, verschijnt een vinkje ☒ om aan te geven dat de instelling is ingeschakeld.

(2) U kunt "Basismenu" selecteren om terug te keren naar dat scherm.

(3) kunnen worden gebruikt om een waarde te verhogen of te verlagen. Als u een waarde snel wilt veranderen, houdt u de toets [OK] ingedrukt.

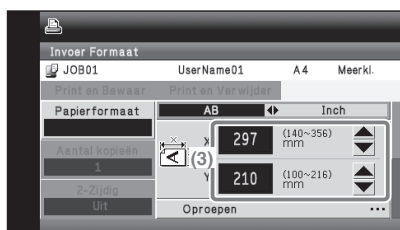


OPDRACHTSTATUSSCHERM

Druk op de toets [OPDRACHTSTATUS] op het bedieningspaneel om het opdrachtstatusscherm weer te geven. In het opdrachtstatusscherm kunt u de status controleren van een afdruktak die wordt uitgevoerd.

Als u wilt wijzigen welke taken worden weergegeven, wijzigt u de functie en status (in wachtrij, gereserveerd/bezig met uitvoeren, voltooid).

OPDRACHT
STATUS

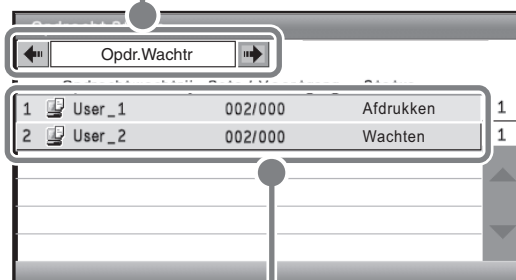

Taken worden weergegeven als een lijst. De taken worden weergegeven in de volgorde waarin ze worden uitgevoerd. U kunt een geselecteerde taak prioriteit geven en daarmee eerder uitvoeren dan andere taken of u kunt een taak die in de wachtrij staat annuleren.

GEBRUIKERSAUTHENTICATIE

Wanneer gebruikersauthenticatie is ingeschakeld, moet u inloggen voordat u het apparaat gebruikt. Aanvankelijk is de gebruikersauthenticatie uitgeschakeld.

Log uit wanneer u klaar bent met het apparaat.


Methoden van gebruikersauthenticatie

Er zijn twee manieren om gebruikersauthenticatie uit te voeren: inloggen door middel van gebruikersnummer en inloggen door middel van loginnaam en wachtwoord. Vraag de informatie die nodig is om u aan te melden aan de beheerder van de machine.

Voor meer informatie over gebruikersauthenticatie leest u "GEBRUIKERSAUTHENTICATIE" in "1. VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT" in de bedieningshandleiding.

Inloggen met behulp van gebruikersnummer


The screenshot shows a screen titled 'Gebruikersauthenticatie' with an 'OK' button in the top right corner. There are two input fields: 'Gebruikersnr.' followed by a dashed line, and 'Aanm. beheer.' below it. The rest of the screen is empty.



Bij deze methode moet u inloggen door uw eerder opgeslagen gebruikersnummer (5 tot 8 cijfers) in te voeren met het numerieke schermtoetsenbord.

Inloggen door middel van loginnaam en wachtwoord

The screenshot shows a screen titled 'Gebruikersauthenticatie' with an 'OK' button in the top right corner. It features several input fields: a 'Snel' field with a person icon, 'Gebruikersnaam', 'Gebruik.Naam', 'Wachtwoord', and 'Auth. om:'. Below the 'Auth. om:' field is the text 'Lokaal aanmelden'.



Bij deze methode moet u inloggen door uw loginnaam, wachtwoord en de loginbestemming in te voeren. Afhankelijk van de authenticatie-instellingen moet u mogelijk ook uw e-mailadres invoeren.

Uitloggen

Log uit wanneer u klaar bent met het apparaat. Door uit te loggen voorkomt u dat onbevoegden het apparaat gebruiken.

Hoe u uitlogt

U kunt uit elke modus van de machine uitloggen door op de toets [LOGOUT] te drukken.

Als een vooringestelde tijdsduur is verstreken nadat de machine voor het laatst is gebruikt, wordt de functie automatisch wissen geactiveerd. Dan wordt u automatisch uitgelogd.


SPAPIER IN EEN LADE VERWISSELEN

Namen van de papierladen

De namen van de laden worden hieronder weergegeven.

Voor het aantal vellen papier dat in elke lade kan worden geladen, verwijzen we naar de volgende handleidingen:

- Bedieningshandleiding, "Papierlade-instellingen" in "3. SYSTEEMINSTELLINGEN"
- Veiligheidshandleiding, "SPECIFICATIES"

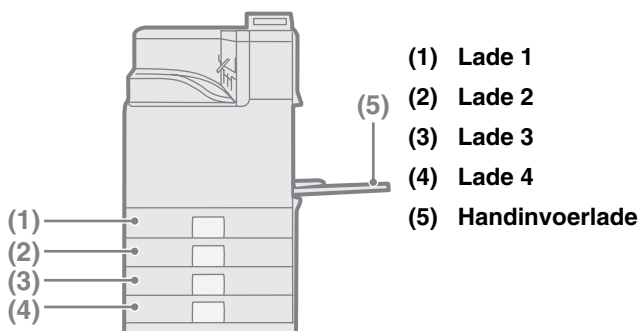

Afdrukken met bovenzijde naar boven of naar beneden


Papier wordt geladen met de afdrukszijde naar boven of naar beneden afhankelijk van de papiersoort en lade.

Lade	Afdrukszijde*
Lade 1 tot 4	Bedrukte zijde omhoog
Handinvoerlade	Bedrukte zijde omlaag

* Wanneer u "Geperforeerd", "Briefpapier" of "Voorbedrukt" papier in de papierlade plaatst, verschilt de richting van de afdrukszijde. Voor meer informatie leest u "PAPIER PLAATSEN" in "1. VOORDAT U DE MACHINE GEBRUIKT" in de bedieningshandleiding.

Papier in een lade leggen

Om het papier in een lade te veranderen, laadt u het gewenste papier in de lade en vervolgens wijzigt u de lade-instellingen in de machine om aan te geven welk papier u geladen hebt. De procedure om het papierformaat voor de lade te wijzigen, wordt hieronder uitgelegd. Als voorbeeld wordt het papier in lade 1 gewijzigd van gewoon papier van A4-formaat (8-1/2" x 11") naar gerecycleerd papier van A5-formaat (5-1/2" x 8-1/2").

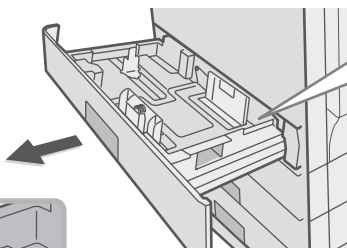

Trek de papierlade voorzichtig uit. Als er papier in de lade zit, verwijdt u dit.

Verplaats de twee geleiders van de lade. Verplaats de geleiders bijvoorbeeld van A4 (8-1/2" x 11") naar A5 (5-1/2" x 8-1/2").

Plaats het papier met de drukkant omhoog. Waar het papier goed uit voordat u het plaatst. Anders worden mogelijk meerdere vellen tegelijk ingevoerd, waardoor een papierstoring optreedt. Voeg papier in en duw de lade daarna voorzichtig in de machine.



Het geplaatste papier mag niet hoger komen dan deze uitsteeksels.

Plaats het papier met de drukkant omhoog. Waar het papier goed uit voordat u het plaatst. Anders worden mogelijk meerdere vellen tegelijk ingevoerd, waardoor een papierstoring optreedt. Voeg papier in en duw de lade daarna voorzichtig in de machine.

Indicatorlijn



De indicatorlijn geeft aan tot welke hoogte u maximaal papier kunt laden in de lade. Laad dus het papier beslist niet hoger dan de indicatorlijn.

De papierlade-instellingen wijzigen

Wanneer u het papier in een papierlade verwisselt, moet u ook de papierlade-instellingen in de systeeminstellingen wijzigen.

SYSTEEM
INSTELLINGEN


- 1 Druk op de toets
[SYSTEEMINSTELLINGEN].

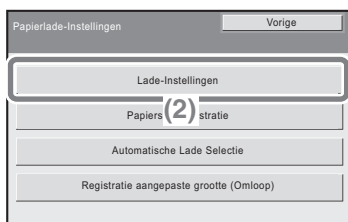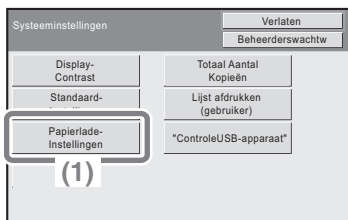

- 2 Configureer de
papierlade-instellingen.

(1) Selecteer de toets
[Papierlade-Instellingen].
Selecteer met en
druk op [OK].

(2) Selecteer de toets
[Lade-instellingen].
Selecteer met en druk
op [OK].

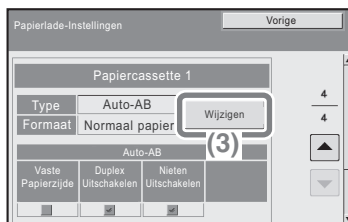

Configureer de papierlade-instellingen. (Vervolg)

(3) Selecteer de toets [Wijzigen] in "Papiercassette 1".

Selecteer met en druk op [OK].

(4) Selecteer [Recycled] uit het selectievakje "Type".

Selecteer met en druk op [OK].

(5) Zorg dat [Auto-AB] geselecteerd is in het selectievakje "Formaat".

Selecteer met en druk op [OK].



Raadpleeg "Lade-Instellingen" in "3. SYSTEEMINSTELLINGEN" in de bedieningshandleiding.

(6) Selecteer de toets [OK].


Selecteer met en druk op [OK].

Met de bovenstaande stappen wijzigt u de papierinstellingen voor lade 1 naar gerecycleerd A5-papier.

Papier in een handinvoerlade plaatsen

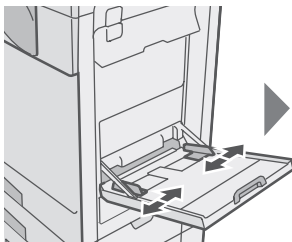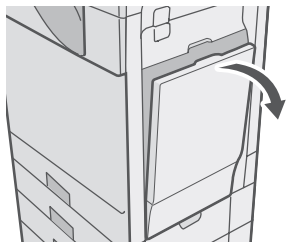


Plaats het papier in horizontale richting.

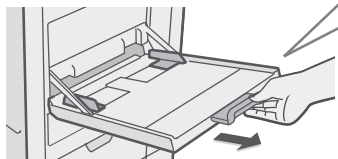

Trek de ladeverlenging uit om papier van het formaat A4 te laden.

In de handinvoer kunt u maximaal 100 vellen normaal papier of maximaal 20 enveloppen laden.

Voorbeeld: een enveloppe laden

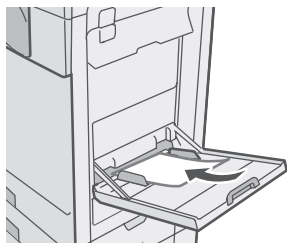

Plaats papier van het formaat A5 (7-1/4" x 10-1/2") of kleiner in horizontale ligging.



Enveloppen kunnen alleen worden bedrukt aan de adreskant. Plaats enveloppen met de adreskant omlaag.

Plaats geen zware voorwerpen op de handinvoerlade en druk niet omlaag op de lade. De handinvoerlade kan hierdoor beschadigd raken of het apparaat kan gaan kantelen, wat kan leiden tot letsel. Speciale papiersoorten die niet kunnen worden geladen in andere laden, kunnen in de handinvoerlade worden geladen. Voor gedetailleerde informatie over de handinvoerlade, leest u "PAPIER LADEN IN DE HANDINVOERLADEN" in "1. ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN" in de bedieningshandleiding.

Afdrukken

In dit gedeelte wordt de basisprocedure voor het afdrukken behandeld met behulp van de printerdriver van het apparaat. Ook wordt behandeld welke instellingen u kunt selecteren in de printerdriver.

De uitleg van schermen en procedures is in de eerste plaats bestemd voor Windows Vista® in Windows®-omgevingen, en Mac OS X v10.4 in Macintosh-omgevingen. Dit venster is afhankelijk van de versie van het besturingssysteem en de printerdriver en de toepassing.

► AFDRUKKEN	24
► HET AFDRUKKEN ANNULEREN (OP DE MACHINE)	30
► AFDRUKINSTELLINGEN SELECTEREN	32
► HANDIGE PRINTERFUNCTIES	34

AFDrukKEN


In dit onderdeel worden de basisprocedures voor het afdrukken uitgelegd.

Windows

In het volgende voorbeeld wordt uitgelegd hoe u een document van A4-formaat afdrukt uit WordPad, een standaardprogramma dat met Windows wordt meegeleverd.


Om het printerstuurprogramma te installeren en de instellingen te configureren in een Windows-omgeving, verwijzen we naar "2. INSTALLATIE IN EEN WINDOWS-OMGEVING" in de Handleiding Software-installatie.

Voor informatie over de beschikbare printerstuurprogramma's en de vereisten voor hun gebruiken, verwijzen we naar "PRINTERFUNCTIE VAN HET APPARAAT" in "2. AFDrukKEN" in de bedieningshandleiding.

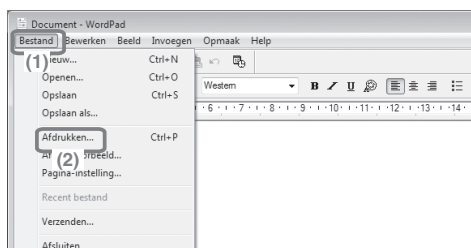


1 Selecteer de afdrukopdracht in de toepassing.

- (1) Open het menu [Bestand].
- (2) Klik in Windows 7 op de  knop.
- (3) Selecteer [Afdrukken].

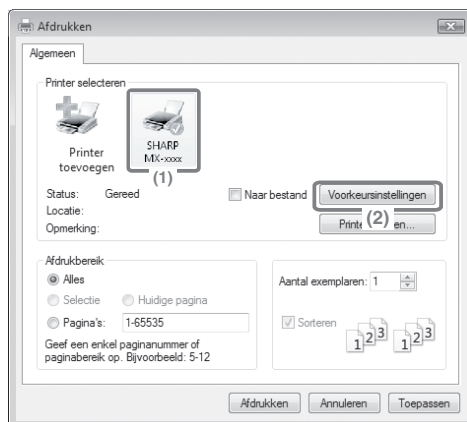


2 Open het instelvenster van de printerdriver.

- (1) Selecteer de printerdriver van het apparaat.
- (2) Klik op de knop [Voorkeursinstellingen].
In Windows 2000 verschijnt de knop [Voorkeursinstellingen] niet. Klik op elke tab in het dialoogvenster "Afdrukken" om de instellingen op dat tabblad te wijzigen.
Klik in Windows 98/Me/NT 4.0 op de knop [Eigenschappen].

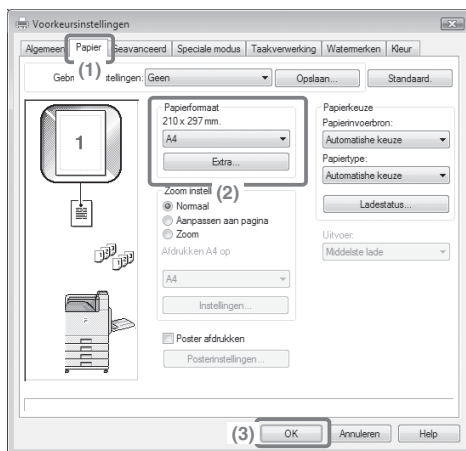

- 3 Selecteer de afdrukinstellingen.**
 (1) Klik op het tabblad [Papier].
 (2) Selecteer [A4].
 (3) Klik op [OK].

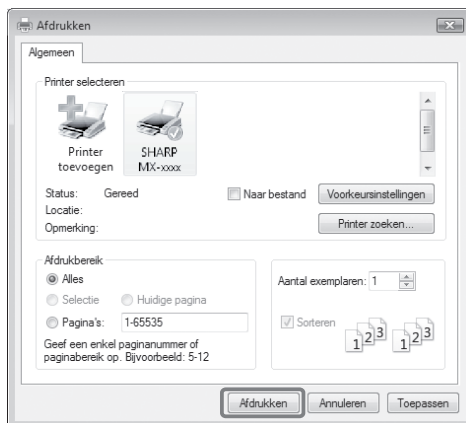


- 4 Klik op de knop [Afdrukken].**
 Het afdrukken begint.
 Klik in Windows 98/Me/NT 4.0 op [OK].

Verwijderen van de afgedrukte uitvoer...

Verwijder de uitvoer horizontaal zodat deze niet beklemd raakt tussen de actuator voor de detectie van uitvoerlade vol.

De helpfunctie van de printerdriver gebruiken

Wanneer u de instellingen selecteert in het instelvenster van de printerdriver, kunt u Help weergeven voor uitleg over de verschillende opties. (Alleen in Windows)

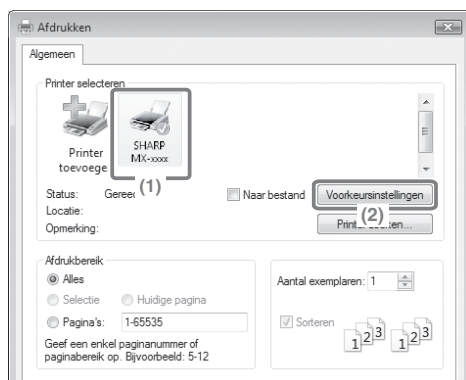


1 Open het instelvenster van de printerdriver.

(1) Selecteer de printerdriver van het apparaat.

(2) Klik op de knop [Voorkeursinstellingen].

In Windows 2000 verschijnt de knop [Voorkeursinstellingen] niet. Klik op elke tab in het dialoogvenster "Afdrukken" om de instellingen op dat tabblad te wijzigen.

Klik in Windows 98/Me/NT 4.0 op de knop [Eigenschappen].

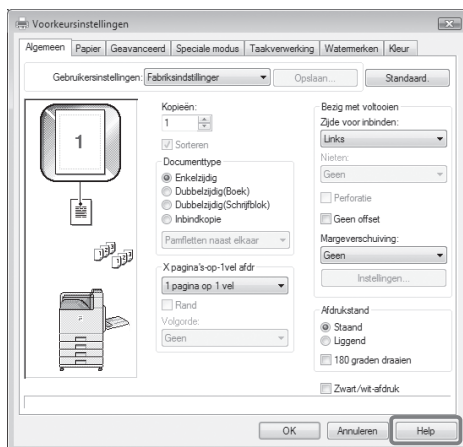

2 Klik op de knop [Help].

Er wordt een helpvenster geopend met uitleg over de instellingen op het tabblad.

Om Help voor instellingen in een dialoogvenster te zien, klikt u op de groene tekst bovenaan in het Help-venster.

Om Help voor een specifieke instelling te zien

Klik op de instelling waarover u iets wilt weten en druk op [F1]. Help voor die instelling verschijnt.

* Help bekijken voor een speciale instelling in Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Server 2003, klik op de knop  in de rechterbovenhoek van het printerdrivervenster en klik daarna op de instelling.

Als het informatiepictogram () verschijnt

U kunt op het pictogram klikken om te zien welke combinaties van functies verboden zijn en voor andere informatie.

Macintosh

In het volgende voorbeeld wordt uitgelegd hoe u een document van Letter-formaat afdrukt vanuit "TextEdit" ("SimpleText" in Mac OS 9), een standaardprogramma dat met Macintosh-computers wordt meegeleverd. In een Macintosh-omgeving kan de PS3-uitbreidingskit worden geïnstalleerd om de machine als netwerkprinter te gebruiken. Om het printerstuurprogramma te installeren en de instellingen te configureren in een Macintosh-omgeving, verwijzen we naar "3. INSTALLATIE IN EEN MACINTOSH-OMGEVING" in de Handleiding Software-installatie.

Het papierformaat instellen

Selecteer de papierinstellingen in de printerdriver voordat u het afdrukcommando selecteert.




1 Open het venster voor de pagina-instelling in TextEdit.

(1) Open het menu [Archief].

(2) Selecteer [Pagina-instelling].

In Mac OS 9, selecteert u [Afdrukken] van het [Bestand]-menu van SimpleText.

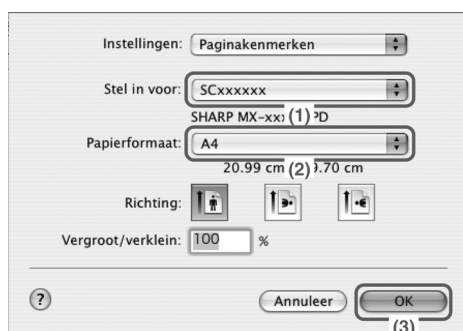

2 Selecteer de papierinstellingen.

(1) Controleer of de juiste printer is geselecteerd.

De apparaatnaam die verschijnt in het menu "Stel in voor" is normaal gesproken [SCxxxxxx].

In Mac OS X v10.6, is dit normaal [RDVxxxxxx]. ("xxxxxx" is een reeks tekens die varieert naargelang het model van uw apparaat.)

(2) Selecteer [A4].

(3) Klik op [OK].

Een bestand afdrukken




1 Printen uitvoeren vanuit TextEdit.

(1) Open het menu [Archief].

(2) Selecteer [Druk af].

In Mac OS 9, selecteert u [Druk af] van het [Bestand]-menu van SimpleText.

2 Selecteer de afdrুকinstellingen en klik op de knop [Druk af].

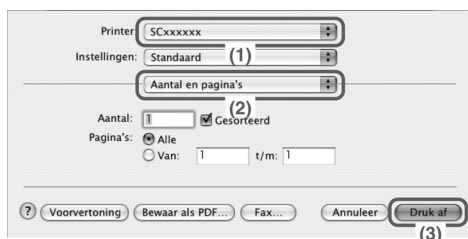

(1) Controleer of de juiste printer is geselecteerd.

De naam van het apparaat dat verschijnt in het menu "Printer" is normaal gezien [SCxxxxxx]. In Mac OS X v10.6, is dit normaal [RDVxxxxxx]. ("xxxxxx" is een reeks tekens die varieert naargelang het model van uw apparaat.)

(2) Selecteer de afdrুকinstellingen.

Klik op  naast [Aantal en Pagina's] en selecteer elke instelling die u wenst te configureren uit het vervolgkeuzemenu. Het scherm voor de geselecteerde instelling zal dan verschijnen.

Als de instellingen niet verschijnen in Mac OS X v10.5 tot 10.5.8 en v10.6, klik dan op "" naast de printernaam.

In Mac OS 9 klikt u op  naast [Algemeen] en selecteert een instelling van het vervolgkeuzemenu. Het scherm voor de geselecteerde instelling zal dan verschijnen.

(3) Klik op de knop [Druk af].


Het afdrukken begint.

Verwijderen van de afgedrukte uitvoer...



Verwijder de uitvoer horizontaal zodat deze niet beklemd raakt tussen de actuator voor de detectie van uitvoerlade vol.

HET AFDRUKKEN ANNULEREN (OP DE MACHINE)

U kunt een afdruktaak annuleren, als u annuleert voordat het afdrukken is gestart.

OPDRACHT
STATUS 

**1 Druk op de toets
[OPDRACHTSTATUS].**

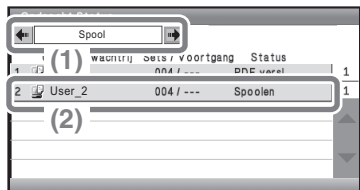

2 Selecteer de instellingen.

**(1) Wijzig de status
van de afdruktaak
in [Afdrukopdracht].**



Selecteer een van de toetsen   met de toetsen   en druk op de toets [OK].
Telkens wanneer op de toets [OK] wordt gedrukt, verandert de status.

**(2) Selecteer de toets van
de opdracht die u wilt
annuleren.**

Selecteer met   en druk op [OK].

**(3) Selecteer de toets
[Stop./Wis.].**

Selecteer met   en druk op [OK].

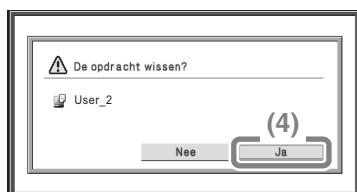

- (4) Selecteer de instellingen. (Vervolg)**
Selecteer met ◀ ▶ en druk op [OK].

AFDRUKINSTELLINGEN SELECTEREN


Om de afdrukfunctie van de machine te wijzigen, moeten de instellingen in het eigenschappenvenster van de printerdriver worden geconfigureerd. Zie "AFDRUKKEN" (pagina 24) voor de procedure om het eigenschappenvenster van de printerdriver te openen en voor de basisprocedure om af te drukken.

Windows

Hieronder wordt uitgelegd hoe u instellingen selecteert in de printerdriver aan de hand "Aanpassen aan pagina".

Met de functie passend maken wordt de afbeelding automatisch vergroot of verkleind zodat hij past op het geselecteerde papierformaat. In dit voorbeeld wordt de afbeelding van A5-formaat afgedrukt op papierformaat A4.

De procedures om de printerdriverinstellingen te configureren verschillen per instelling. **U vindt meer informatie over elke instelling in "VEELGEBRUIKTE FUNCTIES" en "HANDIGE AFDRUKFUNCTIES" in "2. AFDRUKKEN" in de bedieningshandleiding.**

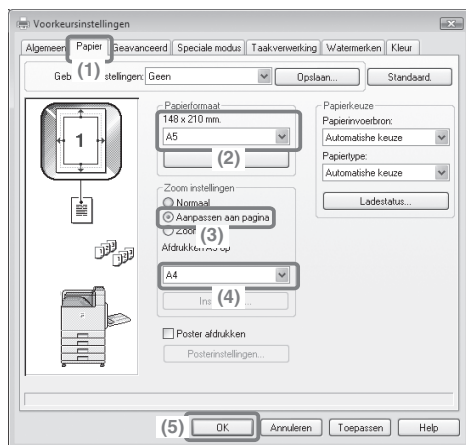

Selecteer de afdrukinstellingen.

(1) Klik op het tabblad
[Papier].

(2) Selecteer [A5].

Selecteer het formaat van
de afbeelding.

(3) Selecteer [Aanpassen
aan pagina].

(4) Selecteer [A4].

Selecteer het formaat van het
papier waarop u wilt afdrukken.

(5) Klik op [OK].

Hiermee zijn de instellingen
voltooid. Begin met afdrukken.


Macintosh

De procedure om de printerdriverinstellingen te selecteren, wordt hieronder uitgelegd aan de hand van het voorbeeld "Meerdere afbeeldingen afdrukken op één vel papier (X pagina's-op-1vel afdr)".

Met deze functie wordt het formaat van elke pagina gereduceerd, zodat u meerdere pagina's op één vel papier kunt afdrukken. Als voorbeeld wordt uitgelegd hoe u twee pagina's op één vel papier met scheidinglijnen afdrukt.

De procedures om de printerdriverinstellingen te configureren verschillen per instelling. **U vindt meer informatie over elke instelling in**

"VEELGEBRUIKTE FUNCTIES" en "HANDIGE AFDRUKFUNCTIES" in "2. AFDRUKKEN" in de bedieningshandleiding.

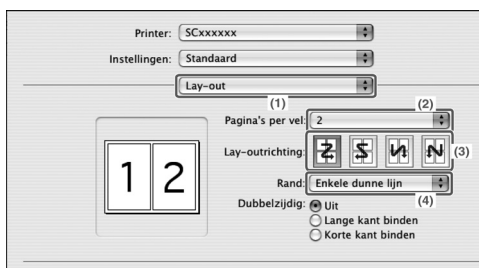

**Selecteer de
afdrukinstellingen.**

(1) Selecteer [Lay-out].

(2) Selecteer [2].


**(3) Selecteer de volgorde
van de pagina's.**

**(4) Selecteer het gewenste
type scheidinglijn.**

HANDIGE PRINTERFUNCTIES


Afdrukken op beide zijden van het papier (2-zijdig afdrukken)

Met deze functie drukt u af op beide zijden van het papier. U kunt 2-zijdig afdrukken gebruiken om het aantal afgedrukte vellen te beperken als u een groot aantal pagina's afdrukt of als u papier wilt besparen.

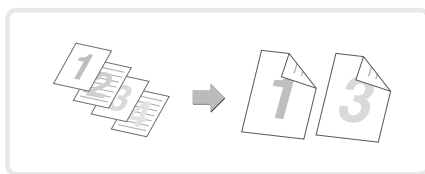


De afbeelding aanpassen aan het papier (Aanpassen aan pagina)

Met deze functie vergroot of verkleint u de afbeelding zodat deze op het papierformaat past. Dit is handig als u bijvoorbeeld een document van het formaat A5 of Invoice wilt vergroten tot het formaat A4 of Letter om dit eenvoudiger leesbaar te maken of toch afdrukken wilt maken als er geen papier van het juiste formaat in het apparaat is geladen.

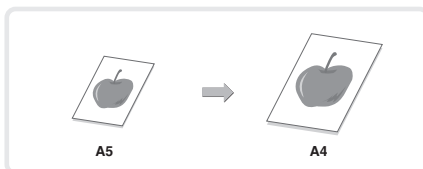


Meerdere afbeeldingen op één pagina afdrukken (X pagina's op 1 vel afdr.)

Gebruik deze functie om meerdere pagina's op één vel papier af te drukken door de grootte van de afgedrukte afbeeldingen te verkleinen. Dit is handig wanneer u een algemeen overzicht van meerdere pagina's wenst of om papier te besparen.

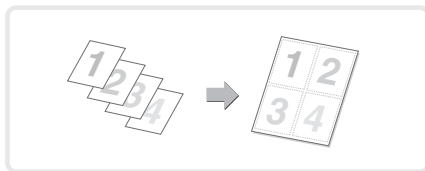


Afgedrukte pagina's nieten (Nieten)

Met deze functie niet u de afdrukken.
(Wanneer een afwerkeenheid is geïnstalleerd.)

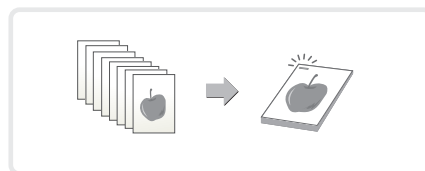

Een kleurenafbeelding afdrukken in grijstonen (zwart/wit-afdruk)

Met deze functie kunt u kleurenafbeeldingen afdrukken in grijstonen. Zo kunt u kleurentoner besparen als een kleurenafdruk niet speciaal noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneer u alleen de inhoud van een document wilt controleren.

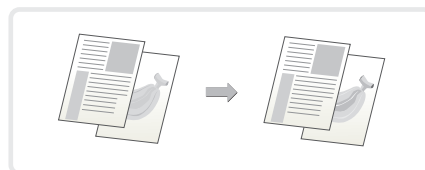

De machine heeft ook de volgende functies

Voor informatie over elk van deze functies verwijzen we naar "HANDIGE AFDRUKFUNCTIES" en "VASTHOUDFUNCTIE (AFDRUK ACHTERHOUDEN)" in "2. AFDRUKKEN" in de bedieningshandleiding.

Handige functies om folders en affiches te maken

- Een boekje maken (Inbindkopie)
- De kantlijn verbreden (Kantlijn Verschuiving)
- Een grote poster maken (Poster afdrukken)

Functies om het formaat en de richting van gegevens aan te passen

- Het beeld 180 graden draaien (180 graden draaien)
- De afdruk vergroten/verkleinen (Zoom / X-y zoom)
- De lijndikten afstellen tijdens het afdrukken (Lijndikte-instellingen)
- De afbeelding spiegelen (Spiegelbeeld)

Instelfunctie kleurmodus

- De helderheid en het contrast van de afbeelding aanpassen (Kleurafstelling)
- Lichte tekst of zwarte lijnen afdrukken (Tekst naar zwart/Vector naar zwart)
- Kleurinstellingen selecteren in overeenstemming met het type afbeelding (Afbeeldingstype)

Functies om tekst en afbeeldingen te combineren

- Een watermerk toevoegen aan afgedrukte pagina's (Watermerk)
- Een afbeelding over de afgedrukte gegevens afdrukken (Afbeeldingsstempel)
- Overlays maken voor afbeeldingen (Overlays)

Afdrukfuncties voor speciale doeleinden

- Gespecificeerde pagina's afdrukken op ander papier (Ander papier)
- Insteekvellen toevoegen als u op transparanten afdrukt (Transparant-Insteekvellen)
- Carbonafdruk maken (Carbonafdruk)
- Zo afdrukken dat een specifieke pagina de voorpagina is bij 2-zijdig afdrukken (Hoofdstuk insteekvellen)

Vasthoudfunctie (afdruk achterhouden)

- De afgedrukte bestanden opslaan (Vasthouden)

Systeeminstellingen

Met de systeeminstellingen kunt u de bediening van de machine aanpassen aan de behoeften van uw werkplek. In dit gedeelte wordt een kort overzicht gegeven van de systeeminstellingen.

Een uitvoerige uitleg over de systeeminstellingen vindt u in "3. SYSTEEMINSTELLINGEN" in de bedieningshandleiding.

► SYSTEEMINSTELLINGEN.....	38
----------------------------	----

SYSTEEMINSTELLINGEN

In het scherm voor systeeminstellingen kunt u de datum en tijd instellen, fax- en scanbestemmingen opslaan en diverse andere instellingen configureren met betrekking tot de bediening van het apparaat.

Hoe u het scherm van systeeminstellingen opent wordt hieronder behandeld, alsmede de elementen in het scherm.

Een uitvoerige uitleg over de systeeminstellingen vindt u in "3. SYSTEEMINSTELLINGEN" in de bedieningshandleiding.


Het scherm voor systeeminstellingen weergeven

De systeeminstellingen kunt u configureren op het apparaat of op de webpagina.

Als u de instellingen op het apparaat wilt configureren, geeft u het scherm voor systeeminstellingen als volgt weer.

Als u de instellingen op de webpagina wilt configureren, raadpleegt u "De webpagina's openen" (pagina 3) om de webpagina te openen.

SYSTEEM
INSTELLINGEN

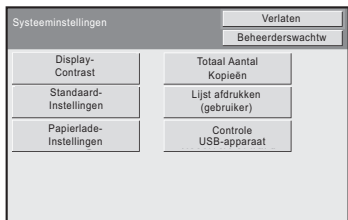

**Druk op de toets
[SYSTEEMINSTELLINGEN].**

Het betreffende scherm voor systeeminstellingen verschijnt. Welke toetsen worden weergegeven hangt af van de randapparatuur die is geïnstalleerd.

Wat u kunt doen in de systeeminstellingen

Instellingen	Beschrijving
Displaycontrast (alleen bedieningspaneel)	U kunt het displaycontrast instellen.
Totaal Aantal Kopieën	Dit toont het totaal aantal afgedrukte pagina's.
Standaardinstellingen	Hiermee kunt u de klok instellen en het softwaretoetsenbord wijzigen dat u gebruikt om tekst in te voeren.
Lijst afdrukken (gebruiker)	Hiermee kunt u lijsten afdrukken met daarop de status en instellingen van het apparaat.
Papierlade- instellingen	Hiermee stelt u het type en formaat papier in die in elke papierlade wordt gebruikt en om nieuwe papiertypen op te slaan.
Voorwaarde-instellingen (alleen webpagina)	Hiermee worden instellingen geconfigureerd om af te drukken zonder de printerdriver te gebruiken alsmede instellingen voor de printerfunctie.
USB- apparaatcontrole	Hiermee controleert u de verbindingstatus van een USB-apparaat.

Systeeminstellingen (beheerder)

De systeeminstellingen (beheerder)* zijn systeeminstellingen die alleen kunnen worden geconfigureerd door de beheerder van de machine. Om deze instellingen te configureren moet het wachtwoord van de beheerder worden ingevoerd.

Als de gebruikersauthenticatie echter is geactiveerd, kunnen gebruikers die met bepaalde rechten hebben ingelogd deze instellingen misschien configureren zonder het beheerderswachtwoord in te vullen. Controleer met uw beheerder.

* Hoewel de handleidingen voor de machine systeeminstellingen aangeven die beheerdersrechten vereisen als "systeeminstellingen (beheerder)", is dit alleen handig om de instellingen uit te leggen. Het woord "beheerder" verschijnt niet in het scherm of elders op de machine.

Het item van de systeeminstellingen (beheerder) vindt u in "3. SYSTEEMINSTELLINGEN" in de bedieningshandleiding.


Het opsporen van fouten

Dit gedeelte bevat antwoorden op veelgestelde vragen en beschrijft hoe u vastgelopen papier moet verwijderen.

- ▶ **VEELGESTELDE VRAGEN 42**
- ▶ **VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDEREN 46**


VEELGESTELDE VRAGEN

Op enveloppen afdrukken

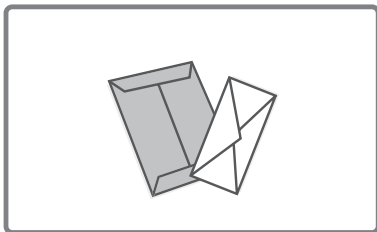


De procedure om op enveloppen af te drukken wordt hieronder besproken. Er kan alleen worden gedrukt op de naam- en adreszijde van een envelop. U wordt aanbevolen eerst een proefafdruk te maken om het afdrukresultaat te controleren voordat u een envelop gebruikt.

— 1 Plaats papier in de handinvoer. —

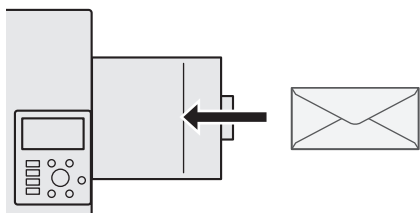


Op de naam- en adreszijde afdrukken

— 2 Lade-instellingen. —

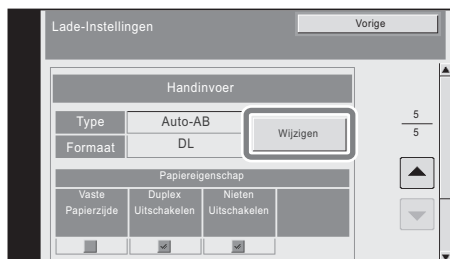

Type: envelop
Formaat: selecteer het formaat envelop

3 Selecteer instellingen in de printerdriver.

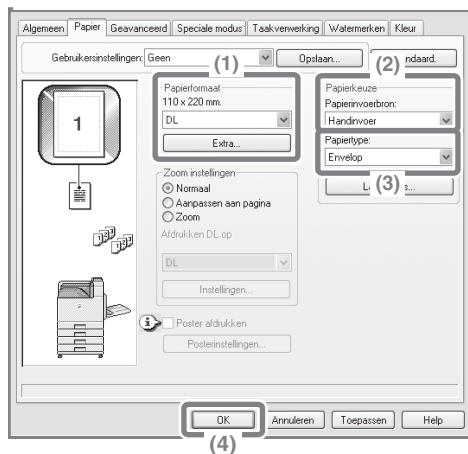

(1) Selecteer het formaat van de envelop in "Papierformaat".

(2) Selecteer "Handinvoer" van "Papierinvoerbron" in "Papierkeuze".


(3) Selecteer [Envelop] in "Papiertype".

Selecteer zonodig het keuzevakje "180 graden draaien" (☒) in "Beeldoriëntatie" op tabblad [Algemeen].


(4) Klik op [OK].

Het papierformaat wijzigen dat wordt gebruikt voor een opdracht

Als het papierformaat niet is geladen in één van de papierlades van de machine, dan volgt u de stappen hieronder om het papierformaat te wijzigen.

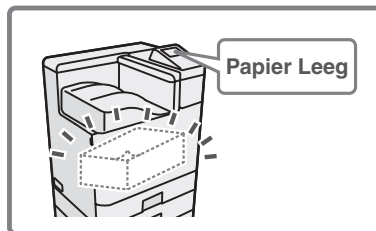


1 Controleer details van de opdracht.

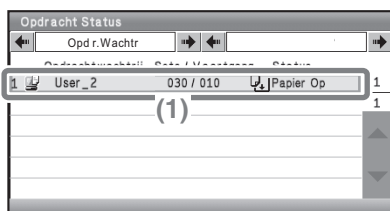


Druk op de toets [OPDRACHT STATUS] op het bedieningspaneel om het opdrachtstatusscherm weer te geven.

(1) **Selecteer de opdracht waarvan de status [Papier op] is.**

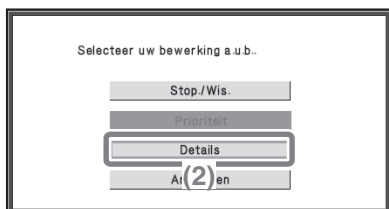

(2) **Selecteer de toets [Details].**

Als u de opdracht wilt verwijderen, selecteert u de toets [Stop./Wis.].

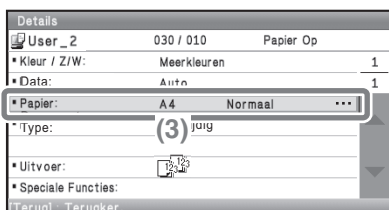

(3) **Controleer het voor de opdracht in het detailscherm vastgestelde papierformaat en selecteer de toets [Papierformaat].**

2 Wijzig het voor de opdracht gebruikte papierformaat.

Details		
 User_2	030 / 010	Papier Op
Papierformaat		
	1. A4	Normaal papier
	2. A5	Normaal papier
	3. B5	Normaal papier
	4. A4	Normaal papier
	A4	Normaal papier

Selecteer het papierformaat waarop u de opdracht wilt afdrukken uit de ingestelde papierformaten.


Om te voorkomen dat een stuk van de afbeelding wordt afgesneden, selecteert u een papierformaat dat groter is dan het voor de opdracht vastgestelde papierformaat.

VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDEREN


Als er papier is vastgelopen, verschijnt het bericht "Er is een foutieve papierinvoer opgetreden" in het scherm en wordt het afdrukken en scannen stopgezet. Selecteer in dit geval de toets [Informatie] op het scherm. Als de toets wordt geselecteerd, verschijnen er instructies voor het verwijderen van vastgelopen papier. Volg de instructies. Als de storing is verholpen verdwijnt het bericht automatisch.

Het knipperende  teken in de afbeelding links geeft ongeveer aan waar het papier is vastgelopen.

Locatie vastgelopen papier

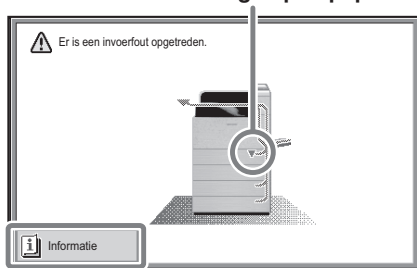

Selecteer de toets [Informatie] om het volgende scherm weer te geven.

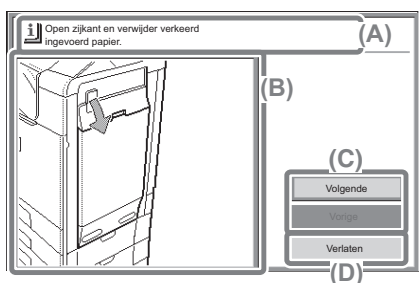

(A) Instructies voor het verwijderen van vastgelopen papier verschijnen hier.

(B) Animatie geeft aan wat u moet doen.

(C) Geef het vorige of het volgende scherm weer.

(D) Hiermee wordt het informatiescherm afgesloten.

Het informatiescherm kan niet worden afgesloten tot het vastgelopen papier is verwijderd.

- Als het bericht verschijnt kan het afdrukken en scannen niet worden hervat.
- Als het bericht niet verdwijnt zelfs nadat het vastgelopen papier is verwijderd, kan dit de volgende oorzaken hebben. Controleer nog een keer.
 - De invoerfout is niet correct opgelost.
 - Er is een afgescheurd stuk papier in de machine achtergebleven.
 - Een klep of gedeelte dat is geopend of verplaatst om het vastgelopen papier te verwijderen is niet goed teruggeplaatst.

Voor gedetailleerde procedures voor het verwijderen van vastgelopen papier leest u "VASTGELOPEN PAPIER VERWIJDEREN" in "4. PROBLEMEN OPLOSSEN" in de bedieningshandleiding.

Opmerking

- Voor informatie over uw besturingssysteem moet u uw handleiding van het besturingssysteem of de online helpfunctie raadplegen.
- De uitleg van de schermen en de procedures in een Windows-omgeving gelden hoofdzakelijk voor Windows Vista®. De schermen kunnen verschillen afhankelijk van de versie van het besturingssysteem of de softwaretoepassing.
- De uitleg van de schermen en procedures in een Macintosh-omgeving zijn gebaseerd op Mac OS X v10.4 bij een Mac OS X. De schermen kunnen verschillen afhankelijk van de versie van het besturingssysteem of de softwaretoepassing.
- Waar "MX-xxxx" in deze handleiding verschijnt, moet u uw modelnaam vervangen door "xxxx".
- Deze handleiding is met de grootste zorg vervaardigd. Als u opmerkingen of vragen hebt over de handleiding, neem dan contact op met de dealer of dichtstbijzijnde erkende servicevestiging.
- Dit product is onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles en inspectieprocedures. In het onwaarschijnlijke geval dat er een defect of ander probleem wordt ontdekt, dient u contact op te nemen met uw leverancier of de dichtstbijzijnde erkende servicevertegenwoordiger.
- Behoudens voor zover wettelijk vereist kan SHARP niet aansprakelijk worden gesteld voor defecten die optreden gedurende het gebruik van het product of zijn opties, of defecten die het gevolg zijn van een onjuiste bediening van het product en zijn opties, of andere defecten, of voor enige schade die ontstaat als gevolg van het gebruik van het product.

Waarschuwing

- Vermenigvuldiging, aanpassing of vertaling van de inhoud van de handleiding zonder schriftelijke toestemming vooraf, behalve als daar volgens het auteursrecht in is voorzien, is niet toegestaan.
- Alle informatie in deze handleiding kan zonder aankondiging worden gewijzigd.

In deze handleiding weergegeven illustraties en bedieningspaneel

Randapparatuur is meestal optioneel, sommige modellen omvatten echter bepaalde randapparaten als standaarduitrusting.

De uitleg in deze handleiding gaat ervan uit dat invoereenheden voor 500 bladen (in totaal 4 papierladen) zijn geïnstalleerd op de machine.

Voor bepaalde functies en procedures gaat de uitleg ervan uit dat andere apparaten dan de bovengenoemde worden geïnstalleerd.

De weergaveschermen, berichten en toetsnamen uit de handleiding kunnen verschillen van die op de machine vanwege productverbeteringen en -wijzigingen.

SHARP®

SHARP CORPORATION

GEPRINT IN FRANKRIJK
TINSH4693GHZZ

