


SHARP®

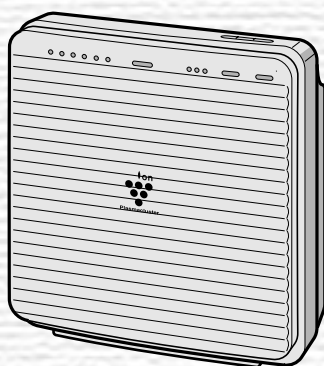

Free standing type
Tisch- / Wandgerät
Type de table / installation murale
De sobremesa / instalación en la pared
Tipo da scrivania / parede
Tafelmodel / wandmodel

*Plasmacluster is a trademark of Sharp Corporation.

FU-S25E

**AIR PURIFIER
OPERATION MANUAL**

**LUFTREINIGER
BEDIENUNGSANLEITUNG**

**PURIFICATEUR D'AIR
MANUEL D'UTILISATION**

**PURIFICADOR DE AIRE
MANUAL DE USO**

**PURIFICATORE
DELL'ARIA
MANUALE OPERATIVO**

**LUCHTREINIGER
GEBRUIKSAANWIJZING**

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

ITALIANO

NEDERLANDS

Lees dit voordat u de nieuwe luchtreiniger gebruikt

De luchtreiniger zuigt lucht aan door de aanzuigopening, stuurt het door een actief koolstoffilter (om geur te verwijderen) en een HEPA-filter (om stof te verzamelen). Daarna wordt de lucht weer uitgeblazen. De luchtreiniger houdt de lucht in beweging door middel van de interne ventilator.


Terwijl de lucht passeert, kan een nieuw HEPA-filter 99,97% van de stofdeeltjes verwijderen, tot een grootte van 0,3 micrometer. Het actieve koolstoffilter absorbeert geleidelijk de geurelementen terwijl ze door het filter stromen. (Geur wordt ook door het HEPA-filter geabsorbeerd.)

Sommige geur bestanddelen die door de filters worden geabsorbeerd, kunnen worden gescheiden en opnieuw door de luchttuitlaat worden uitgestoten zodat extra geur wordt veroorzaakt. Afhankelijk van de gebruiksomgeving, en met name als het product wordt gebruikt onder zwaardere omstandigheden dan in een normaal huishouden, kan deze geur binnen een kortere periode optreden dan verwacht.

Verdwijnt de geur niet, dan werken de filters niet goed meer en is het nodig vervangingsfilters aan te schaffen.

OPMERKING

- De luchtreiniger is bedoeld om de lucht van stof en geur te ontdoen, maar niet van schadelijke gassen (zoals koolmonoxide in sigarettenrook). Is de oorzaak van de geur nog steeds aanwezig, dan kan de geur niet volledig worden verwijderd (bijvoorbeeld geuren van constructiemateriaal en huisdieren).
- Rookt u, dan is het aan te bevelen een raam open te zetten om de ventilatie te vergemakkelijken.

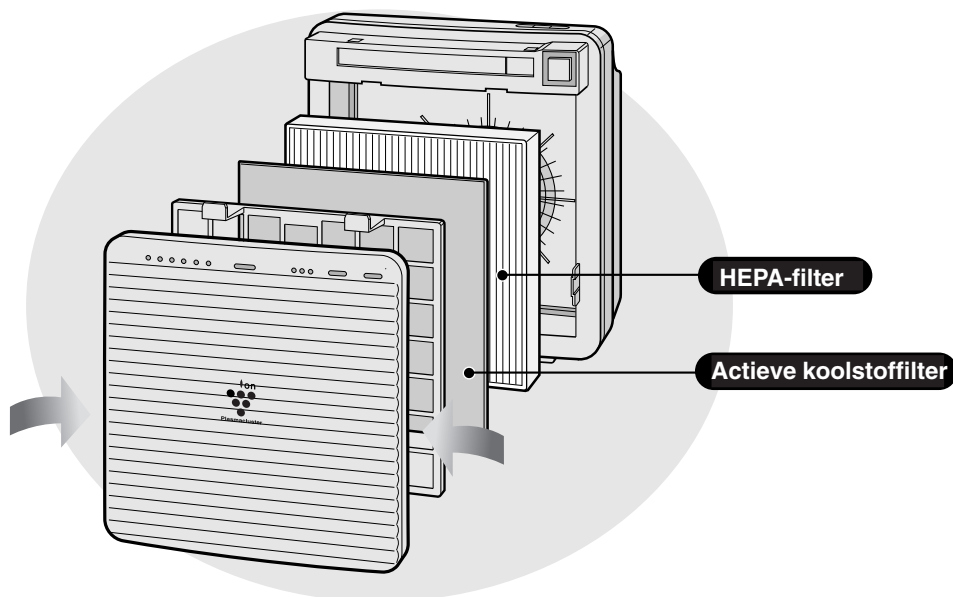

KENMERKEN

IONEN-DOUCHE

In deze nieuwe stand worden plasmacluster-ionen verspreid, wat resulteert in het verwijderen van stofmeel en schimmel, en in het beheersen van de activiteit van rondzwevende virussen, schimmels en allergenen.

Plasmacluster-ionen

Uw nieuwe luchtreiniger zorgt voor de verhouding tussen negatieve en positieve ionen, afhankelijk van de toestand van de ruimte.

• Reinigingsmodus

Er worden ongeveer evenveel positieve als negatieve ionen uitgeblazen.

• Automatische plasmacluster-ionen-modus

Het apparaat schakelt automatisch om tussen Reinigingsmodus en Ionenbeheersingsmodus*, afhankelijk van de verontreinigingen die de geur- en stofsensoren in de lucht hebben aangetroffen.

* Ionenbeheersingsmodus

Negatieve ionen worden in verhoogde mate geproduceerd om de ionenbalans op peil te houden.

• Filters

1) Wasbaar actieve koolstoffilter

Absorbeert geurelementen en is Wasbaar, zodat het vermogen om geuren te absorberen intact blijft.

2) HEPA (high Efficiency Particulate Air)-filter

Verzamelt op een bijzonder efficiënte manier deeltjes zoals stofmeel en stof.

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINS

TRUCTIONS N-2

- WAARSCHUWING N-2
- WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE DE BEDIENING N-3
- RICHTLIJNEN VOOR DE INSTALLATIE N-3
- RICHTLIJNEN VOOR HET FILTER N-3

ONDERDELEN N-4

- SCHERM OP DE HOOFDEENHEID N-4
- OPENGEWERKTE TEKENING N-4
- ACHTERZIJDE N-5
- ACCESSORI IN DOTAZIONE N-5

VOORBEREIDING N-6

- INSTALLATIE VAN HET FILTER N-6

BEDIENING N-8

- BEDIENING VAN DE LUCHTREINIGER N-8

VERZORGING EN ONDERHOUD N-10

- DE LUCHTREINIGER N-10
- GEURSENSOR N-10
- WASBAAR FILTER VAN ACTIEVE KOOLSTOF N-11
- RICHTLIJNEN VOOR HET VERVANGEN VAN DE FILTERS N-12

PROBLEMEN OPLOSSEN N-13

SPECIFICATIES N-14

INFORMATIE OVER VERANTWOORDE VERWIJDERING N-15

We danken u voor de aankoop van de SHARP luchtreiniger. Lees deze handleiding zorgvuldig voor correct gebruik. Lees voor het eerste gebruik vooral het hoofdstuk met de "Belangrijke veiligheidsinstructies". Bewaar deze handleiding na lezing op een goed bereikbare plaats voor latere naslag.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

Denk bij gebruik van elektrische apparaten aan de gebruikelijke veiligheidsmaatregelen, waaronder de volgende:

WAARSCHUWING - Doe het volgende om elektrische schokken, brand en letsel te vermijden:

- Lees alle instructies voor u de luchtreiniger gebruikt.
- Gebruik uitsluitend een stopcontact van 220-240 volt.
- **Gebruik de luchtreiniger niet als de voedingskabel of de stekker beschadigd is of als de verbinding met het stopcontact loszit.**
- Verwijder geregeld het stof van de stekker.
- **Steek geen vingers of vreemde voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat.**
- **Als u de stekker uit het stopcontact trekt, trek dan aan de stekker en niet aan het snoer.**
Elektrische schokken en/of brand door kortsluiting zouden het gevolg kunnen zijn.
- **Trek de stekker niet uit het stopcontact met natte handen.**
- **Gebruik de luchtreiniger niet in de buurt van een gastoestel of open haard.**
- **Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt en als het apparaat niet in gebruik is.**
Elektrische schokken door slechte isolatie en/of brand door kortsluiting zouden het gevolg kunnen zijn.
- **Is de stekker beschadigd, dan moet hij vervangen worden door de fabrikant, een reparateur, een door Sharp geautoriseerd reparatiecentrum of een ander bevoegd persoon om gevaar te vermijden.**
- Gebruik het apparaat niet als u gebruik maakt van spuitbussen met insecticiden of in ruimten met restanten van olie, wierook, vonken van brandende sigaretten, chemische rook in de lucht en bij hoge vochtigheid, zoals in een badkamer.
- Wees voorzichtig met het schoonmaken van de luchtzuiveraar. Sterk corroderende schoonmaakmiddelen kunnen de behuizing beschadigen.
- De luchtzuiveraar mag alleen gerepareerd worden door een door Sharp geautoriseerd reparatiecentrum. Neem contact op met het reparatiecentrum bij problemen, en voor instellingen en reparaties.

OPMERKING - radio- of televisiestoringen

Veroorzaakt deze luchtreiniger storingen in radio- en televisieontvangst, probeer deze storing dan op te lossen met een of meer van de volgende maatregelen.

- Verander de oriëntatie of de plaats van de ontvangstantenne.
- Verhoog de afstand tussen de luchtreiniger en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een ander stopcontact dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio- en televisietechnicus.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

WAARSCHUWINGEN BETREFFENDE DE BEDIENING

- **Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet.**
- **Gebruik het apparaat niet bij hete voorwerpen, zoals een kachel of oven, noch op plaatsen waar het in contact kan komen met stoom.**
- **Leg het apparaat niet neer tijdens het gebruik.**
- **Gebruik altijd het handvat aan de achterkant van het apparaat als u het verplaatst.**
Houdt u het voorpaneel vast, dan kan het voorpaneel afbreken, waarbij het apparaat valt en letsel veroorzaakt.
- **Gebruik het apparaat niet zonder filters.**
- **Het HEPA-filter kan niet worden gewassen of opnieuw worden gebruikt.**
U verbetert er de prestaties niet mee en bovendien kan het elektrische schokken of defecten veroorzaken.
- **Reinig de behuizing uitsluitend met een zachte doek.**
De oppervlakte kan anders beschadigd of worden.
Verder kunnen de sensors ook slecht gaan functioneren.

RICHTLIJNEN VOOR DE INSTALLATIE


- **Zet het apparaat tijdens gebruik op minstens 2 m afstand van apparatuur die werkt met elektromagnetische golven zoals televisies, radio's en golfklokken. De apparatuur zou elkaar anders kunnen storen.**
- **Vermijd een plaats waar de sensor rechtstreeks wordt blootgesteld aan wind.**
Het apparaat zal dan niet goed functioneren.
- **Vermijd een plaats waar gordijnen en dergelijke in contact komen met de inlaat of luchtuitlaat.**
Gordijnen, enz. kunnen vuil worden en er kunnen storingen optreden.
- **Vermijd een plaats waar het apparaat wordt blootgesteld aan condensatie door snelle temperatuurveranderingen.**
(Te gebruiken onder condities, bij een kamertemperatuur tussen 0° en 35°.)
- **Gebruik een stabiele ondergrond met voldoende luchtcirculatie.**
Een vloerkleed als ondergrond kan tot gevolg hebben dat het apparaat trilt.
- **Gebruik het apparaat niet op een plaats waar roet wordt geproduceerd, zoals in een keuken en dergelijke.**
Het oppervlak van het apparaat kan hierdoor barsten of de sensor zou slecht kunnen functioneren.
- **Houd 60 cm ruimte tussen het apparaat en de muur.**
De muur achter de luchtuitlaat kan na verloop van tijd vuil worden. Gebruikt u het apparaat langere tijd op dezelfde plaats, gebruik dan een vinylbedekking, enz. om te verhinderen dat de muur vuil wordt. Verder moet de muur geregeld gereinigd worden.

RICHTLIJNEN VOOR HET FILTER


- Volg de instructies in deze handleiding op voor de juiste verzorging en het onderhoud van de filters.

ONDERDELEN

SCHERM OP DE HOOFDEENHEID

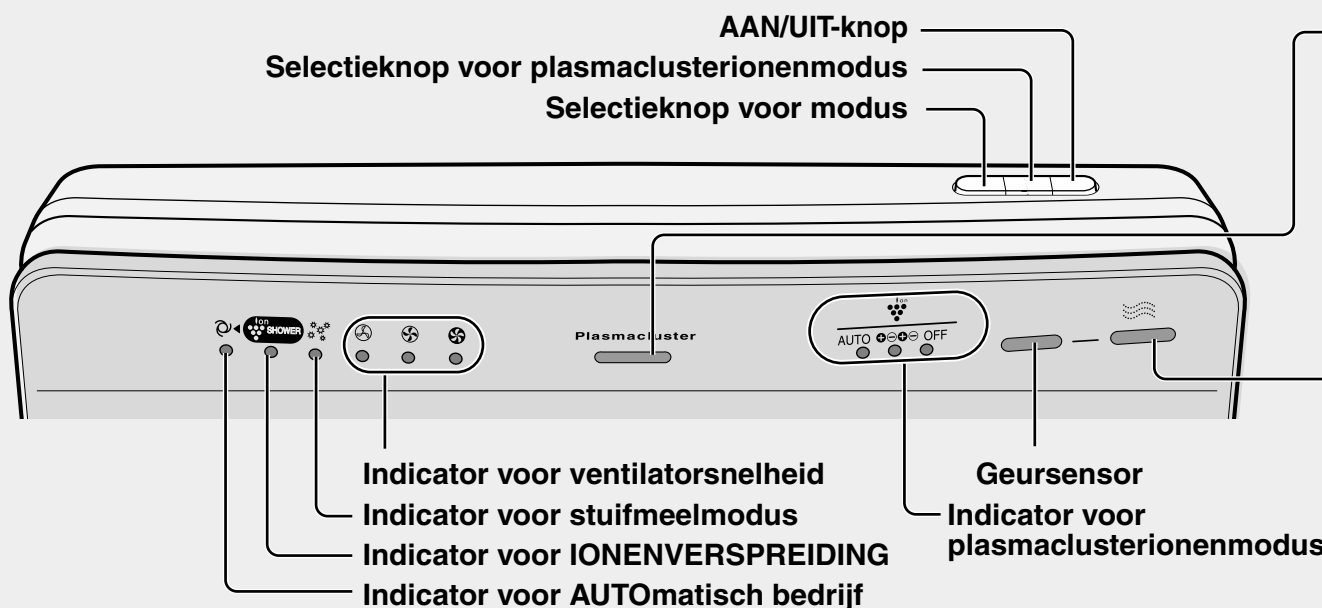

OPENGEWERKTE TEKENING

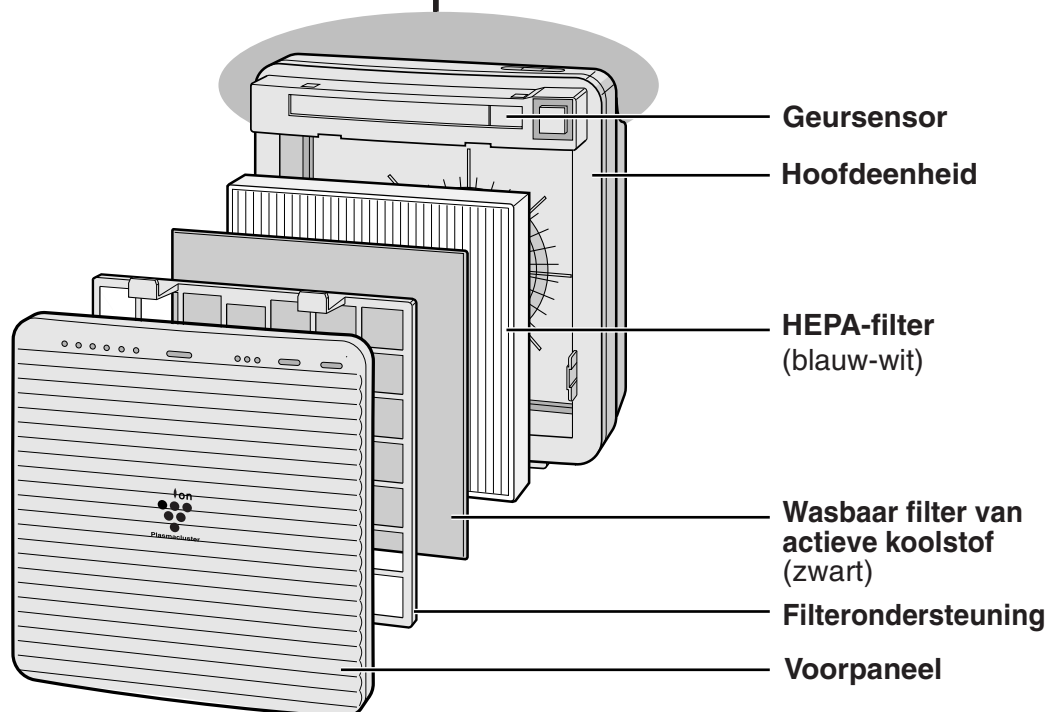

Indicator voor plasmacluster

(Zie pagina N-9)

Blauw licht


- Is het Plasmaclusterionenbedrijf in de Zuiveringsmodus, of in de automatische Plasmaclusterionenmodus terwijl de kamerlucht vervuild is, dan gaat dit lampje branden en werkt het apparaat in de Zuiveringsmodus.
- Is het Plasmaclusterionenbedrijf in de Ionenverspreidingsmodus, dan herhaalt het lampje de kleurcycli tussen helder en donker.

Groen licht

Als de plasmacluster-ionen-functie in de ionenmodus, of in de automatische plasmacluster-ionen-modus staat terwijl de lucht in de ruimte zuiver is, dan gaat dit lampje branden en schakelt het apparaat over naar de ionenbesturingsmodus.

SCHOON-TEKEN licht

De kleur verandert, afhankelijk van de toestand van de lucht.




INFORMAZIONI SUL SEGNALE DI PULIZIA

- De toestand van het SCHOON-TEKEN is afhankelijk van de toestand van de lucht in de kamer zoals gedetecteerd door de geursensor als de stekker in het stopcontact is.
- Het is mogelijk dat de vervuilingsindicator groen is terwijl er enige onzuiverheden in de lucht zijn op het moment dat de luchtreiniger net in de ruimte is geplaatst. Na enige tijd zal de zuiverheid van de lucht correct worden aangegeven.

BEPALING VAN DE ONZUIVERHEIDSGRAAD

De eerste 30 seconden nadat de stekker in het stopcontact is gestoken, zal het apparaat de toestand van de lucht controleren. Wordt het apparaat op dit moment ingeschakeld, dan zal het SCHOON-TEKEN-lampje afwisselend groen, oranje en rood knipperen.

ACHTERZIJDE

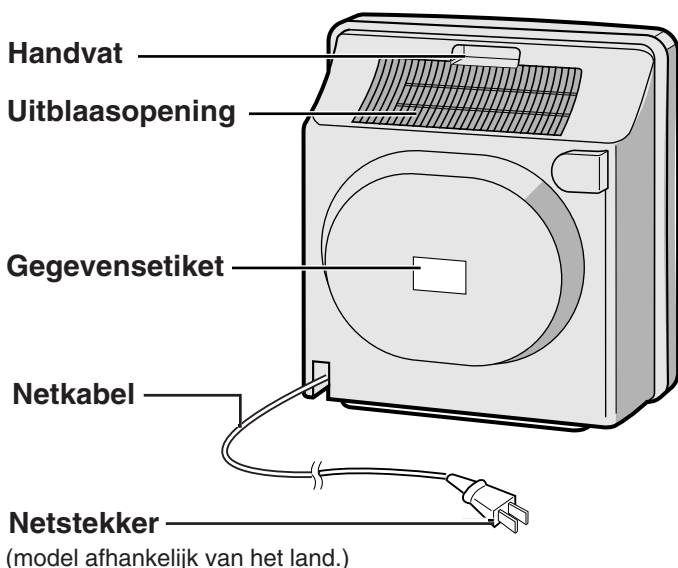

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- Gebruiksaanwijzing


INSTALLATIE VAN HET FILTER

Om de kwaliteit van de filters te waarborgen, zijn ze verpakt in plastic zakken en in het apparaat gemonteerd. Verwijder de filters uit de zakken voordat u het apparaat gebruikt.

1 Verwijder de filters



1 Verwijder het voorpaneel.

Trek aan de onderzijde van het voorpaneel.

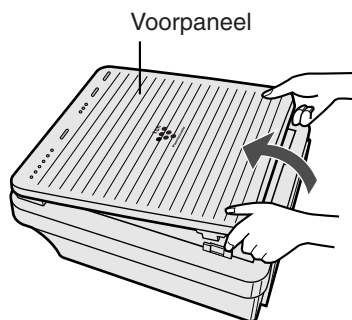


2 Verwijder de filterondersteuning.


Knijp in de twee uitsteeksels en til ze op.

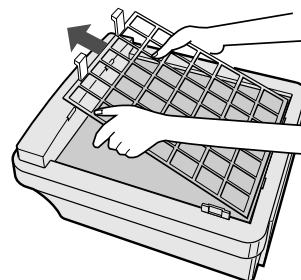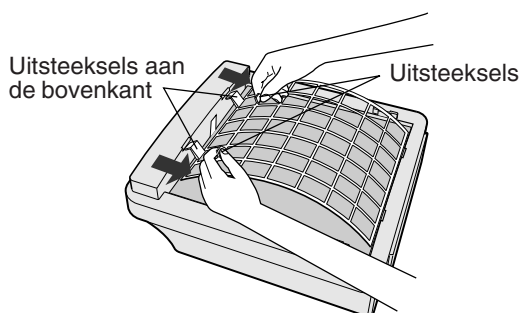

3 Verwijder het filter van actieve koolstof en het HEPA-filter.

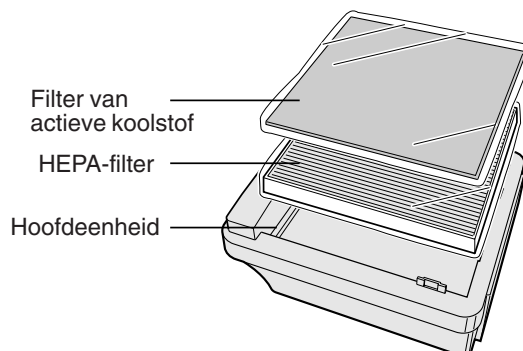


4 Verwijder het filter van actieve koolstof (zwart) en het HEPA-filter (blauw) uit de plastic zakken.

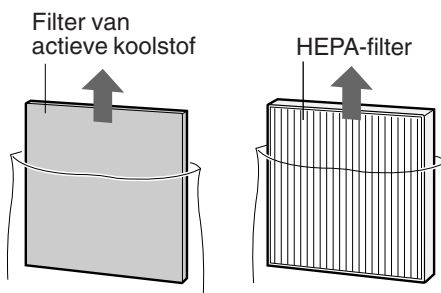

2 Monteer de filters


1 Zet het HEPA-filter in de hoofdeenheid met de uitsteeksels naar boven.

Monteer het filter niet verkeerd, want dan werkt de eenheid niet goed.

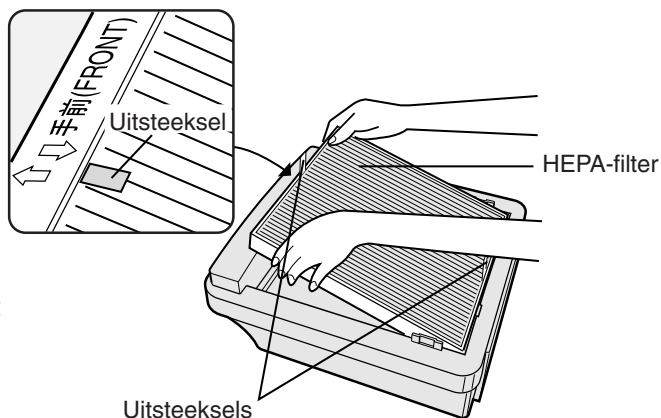


2 Zet het filter van actieve koolstof op het HEPA-filter.

Zorg ervoor dat het uitsteeksel van het HEPA-filter zichtbaar blijft.

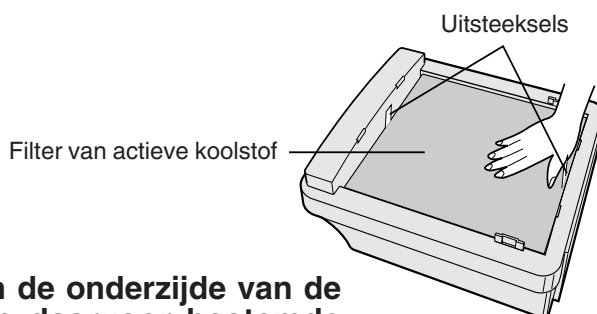


3 Steek de uitsteeksels aan de onderzijde van de filterondersteuning in de daarvoor bestemde gaten van de hoofdeenheid. Duw de uitsteeksels aan de bovenzijde daarna in de hoofdeenheid.

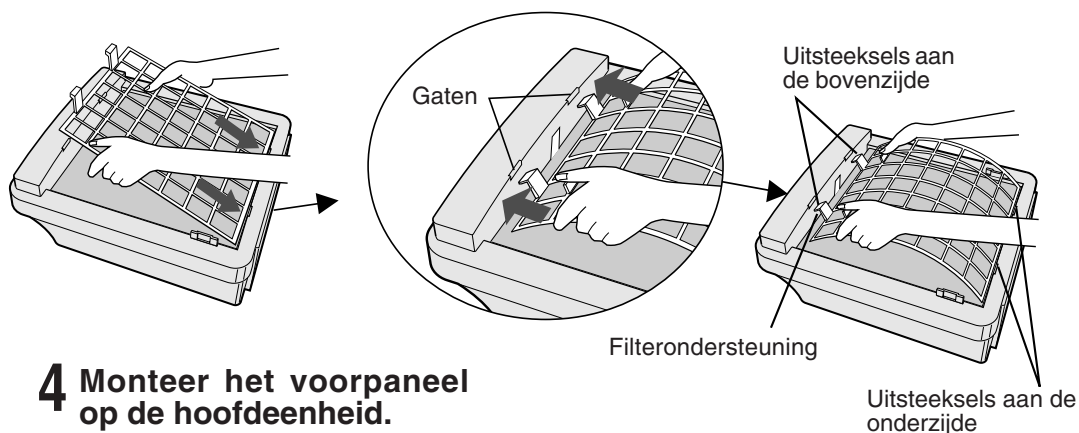


4 Monteer het voorpaneel op de hoofdeenheid.

5 Schrijf de eerste gebruiksdatum op het datumetiket.

Gebruik de datum om u te herinneren aan het vervangen van het filter.

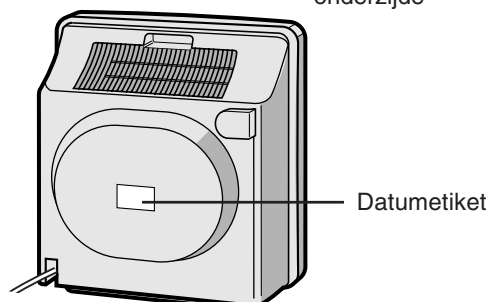


BEDIENING VAN DE LUCHTREINIGER

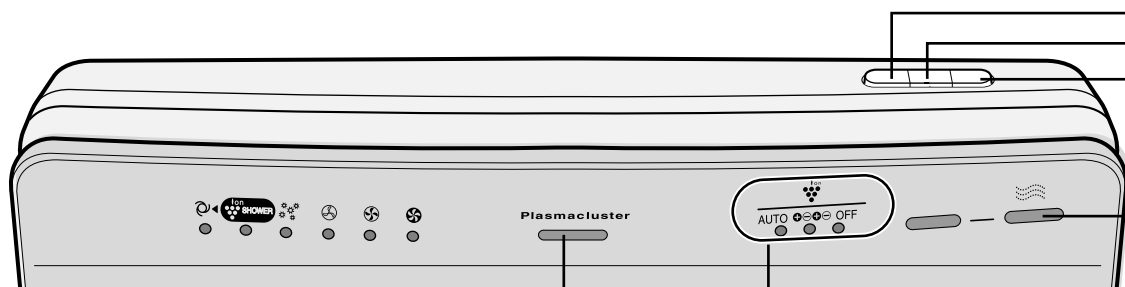


Indicatorlampjes van de plasmacluster

Indicatorlampjes van de plasmaclusterionenmodus

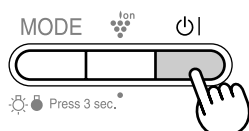

AAN/UIT-knop

- Hiermee start u (korte piep) en stopt u het apparaat (lange piep)
- De indicators voor ventilatorsnelheid en plasmacluster gaan aan/uit.
- Tenzij u de stekker uit het stopcontact hebt getrokken, start het apparaat in dezelfde stand als waarin het werd uitgeschakeld.

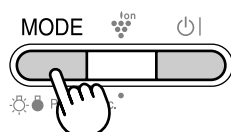

Selectieknop voor ventilator

- De ventilatorstand kan worden omgeschakeld.

AUTOMATISCHE werking AUTO

De ventilatorsnelheid wordt automatisch veranderd (HOOG*, MIDDEL, LAAG) afhankelijk van de zuiverheid van de lucht. De sensors detecteren de onzuiverheden om de lucht efficiënt te kunnen zuiveren.


Ionenverspreidingsmodus +⊖+⊖

De geconcentreerde Plasmaclusterionen (IONENVERSPREIDING) worden in de kamer gegenereerd als een douche gedurende 15 minuten, waarbij de luchtstroom wordt afgewisseld tussen krachtig en zwak. (Het indicatorlampje van de plasmacluster herhaalt de kleurcycli tussen helder en donker.) Hiermee wordt de hoeveelheid zwevend stof, stuifmeel, schimmel en allergenen beheerst.

- Is de bewerking voltooid, dan gaat het apparaat terug naar automatisch bedrijf.

STUIFMEELMODUS-gebruik

Het apparaat werkt met een HOGE* ventilatorsnelheid gedurende 10 minuten en werkt dan afwisselend gedurende 20 minuten in de stand GEMIDDELD en HOOG*.

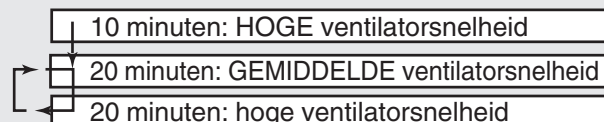

MAX gebruik

De eenheid werkt met de ventilator op MAXIMALE snelheid.

GEMIDDELD gebruik

De eenheid werkt met de ventilator op MIDDELMATIGE snelheid.

STILLE werking

De eenheid werkt geruisloos door zo min mogelijk lucht aan te zuigen.


* De HOGE ventilatorsnelheid is tussenliggende snelheid tussen GEMIDDELD en MAX.

— Selectieknop voor modus

— Selectieknop voor plasmaclusterionenmodus

— AAN/UIT-knop

— SCHOON-TEKEN-lampje

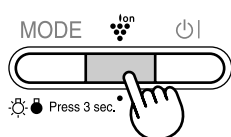

Selectieknop voor plasmacluster-ionen-functie

De plasmacluster-ionen stand kan veranderd worden.

AUTO

Het apparaat schakelt automatisch tussen de zuiveringsmodus en de ionenbeheersingsmodus*, afhankelijk van de onzuiverheden in de lucht, zoals gedetecteerd door de geursensor.


SCHOON $\oplus\ominus\oplus\ominus$

Het apparaat werkt constant in de reinigingsmodus, waarin dezelfde hoeveelheid positieve en negatieve ionen worden geproduceerd. De indicator voor de plasmacluster is blauw.

IONEN UIT (OFF)

Het produceren van ionen wordt gestopt en de indicator voor de plasmacluster wordt gedoofd.

* Ionenbeheersingsmodus
Negatieve ionen worden in verhoogde mate geproduceerd om de ionenbalans op peil te houden.

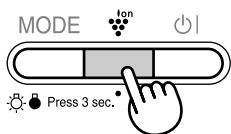

LICHTEN AAN/UIT

(Houd de selectieknop voor de plasmacluster-ionen-functie drie seconden ingedrukt.)

Hiermee worden de indicator voor plasmacluster en mate van vervuiling AAN en UIT gezet.

VERZORGING EN ONDERHOUD

Om zeker te zijn van optimale prestaties van de luchtreiniger, moet de eenheid geregeld worden schoongemaakt, inclusief de sensors en filters.

Maakt u de eenheid schoon, neem dan eerst de stekker uit het stopcontact en hanteer de stekker nooit met natte handen. U riskeert anders een elektrische schok en/of lichamelijk letsel.

DE LUCHTREINIGER

Onderhoudscyclus 1 maand

Om te verhinderen dat vuil of vlekken op de luchtreiniger achterblijven, moet hij zo vaak als nodig worden schoongemaakt. Vlekken die niet direct verwijderd worden, zijn moeilijk te verwijderen.

Met een droge, zachte doek schoonvegen

Hardnekkige vlekken en vuil kunnen worden verwijderd met een doek die met warm water bevochtigd is.

Gebruik geen vluchtige vloeistoffen

Benzeen, verfthinner, polijstpoeder en dergelijke kunnen het oppervlak beschadigen.

Gebruik geen wasmiddelen


De ingrediënten van wasmiddelen kunnen de luchtreiniger beschadigen.

Houd de luchtreiniger uit de buurt van water

GEURSENSOR

Onderhoudscyclus 2 maand

De gevoeligheid van de sensor wordt instabiel als de geursensor vuil of geblokkeerd is. Verwijder het vuil van de oppervlakte van de sensoropening met een stofzuiger.

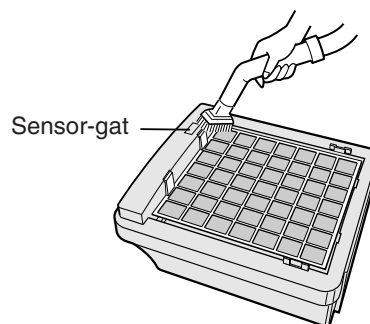

WASBAAR FILTER VAN ACTIEVE KOOLSTOF

**ALLEEN MET DE HAND WASSEN!
NIET IN DE TROMMEL DROGEN!**

Verzorgingscyclus

We adviseren het filter van actieve koolstof elke zes maanden te reinigen. Maak het filter schoon als de geur niet verwijderd wordt.

1 Vul een grote emmer met lauw water, voeg een mild detergent toe en roer.

Verdunnen volgens de gebruiksaanwijzing van het detergent.



2 Laat het filter ongeveer 10 minuten weken.



3 Spoel grondig met schoon water

LET OP

Spoelt u in een emmer, doe het dan 3 à 4 keer, zodat de geur grondig uit het filter wordt gespoeld.



4 Verwijder overtollig water

Het filter is na het spoelen verzadigd met water. Om de droogtijd te verminderen, pakt u het filter in een oude, dikke handdoek zodat het overtollige water verwijderd kan worden.

LET OP

Er kan wat koolstof aan de handdoek blijven kleven, maar dat kan geen kwaad.




5 Laar het filter buitenshuis op een goed geventileerde plaats drogen.

LET OP

- Het natte filter is zwaar. Zet het stevig vast tijdens het drogen zodat het niet naar beneden valt.
- In de winter en in de regen duurt het drogen langer. Was het filter op een dag met mooi weer en laat het in de zon drogen. In de winter en in de regen duurt het drogen langer. Was het filter op een dag met mooi weer en laat het in de zon drogen.
- Droog het filter buitenshuis op een goed geventileerde plaats. Het water dat van het filter driipt kan de vloer vuilmaken.
- Laat het filter grondig drogen. Wordt het filter gebruikt terwijl het nog nat is, dan zal de hoofdeenheid geen reukloze lucht utblazen. Het drogen kan 1 à 2 dagen duren.

6 Monteer de filters weer

Monteer de filters zoals getoond is op pagina N-6,7

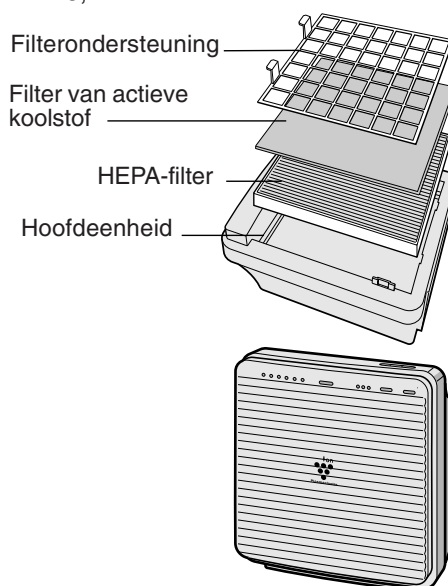

VERZORGING EN ONDERHOUD

RICHTLIJNEN VOOR HET VERVANGEN VAN DE FILTERS

Afhankelijk van de gebruiksomgeving zal de uitblaasopening na enige maanden geen reukloze lucht meer produceren. Kunnen stof en geur niet gemakkelijk verwijderd worden, vervang dan de filters.

(Zie "Lees dit voor u de nieuwe luchtzuiveraar gebruikt")

Tijdsduur waarna het filter vervangen moet worden

- De volgende periode voor de levensduur en de vervangingsperiode van het filter is gebaseerd op het roken van 10 sigaretten per dag, waarbij de capaciteit om stof te verzamelen en geur te verwijderen verminderd is tot de helft, vergeleken met nieuwe filters.


We adviseren de filters vaker te vervangen als het product wordt gebruikt onder zwaardere omstandigheden dan in een normaal huishouden.

•HEPA Filter	Ongeveer 2 jaar na het openen
•Filter van actieve koolstof	Ongeveer 2 jaar na het openen

DE FILTERS VERVANGEN

1 Zie pagina N-6,7 voor het monteren van de filters als u ze vervangt.

2 Vul de datum van het eerste gebruik van de filters in op het datumetiket.

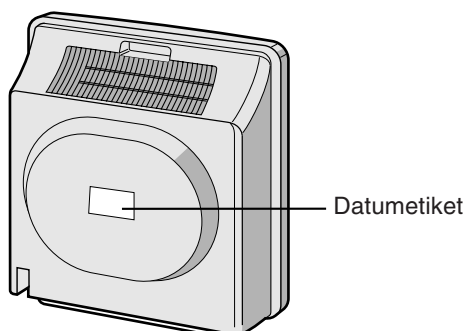

Vervangingsfilters

Model: FZ-425SEF

- HEPA-filter: 1 stuk
- Filter van actieve koolstof: 1 stuk

Raadleeg de leverancier voor de aanschaf van vervangingsfilters.

Filters wegwerpen

Verwijder gebruikte filters volgens de plaatselijke wetten en regelingen.

Materiaal van HEPA-filter:

- Filter: Polypropyleen
- Frame: Polyester

Materiaal van filter van actieve koolstof:

- Geurverwijderaar: Geactiveerde steenkool
- Niet-geweven textiel: Polyester

PROBLEMEN OPLOSSEN

Lees de onderstaande tabel voordat u contact opneemt met een reparateur. Het probleem wijst niet altijd op een storing.

PROBLEEM	OPLOSSING (geen storing)
Geur en rook worden niet verwijderd.	Maak de filters schoon of vervang ze als ze zwaar vervuild zijn. (Zie N-11, N-12)
De vervuiliingsindicator brandt groen hoewel de lucht onzuiver is.	De lucht kan onzuiver zijn op het moment dat de luchtreiniger werd aangesloten (Zie N-5). Trek de stekker uit het stopcontact en stop deze er een minuut later weer in.
Het lampje SCHOON-TEKEN brandt oranje of rood, zelfs als de lucht schoon is.	De gevoeligheid van de sensor wordt instabiel als de opening van de geursensor vuil of geblokkeerd is. Verwijder het vuil bij de opening van de sensor met een stofzuiger. (Zie N-10)
De indicator voor plasmacluster blijft groen (of blauw) en verandert niet.	In de ionenbesturingsstand (of de reinigingsstand) zal de kleur van deze indicator niet veranderen.
De eenheid maakt een klikkend of tikkend geluid.	In de ionenstand geeft de eenheid een klikkend geluid. Een tikkend geluid duidt op het genereren van ionen. Hindert het geluid u, zet het apparaat dan verder weg.
De uitgeblazen lucht heeft een aroma of geur.	- Plasmacluster luchtreinigers produceren kleine hoeveelheden ozon, die een geur kunnen veroorzaken. - De hoeveelheid uitgestoten ozon ligt ruim onder het veiligheidsniveau.
De eenheid functioneert niet als er sigarettenrook in de lucht is.	- Staat het apparaat op een plaats waar de sensor de sigarettenrook moeilijk kan detecteren? - Is de opening van de geursensor vuil of geblokkeerd? (Maak in dat geval de openingen schoon) (Zie N-10)
De indicator voor plasmacluster of de vervuiliingsindicator brandt niet.	Controleer of de functie "lampjes UIT" is geselecteerd. Houd in dat geval de selectieknop voor de plasmacluster-ionen-functie drie seconden ingedrukt om de lampjes opnieuw te activeren. (Zie N-9)
Plasmaclusterlampje (herhaalt blauwe kleurcyclus helder en donker)	De IONEN DOUCHE werkt.

FOUTSCHERM

LAMPINDICATIE	OPLOSSING
De indicator voor een "stille" ventilatorsnelheid knippert.	De motor van de ventilator is niet aangesloten of defect. De werking stopt. Drukt u op de knop AAN/UIT dat wordt de fout hersteld. Treedt de fout dan opnieuw op, raadpleeg dan de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.


SPECIFICATIES

Model		FU-S25E		
Voeding		220-240V 50/ 60Hz		
Snelheid van ventilator	Instelling ventilatorsnelheid	MAX	MIDDEL	STIL
	Nominaal vermogen	26 W	7,5 W	4,1 W
	Ventilatorsnelheid	150 m³/uur	60 m³/uur	24 m³/uur
Bereikbare vloeroppervlakte		~19m²*1		
Kabellengte		2,0m		
Afmetingen		410mm(B)x158mm(D)x430mm(H)		
Gewicht		4,8kg		

- *1 • De bereikbare vloeroppervlakte is van toepassing als het apparaat wordt gebruikt met de maximale ventilatorsnelheid.
- De bereikbare vloeroppervlakte geeft aan over welke oppervlakte stofdeeltjes kunnen worden verwijderd in 30 minuten.

Stand- by vermogen

Om de elektrische schakelingen actief te houden terwijl de stekker in het stopcontact zit, gebruikt dit apparaat ongeveer 0,8 W in de ruststand. Om energie te besparen neemt u de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is.

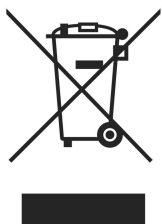

Let op: Uw product is van dit merkteken voorzien. Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisafval mogen worden weggegooid. Er bestaat een afzonderlijk inzamelingssysteem voor deze producten.

A. Informatie over afvalverwijdering voor gebruikers (particuliere huishoudens)

1. In de Europese Unie

Let op: Deze apparatuur niet samen met het normale huisafval weggoien!

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden ingezameld conform de wetgeving inzake de verantwoorde verwerking, terugwinning en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Na de invoering van de wet door de lidstaten mogen particuliere huishoudens in de lidstaten van de Europese Unie hun afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos* naar hiertoe aangewezen inzamelingsinrichtingen brengen*. In sommige landen* kunt u bij de aanschaf van een nieuw apparaat het oude product kosteloos bij uw lokale distributeur inleveren.

*) Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten voor verdere informatie.

Als uw elektrische of elektronische apparatuur batterijen of accumulatoren bevat dan moet u deze afzonderlijk conform de plaatselijke voorschriften weggoien.

Door dit product op een verantwoorde manier weg te gooien, zorgt u ervoor dat het afval de juiste verwerking, terugwinning en recycling ondergaat en potentiële negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid worden voorkomen die anders zouden ontstaan door het verkeerd verwerken van het afval.

2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggoien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

Voor Zwitserland: U kunt afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos bij de distributeur inleveren, zelfs als u geen nieuw product koopt. Aanvullende inzamelingsinrichtingen zijn vermeld op de startpagina van www.swico.ch of www.sens.ch.

B. Informatie over afvalverwijdering voor bedrijven.

1. In de Europese Unie

Als u het product voor zakelijke doeleinden heeft gebruikt en als u dit wilt weggoien:

Neem contact op met uw SHARP distributeur die u inlichtingen verschaft over de terugname van het product. Het kan zijn dat u een afvalverwijderingsbijdrage voor de terugname en recycling moet betalen. Kleine producten (en kleine hoeveelheden) kunnen door de lokale inzamelingsinrichtingen worden verwerkt.

Voor Spanje: Neem contact op met de inzamelingsinrichting of de lokale autoriteiten voor de terugname van uw afgedankte producten.

2. In andere landen buiten de Europese Unie

Als u dit product wilt weggoien, neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten voor informatie omtrent de juiste verwijderingsprocedure.

[illegible]

SHARP

SHARP ELECTRONICS (Europe) GmbH

SonninstraÙe 3, D-20097 Hamburg

SHARP CORPORATION
OSAKA, JAPAN